
MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS ANTI VOL SOS ALARME MICRO ESPION BATTERIE LONGUE DUREE LED

RÉF. : Y-tgps26



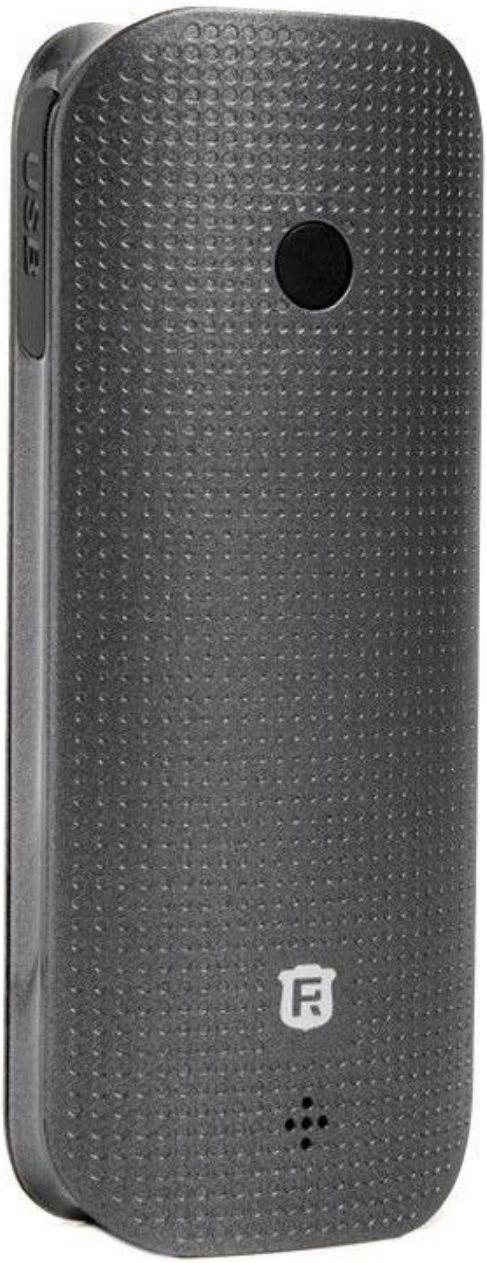

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :
- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00

MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS ANTI VOL SOS ALARME MICRO ESPION BATTERIE LONGUE DUREE LED

RÉF. : Y-tgps26

PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR GPS 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Allumer le traceur 3
II - Définir un numéro de téléphone comme administrateur par défaut 3
III - Passez la langue de votre traceur en Français 3
IV - Changement de mot de passe 4
V - Définir un ou plusieurs numéro(s) de téléphone supplémentaire(s) 4
VI - Localisation instantanée 4
VII - Activer la détection d'ouverture de votre traceur 5
VIII - Activer la détection de vibration 6
IX - Activer la détection sonore 6
X - Activer / Désactiver l'alarme sonore de votre traceur 7
XI - Fonction micro espion de votre traceur 7
XII - Informations relatives à votre traceur 7

PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR GPS

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger le traceur pendant environ 4 heures sur un port USB d'ordinateur. Ne dépassez jamais 6 heures de charges d'affilées.

Pour fonctionner, ce traceur nécessite **OBLIGATOIREMENT** l'installation d'une carte Micro SIM dans le port prévu à cet effet (Cf. photos suivantes).

Avant insertion de la carte Micro SIM, plusieurs points sont à vérifiés :
- La carte Micro SIM doit avoir le code **PIN DESACTIVE** ! C'est-à-dire aucun code ne doit être demandé lorsque celle-ci est intégrée dans un téléphone (Même pas 0000).
- La carte Micro SIM doit posséder un minimum de crédit pour pouvoir vous répondre à vos sollicitations SMS.
- Les **données mobiles** doivent être **ACTIVEES** ! C'est-à-dire que votre carte SIM doit avoir passé et reçu un appel, puis envoyer et reçu un SMS depuis un téléphone avant son insertion dans le traceur GPS.
- Pour les utilisateurs d'iPhone, il est **IMPORTANT** de **DESACTIVER** les **iMessages** de votre iPhone afin que votre traceur reçoive correctement les commandes SMS.

Une fois que toutes ces étapes ont été respectées, vous serez prêt à utiliser toutes les fonctions de votre traceur.

Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Allumer le traceur

Pour allumer le traceur, installez la carte micro SIM dans l'emplacement prévu. Ensuite appuyez sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes jusqu'à ce que vous entendiez trois petits bips. Et vous devez avoir deux lumières qui s'allument : l'une est Jaune, l'autre est Bleu. Elles s'allument au niveau du port de la carte Micro SIM.

Pour éteindre le traceur, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce que les LED Bleue et jaune restent fixe et vous entendiez 5 bips distinct. Ensuite, les LED s'éteignent, votre traceur est désormais éteint

Indicateur lumineux :

LED	Fonction	Clignote lentement	Clignote rapidement	Lumière éteinte
Bleue	**Indication GPS**	Cherche signal GPS	Signal trouvé	GPS en veille
Rouge	**Indication GSM**	Cherche signal GSM	Signal trouvé	GSM en veille

II - Définir un numéro de téléphone comme administrateur par défaut

Pour définir votre numéro de téléphone comme administrateur par défaut, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant :

123456,sos1,votre numéro de téléphone#

123456 : Mot de passe par défaut
Sos1 : Commande du traceur
Numéro de téléphone : celui que vous voulez définir comme administrateur par défaut.
Ne surtout pas oublier de finir par dièse **(#)** et n'oubliez pas les virgules présentes entre les différentes commandes.

Exemple :**123456,sos1,0601020304#**

Le traceur doit vous répondre un SMS vous confirmant que le numéro paramétré est maintenant l'administrateur du traceur.

III - Passez la langue de votre traceur en Français

Afin de recevoir les SMS de votre traceur en Français, envoyez par SMS la commande suivante :

Lag,3#

IV - Changement de mot de passe

Vous avez la possibilité de changer le mot de passe du traceur (par défaut : 123456). Pour cela il vous suffit d'envoyer le SMS suivant :

Mot de passe actuel,t,Nouveau mot de passe#

Mot de passe actuel : Mot de passe par défaut qui est 123456
t : Commande du traceur
Nouveau mot de passe : Indiquez ici une combinaison de 6 chiffres que vous voulez définir comme nouveau mot de passe.
Ne surtout pas oublier de finir par dièse **(#)** et n'oubliez pas les virgules entre chaque valeur.

Exemple : 123456,t,000000#

Le mot de passe par défaut de votre traceur est 123456. Dans notre exemple, le nouveau mot de passe sera désormais 000000.

V - Définir un ou plusieurs numéro(s) de téléphone supplémentaire(s)

Vous avez la possibilité de renseigner plusieurs numéros de téléphone afin de leur permettre de rentrer en contact avec le traceur.

Pour définir plusieurs numéros, il vous suffit d'envoyer par SMS la commande suivante depuis le numéro administrateur :

sosX,0602030405

sos : commande du traceur pour ajouter des numéros.
X : est à remplacer par un chiffre. Votre traceur supporte jusqu'à 4 numéros supplémentaires à celui que vous avez défini en SOS1. Pour ajouter ces numéros, remplacer simplement le X par le chiffre 2, 3, 4 ou encore 5. L'ordre des numéros sera l'ordre dans lequel ils seront contactés en cas de besoin.
0602030405 : Numéro de téléphone que vous souhaitez ajouter.

Exemple : sos2,0610203040

Dans notre exemple, le numéro 0610203040 sera donc défini comme second numéro autorisé à entrer en contact avec le traceur.

VI - Localisation instantanée

Pour connaître instantanément la position du traceur, il vous suffit d'envoyer le SMS :

dw#

Vous recevrez ensuite un lien qui vous permettra de connaître la position de votre traceur. Cette position sera plus au moins précise selon si votre traceur capte les satellites GPS ou non.

VII - Activer la détection d'ouverture de votre traceur

Vous avez la possibilité de placer votre traceur sur une porte ou une fenêtre sur son support et avec son capteur magnétique, vous serez averti si cette fenêtre ou porte est ouverte.



Capteur Magnétique

Il est important que votre traceur soit bien positionné par rapport à son capteur magnétique. Votre traceur doit être placé sur la gauche du capteur magnétique comme ci-dessous :



Une fois que votre traceur est correctement placé, il ne vous restera plus qu'à activer la fonction détection ouverture. Pour cela envoyer simplement le SMS suivant :

don#

Désormais, lorsque votre traceur ne sera plus aligné avec son capteur magnétique, cela déclenchera une alarme. Cette alarme se paramètre afin de définir ce que vous préférez recevoir : Appels et SMS, SMS uniquement, Appels uniquement.

Pour cela, envoyez simplement par SMS :

mod,X#

mod : Commande du traceur
X : Cette lettre X est à remplacer par un chiffre correspondant à un type d'alerte.

1 : Appels + messages lors du déclenchement de l'alarme.
2 : Uniquement un appel lors du déclenchement de l'alarme.
3 : Uniquement un SMS lors du déclenchement de l'alarme.

: Permet de finir la commande SMS.

Exemple : mod,1#

Dans notre exemple, vous recevrez alors un appel puis un SMS pour vous avertir du déclenchement de l'alarme de votre traceur.

Si vous souhaitez désactiver cette alarme d'ouverture, il vous suffit d'envoyer par SMS :

doff#

VIII - Activer la détection de vibration

Votre traceur dispose également d'une alarme se déclenchant lorsque celui-ci est déplacé ou secoué (Détection de vibration).

Pour activer cette alarme, il vous suffit d'envoyer par SMS la commande suivante :

von,X#

mod : Commande du traceur
X : Cette lettre X est à remplacer par un chiffre correspondant à un niveau de vibration. L'échelle va de 1 à 4 inclus. 1 est le niveau le plus sensible et 4 est le niveau le moins sensible.
: Permet de finir la commande SMS.

Exemple : von,2#

Lorsque vous désirez désactiver cette alarme, il vous suffit d'envoyer par SMS :

voff#

IX - Activer la détection sonore

Votre traceur dispose également d'une fonction détection sonore. Tout comme les autres alarmes, lorsque votre traceur détectera un son, il vous préviendra par SMS, et/ou par un appel selon ce que vous avez paramétré comme type de prévention de déclenchement d'alarme avec la commande « mod ».

Pour activer cette fonction, il vous suffit d'envoyer la commande suivante :

non#

Si vous souhaitez désactiver cette fonction, envoyez simplement par SMS :

noff#

X - Activer / Désactiver l'alarme sonore de votre traceur

Lorsqu'une alarme s'active sur votre traceur, il y a également une alerte sonore qui s'active sur ce dernier. Pour éteindre cette alarme sonore et gardez une grande discrétion, envoyez par sms la commande suivante :

hoff#

Ensuite, si vous souhaitez réactiver cette alarme, envoyez par SMS :

hon#

XI - Fonction micro espion de votre traceur

Votre traceur dispose également de la fonction Micro espion. Il vous suffit d'appeler le numéro de la carte SIM insérée dans le traceur. Après une sonnerie, votre traceur décrochera automatiquement et discrètement. Vous entendrez tout ce qui se passe autour de votre traceur mais personne ne vous entendra en retour.

XII - Informations relatives à votre traceur

Vous pouvez connaître à tout moment des informations relatives à votre traceur. Il vous suffit d'envoyer le SMS suivant :

dsp#

Vous recevrez un SMS de ce type :

ID :XXXXXXXXXX ; Le signal de GSM :Fort
Le signal de GPS : fort ; autonomie de la batterie :77 ;
Modèle de travail : réponse automatique ; tracking :on.

L'autonomie de la batterie indiquée est à prendre en pourcentage.

XIII - Utiliser la partie batterie externe de votre traceur

Pour utiliser la partie batterie externe, il vous suffit de connecter un appareil sur le port USB de votre traceur. La lampe de votre traceur va s'allumer, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF pour couper la lampe. Et votre appareil se rechargera sur la batterie de votre traceur.