MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS PORTABLE SOS LOCALISATION VOITURE ENFANT CARTE MICRO SD
REF. : Y-tgps25



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00


MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS PORTABLE SOS LOCALISATION VOITURE ENFANT CARTE MICRO SD

REF. : Y-tgps25

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
Avant-propos 3
I - Allumer le traceur 4
II - Changer le mot de passe 4
III - Définir un numéro de téléphone comme administrateur par défaut 4
IV - Autoriser un ou plusieurs numéro(s) de téléphone supplémentaire(s) 4
V - Localisation instantanée 5
VI - Localisation par intervalle de temps 7
VII - Mode micro espion écoute silencieuse 8
VIII - Mode de contrôle de zone (Géographic Mode) 8
IX - Mode alerte de dépassement de vitesse 8
X - Alerte de détection de vibration 9
XI - Mode SOS 9
XII - Alerte batterie faible 9
XIII - Réglage du fuseau horaire de votre Traceur GPS 9
XIV - Contrôler l'état à distance de votre traceur GPS 10

PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR

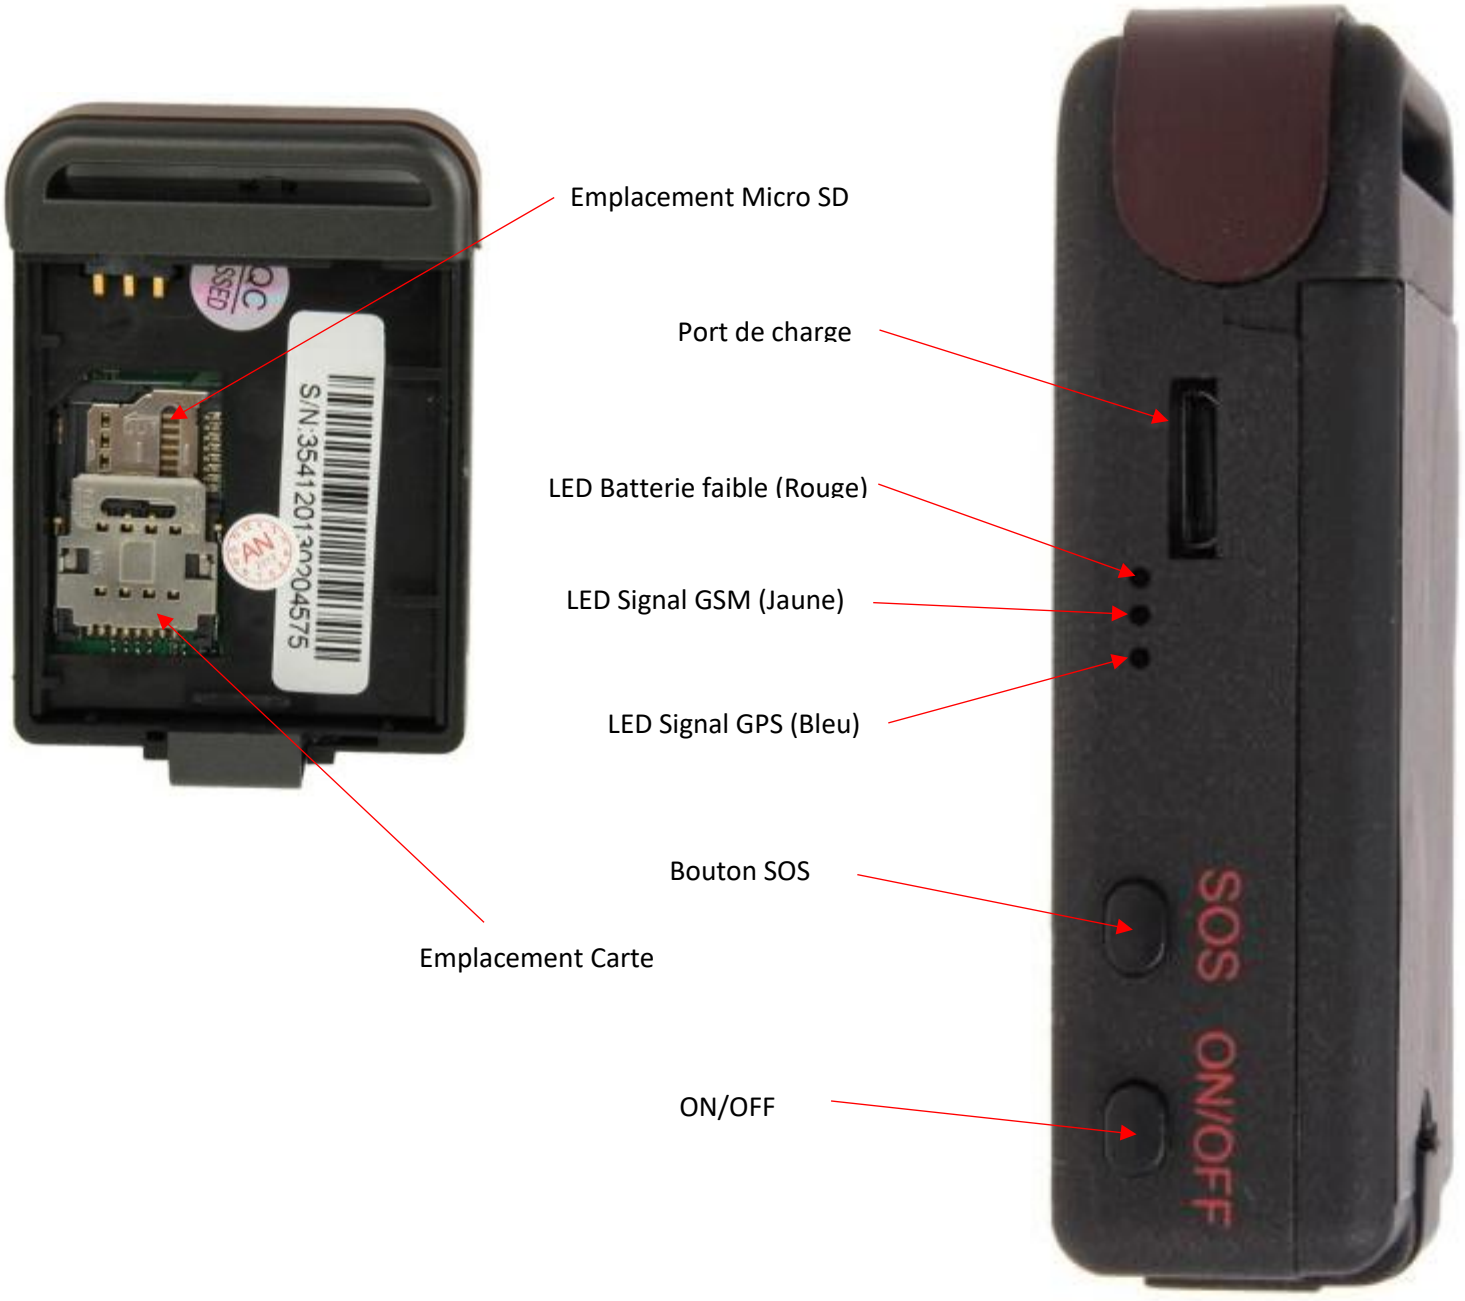

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant-propos

Pour rendre ce traceur opérationnel, il est important que :

- Le code PIN de la carte SIM insérée dans celui-ci soit DÉSACTIVÉ ! (PAS DE 0000).

Pour désactiver le code PIN, il faut insérer la carte SIM dans un téléphone quelconque. Puis dans les paramètres du téléphone, vous pourrez désactiver l'option code PIN de votre carte SIM.

- Les données cellulaires soient activées. C'est-à-dire (si votre carte SIM est neuve) que vous devez l'insérée dans un téléphone, puis envoyer / recevoir un SMS et passer un appel téléphonique. Ces actions activeront les données cellulaires de votre carte SIM et la rendront opérationnelle.

- La carte SIM insérée dans le traceur dispose de crédit de communication et SMS. En effet pour recevoir les coordonnées GPS et/ou appeler les numéros prédéfinis, la carte SIM nécessite du crédit de communication. Vous pouvez opter pour un forfait à carte (Prépayé) ou un forfait du type FREE (2eur/mois) pour être sûr de toujours avoir du crédit sur votre carte SIM.

- La batterie du traceur soit rechargée pendant un minimum de 5 heures (Première utilisation) et un maximum de 6 heures d'affilée.

- Le traceur se trouve dans une zone où les réseaux GPS et GSM (Portable) ont une bonne intensité. Cela afin de paramétrer le GPS selon vos besoins.

Une fois ces étapes respectées, vous êtes prêt à utiliser votre traceur GPS en suivant les instructions prédéfinies dans cette notice explicative réalisée par notre équipe de techniciens.

Ce traceur est composé de deux boutons sur la tranche gauche du traceur. Ces boutons permettent de déclencher la fonction SOS du traceur qui sera reprise dans cette notice, dans un paragraphe dédié et le second bouton permet d'allumer et d'éteindre le traceur GPS (Bouton ON/OFF).

Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

I - Allumer le traceur

Pour allumer le traceur, il suffit simplement d'installer la carte SIM dans l'emplacement prévu. Ensuite placez la batterie, puis de refermer le traceur, enfin pressez le bouton ON/OFF.

Les LED Jaune et bleu vont alors s'allumer et clignoter. Une fois ces LED fixes, cela vous indiquera que votre traceur se trouve dans une zone couverte par les réseaux mobiles et les satellites GPS. Il sera donc prêt à l'emploi et en attente de vos instructions ?

Lors de la première utilisation de ce traceur, vous devez l'initialiser. Pour se faire, envoyez par SMS depuis un téléphone portable le message suivant sur la carte SIM insérée dans le traceur :

begin123456

Le traceur doit vous répondre : « RESTORE, CONFIG OK ! »

II - Changer le mot de passe

Par défaut le traceur a pour mot de passe : 123456. Vous pouvez le changer en envoyant le code suivant par SMS au numéro de la carte SIM insérée dans le traceur:

password123456[ESPACE]000000

Attention à ne pas oublier de laisser un espace entre l'ancien mot de passe (123456) et le nouveau mot de passe (000000). Les 000000 sont à remplacer par une série de 6 chiffres de votre choix.

III - Définir un numéro de téléphone comme administrateur par défaut

Pour définir votre numéro de téléphone comme administrateur par défaut, il vous suffit d'envoyer un SMS depuis votre portable vers le numéro de la carte SIM insérée dans le traceur. Le SMS est le suivant :

centernum123456[espace]0601020304

centernum : commande du traceur.
123456 : Mot de passe de votre traceur. 123456 étant le mot de passe par défaut.
[ESPACE] : Il vous faut effectuer un espace entre le dernier chiffre du mot de passe et votre numéro de téléphone.
0601020304 : Numéro de téléphone portable que vous souhaitez définir en administrateur par défaut.

Ce numéro recevra toutes les alarmes du traceur. Pour le supprimer, envoyer simplement **centernum12456**

IV - Autoriser un ou plusieurs numéro(s) de téléphone supplémentaire(s)

Pour autoriser un ou plusieurs numéro(s) supplémentaire(s) (Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 numéros en supplément du vôtre), envoyez par sms le code suivant depuis votre téléphone portable sur le numéro de la carte SIM insérée dans le traceur GPS :

admin123456[ESPACE]0601020304

Attention à ne pas oublier de laisser un espace entre le mot de passe (123456) et le numéro de téléphone que vous souhaitez autoriser.

Pour effacer un numéro autorisé, il vous suffit d'envoyer par SMS :

noadmin123456[ESPACE]0601020304

Mêmes indications que pour le code précédent.

V - Localisation instantanée


Pour connaître instantanément la position du traceur, il vous suffit d'appeler le numéro de la carte SIM du traceur. Vous devez entendre une à deux sonneries, puis passer sur le répondeur.

Vous avez également la possibilité d'envoyer le SMS suivant :

smslink123456

Quelques secondes plus tard, vous recevrez par SMS, les coordonnées géographiques du traceur. Ces coordonnées peuvent prendre deux formes différentes qui vont être reprises ci-dessous :

1ère forme de SMS :

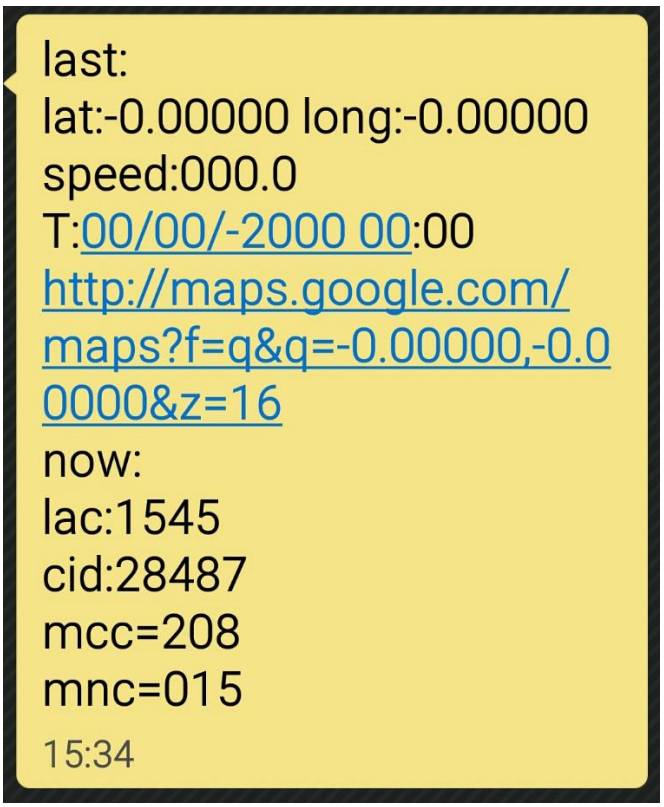

Si vous recevez cette **1ère forme** de réponse, **ne cliquez pas** sur le lien présent qui vous amènera à la dernière position enregistrée de votre traceur et donc ne sera pas la position **ACTUELLE** de votre traceur si ce dernier est **en mouvement**.


Cette première forme de SMS signifie que votre traceur se trouve dans une **zone non couverte par les satellites GPS**. Sa position est donnée via une triangulation des antennes relais de votre opérateur mobile.

Dans ce cas précis, procédez comme ceci :

- Connectez-vous sur Internet avec un ordinateur fixe ou portable. Ouvrez une page internet et entrez l'adresse suivante dans la barre d'URL :

http://www.trackanywhere.org/LBSQuery/LBSQuery.aspx?MCC=0&MNC=0&LAC=0&CID=0&lan=en-us

Vous devez arriver à une page comme présentée ci-après :

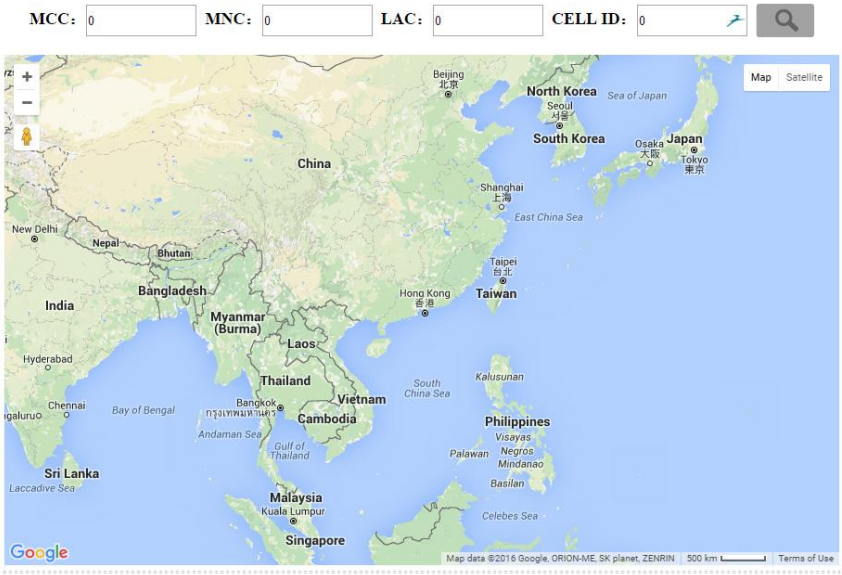

Si vous ne voyez pas les cases **MMC**, **MNC**, **LAC** et **CELL ID**, vérifiez le zoom de votre page internet et réglez celui-ci de façon à voir toutes les cases comme présenté ci-dessus.

Ensuite munissez-vous du SMS (**1ère forme**) que vous avez reçu.

- Dans la case **MCC** : Entrez la valeur indiquée après «**mcc=**» Ex. : **208**


- Dans la case **MNC** : Entrez la valeur indiquée après «**mnc=**»Ex. : **015**

- Dans la case **LAC** : Entrez la valeur indiquée après «**lac :**» Ex. : **1545**

- Enfin dans la case **Cell ID** : Entrez la valeur indiquée après «**cid :**» Ex. : **28487**

Les valeurs à indiquer dans les cases sont à recopier du SMS reçu de la part de votre traceur GPS.

2ème forme de SMS :

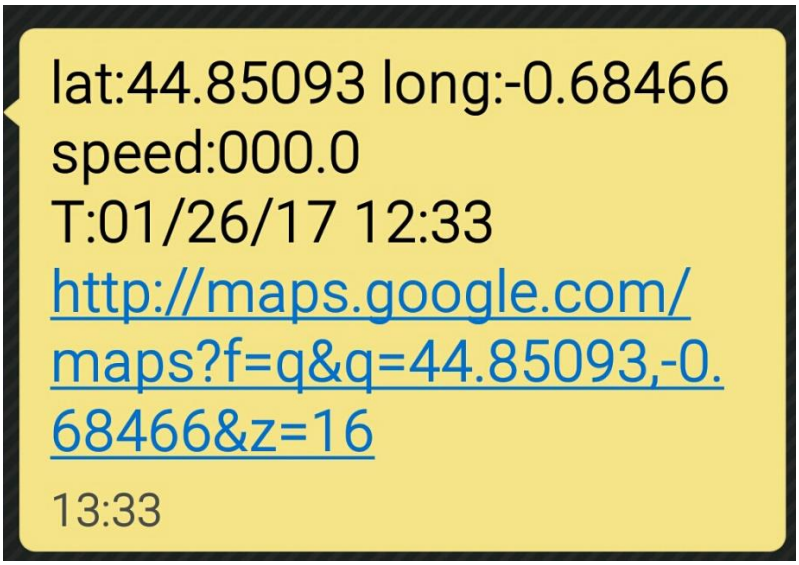

La **deuxième forme** de SMS vous indique la latitude et la longitude pour une précision optimale. Cela indique donc que votre traceur se trouve dans une zone couverte par les satellites GPS. Elle vous donnera également la vitesse de progression du traceur.

Le lien intégré à la fin du message vous amènera sur une page Google Maps, et vous permettra de situer le traceur sur Google Maps directement depuis votre smartphone si celui-ci le permet. Sinon, il vous suffit de vous rendre sur une page internet sur un ordinateur, et d'aller sur Google Maps.

Une fois sur Google Maps, entrez les valeurs reçues telles que : 44.85093**,** -0.68466 puis appuyez sur « Entrée ».

Attention : il est important de mettre une **virgule puis un espace** entre les deux valeurs de Latitude et Longitude.

VI - Localisation par intervalle de temps

Vous avez la possibilité de suivre le traceur selon un intervalle de temps défini par vos soins. Pour définir cet intervalle, envoyez par SMS :

ITV123456[ESPACE]30

itv : Ceci est la commande interne au traceur pour activer la fonction de localisation par intervalle de temps.

123456 : Mot de passe du traceur. Par défaut, 123456.

[ESPACE] : Veillez à ne pas oublier de faire un espace entre le dernier chiffre du mot de passe et de l'intervalle de temps en secondes.

30 : Temps en secondes allant de 10 à 1800 secondes (1800 sec. = 30 minutes). Ce temps sera l'intervalle d'envoi des SMS de positionnement de votre traceur.

Pour désactiver cette fonction, il suffit d'envoyer par sms :

ITV123456[ESPACE]0

VII - Mode micro espion écoute silencieuse

Vous avez la possibilité de passer votre traceur en mode «Micro espion écoute silencieuse». Pour activer la fonction, envoyez par SMS :

monitor123456

Le traceur vous répondra «Monitor OK !». Une fois dans ce mode, il suffit d'appeler le numéro de la carte SIM. Le traceur décrochera tout seul et vous pourrez écouter ce qui se passe autour du traceur.

Pour revenir au mode de traçage GPS, envoyez simplement par SMS :

tracker123456

Le traceur doit vous répondre «tracker ok !». Vous êtes donc revenu au mode de tracking par SMS.

VIII - Mode de contrôle de zone (Géographic Mode)

Ce mode vous permet de définir une zone de délimité que le traceur ne doit pas dépasser. S'il sort de cette zone, vous serez immédiatement prévenu par SMS.

Envoyez par SMS :

stockade123456[ESPACE]500[ESPACE]1

stockade : Commande du traceur
123456 : Mot de passe du traceur (123456 est le mot de passe par défaut).
[ESPACE] : N'oubliez pas l'espace entre le mot de passe de votre traceur et le rayon en mètres.
500 : Est égale au rayon d'action (En mètres) de la zone à partir du point où se trouve le traceur à l'instant T.
[ESPACE] : N'oubliez pas l'espace entre le rayon en mètres et le chiffre 1 finissant le SMS.
1 : Permet d'activer ce mode de contrôle de zone.

Pour stopper cette fonction, envoyez par SMS :

nostockade123456 (123456 = Mot de passe du traceur)

IX - Mode alerte de dépassement de vitesse

Pour activer le mode de dépassement de vitesse, envoyez par sms :

speed123456[ESPACE]80

speed : Commande du traceur.
123456 : Mot de passe du traceur (123456 : mot de passe par défaut)
[ESPACE] : N'oubliez pas l'espace entre le mot de passe de votre traceur et la vitesse en Km/h.
80 : Vitesse en km/h.

Dès que le véhicule équipé du traceur dépassera la vitesse de 80 km/h, le numéro défini comme administrateur par défaut recevra un sms vous alertant de l'excès de vitesse.

Pour désactiver cette fonction, envoyez simplement par SMS :

speed123456[ESPACE]0

speed : Commande du traceur.
123456 : Mot de passe du traceur (123456 : mot de passe par défaut)
[ESPACE] : N'oubliez pas l'espace entre le mot de passe de votre traceur et la vitesse en Km/h.
0 : Vitesse en km/h. Le fait d'indiquer 0, aura pour effet de désactiver la fonction alerte dépassement de vitesse.

X - Alerte de détection de vibration

Pour activer ce mode de détection, envoyer simplement par SMS :

vibrate123456[ESPACE]1/2/3

Vibrate : Commande du traceur.
123456 : Mot de passe du traceur (123456 : Mot de passe par défaut)
[ESPACE] : N'oubliez pas l'espace entre le mot de passe de votre traceur et le niveau de vibration.
1/2/3 : choisissez le niveau de sensibilité des vibrations que vous souhaitez réglée. 1 étant le plus sensible et 3 le moins sensible.

Pour désactiver cette fonction, envoyez par SMS : **vibrate123456[ESPACE]0**

XI - Mode SOS

Pour activer le mode SOS du traceur, il suffit que le possesseur du traceur appuie sur le bouton SOS.

Le traceur va envoyer automatiquement un avec les coordonnées géographique de celui-ci.

XII - Alerte batterie faible

Votre traceur GPS dispose d'une fonction alerte batterie faible. C'est-à-dire que lorsque la batterie de votre traceur sera faible. Vous recevrez un SMS avec les coordonnées GPS de votre traceur.

Pour activer cette fonction, il vous suffit d'envoyer par SMS :

lowbat123456[ESPACE]1

lowbat : Commande interne du traceur.
123456 : Mot de passe du traceur (Par défaut, 123456).
[ESPACE] : N'oubliez pas de faire un espace entre le dernier chiffre du mot de passe et le chiffre 1 qui clôture le SMS.
1 : Permet d'activer la fonction d'alerte batterie faible.

XIII - Réglage du fuseau horaire de votre Traceur GPS

Lors de l'utilisation de votre traceur GPS, il vous faudra régler son fuseau horaire afin de recevoir les coordonnées GPS et l'heure exacte de l'enregistrement de ces dernières.

Pour régler le fuseau horaire, il vous faut dans un premier temps définir dans quel fuseau horaire se trouve votre traceur GPS.

Une fois que vous détenez cette information, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant :

timezone123456[ESPACE]120

Timezone : Commande interne au traceur.
123456 : Mot de passe de votre traceur (Par défaut 123456).
[ESPACE] : Veillez à ne pas oublier l'espace entre le dernier chiffre de votre mot de passe et le premier chiffre de la valeur du fuseau horaire.
120 : Fuseau horaire. Afin de déterminer la valeur de votre fuseau horaire, il vous suffit de multiplier la valeur de votre fuseau horaire par 60. Dans notre exemple, nous utilisons un traceur GPS dans le fuseau horaire +2h GMT.

XIV - Contrôler l'état à distance de votre traceur GPS

Vous aurez la possibilité de connaître l'état de votre traceur via un SMS. Votre traceur vous répondra en retour un message comportant plusieurs informations.

Pour cela, commencez par envoyer par SMS le code suivant :

check123456

Votre traceur vous répondra un SMS de ce type :

CHECK,
Imei : 355488020848990, Apn :,
IP :, Cnum : 0601020304, GSM:
100,Itv:180, TZ: 120, vib, 0,
GPS:1, Vol :100

Le SMS se décompose ainsi :

IMEI : Identifiant unique IMEI de votre traceur GPS.
APN, IP : Ces informations restent vides.
Cnum : Numéro étant enregistré comme administrateur par défaut.
GSM : Valeur numérique allant de 1 à 100. Cela vous indique la puissance du signal GSM de votre traceur. Plus la valeur est grande, plus votre traceur capte correctement les signaux GSM.
Itv : Si vous avez activé la localisation par intervalle de temps, vous retrouverez ici l'intervalle en secondes.
TZ : Ici, vous retrouverez le fuseau horaire que vous avez défini précédemment.
Vib : Vous trouverez ici le niveau de vibration défini par vos soins précédemment.
GPS : Cette valeur ne peut être que 1 ou 0. 1 indiquant que votre traceur capte bien les satellites GPS, et le chiffre 0 indique que votre traceur ne captent pas les satellites GPS.
Vol : Cette valeur va de 0 à 100. Ceci indique en pourcentage le niveau de batterie de votre traceur GPS.