MODE D'EMPLOI

Y-tgps



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Traceur GPS portable télé secours SOS et Micro espion GSM

Table des matières

1. INTRODUCTION SUR LE PRODUIT 2
2. INSTRUCTION D'UTILISATION DU TRACEUR 3

Avant-propos 3

3. Utilisation Rapide 4
4. Définition des commandes 5

4.1 Changer le mot de passe 5

4.2 Commandes 6

4.2.1 Mode SOS 7

5. Suivi du site web de soutien et suivi de l'APP 7

5.1 Scanner et télécharger l'APP 7

5.2 Positionnement de la plate-forme de connexion 8

5.3 Mise en ligne de l'appareil dans la plate-forme 8

6. Spécifications 9
7. FAQ 9
8. Utiliser une autre plateforme 10
9. Enregistrement du compte de l'administrateur et suivi de plusieurs appareils 10

1. INTRODUCTION SUR LE PRODUIT

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger le traceur pendant environ 4 heures sur un port USB (d'un ordinateur) ou sur le secteur via le chargeur secteur. Ne dépassez jamais 6 heures de charges d'affilée.


Ce traceur est composé d'un bouton sur la tranche gauche du traceur. Ce bouton permet de déclencher la fonction SOS du traceur qui sera reprise dans cette notice, dans un paragraphe dédié.


Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

Face latérale



Face inférieure

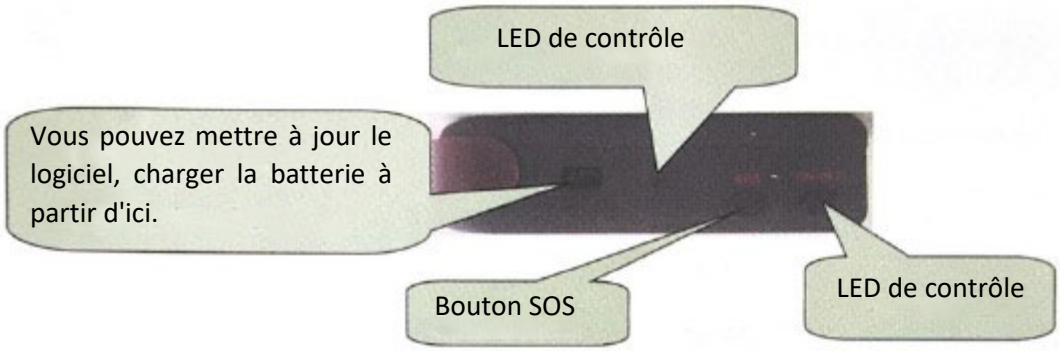

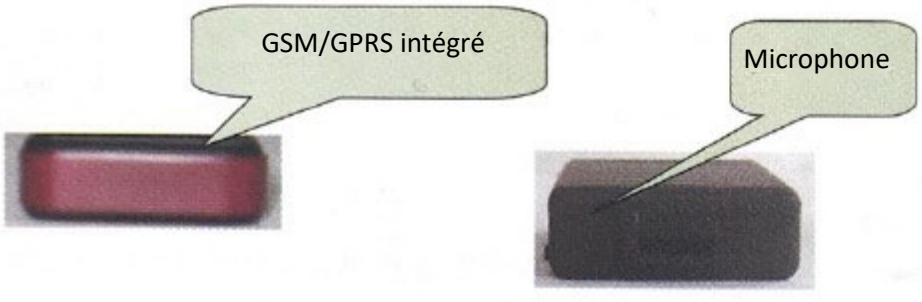

2. INSTRUCTION D'UTILISATION DU TRACEUR

Avant-propos

Pour rendre ce traceur opérationnel, il est important que :

- Le code PIN de la carte SIM insérée dans celui-ci soit **DÉSACTIVÉ** ! (Pas DE 0000).

  Pour désactiver le code PIN, il faut insérer la carte SIM dans un téléphone quelconque. Puis dans les paramètres du téléphone, vous pourrez désactiver l'option code PIN de votre carte SIM

- Les données cellulaires soient activées. C'est-à-dire (si votre carte SIM est neuve) que vous devez l'insérer dans un téléphone, puis envoyer / recevoir un SMS et passer un appel téléphonique. Ces actions activeront les données cellulaires de votre carte SIM et la rendront opérationnelle.

- La carte SIM insérée dans le traceur dispose de crédit de communication et SMS. En effet pour recevoir les coordonnées GPS et/ou appeler les numéros prédéfinis, la carte SIM nécessite du crédit de communication. Vous pouvez opter pour un forfait à carte (Prépayé) ou un forfait chez un opérateur (Orange ou Bouygues, éviter Free car de nombreux appareils ne fonctionnent pas sur cet opérateur) pour être sûr de toujours avoir du crédit sur votre carte SIM.

- Veuillez-vous assurer que la carte SIM GSM 2g ou la carte SIM du réseau GSM 2G compatible 4g/3G, qui permet de passer des appels, d'envoyer des messages et de bénéficier d'un réseau GPRS, a de l'argent.

- Le suivi par GPS doit se faire à l'extérieur. Le signal du satellite GPS peut être bloqué lorsque des métaux ou des bâtiments se trouvent au-dessus du traceur GPS.

- La batterie du traceur soit rechargée pendant un minimum de 5 heures (Première utilisation) et un maximum de 6 heures d'affilée.

- Le traceur se trouve dans une zone où les réseaux GPS et GSM (Portable) ont une bonne intensité. Cela afin de paramétrer le GPS selon vos besoins.

Une fois ces étapes respectées, vous êtes prêt à utiliser votre traceur GPS en suivant les instructions prédéfinies dans cette notice explicative réalisée par notre équipe de techniciens agréés.

3. Utilisation Rapide

		
Carte SIM normale	Micro SIM	Nano SIM

3.1. Insérez la carte SIM dans le lecteur comme le montre l'image.



Pour allumer le traceur, il suffit d'installer la carte SIM dans l'emplacement prévu. Ensuite placez la batterie fournie et refermez le traceur.

3.2. Insérez la batterie, puis chargez la batterie à temps pour qu'elle fonctionne normalement
La LED de contrôle doit s'allumer vert pendant quelques secondes (4 à 6 secondes) puis clignoter toutes les secondes. votre traceur est donc allumé et attend vos instructions par SMS.
Ce traceur ne s'éteint jamais sauf lorsque vous ôtez la batterie ou que celle-ci soit complètement déchargée.

3.3. Amener l'appareil à l'extérieur, déplacer l'appareil pour recevoir le signal GPS.
Lors de la première utilisation de ce traceur, vous devez le réinitialiser. Pour se faire, envoyez par SMS :

begin123456	Le traceur doit vous répondre : **«Begin OK!»** Si le traceur ne répond pas, utilisez-le à l'extérieur.

3.4. Pour connaitre instantanément la position du traceur, il suffit d'appeler l'appareil. Après 2 sonneries, il vous passera sur le répondeur. Vous pouvez aussi envoyer le message **"smslink123456"** à la carte SIM du traceur, puis envoyer le message **"time*[espace]*zone*[espace]*123456*[espace]*time"**.
Quelques secondes plus tard, vous recevrez par SMS, les coordonnées géographique du traceur. Ces coordonnées peuvent prendre deux formes différentes qui vont être reprises ci-dessous :

Exemple : ***time zone 123456 1*** (1 est l'est, -1 est l'ouest)

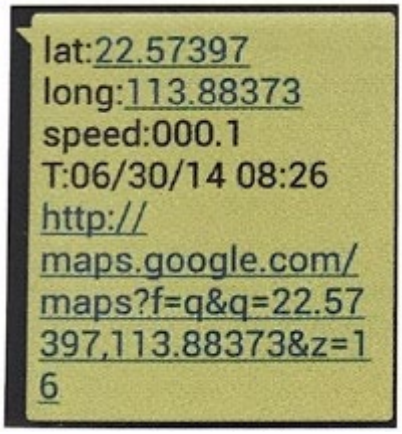


Image (1) a un signal GPS

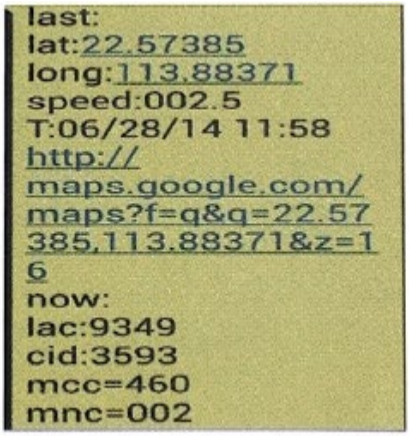


Image (2) n'a pas de signal GPS

Image (1) : Informations de suivi en temps réel sous le signal des satellites GPS.

Lat:22.67533 lon:114.03913	Positionnement des valeurs de latitude et de longitude.
Speed	vitesse de déplacement de l'appareil 000.1. L'appareil est en km/h.
T:06/14/17 09:14	heure de suivi en temps réel, la valeur par défaut est l'heure de Londres. Vous pouvez définir un fuseau horaire par commande sms
Lien Google	indique la position de l'appareil.

Image (2) : Répond à la dernière information sur la position. Maintenant, c'est l'information de position du LBS.

pas de signal GPS

smcc:27a4 1223	Données LBS en temps réel.
Heure:08/00/00	Heure de positionnement du LBS.

Si vous avez reçu des informations de positionnement comme sur l'image 2, veuillez-vous diriger vers l'extérieur dans une zone dégagée avec le traceur GPS, vous devriez recevoir un signal satellite.

4. Définition des commandes

4.1 Changer le mot de passe

Par défaut le traceur a pour mot de passe : **123456**. vous pouvez le changer en envoyant le code suivant par SMS :

password123456[espace]******	Les étoiles sont à remplacer par une série de 6 chiffres de votre choix. attention, il y a un espace entre le 6 et le premier chiffre du nouveau mot de passe.

Pour économiser la batterie et donc une durée de veille plus longue, veuillez ne pas activer l'alarme de mouvement, et le suivi de la localisation en temps réel, etc.

4.2 Commandes

[espace] signifie qu'il y a un espace à l'emplacement indiqué, si non, il n'y a pas d'espace.

INSTRUCTION	Exemple	RÉPONSE
Restaurer les paramètres d'usine	**begin123456** (par défaut, pas besoin de réglage)	Begin ok
Vibration Mode d'économie d'énergie (optionnel)	**static123456*[espace]*120** (par défaut, pas besoin de réglage) 1 fois/2min le positionnement lorsque l'appareil vibre	Set ok
Définir le fuseau horaire	**time*[espace]*zone123456*[espace]*1** (par défaut, pas besoin de le définir) (1 = est, -1 = ouest)	Time zone ok
Définir le fuseau horaire (demi-fuseau horaire)	**time*[espace]*zone123456*[espace]*8*[espace]*30** (par défaut, pas besoin de définir) (8 30 = fuseau horaire de l'est 8.5)	Time zone ok
mode GPRS (suivi des applications par défaut)	**GPRS123456**	GPRS ok
définir la position en ligne de l'APP (définir APN)	**APN123456*[espace]Nom de l'APN*** (le nom de l'APN est le point d'accès de la carte SIM)	APN ok
suivi en temps réel (par défaut 2min), intervalle de temps défini	**t002m***123456** (par défaut, pas besoin de le définir) 1 fois/2min le positionnement, possibilité de modifier l'intervalle de temps *Ex : t030s002n123456* = Le traceur va envoyer un sms toutes les 30 secondes, 2 fois. **t030s** = intervalle de 30 s. **s** = secondes. **m** = minutes. **h** = heures. Valeur au format **3 chiffres (030)**. **002n** = nombre de répétition de l'intervalle de (ici 2 fois). Valeur au format **3 chiffres (002).** Suivre le traceur en illimité sur un intervalle de temps = remplacer 3 chiffres devant le n par 3 ***.	Tn0k
Annuler le GPRS/suivi en temps réel (passage au mode sms)	**sms123456**	smsok
	notn123456	Notn ok
Activer mode micro espion écoute silencieuse	**monitor123456**	Monitor ok
Annuler mode micro espion écoute silencieuse	**tracker123456** retour au tracking par SMS	Tracker ok
Définir un numéro d'admin (5 admins autorisés)	**admin123456*[espace]numéro de téléphone portable*** de l'admin devant recevoir le message d'alerte ex : **admin123456[espace]0601020304**	admin ok
Annuler numéro admin	**noadmin123456*[espace]numéro de téléphone portable*** *ex : noadmin123456[espace]0601020304*	noadmin ok
Régler l'alarme de mouvement	**move123456** définir une zone délimitée de 200 mètres à ne pas dépasser (afin d'économiser la batterie, il est conseillé de ne pas activer l'alarme)	move ok
Annuler l'alarme de mouvement	**nomove123456**	nomove ok
Annuler l'alarme de batterie faible	**low*[espace]*battery**	Low batter
Régler l'alarme de choc (optionnel)	**shock123456** (par défaut, pas besoin de le régler) Si le véhicule bouge ou reçoit un choc	Shock ok
Annuler l'alarme de choc (optionnel)	**noshock123456**	noshock ok

4.2.1 Mode SOS

Pour activer le mode SOS du traceur, il suffit d'appuyer sur le bouton SOS. Le traceur va envoyer automatiquement un SMS toutes les 3 minutes au(x) numéro(s) pré enregistré(s) avec les coordonnées géographique de celui-ci.

Pour stopper l'envoi de ces SMS de SOS, il suffit qu'un numéro envoi par SMS : **help me!**


5. Suivi du site web de soutien et suivi de l'APP

5.1 Scanner et télécharger l'APP

1) scannez le QR code avec le navigateur -- choisissez Android ou IPHONE – télécharger -- installation de l'application



Étape 1 : Scanner le QR code

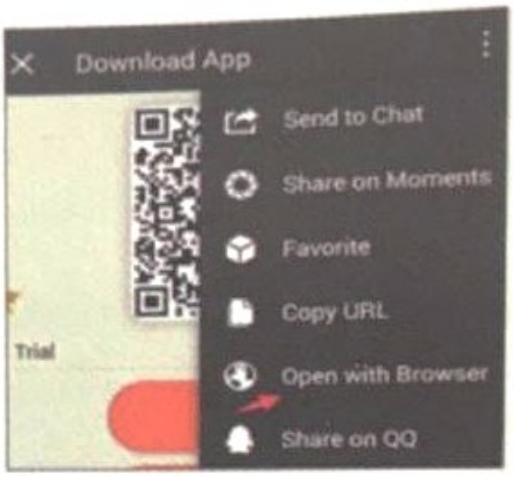

Étape 2 : Ouvrez avec le navigateur



Étape 3 : Choisissez Android ou iPhone




Étape 4 : Télécharger

2) Télécharger iOS APP : se connecter dans l'app store – DAGPS --- installez l' APP DAGPS

5.2 Positionnement de la plate-forme de connexion

1) Ouvrez www.GPS110.org
2) Utilisez l'identifiant du tracker ID, le mot de passe par défaut est 123456.

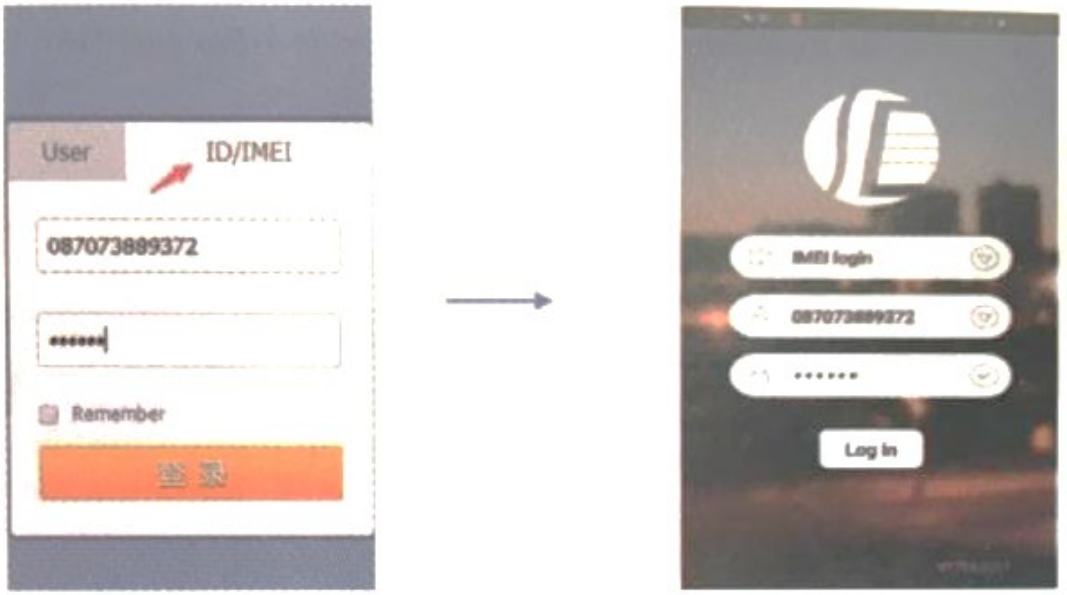

Connexion au PC Login APP

5.3 Mise en ligne de l'appareil dans la plate-forme

SMS1 : **GPRS123456**

REMARQUE : Si vous insérez la bonne carte SIM et ouvrez le GPRS, l'appareil se trouve à l'extérieur, mais n'est toujours pas en ligne. **Veuillez définir les commandes APN.**

Nous avons deux méthodes pour connaître le contenu de l'APN :

- demander à la société de carte SIM
- mettre la carte SIM dans le téléphone portable pour connaître l'APN

SMS2 : **APN123456*[espace]Nom de l'APN***
(par exemple en indiquant que le nom est ABC alors envoyez : **APN123456 ABC**)

Si vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'APN, il faut ajouter le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'APN derrière le nom de l'APN)

Ex : **APN 123456*[espace]nom APN[espace]nom d'utilisateur APN[espace]mot de passe APN***

Si l'appareil est en ligne sur la plate-forme, pas besoin de commandes APN

Il s'agit d'un positionnement en temps réel, toutes les 2 minutes par défaut, vous pouvez modifier l'intervalle de temps de chargement.

6. Spécifications

Contenu	Caractéristiques techniques
Dim.	66mm x 48mm x 19mm
Poids	38g
Réseau	GSM/GPRS
Bande	850/900/1800/1900Mhz
Sensibilité du GPS	-159dBm
Précision du GPS	5m
Le temps de la première réparation	Statut à froid 45s
	Statut ambiant 35s
	Statut à chaud 1s
Tension de travail	Entrée 110 - 220V
	Sortie 5V
Température de stockage	-40°C à +85°C
Opération Temp.	-20°C à +55°C
Humidité	5% - 95% sans condensation

7. FAQ

FAQ	Instructions/Solutions
Ne s'allume pas	Veuillez vérifier si l'appareil est alimenté en électricité et si le câble de charge est rechargeable
Pas de signal GSM	Veuillez vérifier si la carte SIM est correctement installée et si vous avez du crédit, si vous avez un GPRS, un signal GSM de téléphone portable, si la carte SIM est compatible avec le réseau GSM 2G ou 3G/4g. N'activez pas le code PIN et aucun appel ne peut être dévié
Pas de GPS	Assurez-vous que l'appareil peut recevoir le signal GPS normalement. veuillez emmener l'appareil à l'extérieur et rechercher le signal satellite. Prenez l'appareil pour vous promener
Pas de réponse à la commande SMS	Le mot de passe de la commande SMS est incorrect ou le format est incorrect. Veuillez rétablir les paramètres d'usine envoyer **"begin123456"**
Pas de réponse et pas de message d'alarme	Vérifiez si le numéro de téléphone de l'administrateur est correct et si la carte SIM fonctionne normalement
Pas de position par SMS, APP et la plateforme web	Veuillez vérifier si l'APN est correctement réglé et trouver le contenu correct de l'APN
La position de la plate-forme est différente de la position réelle.	Pas de temps de chargement de la position ou pas de signal GPS, position reçue la dernière fois. Si l'image 2 s'affiche, assurez-vous que l'appareil peut recevoir le signal GPS normalement. Veuillez emmener l'appareil à l'extérieur et vous promener.

8. Utiliser une autre plateforme

Si vous souhaitez utiliser une autre plateforme, configurez une nouvelle adresse IP et un nouveau port (pas besoin de le configurer par défaut)

- SMS1: **adminip123456*[espace]IP[espace]port***
  Ex : ***adminip123456 103.110.152.62 7018***
- ou SMS1 : **adminip123456*[espace]DNS[espace]port***(Pas besoin de le définir par défaut)
  Ex: ***adminip123456 www.GPS110.org 7018***

9. Enregistrement du compte de l'administrateur et suivi de plusieurs appareils

Fonctionnement : enregistrer les comptes APP --- Remplir l'APP --- login dans les comptes enregistrés liste des appareils ---- ajouter un appareil --- remplir -- OK

Si vous ajoutez plus de deux appareils, continuez à ajouter le numéro d'identification