MODE D'EMPLOI
REF. : Y-tgps39/42/43







Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y-tgps39/42/43

PRÉSENTATION 2
Caractéristiques principales 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
Instructions du voyant lumineux 3
Comment répondre aux appels entrants 3
Comment émettre un appel 3
Détection de chute 3
Conseils spécifiques 3
Instructions d'utilisation de l'application 4
Installation de l'application et réglage des fonctions 4
Suivi en temps réel 4
Historique de l'itinéraire 4
Geo-fence (Périmètre de sécurité) 5
Wifi-fence 5
Réglage 6

PRÉSENTATION

Caractéristiques principales :

- Tracking
- Suivi en temps réel
- Historique de l'itinéraire
- Périmètre de sécurité
- Fonction SOS
- Réception d'appels téléphoniques

Le produit s'utilise à la fois avec le pendentif ainsi qu'avec une application à télécharger sur votre smartphone.

Etape 1 : avant utilisation

Assurez-vous d'avoir une carte SIM fonctionnelle. Avant de l'insérer dans le traceur, vous devez désactiver le code PIN. Pour cela, insérez votre carte SIM dans un téléphone, puis, dans Paramètres > Sécurité > Carte SIM

Étape 2. Allumer / éteindre l'appareil

Tout d'abord, insérez la carte SIM comme indiqué sur le schéma :



Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, il s'allume lorsque le témoin s'allume et qu'il sonne. En état de mise sous tension, appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation, il s'éteint lorsque le témoin s'allume et sonne.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Instructions du voyant lumineux :

Couleur	Fonction	Clignote lentement	Clignote rapidement	Lumières éteintes
Bleu	Indicateur GPS	Recherche signal GPS	GPS trouvé	GPS éteint
Rouge	Indicateur réseaux	Recherche signal réseaux	Réseau trouvé	Réseau éteint

Comment répondre aux appels entrants :

Appuyez sur n'importe quel bouton sur la surface avant, sauf le bouton Power. Pour refuser un appel, appuyez sur le bouton Power. Il y a un appel lorsque l'appareil sonne et vibre.

Comment émettre un appel :

Vous devez tout d'abord définir des numéros SOS via l'application dans votre Smartphone.

Appuyez ensuite sur le bouton "S" pendant 5 secondes, l'appareil enverra trois photos sur l'application et émettra un appel à tous les numéros SOS enregistrés, l'un après l'autre, jusqu'à ce que l'un d'eux décroche. L'appareil fera deux fois la boucle des numéros à appeler.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton "1" pour appeler directement le numéro SOS 1.

Pour l'horloge parlante : appuyez sur le bouton Power brièvement, l'appareil vous donnera l'heure à voix haute. Vous devrez définir le fuseau horaire depuis l'application.

Détection de chute

Après avoir activé la fonction d'alarme de chute dans l'application, l'appareil émet des sons d'alarme lorsqu'il détecte une chute. S'il s'agit d'une fausse alarme, il faut appuyer sur le bouton Power pour l'annuler dans les 15 secondes. S'il n'y a aucune opération dans les 15 secondes, l'appareil déclenchera l'alarme selon le mode réglé précédemment dans l'application.

Conseils spécifiques

Afin d'améliorer la précision des alertes de chute, il est suggéré à l'utilisateur de placer l'appareil dans une poche pour réduire les fausses alertes qu'il peut y avoir lorsqu'il est accroché à la ceinture (avec le mouvement des jambes qui tapent contre le traceur par exemple).


Instructions d'utilisation de l'application :

Installation de l'application et réglage des fonctions

Scannez le code QR sur la notice ou recherchez le nom de l'application « Reachfar » dans l'Apple Store ou Google Play Store.

(Note: En cours d'installation, choisissez "faire confiance" ou "autoriser" l'application vous demande si elle peut utiliser la localisation du téléphone).

Après l'installation, entrez le N ° d'ID de l'appareil dans « Login ». Le mot de passe par défaut est "123456"

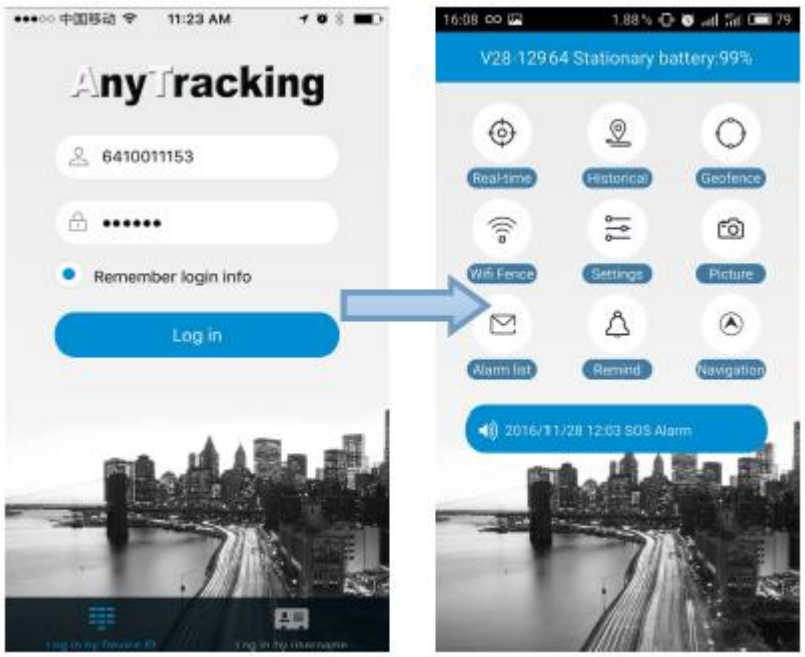

Assurez-vous que le traceur est allumé, puis vous pourrez définir les commandes via l'application.

Suivi en temps réel :

La dernière position signalée est affichée. Dans la carte, pour renouveler l'emplacement, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton « Rafraichir » : c'est le bouton dans le coin supérieur droit, la position sera renouvelée environ une minute après).

Historique de l'itinéraire :

Il y a 3 périodes de temps pour vérifier l'historique d'itinéraire de l'appareil. Pour les limites de données et de mémoire, l'application fourni un itinéraire d'une journée à 90 jours.





Geo-fence (Périmètre de sécurité) :

Définissez ou annulez la zone Geo-fence. Pour éviter une fausse alerte, il est recommandé de définir le rayon à plusde 500m ..

Wifi-fence:

Définir ou annuler la zone WiFi-Fence, lorsque l'appareil entre ou sort de la zone WiFI.

Réglage :

Permet de régler les paramètres de l'application et du traceur :

À propos de l'appareil : Pour afficher les informations actuelles de l'appareil. L'utilisateur peut modifier les informations de l'appareil et les enregistrer en appuyant sur le bouton en haut à droite.

Changer le mot de passe : Permet de changer le mot de passe de connexion à l'application.

Intervalle de téléchargement des données de localisation : la valeur par défaut de l'intervalle de temps est de 10 minutes. Vous pouvez ajuster cet intervalle en fonction de ce que vous souhaitez. Attention à ce que l'intervalle le plus court ne soit pas au-dessous de 30 secondes.
Nous vous conseillons d'ajuster l'intervalle entre 10 minutes et 1 heure, afin de ne pas trop solliciter la batterie.

Numéro de surveillance principal : seul ce numéro peut recevoir les informations transmises par la carte SIM, en envoyant par exemple des commandes par SMS.

Numéros SOS : Touches "1", "SOS" sur l'appareil pour appels sortants.

Annuaire : seuls les numéros enregistrés dans le répertoire peuvent faire des appels à l'appareil et faire une écoute discrète à distance. Si le numéro n'est pas enregistré, l'appel sera rejeté.

Modes de réponse : Il est possible de définir trois modes de réponse d'appel :

- Appuyer pour répondre : Lorsqu'un appel entre, l'appareil va sonner et vibrer comme un téléphone, l'utilisateur doit appuyer sur la touche "1", "2" ou "S" pour répondre à la communication.
- Réponse automatique: lorsqu'un appel provient de l'un des téléphones enregistrés, l'appareil sonne et vibre en tant que téléphone, après une sonnerie, il répond automatiquement et l'utilisateur peut parler via l'appareil.
- Mode silencieux: lorsqu'un appel provient de l'un des téléphones enregistrés, l'appareil ne sonne pas ou ne vibre pas, mais répondre directement à l'appel, c'est une communication à sens unique, pour une écoute à distance.

Alarme de chute : Activer / désactiver la fonction d'alarme de chute. Quand l'appareil est allumé, il émet des alarmes s'il détecte un état de chute. L'utilisateur de l'appareil peut annuler l'alarme en 15 secondes en appuyant sur n'importe quel bouton. S'il n'y a pas d'opération dans les 15 secondes, l'appareil enverra une alarme SMS à l'application et le numéro de surveillance principal.

Mode alarme: Lorsque l'alarme de chute se déclenche, il y a quatre modes d'alarme à choisir:

1. Alarme uniquement sur l'application

2. Alarme à la fois sur l'application et émet un appel au numéro principal

3. Alarme sur l'application et envoi d'un SMS au numéro principal

4. Alarme sur l'application, émet un appel et envoi un SMS au numéro principal

Fuseau horaire du logiciel : l'utilisateur peut définir le fuseau horaire de son pays

Langue de l'appareil et fuseau horaire : le chinois et l'anglais sont disponibles pour l'alarme SMS. Fuseau horaire: l'appareil a la fonction d'horloge parlante, l'utilisateur doit choisir la bonne zone pour l'heure locale.

Redémarrage à distance : si l'appareil fonctionne anormalement, l'utilisateur peut redémarrer l'appareil à distance via l'application.

Mise hors tension à distance : Il est possible d'éteindre l'appareil à distance. Attention, vous ne pourrez pas le rallumer à distance.

Liste des alarmes : Permet d'afficher la liste de l'historique des alarmes.

Rappel : Permet de définir si vous souhaitez recevoir les dernières informations sur les alarmes ou non.

Déconnexion : Permet de se déconnecter de l'application. Attention, vous ne pourrez donc pas recevoir les alarmes tant que vous n'êtes pas connecté.

Pour connaître une localisation via la plateforme WEB, rendez-vous sur ce site www.gps123.org.