

MODE D'EMPLOI

Y-tgps37



Mode d'emploi Manuel de l'utilisateur

Balise GPS 3G Tracker GPS Wifi LBS Géo Clôture Appel Appareil Photo

Table des matières

Notes importantes , à lire attentivement :	2
Principales caractéristiques :	2
Spécifications des produits :	2
Accessoires :	3
Schéma de la structure du produit :	3
Mode d'emploi du matériel	4
Étape 1. Préparation avant utilisation :	4
Etape 2. Mise sous tension / hors tension de l'hôte :	4
Instructions relatives aux voyants lumineux :	4
Comment répondre aux appels entrants ?	4
Comment passer des appels sortants	4
Horloge parlante :	5
Alarme de chute :	5
Conseils spéciaux :	5
Instructions d'utilisation de l'application	5
Installation des applications et paramétrage des fonctions	5
➤ Suivi en temps réel :	6
➤ Historique de l'itinéraire :	6
➤ Barrière géographique (Géo clôture / Geofence) :	7
➤ Paramètres :	7
• À propos de l'appareil :	7
• Modifier le mot de passe :	7
• Intervalle de téléchargement des données de localisation :	7
• Numéro de surveillance principal :	7
• Numéros d'OS :	8
• Répertoire téléphonique :	8
• Modes de réponse :	8
• Alarme de chute :	8
• Mode d'alarme :	8
• Photo :	8
• Langue et fuseau horaire de l'appareil :	8
• Redémarrage à distance :	8
• Mise hors tension à distance :	9
FAQ :	9
Notes :	10

Notes importantes , à lire attentivement :

- La société s'engage à prendre des mesures techniques et de gestion pour assurer la sécurité des informations du réseau et protéger la sécurité des informations personnelles conformément à la loi, selon les dispositions des lois et règlements de la **décision sur le renforcement de la protection des informations du réseau, la décision du Comité permanent du NPC sur la sauvegarde de la sécurité de l'Internet et les règlements sur la gestion du service de bulletin électronique Internet**. Veuillez utiliser ce produit légalement. La société ne pourra être tenue pour responsable de toute utilisation illégale de ce produit.
- Pour garantir la sécurité lors de l'utilisation de ce produit, veuillez-vous assurer qu'il n'est pas utilisé par une personne non autorisée et modifiez le mot de passe de connexion de l'application et de la plate-forme web régulièrement.
- En raison de facteurs externes, tous les appareils GPS peuvent présenter des erreurs de position, les informations de position fournies par cet appareil sont uniquement destinées à vous servir de référence.
- Cet appareil fonctionne à la fois pour les réseaux 2G et 3G, sur la base du réseau 2G, l'appareil peut être utilisé dans le monde entier, tandis que la 3G est une conception de fréquence 2 + 2, veuillez choisir la bonne fréquence en conséquence, sinon l'appareil ne fonctionnera pas avec votre opérateur.
- Dans certaines circonstances, les opérateurs de télécommunications peuvent causer des retards dans la transmission des informations. Notre société n'assume aucune responsabilité quant à la perte de sécurité personnelle et matérielle des utilisateurs due à ce retard.

Principales caractéristiques :

- Suivi en temps réel
- Historique des itinéraires parcourus
- Barrière géographique (Géo clôture / Geofence)
- Alerte SOS et appel par bouton poussoir
- Horloge parlante Alarme de chute
- Surveillance des caméras par la prise de photos
- Sonnerie à vibration pour le rappel d'un appel entrant
- Communication audio bidirectionnelle
- Mise en sourdine des appels de réponse automatique pour le moniteur vocal
- Rappels de batterie faible et de changement de carte SIM

Spécifications des produits :

- 2G GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
- 3G WCDMA :
 - 850 / 1900MHz (**Modèle A**)
 - 900 / 2100MHz (**Modèle B**)

Veuillez choisir la bonne fréquence (alternative) en fonction du réseau 3G

- Norme GPRS : Classe 12, TCP / IP
- Temps de localisation GPS :
 - 60sec avec démarrage à froid (ciel ouvert)
 - 29sec avec démarrage à chaud (ciel ouvert)
 - 5sec avec démarrage à chaud (ciel ouvert)


- Précision de positionnement GPS : 10-15m (ciel ouvert)
- Précision de positionnement Wifi : 15-100m (zone wifi)
- Précision de positionnement du LBS : 100-1000m
- Température de fonctionnement : -18 ° C ~ + 45 ° C
- Humidité de travail : 5 % ~ 95 % RH
- Taille de l'hôte du dispositif : 45 (L) x50 (L) x155 (H) mm
- Poids net de l'appareil hôte : 33g
- Capacité de la batterie : 500mA

Accessoires :

- Balise GPS * 1
- Clip Arrière * 1
- Câble de chargement USB * 1
- Manuel de l'utilisateur * 1

Le produit se compose d'un dispositif matériel et d'applications dans un smartphone, dont l'utilisateur ne peut utiliser pleinement ce pendentif SOS de suivi GPS 3G qu'avec les deux.

Schéma de la structure du produit :

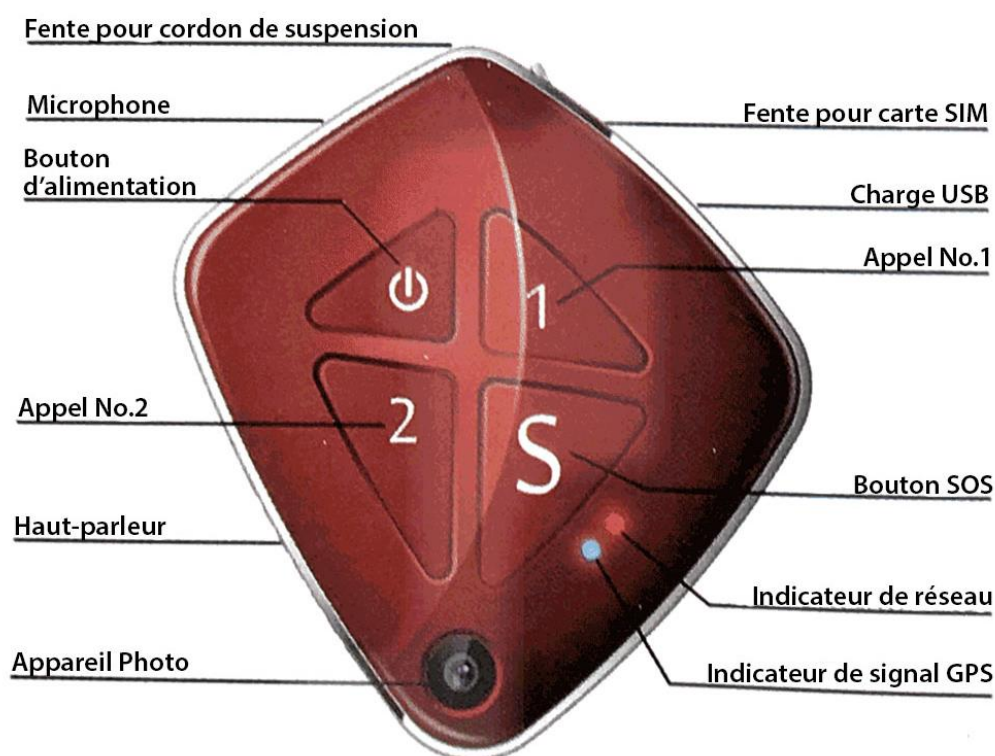

Mode d'emploi du matériel

Étape 1. Préparation avant utilisation :

L'appareil demande de choisir une carte Micro-SIM basée sur le réseau 3G - WCDMA (identique à celle de l'iPhone 4), la bande de fréquence se réfère aux spécifications du produit dans ce manuel. En outre, assurez-vous que les fonctions de plan de données GPRS et d'identification de l'appelant ont été activées et désactivez la fonction de code PIN.

Étape 2. Mise sous tension / hors tension de l'hôte :



Côté de la puce sur le dessus et bord étroit à l'intérieur

Insérer la carte entièrement dans la fente

Côté de la puce sur le dessus et bord étroit à l'intérieur

Insérer la carte entièrement dans la fente

Veuillez insérer la carte Micro - SIM comme indiqué sur le cache en caoutchouc ;

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, il s'allume lorsque le voyant s'allume et il sonne ;

Lorsque la carte est sous tension, appuyez trois fois sur le bouton marche/arrêt, elle s'éteint lorsque le voyant s'allume et qu'elle sonne.

Instructions relatives aux voyants lumineux :

Détails de l'indicateur de réseau et de l'indicateur de signal GPS :

Couleur	Fonction	Flash lent	Flash rapide	Éteindre les lumières
Bleu	Indicateur GPS	Localisation GPS	Réussite GPS	GPS en veille
Rouge	Indicateur de réseau	Recherche de réseau	Réseau Ok	Réseau en sommeil

Comment répondre aux appels entrants ?

Appuyez sur n'importe quel bouton de la face avant, à l'exception du bouton d'alimentation pour répondre à un appel en cours et appuyez sur le bouton d'alimentation pour rejeter un appel en cours lorsque l'appareil sonne et vibre.

Comment passer des appels sortants

Vous devez d'abord définir les numéros SOS via l'application de votre Smartphone



- Appuyez sur le bouton " 1 " pour appeler directement le numéro SOS 1 ,
- Appuyez sur le bouton " 2 " pour appeler directement le numéro SOS 2 ,
- Appuyez sur le bouton " S " pendant 5 secondes, l'appareil enverra trois photos à l'application sur le Smartphone et passera des appels à tous les numéros SOS un par un, jusqu'à ce que quelqu'un réponde à l'appel. Sinon, l'appareil effectuera deux cycles d'appels en boucle.

Horloge parlante :

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, l'appareil vous indiquera l'heure actuelle avec la voix. Veuillez régler le fuseau horaire de l'appareil via l'application Smartphone .

Alarme de chute :

Après avoir activé la fonction d'alarme de chute dans l'application , l'appareil émettra des sons d'alarme lorsqu'il détecte une chute. S'il s'agit d'une fausse alarme, vous devez appuyer sur le bouton de mise en marche pour l'annuler dans les 15 secondes ; si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes, l'appareil émettra une alarme selon la méthode définie précédemment. (Veuillez-vous référer au réglage de l'application : Alarme de chute)

Conseils spéciaux :

Pour augmenter la précision de l'alarme de chute, nous recommandons à l'utilisateur de porter l'appareil à la taille ou à une autre position sur le corps comme le montre la photo ci-dessous.



Instructions d'utilisation de l'application


Installation des applications et paramétrage des fonctions

Scanner le QR code sur la couverture manuelle ou rechercher un " any tracking " (tout suivi) ou " Reachfar " (Rechercher/Reach loin) dans l'Apple store ou le Google play store et télécharger l'application (Note : Dans le processus d'installation, choisir trust (confiance) " ou " allow when tips out (permettre quand tip out) pour demander à l'utilisateur si le programme est fiable et permettre au programme de visiter la localisation du téléphone sinon l'utilisateur ne pourra pas obtenir une meilleure application en utilisant les fonctions.)

Après l'installation, comme photo ci-dessous, veuillez choisir le login avec le numéro d'identification de l'appareil qui est collé sur le support et le mot de passe par défaut est ' 123456'.



Assurez-vous que votre appareil est en ligne, puis vous pouvez définir des commandes via les applications.

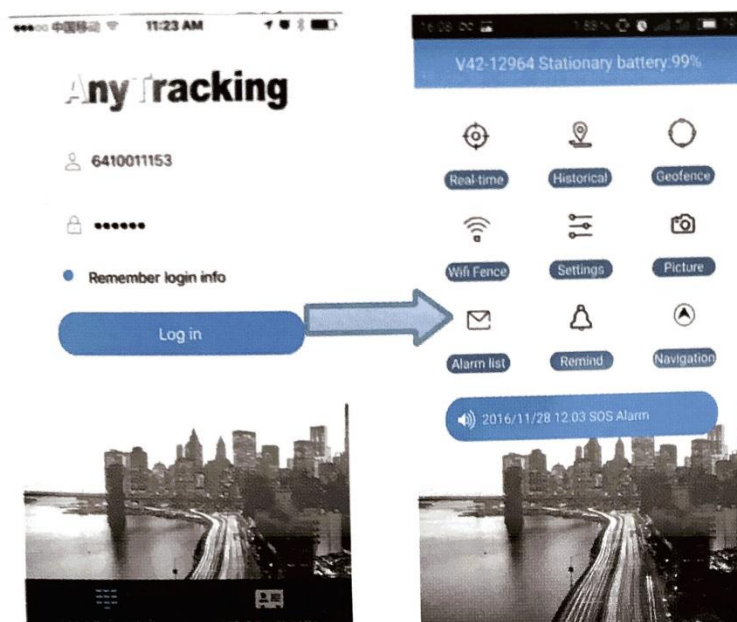


➤ Suivi en temps réel :

La dernière position signalée est affichée sur la carte, pour renouveler la position, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton d'actualisation en haut à droite, dans un délai d'environ 1 minute, la position sera renouvelée.

➤ Historique de l'itinéraire :


Il y a 3 périodes de temps pour vérifier l'historique de l'itinéraire de l'appareil. Pour les données et les limites de mémoire, actuellement l'application ne fournit que l'itinéraire d'une journée sur 90 jours.

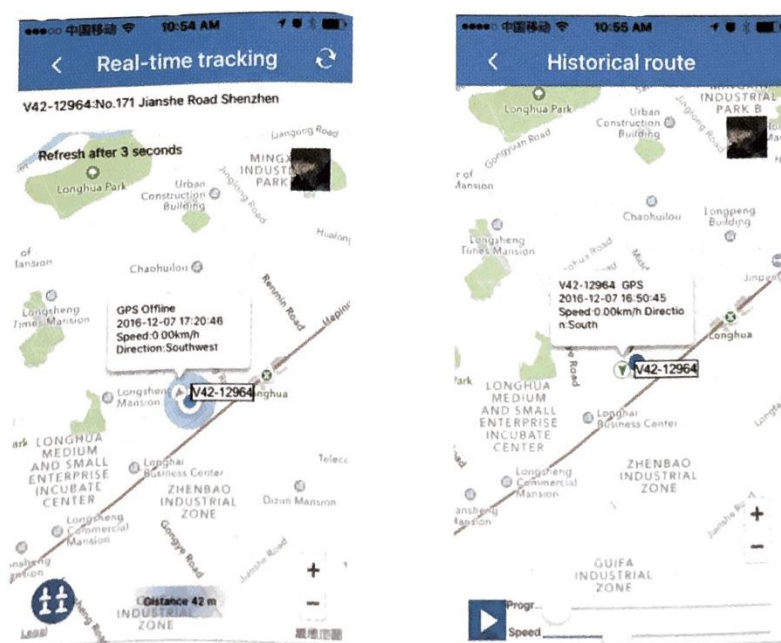



➤ Barrière géographique (Géo clôture / Geofence) :

Définir ou annuler la zone de barrière géographique. Afin d'éviter les fausses alertes, il est recommandé à l'utilisateur de définir un rayon de barrière supérieur à 500 m.

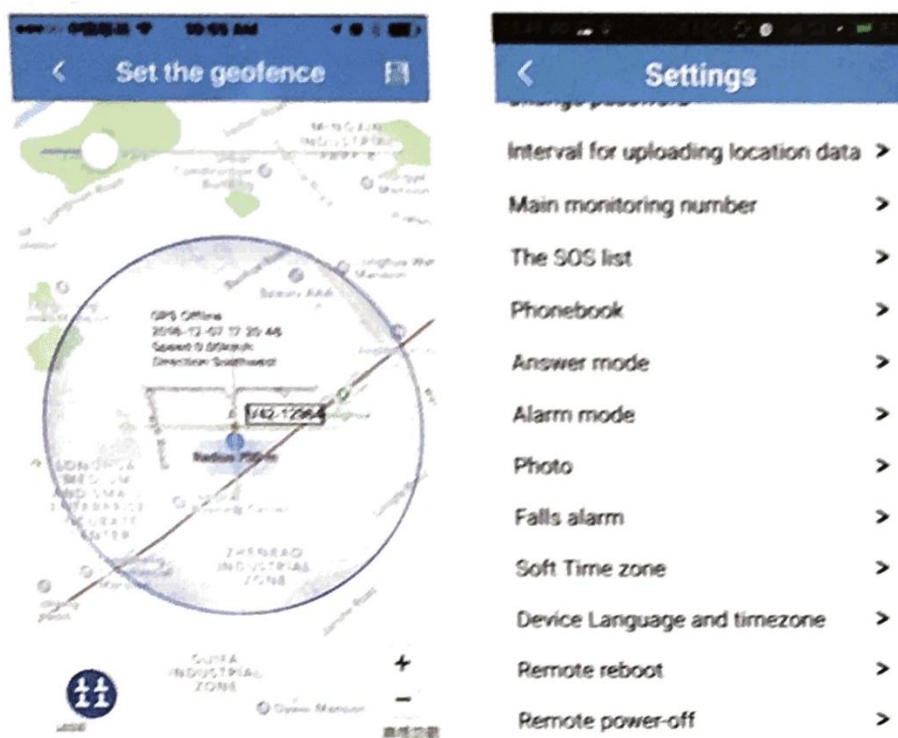

➤ Paramètres :

Ce module est principalement destiné à la configuration du matériel et aux opérations via l'application . Veuillez confirmer que l'appareil est en ligne avant de procéder à un réglage détaillé.

• À propos de l'appareil :

Pour afficher les informations actuelles sur l'appareil . L'utilisateur peut modifier les informations relatives à l'appareil et les enregistrer en appuyant sur le bouton en haut à droite .

• Modifier le mot de passe :

Pour modifier le mot de passe de l'application de connexion, de la plate-forme web et de l'emplacement Wechat.

• Intervalle de téléchargement des données de localisation :

L'intervalle par défaut est de 10 minutes pour le téléchargement des données de localisation, le responsable peut ajuster l'intervalle en fonction de la situation réelle. Veuillez noter que plus l'intervalle sera court, plus le temps de veille de l'appareil sera court. En règle générale, nous suggérons au responsable de la sécurité de régler l'intervalle à 30 secondes lorsqu'il recherche le détenteur de l'appareil et de le ramener à 10 minutes ou 1 heure afin de garantir une durée de veille suffisante de l'appareil une fois que le détenteur a été trouvé.

• Numéro de surveillance principal :

Seul le numéro de surveillance principal peut recevoir des rappels de changement de carte SIM et de faible puissance et envoyer des commandes pour faire fonctionner l'appareil par SMS

- Numéros d'OS :

Touches " 1 ", " 2 " et " S " de l'appareil pour les appels urgents.

- Répertoire téléphonique :

Seuls les numéros enregistrés dans le répertoire téléphonique peuvent passer des appels vers l'appareil et surveiller la voix autour de celui-ci à distance, les appels des autres numéros seront rejetés.

- Modes de réponse :

Pour définir trois modes de réponse aux appels :

- Appuyer pour répondre :

En cas d'appel, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone, l'utilisateur doit appuyer sur les touches " 1 ", " 2 " ou " S " pour répondre à l'appel.

- Auto - réponse :

Lorsqu'un appel provient du répertoire téléphonique, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone, après une sonnerie, il répond automatiquement et l'utilisateur peut parler via l'appareil.

- Mode silencieux :

Lorsqu'un appel provient du répertoire téléphonique, l'appareil ne sonne pas et ne vibre pas, mais répond directement à l'appel, c'est une communication à sens unique pour surveiller la voix.

- Alarme de chute :

Pour activer / désactiver la fonction d'alarme de chute. Lorsqu'il est allumé, l'appareil émet des sons d'alarme s'il détecte une chute. Le support de l'appareil peut annuler l'alarme en 15 secondes en appuyant sur n'importe quel bouton. Si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes, l'appareil envoie un SMS d'alarme à la plateforme de l'application et au numéro de surveillance principal, et envoie 3 photos de la scène à l'application.

- Mode d'alarme :

Lorsque l'alarme de chute se déclenche, il y a quatre modes d'alarme à choisir : 1. 1. Alarme uniquement vers l'App . 2. Alarme à la fois à l'application et appel au numéro de surveillance principal : 3. Alarme à l'application et envoi d'un SMS au numéro de surveillance principal ; 4. Alarme à l'application, appel et envoi d'un SMS au numéro de surveillance principal.

- Photo :

Pour assurer la sécurité du détenteur du dispositif, le dispositif prendra des photos après les commandes faites via l'application. - Fuseau horaire du logiciel : Si l'appareil est utilisé en Chine, il n'a pas besoin d'être configuré pour le fuseau horaire, s'il est utilisé à l'étranger, l'utilisateur peut le configurer en conséquence dans l'application .

- Langue et fuseau horaire de l'appareil :

Le chinois et l'anglais sont disponibles pour les SMS d'alarme : Fuseau horaire : l'appareil a une fonction d'horloge parlante ! L'utilisateur doit choisir le bon fuseau horaire pour l'heure locale

- Redémarrage à distance :

Si l'appareil fonctionne anormalement, l'utilisateur peut le redémarrer à distance via l'application .

- Mise hors tension à distance :

Via l'application pour mettre l'appareil hors tension à distance. Veillez à l'utiliser avec précaution, car il ne peut pas être mis sous tension à distance après avoir utilisé cette fonction.

- *Liste d'alarmes :*

Pour afficher la liste historique des informations d'alarme .

- *Rappel :*

Quand une alarme se déclenche, il est possible de choisir de recevoir ou non les dernières informations d'alarme de l'application.

- *Déconnexion :*

Déconnexion de l'application , ne reçoit aucune alarme via l'application .

Pour trouver des informations via la plate-forme de pages Web, veuillez consulter notre site Web :
www.gps123.org

FAQ :

Q : Après avoir inséré la carte SIM, l'appareil peut passer des appels téléphoniques, mais il indique " not enable " (non activé) à la fois sur la plateforme et sur l'application.

A :

1. Veuillez confirmer que l'appareil peut envoyer des SMS et passer des appels après avoir inséré la carte SIM.
 Note : la localisation peut échouer si des frais) de carte SIM sont impayés.
2. Les données APN sont incorrectes, vous devez configurer les données APN comme suit :
 - a. Reliez d'abord le numéro principal en envoyant un SMS : **pw.123456 , numéro de téléphone du centre#** au numéro de l'appareil.
 Par exemple :
 Le mot de passe est 123456. Votre numéro de téléphone est 13700000000 puis la commande SMS est : **pw, 123456, center, 13700000000#**
 - i. La commande APN pour la configuration des SMS est la suivante :
apn, apndata, user ID, user password, network code#
 - b.** Par exemple : les données APN AT & T sont **wap.cingular**,
 L'identifiant de l'utilisateur est **wap@cingulargps.com**,
 Le mot de passe de l'utilisateur est **cingular1**,
 Le code réseau est **310410**, (mcc : 310, mnc, 410)
 Ensuite, le texte SMS configuré par l'APN est : **apn, wap.cingular, wap@cingulargps.com, cingular1 ,3104104#**
3. Redémarrez le pendentif après avoir reçu une réponse par SMS.
4. Si toutes les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez demander à l'opérateur de la carte SIM les données APN correctes.

PS : Site de référence APN : <http://wiki.apnchanger.org> ou <http://apn-settings.com/>

Attention : Toutes les commandes ci-dessus utilisent des lettres minuscules, des signes de ponctuation en anglais et se terminent par " # ".



Notes :

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant de vous en servir, afin de garantir une utilisation correcte et sûre de l'appareil ;
- En état d'arrêt, la charge entraîne la mise en marche automatique ;
- Veuillez utiliser cet appareil dans un endroit où le signal est fort ;
- Avant l'utilisation, l'appareil doit être chargé avec un chargeur adapté pendant 2 à 3 heures afin d'obtenir une utilisation optimale et d'éviter d'endommager l'hôte principal. En état de charge : La lumière rouge s'allume lorsque l'appareil est en charge, la lumière bleue s'allume en continu lorsque l'appareil est complètement chargé.
- Le temps de veille est d'environ 2 jours en cas de signal de réseau fort.
- Cet appareil redémarre lorsque la recherche de réseau a échoué ou lorsque la carte SIM n'est pas en état de marche - il est alors en charge.
- Cet appareil n'est pas étanche, veuillez l'utiliser à l'abri de l'eau.
- Veuillez laisser l'appareil à l'abri du feu, de la chaleur extrême, du froid glacial et de tout autre environnement extrême.
- Cet appareil ne fonctionne pas normalement lorsqu'il n'y a plus de batterie ou lorsqu'il ne se trouve pas dans une zone de service d'un réseau de communication.
- La réalisation des fonctions de l'appareil repose sur le système de réseau GPS, le système de télécommunication GSM / WCDMA, le système SIG et le système informatique, etc. Il est nécessaire d'insérer une carte SIM et d'avoir un accès à Internet avec un signal réseau fort pour que l'appareil fonctionne correctement. Pour toute perte causée par l'interruption de service pour défaillance du réseau ou autre force majeure, notre société ne prend aucune responsabilité.
- Pour obéir au principe d'amélioration continue et de développement durable . La société se réserve le droit d'améliorer toute fonction et paramètres décrits dans ce manuel d'utilisation sans préavis .
- Les informations contenues dans ce manuel sont fournies dans le cadre de la fabrication des produits. La société et l'agent ne seront pas responsables de tout dommage spécial, accidentel ou indirect dans les limites autorisées par la loi, quelle que soit la cause du dommage.