MODE D'EMPLOI

Y-9669



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Traceur GPS Véhicule Localisateur Système Quadri-Bande Géo-Clôture 90 Jours Noir

Table des matières

I. Accessoires du produit 2
II. Caractéristiques du produit 2
III. Instructions d'installation 3
IV. Fonctionnement 4
V. Dépannage 5
Instructions de connexion à la plate-forme 6
1. Connexion sur l'ordinateur 6
2. Connexion à l'APP du téléphone portable 7

Afin d'apprendre la bonne méthode d'installation pour faciliter votre utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser. L'apparence et la couleur des produits sont susceptibles d'être modifiées, veuillez considérer les produits réels comme standard !

I. Accessoires du produit

1.1 Hôte
1.2 Manuel de l'utilisateur

II. Caractéristiques du produit

2.1 Système quadri-bande GSM850/900/1800/1900MHZ utilisé dans le monde entier ;
2.2 Large gamme de tension d'entrée de fonctionnement : 8-50VDC
2.3 Positionnement GPS en temps réel et interrogation de l'emplacement des véhicules par le biais de l'APP dans le téléphone portable ;
2.4 Support de la demande de localisation par SMS ;
2.5 Capteur de vibration intégré pour réaliser une fonction antivol intelligente du véhicule ;
2.6 La plate-forme prend en charge jusqu'à 90 jours d'historique de suivi et de recherche d'itinéraire ;
2.7 La plate-forme prend en charge la clôture électronique ;
2.8 Spécifications des produits

Article	Spécifications du produit
Poids	49g
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Humidité de fonctionnement	5% à 95% sans condensation
Module GSM	MT6261D Quadri-bande GSM 850/900/1800/1900MHZ
Puce GPS	The Master TD1030
Sensibilité du GPS	--162Db
Fréquence GPS	L1,1578.42MHz
Canal	56 canaux de repérage tout-en-un
Précision de la localisation	10 mètres, 2D RMS
Précision de la vitesse	0,1m/s
Précision de l'heure	1 microseconde synchronisation avec l'heure du satellite
Temps de mise à jour	une moyenne de 0,1 seconde
Démarrage à chaud	en moyenne 1 seconde
Démarrage tempéré	en moyenne 30 secondes
Voyant LED	2 voyants LED pour afficher l'état de charge, GSM et GPS

III. Instructions d'installation

Pour les téléphones portables Android, veuillez rechercher CheAnYun pour télécharger l'application sur Play Store.

Pour les téléphones portables Apple, recherchez CheAnYun pour télécharger l'application sur App Store.

3.1 Préparation avant l'installation :

3.1.1 Ouvrir la boîte pour vérifier si le type d'équipement est correct ou non, et pour s'assurer que les accessoires sont complets, sinon veuillez contacter votre revendeur ;

3.1.2 Choisir une carte SIM. Le dispositif de positionnement doit insérer une carte SIM GSM.

3.2 Étapes d'utilisation

Installation → Alimentation → Enregistrement

3.2.1 Installation : mettez le côté antenne GPS de l'appareil vers le ciel, et assurez-vous qu'il n'y a pas de matériau absorbant les ondes électromagnétiques comme le métal, le film de fenêtre etc. qui couvre l'appareil.

3.2.2 Mise sous tension : pour installer la carte SIM.

3.2.3 Enregistrement : les méthodes d'enregistrement varient en fonction de la plateforme du revendeur, veuillez donc consulter votre revendeur.

3.3 Description des voyants lumineux

3.3.1 LED jaune - Indicateur d'état GSM

État du voyant	Explications
Clignotement rapide (clignotement unique en 2 secondes)	initialisation GSM
Allumé en permanence	GPRS est en cours de fonctionnement
Ne brille pas	GSM est en mode veille

3.3.2 LED bleue - Indicateur d'état GPS

État du voyant	Explications
Clignotement rapide (clignotement unique en 2 secondes)	Recherche de signal GPS
Allumé en permanence	positionnement GPS réussi
Ne brille pas	le GPS est en mode veille

IV. Fonctionnement

Veuillez noter que le dispositif de positionnement GPS pour véhicules règle les paramètres par SMS. Opération détaillée : utiliser le numéro de téléphone de l'utilisateur pour envoyer une commande SMS à la carte SIM installée dans le dispositif de positionnement GPS pour véhicules.

4.1 Réglage du mot de passe de l'utilisateur

Il n'est possible de définir qu'un seul numéro de téléphone d'utilisateur et seul le dernier réglage effectué est valide.

Le mot de passe par défaut de l'utilisateur est 123456.

- Commande pour définir le numéro de téléphone de l'utilisateur : admin123456
  Si le numéro de téléphone de l'utilisateur est 13712345678, la commande est : admin123456 13712345678
  - Réponse : admin ok
- Commande pour réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur : password123456
  Supposons que le nouveau mot de passe soit 666888, la commande est : password123456 666888
  - Réponse : password ok

4.2 Commande de déclenchement d'alarme en cas de coupure de l'alimentation principale

4.2.1 Commande pour activer l'alarme SMS lorsque l'alimentation est coupée : pwrsms123456,1 (par défaut)

- Réponse : pwr sms alarm set ok

4.2.2 Commande pour désactiver l'alarme SMS à l'arrêt de l'alimentation : pwrsms123456,0

- Réponse : pwr sms alarm set ok

4.2.3 Commande d'activation de l'alarme d'appel à la mise hors tension : pwrca11123456,1 (par défaut)

- Réponse : alarme d'appel pwr set ok

4.2.4 Commande pour désactiver l'alarme d'appel lors de la coupure de l'alimentation : pwrca11123456,0

- Réponse : pwr call alarm set ok

4.3 Commande de réglage de l'alarme de vibration

4.3.1 Commande pour activer l'alarme SMS de vibration : 125# (par défaut)

- Réponse : OK

4.3.2 Commande pour désactiver l'alarme par SMS : 126# (par défaut)

- Réponse : OK

4.3.3 Commande pour activer l'alarme d'appel par vibration : 122#

- Réponse : OK

4.3.4 Commande pour désactiver l'alarme d'appel par vibration : 121# (par défaut)

- Réponse : OK

4.3.5 Commande SMS pour définir la durée de l'alarme par vibration, la plage de temps étant comprise entre 1 et 15 secondes.

- Commande : vibtime123456,n
  - Réponse : vibtime set ok n(0-15)

Veuillez noter que les chiffres susmentionnés (0-15) sont des valeurs que l'utilisateur peut choisir, parmi lesquelles 0 signifie l'annulation de l'alarme de vibration et le temps par défaut est de 3 secondes, ce qui signifie que le dispositif de positionnement se déclenche lorsque la vibration dure 3 secondes.

4.4 Demande d'informations sur la position par SMS

Demander la position avec le lien URL de Google Map

- Commande : g1234

4.5 Restaurer les paramètres d'usine

- Commande SMS : FORMAT

4.6 Redémarrage du dispositif

- Commande SMS : CQ

4.7 Demande d'informations sur le dispositif

- Commande SMS : CXZT

4.8 Définir l'APN (très important !)

- Commande pour définir l'APN : apn123456 cmnet
  - Réponse : apn ok
- Commande pour définir le nom d'utilisateur correspondant à l'APN : apnuser123456
  - Réponse de l'utilisateur : apnuser ok
- Commande pour définir le mot de passe correspondant à l'APN : apnpasswd123456
  - Réponse du mot de passe : apnpasswd ok

4.9 Définition de l'IP et du port du serveur

- Commande SMS :IP+espace+adresse IP+espace+port
  Par exemple : IP 58.251.128.85 7700

4.10 Application de la plate-forme

4.10.1 Surveillance mobile en temps réel : utiliser un téléphone portable pour se connecter au domaine ou télécharger l'APP

4.10.2 Surveillance en temps réel de la plateforme : utiliser un ordinateur pour se connecter au domaine http://www.gps50.com/

Pour plus de détails, veuillez consulter vos revendeurs.

4.11 Lecture des traces

Pour se connecter à la plate-forme et cliquer sur la fonction de lecture historique des pistes.

V. Dépannage

5.1 Le dispositif de positionnement ne peut pas se connecter à la plate-forme de service et la plate-forme montre que le dispositif n'est pas en ligne, s'il vous plaît vérifier les causes ci-dessous :

5.1.1 Si l'alimentation principale a été câblée correctement ;

5.1.2 Si la carte SIM a été installée correctement ;

5.1.3 Pour vérifier l'état des voyants, veuillez vous référer à la description des voyants ;

5.1.4 Pour vérifier si le positionnement GPS est réussi : positionnement GPS ou non. Si non, veuillez vous rendre à l'extérieur pour le premier positionnement.

5.2 L'appareil est hors ligne sur la plate-forme

Pour vérifier si les trois voyants lumineux fonctionnent correctement ou non. Si l'utilisateur ne voit pas les voyants lumineux, il peut vérifier l'état de la carte SIM en suivant les étapes ci-dessous :

5.2.1 Appeler le numéro de la carte SIM pour vérifier que la connexion est normale ;

5.2.2 Vérifier si le véhicule se trouve dans un sous-sol où il ne peut pas recevoir le signal du réseau GSM ;

5.2.3 Vérifier le statut hors ligne de la plate-forme pour identifier s'il y a un problème de réseau ;

5.2.4 Vérifier si la carte SIM est en cours de validité ou non ;

5.2.5 Vérifier si le service GPRS est désactivé ou non ;


5.2.6 Vérifier les réglages des paramètres pour identifier si l'intervalle de temps de transmission est correct ou non ;

5.3 Si la fonction GPS de l'appareil a été activée alors qu'il n'y a aucune information sur la position pendant une longue période, veuillez vérifier le lieu d'installation de l'appareil en vous référant aux instructions d'installation susmentionnées.

Instructions de connexion à la plate-forme

1. Connexion sur l'ordinateur

(1) Veuillez entrer le site w.008gps.com sur l'ordinateur, et après être entré dans l'interface de connexion, sélectionnez le drapeau national d'un pays dont la langue est votre choix. S'il n'y a pas de drapeau correspondant à la langue que vous souhaitez, vous pouvez choisir le drapeau de l'Union, ce qui signifie que vous choisissez l'anglais.

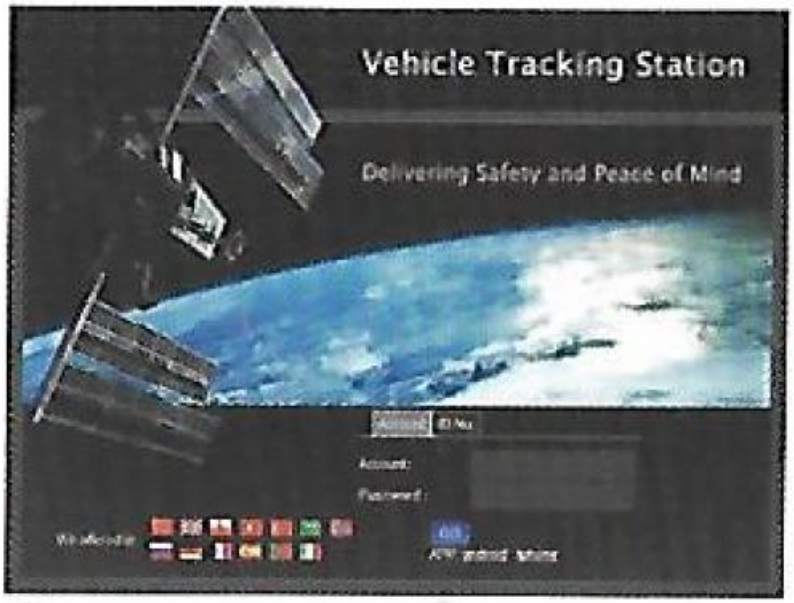

(2) Veuillez utiliser votre numéro d'identification ou votre compte pour vous connecter à la plate-forme. Si vous êtes un utilisateur individuel, veuillez choisir le numéro d'identification pour vous connecter, ou si votre concessionnaire a ouvert un compte pour vous, vous pouvez choisir le compte pour vous connecter.

L'utilisation du numéro d'identification du tracker unique pour se connecter est la suivante :



L'utilisation du compte pour se connecter est la suivante :



2. Connexion à l'APP du téléphone portable

(1) Téléchargez l'APP sur votre téléphone portable.
Scannez le QR Code suivant pour télécharger et installer l'APP.

Vous pouvez également utiliser votre téléphone portable pour rechercher le site Web : w.008gps.com pour vous connecter à la plate-forme de la page Web, puis choisir Android ou iPhone en fonction du système de votre téléphone portable, et après avoir cliqué, vous pouvez télécharger l'application directement, les détails sont les suivants :



(2) Choisissez le numéro d'identification ou le compte pour vous connecter.

Traqueur unique
Connexion d'un utilisateur



Saisir le numéro d'identification. Le numéro d'identification est collé sur le traceur.

saisir le mot de passe d'origine 123456

Traceur unique de l'utilisateur individuel, veuillez cliquer ici

Interface principale



Saisie du compte Le compte est ouvert par le revendeur ou le fabricant

saisie du mot de passe d'origine 123456

compte de gestion du revendeur veuillez cliquer ici

revendeur
compte de gestion



P.S. :

- Si le traceur ne peut pas être activé après l'insertion de la carte SIM, veuillez utiliser votre téléphone portable pour éditer un message texte et l'envoyer à la carte du traceur pour modifier l'APN du traceur. Le format du contenu est le suivant : apn123456 cmnet
- Il suffit de remplacer "cmnet" par le nom de l'APN de la carte SIM insérée dans le traceur. Il y a un espace entre 123456 et le nom de l'apn. Le traceur répondra : apn ok, ce qui signifie qu'il est activé.
- Si l'apn de la carte SIM possède un compte et un mot de passe, il faut définir le compte et le mot de passe. S'il n'y a pas de compte et de mot de passe, il suffit de définir la commande ci-dessus.
- Le format de la commande pour définir le compte correspondant à l'APN est : apnuser123456 user
- Vous devez remplacer "user" par le compte correspondant à l'APN de la carte SIM dans le traceur. Le traceur répondra : spnuser ok
- Le format de la commande pour définir le mot de passe correspondant à l'APN est : apnpasswd123456 password
- Veuillez remplacer "password" par le mot de passe correspondant à l'APN, et vous recevrez la réponse : apnpasswd ok.