MODE D'EMPLOI

Y-9694



Dispositif de suivi

Avant toute utilisation, veuillez vérifier que le modèle de l'équipement est en bon état et que les accessoires sont complets.

1. Lorsque l'appareil est éteint, vous pouvez insérer une carte SIM pour permettre d'accéder au réseau GSM.

2. Chargement : branchez le câble de charge USB au port prévu à cet effet, la tension de chargement supportée est 5V-1A. Le temps de charge complet de l'appareil est d'environ 5heures.

3. Insérez la carte quand vous l'utilisez, retirez la carte quand vous arrêtez.


Instructions d'installation



1. Port de carte SIM

2. Port de chargement

3. Port USB

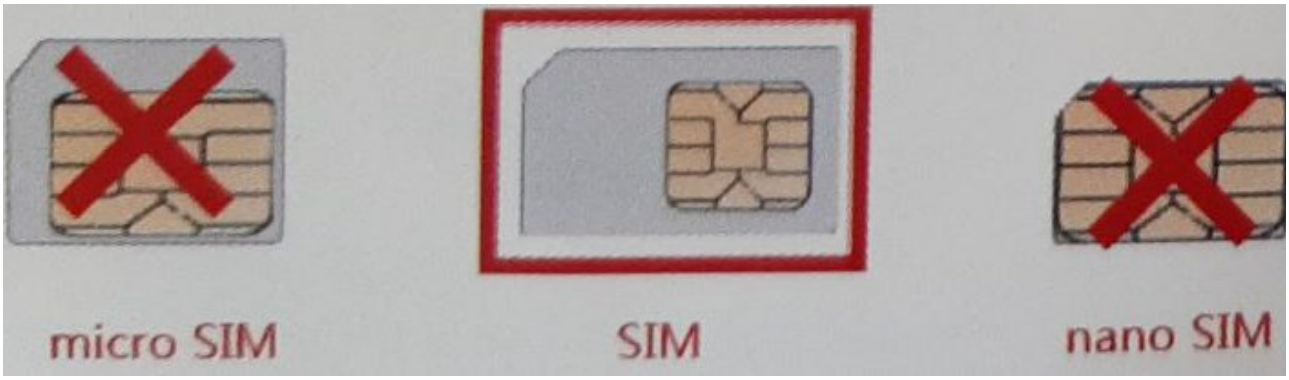

(Veuillez utiliser un téléphone portable ou une carte SIM (Unicom), une petite carte, une puce

Application client

1. Veuillez scanner le QR code ci-dessous pour télécharger l'application.

Note : Au cours de l'installation, le téléphone portable va vous demander si vous souhaitez vous fier à cet appareil. Pour que vous puissiez connecter les deux appareils, il faut autoriser l'accès à l'emplacement du téléphone et à d'autres appareils, veuillez choisir " faire confiance » ou " autoriser ".

Ouvrez l'application, sélectionnez le numéro de plaque d'immatriculation ou le champ ID du produit, entrez le numéro de l'appareil dans le champ (15 chiffres), entrez votre mot de passe (le mot de passe par défaut est 123456 pour tous les équipements). Enfin, cliquez sur login pour vous connecter à l'application et entrer dans le menu principal.

(Lors de votre première connexion, veuillez modifier le mot de passe et sauvegarder celui-ci)



2. Ou utilisez l'ordinateur pour saisir l'URL suivante :

www.gps902.net

Entrez le numéro de l'appareil et le mot de passe pour visualiser



Interface de terminal d'ordinateur

Image 1 : Scan concernant la recherche WeChat



(1) Scannez le code ci-dessus, préoccupé par le numéro public WeChat.

(2) Envoyez : @device #+m ID mot de passe 123456 il renverra des informations, la liaison sera réussie.

(3) Après le succès de la liaison, envoyer 123 pour recevoir les informations sur la localisation du dispositif

(4) L'ID de l'équipement se trouve au bas de l'appareil, l'appareil vient de recevoir le mot de passe par défaut : 123456

Description des voyants :

Allumé / Éteint : La lumière bleue de l'appareil indique qu'il est allumé.

Témoin de charge : un voyant rouge clignote puis s'éteint une fois l'appareil totalement rechargé.

Informations :


Mode de localisation : Positionnement par satellite GPS + LBS + positionnement assisté par AGPS de la station de base

Précision de positionnement : positionnement GPS 5-15m

Emplacement de la station de base : 100-1000m

Dimensions : 77,5 x 43 x 22,5mm

Produits et accessoires

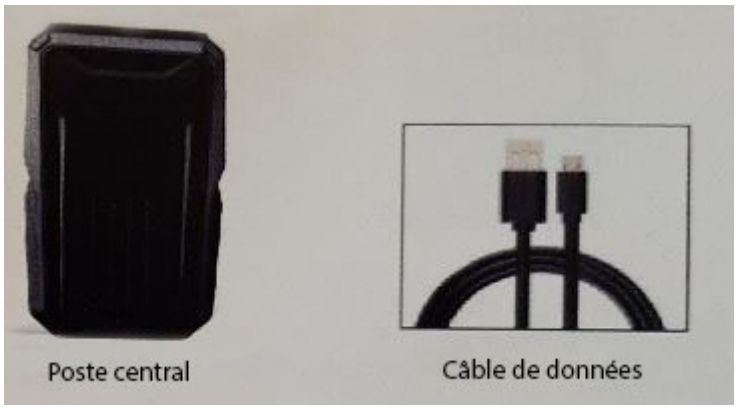

Caractéristiques du produit

1. Suivi en temps réel
2. Piste historique
3. Périmètre de sécurité
4. Différents modes (plusieurs modes de fonctionnement : mode sécurité, mode économie d'énergie, veille super longue)
5. Message de l'appareil
6. Surveillance multi-plateforme : supporte Android, iOS et les ordinateurs clients des réseaux micro-canaux.

Suivi en temps réel

Vous pouvez voir la position de l'appareil en temps réel, cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour rafraîchir et mettre à jour les informations de localisation les plus récentes de l'appareil.

Recherche de traces historiques

L'appareil conserve les informations pendant 3 mois.


Si l'emplacement est très proche des deux points d'ancrage, le produit a été filtré d'une position très proche du point d'ancrage dans la piste.



Périmètre de sécurité

Après avoir ajouté le nom d'une barrière électronique, vous pouvez définir un rayon de sécurité compris entre 100 et 5000 mètres. Afin de réduire les fausses alertes d'informations, il est recommandé de définir un rayon de plus de 500 mètres), lorsque le dispositif sort de cette clôture l'application vous enverra une notification.

Faites glisser pour définir le rayon de la clôture. La nécessité de fixer l'emplacement de la clôture au centre du cercle, de définir le nom de la clôture électronique et de sauvegarder.

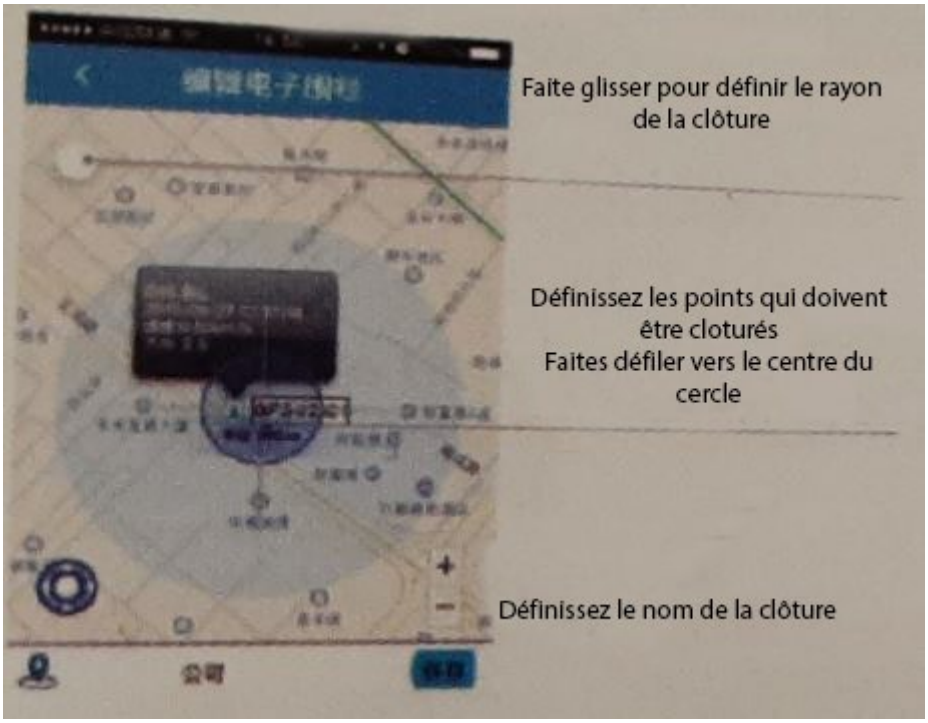

Définir le mode de fonctionnement

Mode de sécurité :


Lorsque le mode mouvement est activé, l'appareil prendra environ une minute pour télécharger les dernières informations de localisation, prendre le mode stationnement véhicule à l'arrêt plus de 3 minutes). L'appareil se mettra en veille après 10 minutes si la connexion au réseau GPRS est longue.

Mode d'économie d'énergie :

Lorsque le mouvement est activé, 10 minutes

Veille longue durée :

L'appareil est allumé sur la carte, généralement pour le mode veille GSM, éteindre le GRPS, le téléphone peut recevoir des SMS (assurez-vous de revenir au mode de sécurité pour les SMS : LMT, 0 #)

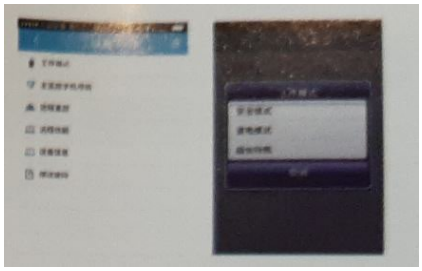


Veille à distance

Après avoir réglé le mode mise en veille à distance, l'appareil est en mode veille, aucune mise à jour de la localisation ne sera effectuée si la batterie est faible.

Informations sur le dispositif :


Les informations sur le dispositif sont affichées dans le nom du dispositif, l'ID du dispositif, vous pouvez ajouter des numéros de téléphone dans le dispositif de téléphone à l'intérieur de la machine, cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour modifier

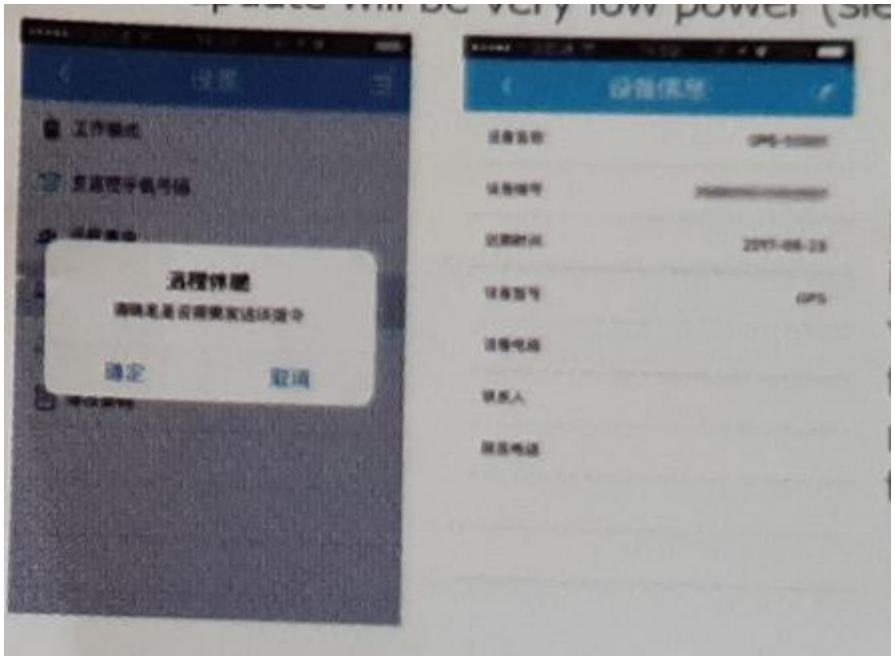

Redémarrage à distance


Changer le mot de passe :

Entrez l'ancien mot de passe avec le nouveau mot de passe défini pour modifier le mot de passe, il est recommandé de modifier la première fois et de se souvenir du mot de passe pour augmenter la sécurité

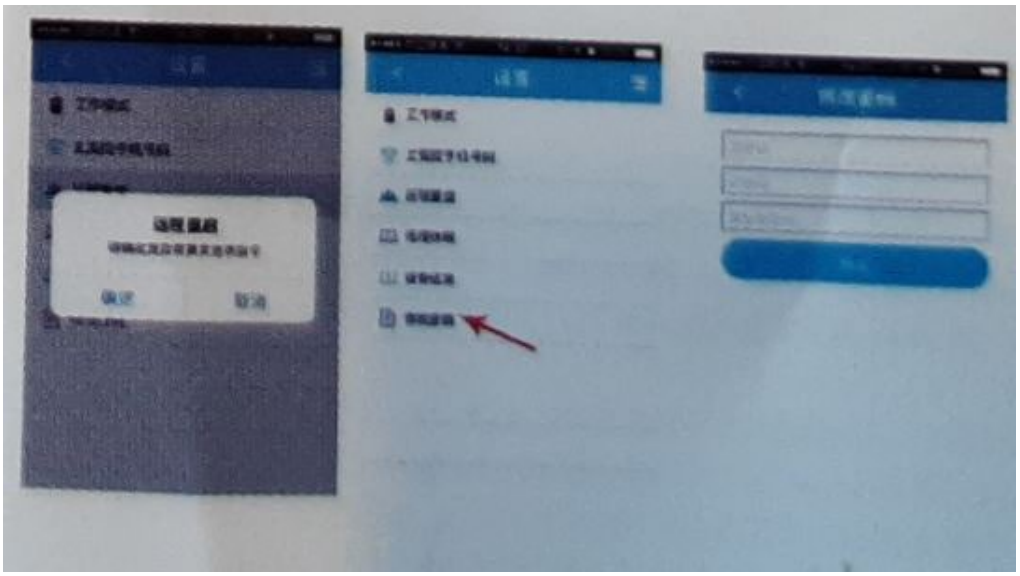

Numéro principal

Pour transmettre les commandes de contrôle et recevoir les informations d'alarme de batterie faible.

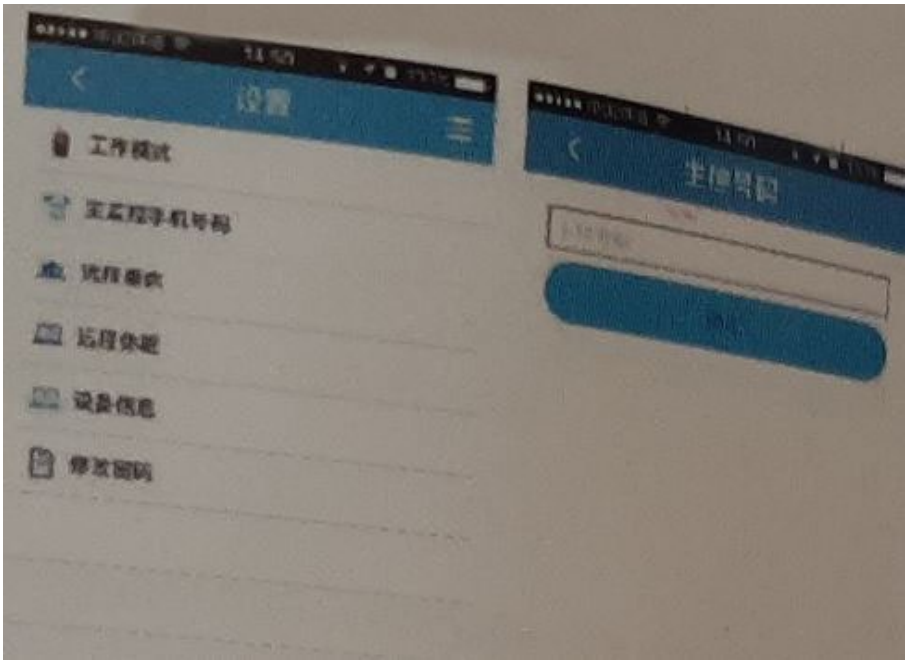

Alarme

Cliquez sur l'icône de droite qui devient verte



Déconnexion

Cliquez sur « déconnexion » pour quitter l'application

Problèmes communs et solutions

1. La méthode de l'appareil en ligne autorisée ?

(1) Appelez l'appareil en utilisant le numéro de la carte SIM insérée, après avoir allumé l'appareil, le traceur sera en ligne.

(2) L'appareil peut signaler un mauvais endroit pour obtenir le signal de l'appareil de réception extérieur.

(3) La batterie est déchargée.

(4) Si la carte SIM est perdue, réinsérez une nouvelle carte.

2. La localisation n'est pas mise à jour ?

Envoyer un SMS LMT, 0 # La carte SIM de l'appareil va actualiser la position.

3. Appareil hors ligne ?

Composez le numéro de la carte SIM dans l'appareil, si celui-ci est éteint, retirez la carte pour qu'elle se réinitialise.

4. Fonction d'ouverture de SMS comme suit :

(1) Redémarrer le SMS : Envoyer SMS reset # peut redémarrer avec le numéro de l'appareil.

(2) Définissez le numéro du centre : BD, 000000, 13800000000 # (ici entrez le numéro de téléphone)

(3) Alarme à vibrations : Le numéro de téléphone est envoyé au localisateur VA, ON # : Ouvert VA, OFF # : Fermé

(4) QP# Recherche de paramètres : QP #

(5) Localisation du SMS : URL# ou 123

(6) Longue période de veille : Si l'appareil est encore en état de latence pendant une longue période pour envoyer un téléphone portable LMT, l'instruction 0# sera mise à jour

(7) Paramètres d'alarme de survitesse : numéro du centre pour envoyer l'OS, la vitesse de # OS, 80# OS réglé, OFF# alarme de survitesse fermée

(8) ST#Locator Statut : ST #

(9) Mode d'alarme : Mode MC #, tel que : MC 1#

1) Pour régler l'alarme de vibration, de vitesse, de lumière, de SOS

2) 0 : Représente la fermeture de toutes les alarmes, 1 : SMS ; 2 : Téléphone ; 3 : SMS + téléphone en même temps

3) Réglé sur 0, pour désactiver les vibrations, la vitesse, l'alarme lumineuse, SOS ne désactive pas les alarmes par SMS

5. Comment régler le moniteur

Avec le numéro central du téléphone portable pour envoyer la commande de réponse JT# a envoyé le numéro du traceur réussi.

Déclarer

Le traceur comprend le matériel et le logiciel client du smartphone en deux parties, qui doivent toutes deux être réalisées en supportant l'utilisation de la fonction de localisateur de super longue durée d'attente.

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisations et les informations de sécurité contenues dans le manuel pour garantir une utilisation sûre et correcte. Description d'une application client pour l'appareil, reportez-vous à l'introduction pour utiliser l'application sur votre mobile.

* Si vous enlevez ou changez le revêtement, le produit annulera la garantie.

* Veuillez utiliser les accessoires orignaux fournis, afin d'éviter tout dommage imprévu. Si vous ne suivez pas la procédure correcte pour utiliser ce produit ou pour connecter des accessoires incompatibles, cela annulera automatiquement la garantie, et pourrait même mettre en danger votre sécurité et celle des autres. À cet égard, la société n'assume aucune responsabilité.

* Les caractéristiques du produit peuvent être réalisées en fonction du réseau GPS, des systèmes de réseau GSM (GRPS), des systèmes SIG (information géographique) et des systèmes informatiques. Ce produit nécessite l'installation d'une carte SIM et d'un accès à Internet. Ce produit doit être en état de marche pour pouvoir remplir correctement sa fonction en cas d'encombrement du réseau. Toute perte due à une défaillance du réseau ou à toute autre cause de force majeure résultant d'interruptions de service, la société n'assume aucune responsabilité.

* L'esprit d'amélioration continue, les principes de développement durable, la société se réserve le droit sans préavis de l'un des produits décrits dans ce document d'apporter des modifications et des améliorations de droit.

* Dans la mesure maximale permise par le droit applicable, en tout état de cause, la société et ses fournisseurs sont responsables de tout dommage spécial, accessoire, consécutif ou indirect, que le préjudice soit causé par une raison quelconque.