MODE D'EMPLOI

Y-9694



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Traceur GPS Véhicule Localisateur Temps Réel Étanche Batterie Longue Durée

Table des matières

Instruction C1 2
Dispositif de suivi 2
Instructions d'installation 2
Client logiciel 3
Description de l'effet de lampe 5
Produits et accessoires 5
Caractéristiques du produit 6
Recherche de traces historiques 6
Définir le mode de fonctionnement 7
Veille à distance 8
Redémarrage à distance 9
Alarme 10
Problèmes communs et solutions 10

Instruction C1

Veuillez consulter le guide de l'utilisateur avant d'utiliser le produit afin de pouvoir l'utiliser correctement et l'activer en ligne le plus rapidement possible.

L'image montrée ici n'est qu'indicative. En cas d'incohérence entre l'image et le produit réel, c'est le produit réel qui prévaut.

-1-

Dispositif de suivi

-2-

Avant toute utilisation, veuillez vérifier que le modèle de l'équipement est correct, que les accessoires sont complets.

2. Dans l'état d'arrêt conformément à la méthode d'installation pour supporter la carte GSM du réseau SIM (Mobile ou Unicom est compatible avec la carte de réseau 2G)

3. Charge : Insérer le câble de charge USB, le lien vers la sortie du téléphone mobile standard 5V-1A

Le temps de charge entre l'alimentation et le chargement complet est d'environ 5 heures

4. Insérez la carte quand vous l'utilisez, retirez la carte quand vous arrêtez.


Instructions d'installation



1. Entrée d'insertion de la carte

2. Trou d'effet d'éclairage

3. Port USB

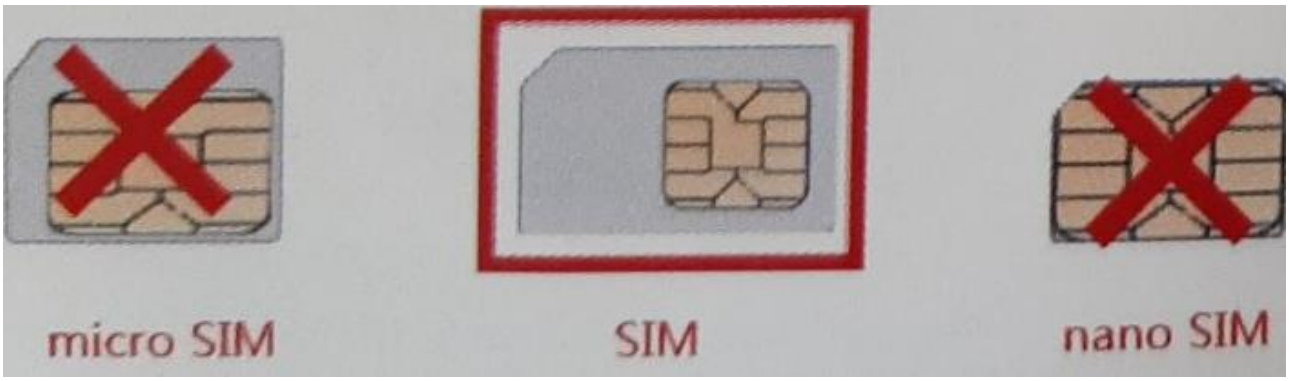

(Veuillez utiliser un téléphone portable ou une carte SIM (Unicom), une petite carte, une puce

-3 –

Client logiciel

1. Assurez-vous d'utiliser un téléphone mobile pour scanner le code QR correspondant afin de télécharger le logiciel pour votre téléphone mobile

Système iOS Système Android

Note : Au cours du processus d'installation, le téléphone portable a demandé s'il fallait faire confiance à l'application ; s'il fallait autoriser l'accès à l'emplacement du téléphone et à d'autres conseils, veuillez choisir " faire confiance » ou " autoriser ".

Ouvrez l'application, sélectionnez le palier du numéro de plaque d'immatriculation, le champ ID du produit, entrez le numéro de l'appareil dans la case (15 chiffres, champ du mot de passe, entrez le mot de passe (le mot de passe par défaut est 123456 pour tous les équipements), Enfin, cliquez sur login pour entrer dans le menu principal.

(Recommandé pour la première fois après le lancement, veuillez modifier et mémoriser le mot de passe modifié)



ID du dispositif de saisie

Mot de passe 123456

Choisissez le numéro de connexion du dispositif

-4-

2. Ou utilisez l'ordinateur pour saisir l'URL suivante :

www.gps902.net

Entrez le numéro de l'appareil et le mot de passe pour visualiser



Interface de terminal d'ordinateur

Image 1 : Scan concerne la recherche WeChat



(1) Scannez le code ci-dessus, préoccupé par le numéro public WeChat.

(2) Envoyez : @ device #+m ID mot de passe 123456 il renverra des informations, la liaison sera réussi, comme le montre la figure 2

(3) Après le succès de la liaison, envoyer 123 pour recevoir les informations sur la localisation du dispositif

(4) ID de l'équipement au bas de l'appareil ou de la boîte aura, l'appareil vient de recevoir le mot de passe par défaut : 12345

-5-

Description de l'effet de lampe

Puissance : La lumière bleue de la carte indique la mise sous tension, les signaux GPS après l'extinction des lumières.

Charge : Témoin de charge : le voyant rouge clignotant s'éteint après avoir été rempli

Mode de positionnement : Positionnement par satellite GPS + LBS + positionnement assisté par AGPS de la station de base


Précision de positionnement : positionnement GPS 5-15m

Emplacement de la station de base : 100-1000m

Dimensions : 77,5x43x22,5mm

Magnétique intégré, installation gratuite et facile à utiliser

Produits et accessoires

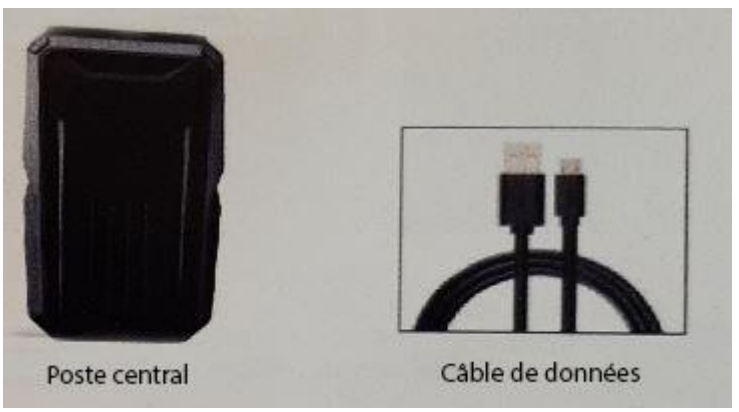

-6-

Caractéristiques du produit

1. Suivi en temps réel

2. Piste historique

3. Geo-fence

4. Régler (plusieurs modes de fonctionnement : mode sécurité, mode économie d'énergie, veille super longue)

5. Message de l'appareil

6. Surveillance multi-plateforme : supporte Android, le système de téléphonie mobile d'Apple et les ordinateurs clients des réseaux micro-canaux

Suivi en temps réel

Menu pour entrer dans le suivi en temps réel, vous pouvez voir la position de l'appareil, cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour rafraîchir, peut mettre à jour les informations de localisation les plus récentes de l'appareil. Les cartes peuvent être librement mises à l'échelle en fonction des besoins. Cliquez sur le coin inférieur gauche de l'icône du téléphone pour changer la position d'affichage où le téléphone lui-même et l'appareil

-7-

Recherche de traces historiques

Le produit conserve les informations pendant trois mois.


Si l'emplacement est très proche des deux points d'ancrage, le produit a été filtré d'une position très proche du point d'ancrage dans la piste



Geo-fence

Après avoir ajouté le nom d'une barrière électronique au centre comme centre, vous pouvez définir un rayon de 100 mètres à 5000 mètres de distance comme barrière, (Afin de réduire les fausses alertes d'information, la barrière électronique est recommandée de définir un rayon de plus de 500 mètres), lorsque le dispositif est hors de cette clôture sera l'alarme de notification App client.

Faites glisser pour définir le rayon de la clôture. La nécessité de fixer l'emplacement de la clôture au centre du cercle, de définir le nom de la clôture électronique et de sauvegarder

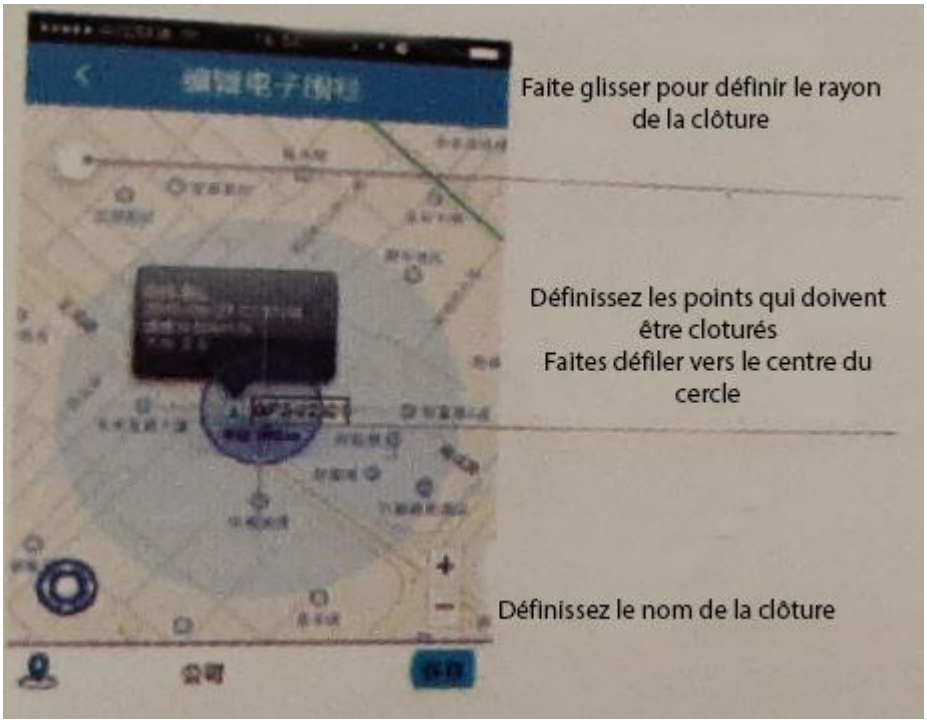

-8-


Définir le mode de fonctionnement

(-) Mode de sécurité : Lorsque le mode mouvement est activé, une minute pour télécharger un paquet de positionnement, stationnaire (plus de 3 minutes) Mise en veille, fermeture du GPS 10 minutes pour télécharger un paquet de données, la connexion GRPS est longue

(-) Mode d'économie d'énergie : Lorsque le mouvement est activé, 10 minutes

(-) Veille très longue : un jour seulement pour télécharger un paquet de données de positionnement, ne pas télécharger un paquet de données (la machine est allumée sur la carte, généralement pour le mode veille GSM,

éteindre le GRPS, le téléphone peut recevoir des SMS (assurez-vous de revenir au mode de sécurité pour les SMS : LMT, 0 #)

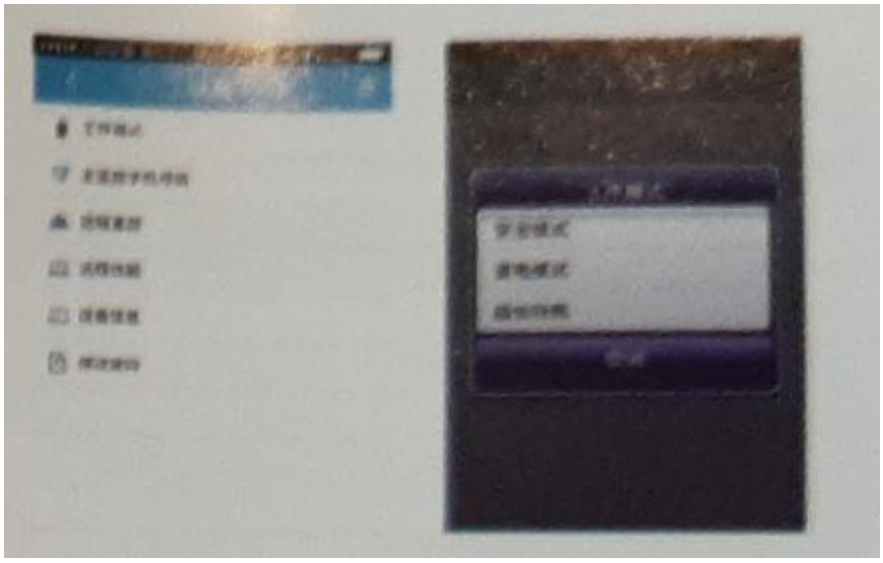


-9-

Veille à distance

Après avoir réglé la mise en veille à distance, l'appareil est en mode veille, aucune mise à jour de la localisation ne sera effectuée à très faible puissance (instruction de mise en veille à envoyer)

Informations sur le dispositif :

Les informations sur le dispositif sont affichées dans le nom du dispositif, l'ID du dispositif, vous pouvez ajouter des numéros de téléphone dans le dispositif de téléphone à l'intérieur de la machine, cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour modifier

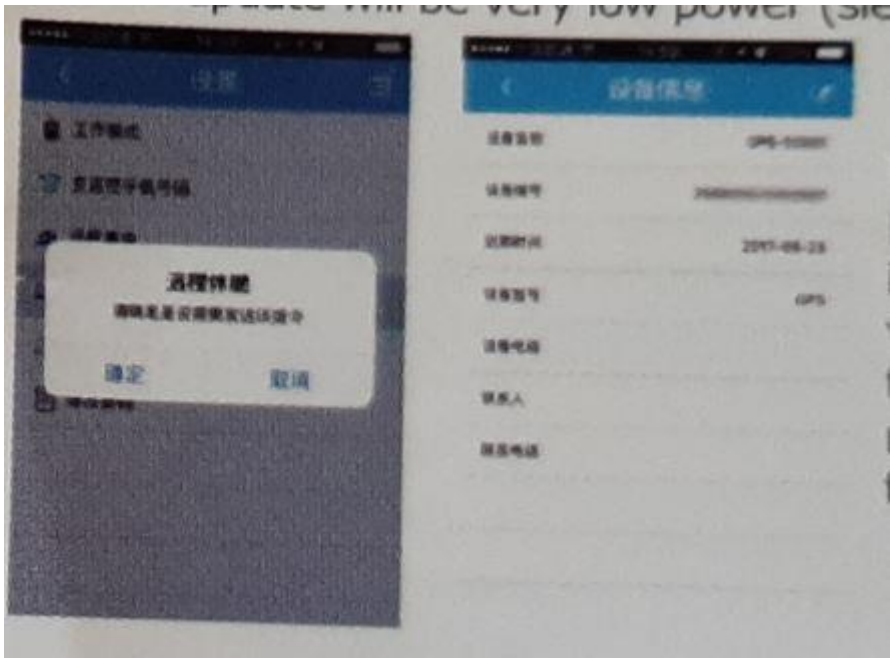


-10-

Redémarrage à distance

Changer le mot de passe :

Entrez l'ancien mot de passe avec le nouveau mot de passe défini pour modifier le mot de passe avec succès, il est recommandé de modifier la première fois et de se souvenir du mot de passe pour augmenter la sécurité

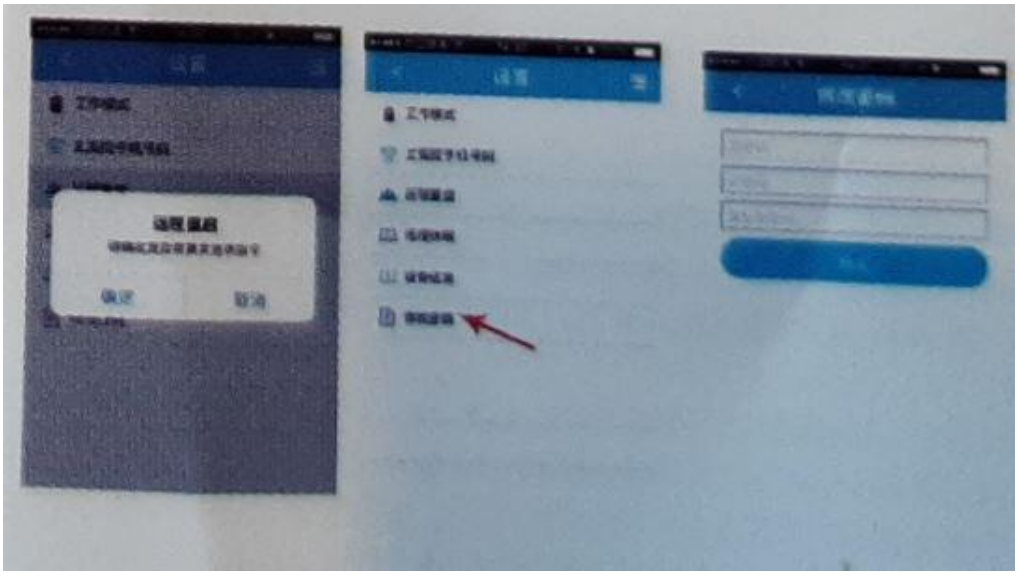

-11- Numéro principal

Pour transmettre les commandes de contrôle et recevoir les informations d'alarme de batterie faible



-12-

Alarme

Cliquez sur l'icône de droite qui devient verte



Annulation

Cliquez sur déconnexion pour quitter l'application

-13-

Problèmes communs et solutions

1. La méthode de l'appareil en ligne hors ligne autorisée ?

(1) Un appel vers l'appareil en utilisant le numéro du moniteur principal, après la mise en marche de l'appareil, sera en ligne.

(2) L'appareil peut signaler un mauvais endroit pour obtenir le signal de l'appareil de réception extérieur

(2) Pour demander s'il a une facture ou non

(3) Les équipements ne peuvent pas avoir d'électricité

(4) Si la carte est perdue, réinsérez une carte

2. La localisation n'est pas mise à jour ?

Envoyer un SMS LMT, 0 # La carte SIM de l'appareil peut modifier la position

3. Appareil hors ligne ?

Composez le numéro du téléphone dans le passé, s'il est éteint, il faut retirer la carte, la carte se réinitialise

4. Fonction d'ouverture de SMS comme suit :

(1) Redémarrer le SMS : Envoyer SMS reset # peut redémarrer avec le numéro du centre. (Le localisateur de cas fonctionne correctement ou le téléphone peut jouer par transmission)

(2) Envoyer la facture de la requête : sur FW, 10086,1 # carte SIM au service recevra une réponse

(3) Définissez le numéro du centre : BD, 000000, 13800000000 # (ici entrez le numéro de téléphone)

(4) Alarme à vibrations : Le numéro de téléphone est envoyé au localisateur VA, ON # : Ouvert VA, OFF # : Fermé

(5) QP# Recherche de paramètres : QP #

(6) Localisation du SMS : URL# ou 123

-14-

(7) Longue période de sommeil : Si l'appareil est encore en état de latence pendant une longue période pour envoyer un téléphone portable LMT, l'instruction 0# sera mise à jour

(8) Paramètres d'alarme de survitesse : numéro du centre pour envoyer l'OS, la vitesse de # OS, 80# OS réglé, OFF# alarme de survitesse fermée

(9) ST#Locator Statut : ST #

(10) Mode d'alarme : Mode MC #, tel que : MC 1#

1) Pour régler l'alarme de vibration, de vitesse, de lumière, de SOS

2) 0 : Représente la fermeture de toutes les alarmes, 1 : SMS ; 2 : Téléphone ; 3 : SMS + téléphone en même temps

3) Réglé sur 0, pour désactiver les vibrations, la vitesse, l'alarme lumineuse, SOS ne désactive pas les alarmes par SMS

5. Comment régler le moniteur

Avec le numéro central du téléphone portable pour envoyer la commande de réponse JT# a envoyé le numéro du localisateur réussi

Déclarer

* Bienvenue sur ce super long localisateur de veille. Le localisateur comprend le matériel et le logiciel client du smartphone en deux parties, qui doivent toutes deux être réalisées en supportant l'utilisation de la fonction de localisateur de super longue durée d'attente.

Veuillez lire avant d'utiliser l'équipement les instructions d'utilisation et les informations de sécurité contenues dans ce manuel pour garantir une utilisation sûre et correcte, Description d'un logiciel client pour appareil intelligent, reportez-vous à l'introduction pour utiliser le logiciel.

* Si vous enlevez ou changez le revêtement, le produit annulera la garantie.

* Veuillez utiliser les accessoires orignal fournis, afin d'éviter tout dommage imprévu. Si vous ne suivez pas la procédure correcte pour utiliser ce produit ou pour connecter des accessoires incompatibles, la législation expirera automatiquement et annulera la garantie, et pourrait même mettre en danger votre sécurité et celle des autres. À cet égard, la société n'assume aucune responsabilité

-15-

* Les caractéristiques du produit peuvent être réalisées en fonction du réseau GPS, des systèmes de réseau GSM (GRPS), des systèmes SIG (information géographique) et des systèmes informatiques. Ce produit nécessite l'installation de cartes téléphoniques et un accès ouvert à Internet. Ce produit doit être en état de marche pour pouvoir remplir correctement sa fonction en cas d'encombrement du réseau. Toute perte due à une défaillance du réseau ou à toute autre cause de force majeure résultant d'interruptions de service, la société n'assume aucune responsabilité.

* L'esprit d'amélioration continue, les principes de développement durable, la société se réserve le droit sans préavis de l'un des produits décrits dans ce document d'apporter des modifications et des améliorations de droit.

* Le contenu de ce manuel en fournissant la fabrication de produits de santé, sauf disposition contraire de la loi applicable, sinon pas documenter l'exactitude, la fiabilité et le contenu de faire une garantie claire ou implicite de toute nature

* Dans la mesure maximale permise par le droit applicable, en tout état de cause, la société et ses fournisseurs sont responsables de tout dommage spécial, accessoire, consécutif ou indirect, que le préjudice soit causé par une raison quelconque