MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS VOITURE ANDROID IOS LOCALISATEUR LBS DETECTEUR CHOC MICROPHONE INTEGRE

Y-10267




1. Caractéristiques

Dimension	68 mm x 38 mm x 14 mm
Poids	40 Grammes
Réseau	GSM/GRS
Fréquence	850/900/1800/1900Mhz
Sensibilité GPS	- 159dBM
Précision GPS	10m
Puissance	9V -36v
Thermomètre	Statut froid 45-84s Statut moyen 35 s Statut chaud 1s
Température de stockage	40°C à +85°C
Température de fonctionnement	-20°C à +55°C
Humidité	5%--95% sans condensation

2. Remarques :

1) Le traceur GPS doit être utilisé en extérieur. Vous avez besoin d'un signal GSM de téléphone portable et un signal GPS. Il peut bloquer le signal satellite GPS lorsqu'il y a du métal ou en bâtiment au-dessus du traqueur GPS.

2) Assurez-vous d'utiliser une carte Micro SIM avec une connexion 2G / 3G ou 4G ET avec une compatibilité au réseau GSM/GPRS.

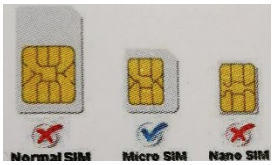

3. Utilisation rapide



Première étape : ouvrez le couvercle et insérez la carte SIM


Deuxième étape : le fil rouge connecte le pôle positif de puissance 12v-36V, le fil noir connecte le pôle négatif d'alimentation 12v-36V

Troisième étape : utilisez la vis pour fermer le couvercle, emmenez l'appareil à l'extérieur pour recevoir le signal GPS.

Le tracker GPS doit être installé par un appareil professionnel face au ciel lors de l'installation dans la voiture.


Autour du tableau de bord
Sous le pare-brise
Position des phar
Sous la pédale
Sous le capot
A l'intérieur des feux arrière
A l'intérieur du grand couvercle près de l'éclairage
Sous le siège
BEST INSTALL POSITION
Coffre de voiture
Garde-boue
Sous le siège arrière
Longeron arrière

3.2 Exigences de câblage de l'appareil

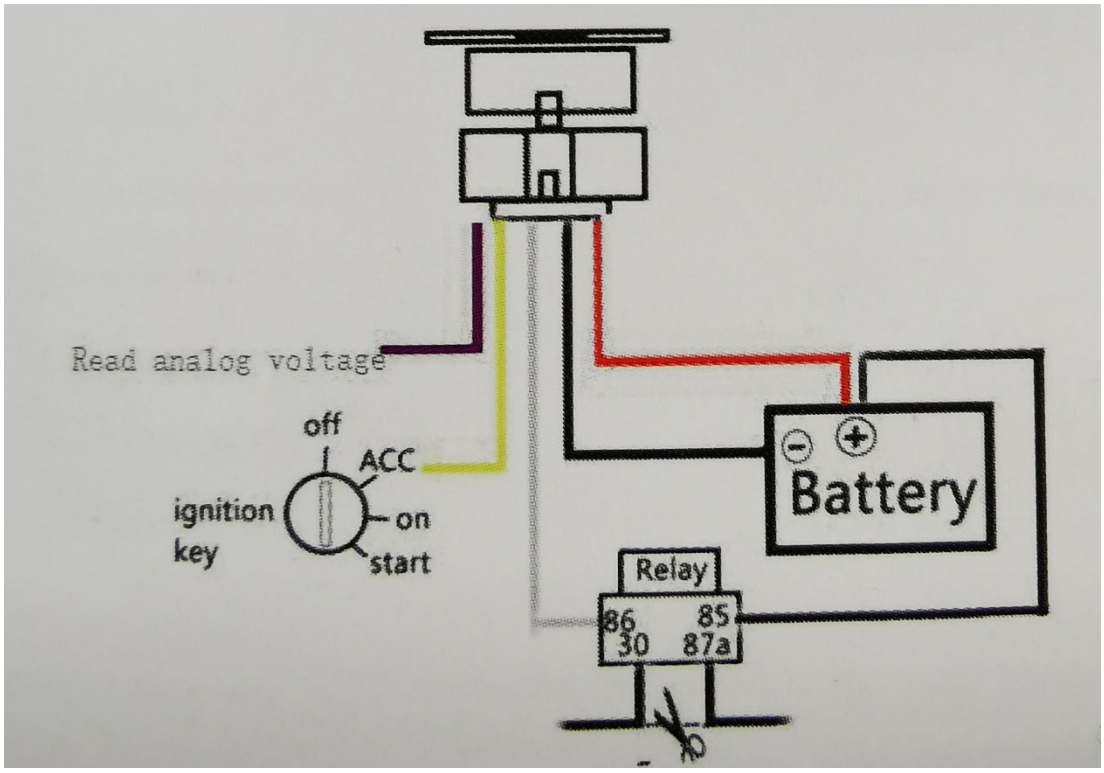

La valeur par défaut de l'appareil est 2 broches, 4 broches (option), 5 broches (option mesure d'huile)

1) Il faut connecter le fil rouge sur le +

2) il faut connecter le fil noir sur le -

3) Le fil jaune se connecte à la ligne d'allumage ACC +

4) Le fil blanc se connecte aux relais fil blanc

5) La ligne violette se connecte à la ligne de signal du compteur de carburant

Indicateur de témoins lumineux	**Signification**
Lumière verte en continue	Signal de connexion GSM
Lumière verte qui clignote	En recherche de signal GSM
Lumière bleu en continue	Signal de connexion GSM
Lumière bleu qui clignote	En recherche de signal GPS
Lumière rouge en continue	Allumé

Note : Toutes les lumières allumées s'éteignent après 10 minutes afin que ça soit plus discret.

Si vous appelez l'appareil, le voyant lumineux reste allumé. Connectez 12V-36V à la tension de l'alimentation.

4.Fonctionnement

4.1) Envoyer un message « time zone 123456 time » à la carte SIM du traceur GPS avec votre téléphone.

4.2) Utilisez le téléphone mobile pour appeler le traceur GPS et raccrocher ou envoyer « smslink123456 » à la carte SIM inséré dans le traceur, le traceur GPS vous enverra les informations GPS par SMS.

Explication des paramètres / codes dans le message SMS :

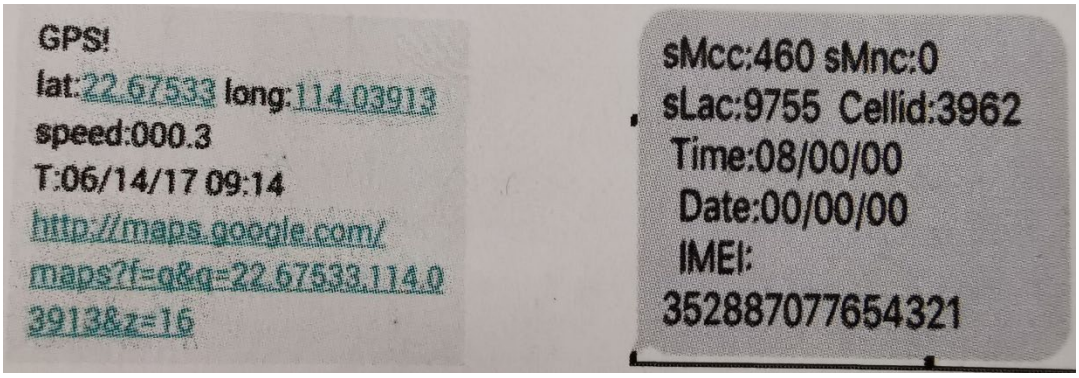


Image 1 : Avoir un signal GPS

Image 2 : Aucun signal GPS

Image 1 : Informations de suivi en temps réel sous le signal des satellites GPS.

- Lat : 22.67533 long : 114.3913 : Valeur de la longitude et de la latitude
- Speed : 000.3 : Vitesse de mouvement de l'appareil. Cette unité est calculée en km/h.

T : 06/14/17 09 :14 : Temp sréel de traçage GPS, l'heure par défaut est configurée sur « Londres ». Vous pouvez choisir vos horaires par SMS.

Lien Google : Google Map vous montre la position de l'appareil.

Image 2 : Informations LBS sans signal des satellites GPS.


- Smcc :27a4 1223 : Données LBS en temps réel.
- Time :08/00/00 : Temps de positionnement LBS.

Si vos recevez des informations de position comme sur la deuxième image, veuillez mettre le GPS dehors et marcher, vous recevrez ensuite le signal GPS.

5. Suivi du site Web de soutien et suivi de l'application

5.1 Scannez le QR code ci-dessous et téléchargez l'application

1) Scanner le QR code, ouvrez avec votre navigateur, choisissez Android ou IOS et téléchargez l'application.

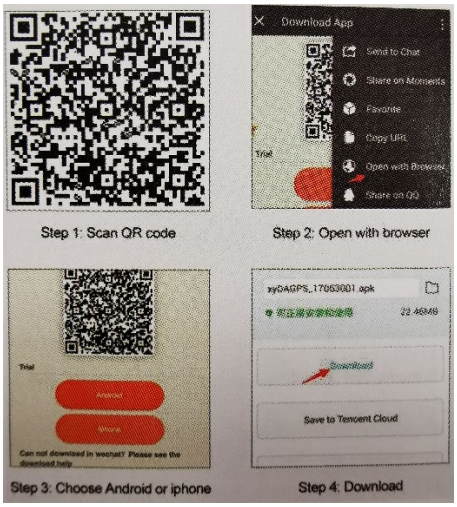


2) Téléchargez l'application IOS : Connectez-vous dans l'app store « Dragps », puis installez l'application.

5.2 Positionnement de la plateforme de connexion

1) Ouvrez www.gps.org

Utilisez le numéro IMEI de l'appareil pour vos identifier. Le mot de passe par défaut est « 123456 ».

Vous pourrez désormais suivre l'appareil.

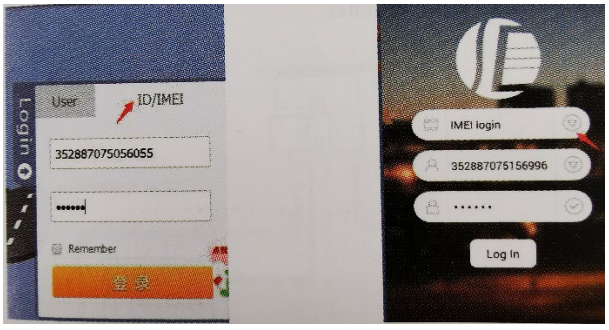

Connexion PC Connexion à l'application

Remarque : Si vous insérez une carte SIM valide que vous ouvrez GPRS, et qu'aucun signal n'est en ligne. Veuillez configurer les commandes APN.

Il y a deux méthodes pour trouver le contenu APN, demandez à la société qui fournit la carte SIM ou insérez la carte SIM dans le téléphone portable pour découvrir APN.

SMS 1 : APN123456 + espace + Nom de l'APN (par exemple, si le nom de l'APN est « ABC », envoyez « APN123456 ABC »

Si vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe APN, vous devez ajouter le nom d'utilisateur et le mot de passe APN derrière le nom APN)

Exemple : APN123456 + espace + nom de l'APN + espace + nom d'utilisateur APN + espace + Mot de passe APN

5.3 Si vous souhaitez utiliser une autre plate-forme, veuillez définir une nouvelle adresse IP et un nouveau port. (Pas besoin de définir par défaut)

SMS 1 : adminip123456 + espace + IP + espace + port


Exemple : Adminip123456 103.110.152.62 7018

Ou SMS 1 : adminip123456 + espace + DNS + port (Pas besoin de définir par défaut)

Exemple : adminip123456 www.gps110.org7018

6. Si besoin, créez un compte administrateur et suivez plusieurs appareils.

En fonctionnement : Enregistrer un utilisateur, aller dans l'application, connectez vous à l'un des appareils dans la liste, puis sur « ajoutez un appareil »

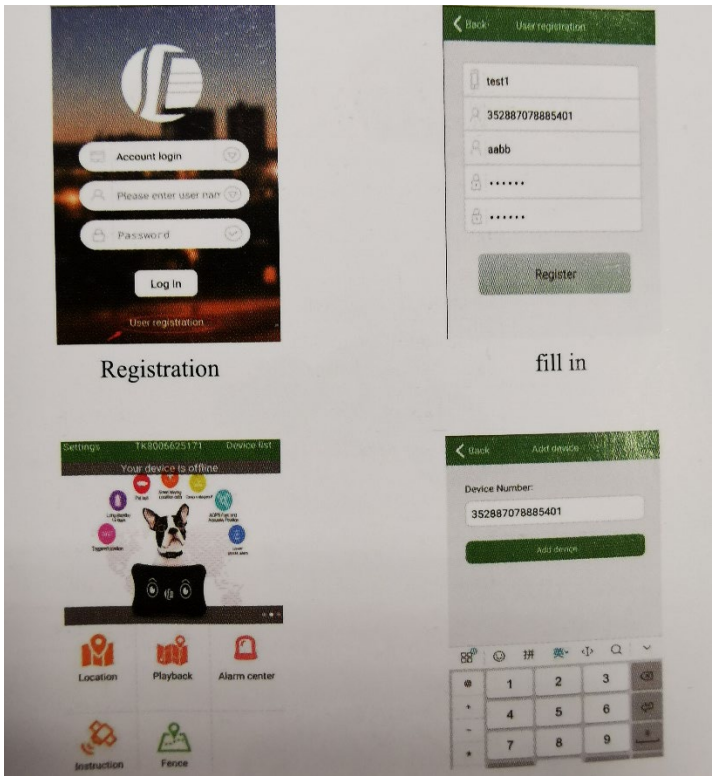

Si vous avez plus de 2 appareils, continuez à ajouter le numéro IMEI.

7.Commandes SMS


Remarque :

1) Mot de passe par défaut : 123456
2) Utilisez l'application mobile ou envoyez un message au traqueur à propos de toutes les commandes définies.
3) La manière d'alarme par défaut est SMS + plateforme

Envoyez la commande : « way123456 2 » au traceur GPS, ensuite l'alarme sera « SMS + Plateforme + Appelle »

Instruction	**Exemple**	**Réponse**
Définir le support du numéro d'administrateur à 5pcs	admin123456 téléphone mobile	Admin ok
Annuler le numéro d'administrateur	noadmin123456 téléphone mobile	Noadmin ok
Définir le fuseau horaire	time zone123456 1	Fuseau horaire ok
Définir le fuseau horaire (mi-fuseau horaire)	Time zone123456 8 30	fuseau horaire ok
Définir l'alarme de mouvement	move123456	Mouvement ok
Annuler l'alarme de mouvement	nomove123456	Non mouvement ok
Alarme de vibration	Shock123456	Vibration ok
Quitter l'alarme de vibration	Noshock123456	Non vibration ok
Alarme compte (option 4 broches)	acc123456	Acc ok
Quitter le compte	Noacc123456	Noacc ok
Coupure de l'alimentation en huile (relais d'option) (relais d'option) Si la voiture roule à grande vitesse, il est plus sûr en arrêtant la voiture.	Cut123456	Arrêter avec succès du moteur
Coupure de l'alimentation en huile (relais d'option)	Stop123456	Stop ok
Reprendre la coupure d'huile ou d'électricité	resume123456	Resume
Suivi en temps réel (default 10s)		T n ok
Mode économie d'énergie et GPRS	Sleepin123456	Sleepin ok
Quitter le mode intelligent	Sleepout123456	Fin du mode intelligent ok
Ouvrez GPRS	Gprs123456	GPRS ok
Définir la position en ligne de l'application	APN123456	Apn ok
Ouvrir le mode SMS	sms123456	SMS ok
Suivi SMS	smslink123456	Obtenir l'adresse ok
Paramètre	Check123456	Statut de l'appareil
Réinitialisation	reboot123456	Reboot ok
Paramètre IMEI	setimei123456	IMEI ok
Détection de la consommation d'huile	ADT123456 10	Affichage de l'application

Détection de carburant : définir la commande de détection de carburant, moniteur de point, point réservoir de carburant principal, suivre ci-dessous :

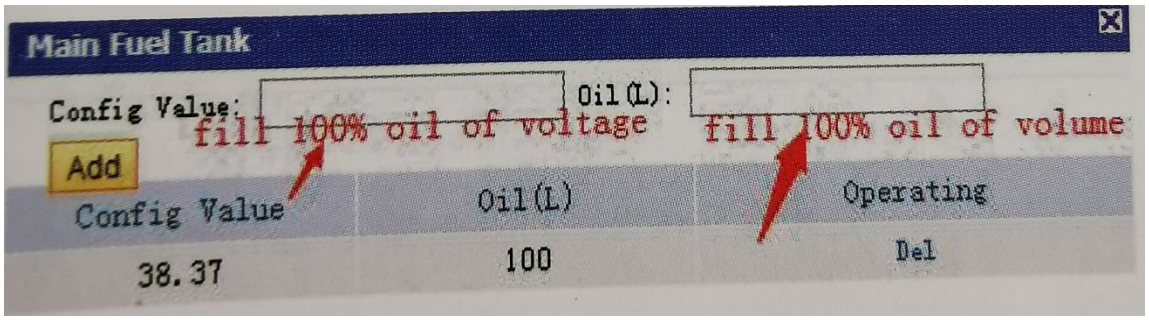

8. FAQ et méthode de traitement

FAQ	Solutions
Il ne s'allume pas	Veuillez vérifier si le câble de chargement de 9V-36V est connecté et si une lumière rouge est visible
Pas de signal GSM	Veuillez vérifier si la carte SIM est correctement installée, si elle a du crédit et s'il y a un signal GSM du téléphone. Regardez si la carte SIM est compatible à un réseau 2G/3G ou 4G.
Pas de GPS	Une vue plus dégagée du ciel est recommandée pour la réception du signal GPS en extérieur.
Pas de réponse avec les commandes SMS	Le mot de passe n'est pas le bon ou le format est mauvais. Réinitialisez les paramètres d'alarmes et de message du tracker.
Pas de réponses aux appels et pas de message d'alarme	Le numéro de téléphone est incorrect ou n'est pas enregistré dans les paramètres
Position par SMS ok, impossible d'accéder à la position sur l'application	Veuillez vérifier si le code APN est correctement défini. Sinon définissez le bon APN.
La position de la plate-forme est différente de la position réelle	L'heure de position ne se met pas à jour ou aucun signal GPS : appelez le numéro de téléphone de l'appareil et recevez le message de position. Si cela ressemble à la photo 2, veuillez-vous assurer que l'appareil peut recevoir le signal GPS.