

Y-10287

Préface

Merci d'avoir acheté Le tracker GPS TKSTAR. Ce manuel montre comment faire fonctionner l'appareil en douceur dans les détails, s'il vous plaît assurez-vous de lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Veuillez noter que toute mise à jour du manuel est effectuée sans préavis. Chaque fois que la mise à jour du manuel sera publié dans les dernières ventes de produits. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité légale pour les erreurs ou omissions commises dans ce manuel.

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Table des matières

1 Résumé 3
..... 4
2. Description Matériel 4
3. Mettre en route l'appareil 5
4. Suivi GPS 5
5. Explication des paramètres/codes dans le message SMS 8
6. Démarrer le suivi en ligne 9
..... 11
7. Avis: 11
8. FAQ et méthodes de traitement. 12

1 Résumé

Travaillant sur la base du réseau GSM/GPRS existant et des satellites GPS, ce produit peut localiser et surveiller toutes les cibles distantes par SMS, APP et Internet. Il adopte la technologie la plus avancée du GPS et du double positionnement AGPS.

TK-STAR GPS TRACKER Manuel D'utilisateur

Contenu	Caractéristiques
Sombre	112'78'28mm(4.4"3.1"0.9")
poids	300g
Réseau	GSM/GPRS
Groupe	850/900/1800/1900Mhz
Sensibilité GPS	-159dBm
Précision GPS	5m
Entrée de chargement	DC 5V 1,0A
Batterie	Batterie rechargeable 3.7V 10000mAh Li-ion
Attend un instant	120jours
Temps de première correction	État froid 45s État chaud 35s État chaud 1s
Temp de stockage.	-40 oC à 85 oC
Opération Temp.	-20 oC à 55 oC
Humidité	5%---95% non condensant


2. Description Matériel



1. Port USB
2. Indicateur lumière
3. Fente de carte SIM
4. Capteur de prise de silicone
5. Capteur induction
6. Aimant fort

ÉTAT DE LA LUMIÈRE DE L'INDICATEUR	sens
Lumière jaune -Solide	Pas de signal GPRS
Lumière jaune -Flash	Connexion GPRS
Lumière bleue -Solide	Pas de signal GPS
Lumière bleue -Flash	Connexion GPS

Note: GSM SIM CARD INSTALLATION GUIDE: Seule la carte **SIM GSM** fonctionne dans ce modèle

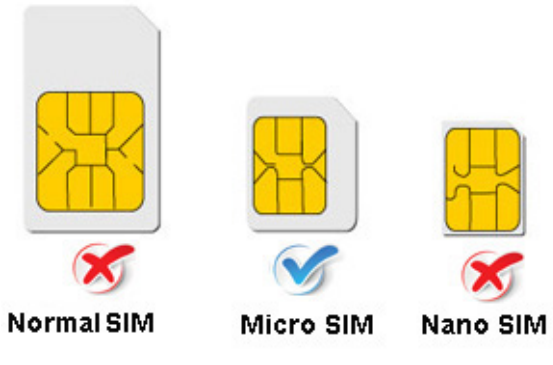


3. Mettre en route l'appareil

Ouvrez le couvercle en caoutchouc, insérez la carteSIM (chip**up) à la fente.**

- La lumière de l'indicateur est allumée lorsque la carte SIM est insérée.
- L'appareil obtient la localisation GPS quand il ya un signal GPS et obtient l'emplacement LBS quand il n'y a pas de signal GPS.
- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la carte SIM est supprimée.


4. Suivi GPS

4.1. Appelez le numéro de téléphone de carte SIM dans tracker, vous recevrez un lien Google Maps de position,
ou l'envoi de message "G123456" au numéro de téléphone dela carte SIM dans tracker .
P.ex. :

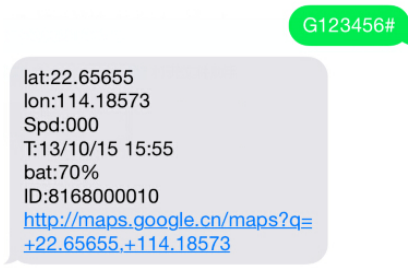

4.2. Réglage du nombre d'administration (Après le paramètre de numéro d'administration, toutes les opérations SMS de l'appareil sont sous ce numéro seulement.)
Commande : admin123456 phone nuumber (Ce numéro de téléphone est votre propre numéro detéléphone mobile , pas le numéro de carte SIM dans tracker .)
Commande : admin123456 13265790180
Réponse : admin ok

P.ex. :

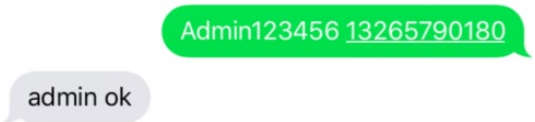


Lorsque l'appareil est en alerte de survitesse, alarme de capteur de secousse, ou alarme de batterie basse, il enverra l'alerte au numéro d'administration. ((13265790180)

Commande : noadmin123456

Réponse : noadmin ok

4.3. Réglage d'alarme à vitesse excessive (ilne fonctionne qu'en mode de positionnement continu.)
Réglage d'alarme sur-vitesse :
Commande : Speed123456 070(supposons que la vitesse soit de70km/h)
Réponse : Speed ok
P.ex. :

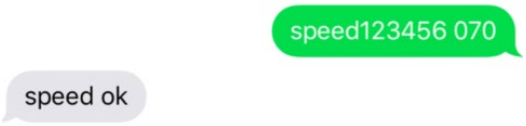


Lorsque la vitesse de l'unité est supérieure à 70 km/h, elle enverra un message « alarme de vitesse ! » au numéro d'administrateur toutes les 5 minutes.
Annulation d'alarme à toute vitesse :
Commande :nospeed123456
Réponse : nospeed ok

4.4. Réglage d'alarme de secousse
Commande : shock123456
Réponse du message : choc ok
P.ex. :



Remarque : Ils gardent le tracker stationnaire pendant 5 minutes, cette fonction fonctionnera.
Le tracker enverra SMS "alarme capteur!" au numéro d'administrateur lorsque l'unité sont choqués.
Secouer l'alarme Annulation :
Commande : noshock123456
Réponse : noshock ok


4.5. Réglage d'alarme loosing(le paramètre par défaut de l'usine est allumé.)
Commande : loosing123456
Réponse du message : loosing ok
P.ex. :

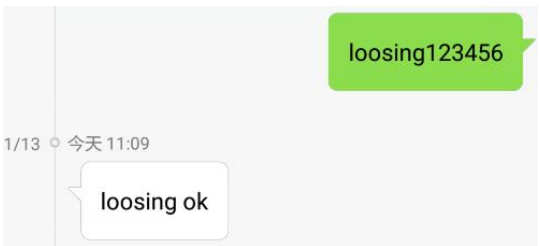

Pase: Il ya capteur d'induction anti-suppression sur le dos de l'appareil. Si ce capteur d'induction couvert n'est pas couvert à nouveau, il enverra "des alarmes de perte!"numéro d'administrateur et numéro SOS par SMS. C'est pas le cas. "Perdrealarme!" C'est pas le fait de le faire. SOS (en)C'est pas le fait de le faire. ()

Loosing Alarme Annulation:
Commande : nolossing123456
Réponse : nolossing ok

4.6. Réglage du mode de fonctionnement de l'appareil
Réglage du mode Veille par temps:
Commande : sleep123456 time
Réponse : sleep time ok
P.ex. :

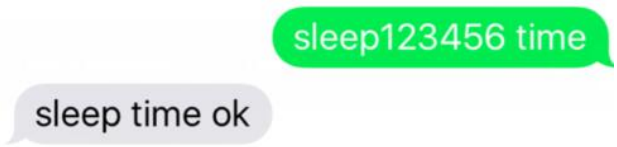

(Tracker ne fonctionne que pendant 5 minutes après avoir été réveillé, et de retour au mode de sommeil, GPS éteint, GSM fonctionne en mode basse consommation. Commande SMS, tracker d'appel peut réveiller le tracker.)

Réglage du mode capteur de choc : (Le réglage del'usine est «Sleep by shock mode»)
Commande : sleep123456 shock
Réponse : sleep shock ok
P.ex. :




(Pas de choc pendant 5 minutes, le tracker fonctionnera en mode "sommeil par choc", GPS éteint, GSM fonctionne à faible consommation. Vibration, SMS, appel peut réveiller le tracker.)

4.7. Terminal (local) HeureRéglage(réglaged'usine GMT 0)
Commande : timezone123456 local time zone


Réponse: time ok
P.ex. Time zone123456 +1 time zone123456 -1 Time zone123456 0




Commande: begin123456
Réponse: begin ok
P.ex. : Start ok

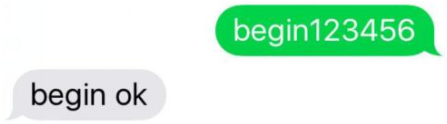

5. Explication des paramètres/codes dans le message SMS

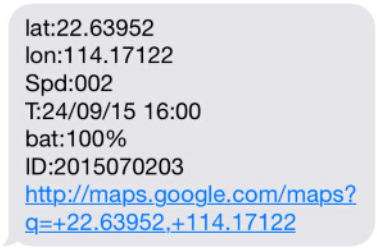

Pic(1)

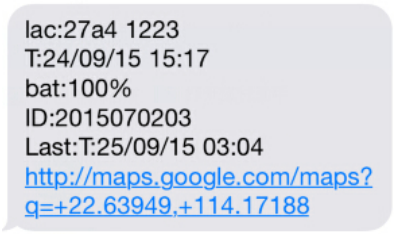

Pic(2)

Lat:22.63952 lon:114. en 17122 Positionnement des valeurs de latitude et de longitude.

- **Spd:000** Il s'agit de la vitesse de déplacement de l'appareil. L'unité est km/h.
- **T:24/09/15 16:00** temps de suivi réel, le défaut est l'heure de Londres. Vous pouvez définir la langue et le fuseau horaire dans APP.
- **Bat:100%** La valeur de la batterie se situe entre 10% et 100%. Une fois qu'il est inférieur à 30%, il alarme.
- **2015070203:** Appareil IMEI No. pour se connecter à APP et à la plate-forme.
- **Google Link:** Il s'agit du lien vers la carte Google montrant la position de l'appareil.

Pic 2: Informations de**suivi LBS répondues sans signal** de satellites GPS.

- **Lac:27a4 1223: Données de** positionnement LBS en temps réel.
- **T:24/09/15 15:17** LBS temps de positionnement.
- **Bat:100%** La valeur de la batterie se situe entre 10% et 100%. Une fois qu'il est inférieur à 30%,il alarme.

- **Dernière : T:25/09/15 03:04**C'est le moment où le tracker a reçu le dernier signal GPS

Google Link : C'est la position du dernier signal GPS apparu

6. Démarrer le suivi en ligne

S'il vous plait, activez GPRS en envoyant la commande "gprs123456" lorsque le tracker est allumé, et définir APN en suivant les étapes suivantes.
Chaque opérateur de carte SIM a son propre contenu APN, nous avons deux méthodes pour trouver le contenu apn: vérifier le transporteur de carte SIM sur Internet ou mettre la carte SIM dans le téléphone cellulaire pour savoir APN.
Deux étapes pour définir apn:
1), Activez fonction gprs en envoyant la commande "gprs123456"
2),Mettre apn en envoyant la commande "apn123456 content", "apnuser123456 content" , ' ' ' ' ' 'apnpasswd123456 content" Merci de noter le contenu est de transporteur de carte SIM , il est petit blanc après 123456 dans chaque commande.

6.1 SUIVI DU SITEWEB
Plateforme : www.mytkstar.net
Sélectionnez "Log in by IMEI" en bas de l'écran
IMEI No. : à l'arrière de la couverture
Mot de passe: 123456

6.2 APPLICATIONS POUR ANDROID/IOS
Rechercher "TKSTAR GPS" dans l'App Store d'Apple/Google Play
Stocker ou scanner le code QR pour installer les applications sur votre téléphone cellulaire.



TKSTAR GPS
li yi

Sélectionnez "Log in by IMEI" en bas de l'écran
Serveur: www.mytkstar.net
IMEI : à l'arrière de la couverture
Mot de passe: 123456

6.3 Activez la fonction GPRS en envoyant la commande "GPRS123456" au tracker, et configurez l'APN pour le tracker, puis son suivi en ligne par APP et les travaux de la plate-forme. (si vous l'avez déjà fait en 6.0, pas besoin de plus temps)

COMMANDE INSTRUCTION DES PARAMÉTRESAPN

instruction	ordre	répondre
Activer GPRS	GPRS123456	GPRS OK
Définir APN (Tout existant sera remplacé)	Content apn 123456-space-apn	apn ok
Définir le nom d'utilisateur APN	apnuser 123456-espace-content	apnuser ok
Définir le mot de passe APN	apnpasswd 123456-espace-content	apnpasswd ok

P.ex. :

Pour « Tesco » carte SIM mobile au Royaume-Uni, nous avons obtenu les informations APN ci-dessous.
Nom APN:0prepay.tesco-mobile.com
Nom d'utilisateur APN: tescowap
Mot de passe APN : password

Envoyer SMS pour définir apn ci-dessous
1. gprs123456
2. apn123456 prepay.tesco-mobile.com
3. apnuser123456 tescowap (pas besoin de définir si sans apnuser)
4. apnpasswd123456 password (pas besoin de définir si sans mot de passe)



7. Avis:

Le suivi 1.GPS peut être travaillé à l'extérieur.
2.S'il vous plaît assurez-vous que la carte SIM GSM prend en charge les appels, l'envoi de messages, le réseau GPRS.
3.S'il vous plaît assurez-vous que la carte SIM GSM est avec un solde suffisant.
4.S'il vous plaît assurez-vous que la carte GSM a ouvert les expositions d'appel et désactivé le transfert d'appel.
5.S'il vous plaît insérer la carte de téléphone GSM correctement.
6. Ne pas assembler et démonter l'appareil à volonté.

8. FAQ et méthodes de traitement.

FAQ	Instructions/Solutions
Ne s'allume pas	S'il vous plaît vérifier si la batterie est chargée
Pas de signal GSM	● Veuillez vérifier si la carte SIM a été correctement installée. ● S'il vous plaît vérifier si la carte SIM est le réseau GSM. ● N'allumez pas le code PIN ● aucun appel ne peut être détourné
Pas de GPS	Une vue plus ouverte du ciel est recommandée pour s'assurer que l'appareil peut recevoir le signal GPS normalement.
Pas de réponse à la commande SMS	Mot de passe mal ou le format est faux.
Pas de réponse à l'appel et pas de message d'alarme	Numéro de téléphone autorisé / admin est incorrect ou n'a pas de configuration
Position SMS OK, ne peut pas utiliser l'APP et la plate-forme web	Merci de vérifier si APN est correctement réglé. Et pls trouver le contenu APN correcte de la carte SIM. (Pls se réfèrent à 6.3 réglage)
La position de la plate-forme est différente de la position réelle.	Pas de temps de position de téléchargement ou pas de signal GPS : appelez le numéro de téléphone de l'appareil et recevez le message de position. Si elle montre comme Pic 2, cela signifie pas de signal GPS. La position est le dernier emplacement de positionnement GPS; S'il s'affiche comme Pic 1, cela signifie que l'appareil n'atteint pas le temps de téléchargement.