MODE D'EMPLOI
Y-11844



Traceur GPS Voiture Longue Autonomie Magnétique Haute Précision App Android iOs

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Fontions ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Spécification ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Etapes ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Plus de commandes ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Application et connection ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Erreur et solutions ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Fonctions

-Position GPS, GLONASS, WIFI, LBS

-Suivi de l'historique des trajets

-Géo-barrière

-Alarme de vibration, de déplacement, de faible puissance et survitesse

-Mode super économie d'énergie

Spécifications

Dimension	105*64*18/105*64*25/105*64*46mm
Poids	155/210/410g
Puce GPS	MTK2503D
Puce GSM	MTK2503D
Sensibilité GPS	-161dBm
Précision du GPS	5 mètres
Heure du premier démarrage	Démarrage à froid : 45-120 secondes Démarrage à chaud : 1-35 secondes
Tension de charge de la voiture	12-24V entrée 5V sortie
Tension de charge manuelle	110-220V entrée 5V sortie
Batterie	3.7V 6000/12000/24000mAh
Temps d'attente	60/120/240 jours
Température du Stockage	-40°C à -60°C
Température en marche	-20°C à +45°C
Humidité	5%--95% sans condensation

ETAPES

EMPLACEMENT DE LA CARTE SIM

Veuillez-vous assurer que la carte Sim n'est pas activée pour le transfert d'appel et l'identification de l'appelant, et que le code pin est désactivé. Le message sur le téléphone doit être au format texte brut et ne peut reconnaitre le format PDU.



EXPLICATIONS DES LEDS

Indicateur vert : GPRS

ETAT	SIGNIFICATION
Flash rapide	Début de conversation GPRS/GSM
Fixe	Pas de signal
Eteinte	Eteint ou en mode veille


Indicateur bleu : GPS

ETAT	SIGNIFICATION
Flash rapide	Localisation réussie
Fixe	Recherche de signal GPS
Eteinte	Eteint ou en mode veille

Indicateur rouge : batterie

ETAT	SIGNIFICATION
Fixe	Mise en charge
Eteinte	Eteint ou complétement chargé

PLUS DE COMMANDES

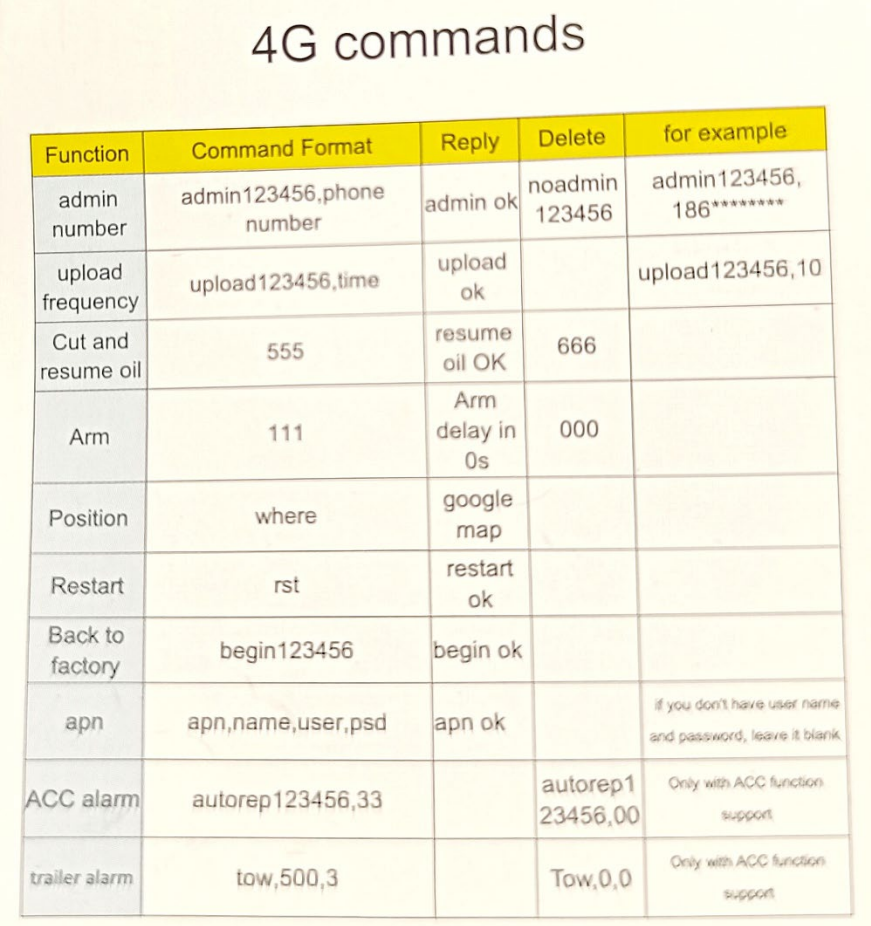


4G commands

Function	Command Format	Reply	Delete	for example
admin number	admin123456,phone number	admin ok	noadmin 123456	admin123456, 186********
upload frequency	upload123456,time	upload ok		upload123456,10
Cut and resume oil	555	resume oil OK	666	
Arm	111	Arm delay in 0s	000	
Position	where	google map		
Restart	rst	restart ok		
Back to factory	begin123456	begin ok		
apn	apn,name,user,psd	apn ok		if you don't have user name and password, leave it blank
ACC alarm	autorep123456,33		autorep123456,00	Only with ACC function support
trailer alarm	tow,500,3		Tow,0,0	Only with ACC function support

APPLICATION ET CONNECTION

Connecter vous sur votre téléphone mobile et sur la plateforme de localisation spécifié par le vendeur, puis liez l'appareil pour définir les paramètres lié à celui-ci.

Connection :

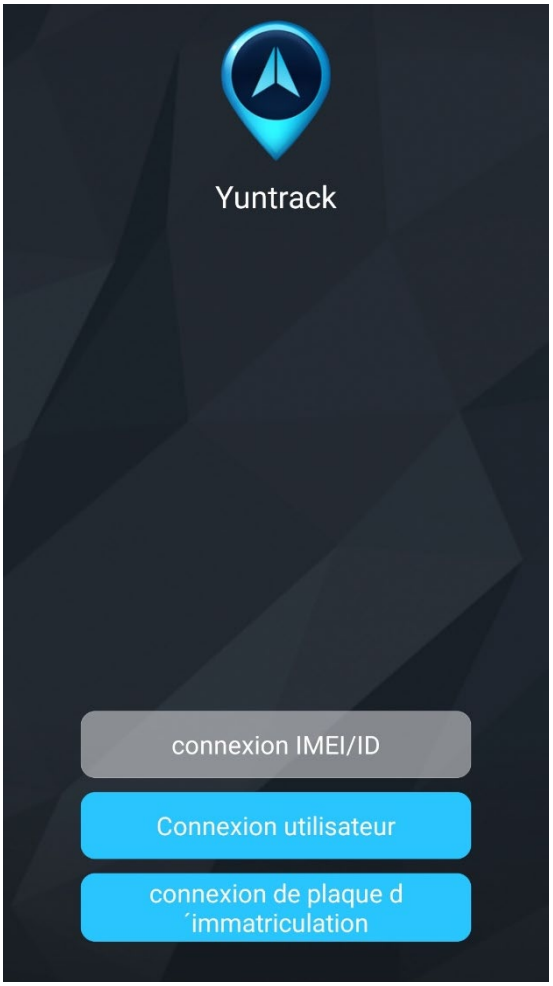

1) Télécharger l'app

Grâce au QR CODE ci-dessus

2) Ouvrez le site

www.gpscj.net, saisissez l'ID du traceur, ou choisissez un identifiant

3) Saisissez le mot de

Passe par défaut 123456, puis cliquer sur GO





ERREUR ET SOLUTIONS

Si les défauts suivants surviennent sur l'appareil ou l'application, veuillez vous référer au schéma de dépannage suivant.

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, veuillez nous contacter.

DEFAUTS	DESCRIPTION	SOLUTION
Mauvais signal de position	L'utilisation de l'appareil dans des endroits ou la réception du signal satellite est mauvaise (sous des meubles, au sous-sol).	Utiliser l'appareil dans un endroit adapté, dans un endroit vide.
	L'appareil est placé face vers le sol ou il y a une couche métallique sur le dessus qui bloque le signal satellite.	Veuillez le placer dans la bonne direction.
Echec du démarrage	La batterie est faible	Connecter l'appareil et charger-le
Impossible de se connecter u réseau	Carte Sim non installée	Détecter la carte ou installer la
	Surface métallique de la carte Sim est sale	Essuyer la avec un chiffon
	La carte Sim est endommagée ou invalide	Veuillez remplacer la carte Sim
	Vous avez dépassé la zone de service GSM	Veuillez vous rendre dans la zone de service
	Le signal est faible	Veuillez passer à un signal fort
Impossible de charger	Mauvais contact	Veuillez vérifier si l'alimentation est connectée
Impossible de trouver les informations de localisation	La carte Sim n'accède pas aux réseau GPRS	Veuillez contacter le fournisseur de la carte Sim et ouvrir le réseau
	La carte Sim n'a pas de crédit d'internet	Recharger
	La commande d'envoi ne répond pas	Veuillez vous assurez que l'appareil peut se connecter au réseau et ouvrir la fonction SMS de la carte Sim de l'appareil