MODE D'EMPLOI

Y-10288



Mode d'emploi


Manuel de l'utilisateur

Traceur GPS Voiture Mini Tracker Smart Chargeur Support Double Sortie USB Microphone Intégré Noir

Table des matières

Vue d'ensemble....2
Insérer une carte SIM....2
L'alimentation....3
Plate-forme & APP....4
Définir l'APN....4
Régler le serveur....4
Fixer le numéro SOS....5
Vérifier le lieu....5
Appel SOS....6
Géolocalisation....6
Spécifications techniques....7


Vue d'ensemble

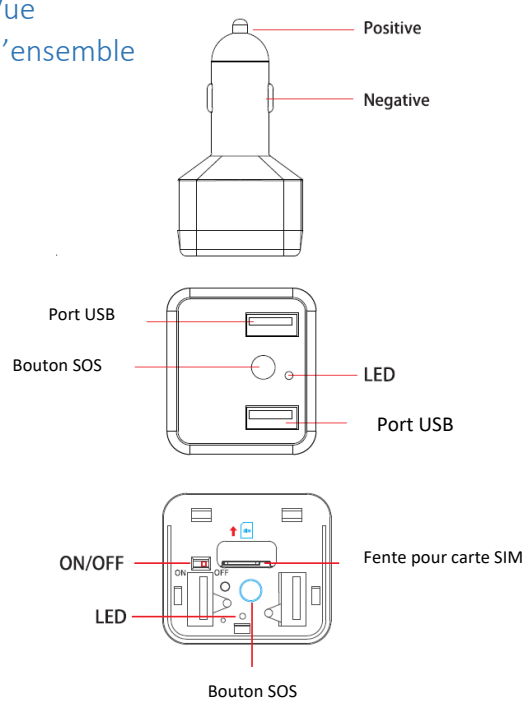


Insérer une carte SIM

Carte SIM Nano

La carte SIM devrait avoir
l'accès au service SMS et GPRS.

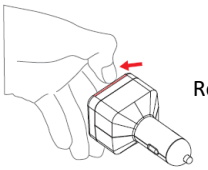


Retirer le couvercle

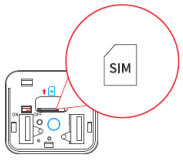


Insérer la carte SIM


Assemblez soigneusement le couvercle comme le montrent les photos suivantes :

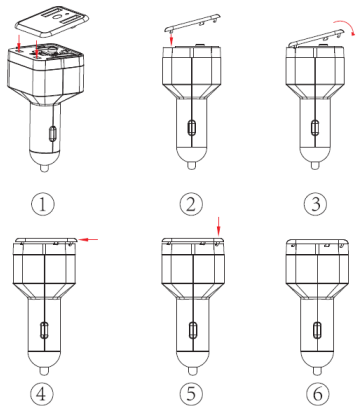

Alimentation

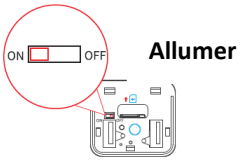

Allumer

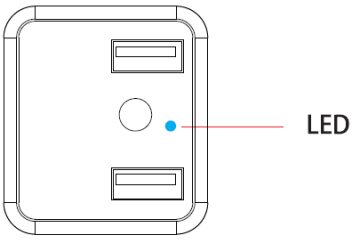

Le voyant lumineux reste allumé après l'insertion de la carte SIM et l'interrupteur est en position ON.

Si la carte SIM a été lue avec succès, la LED clignote 4 fois avant de s'éteindre.

Si la lecture de la carte SIM a échoué, la LED s'éteindra dans 3 minutes.

L'alimentation

Débranchez le chargeur et mettez l'interrupteur en position OFF pour éteindre l'appareil.

Si l'appareil est débranché de manière inattendue, l'alarme se déclenchera et un message sera envoyé.

Plate-forme & APP

Veuillez vous référer à la plate-forme de service désignée ou au APP pour régler et faire fonctionner l'appareil.

Définir l'APN

Veuillez envoyer une commande SMS au numéro de la carte SIM de l'appareil pour définir le paramètre APN. L'appareil répondra automatiquement « OK » si le paramétrage est réussi.

Commande SMS : APN, APN name#

Plusieurs opérateurs utilisent un nom d'utilisateur et un mot de passe :

Commande sms : APN,APNname,username,passeword#

Le plus simple est d'effectuer une recherche sur Google en tapant par exemple « paramètre APN orange ». Vous devriez tomber sur le site de l'opérateur où vous trouverez les réglages APN correspondants à votre carte SIM.

N'hésitez pas autrement à contacter votre opérateur.
Par exemple pour Orange au moment où l'on rédige cette notice :

Nom : Orange MMS
APN : orange.acte
Nom d'utilisateur : orange
Mot de passe : orange
MMSC : http://mms.orange.fr
Proxy MMS : 192.168.10.200
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 01 T
ype d'APN : mms
Protocole APN en itinérance : IPv4

Régler le serveur

La plate-forme par défaut est www.tracksolid.com.

Pour vous connecter à l'autre plate-forme, veuillez envoyer la commande SMS pour modifier le DNS ou l'IP du serveur.

DNS : SERVER,1,DNS,Port, 0#

Par exemple SERVEUR, 1 ,www.gpsdev.tracksolid.com,21100,0#

IP : SERVEUR,0,IP, Port,0#

E.g. SERVER,0,211.154.135.113,8011,0#

Il répondra "OK" après avoir réussi le réglage.

Fixer le numéro SOS

Ajouter un numéro SOS

Commande SMS : SOS,A,No.1,No.2,No.3#

"A" signifie ajouter de nouveaux numéros, par exemple : SOS,A, 13510905991,13510905992, 13510905993#

Si le réglage est réussi, il y a un "SMS de réponse réussie".

Supprimer le numéro SOS

Commande SMS :

SOS,D,mobile number#

Par exemple :

SOS,D, 13527852360# signifie supprimer la directive 13527852360.

Vous pouvez définir le numéro SOS via la plate-forme après avoir activé le terminal.

Vérifier le lieu

Commande SMS "WHERE#".

L'appareil enverra automatiquement un message de localisation. Vous pouvez obtenir les coordonnées. Si l'appareil ne recherche aucune information de localisation, il enverra "Aucune donnée" au téléphone portable.

Exemple :

Lat :N22.571285,Lon:E113.877115

Course : 42.20, Vitesse : 0.0740, Date Heure : 10-11-23 22:28:51

Commande SMS "URL#".

L'appareil enverra un lien de localisation sur Google Map. Si l'appareil ne recherche aucune information de localisation, il enverra "Aucune donnée" au téléphone portable.

Exemple :

<Heure de la date : 10-11-23 23:42:51> http://maps.google.com/maps?q=N22.571490,E113.877103

Rendez-vous sur le site de la plate-forme proposé par les concessionnaires pour vérifier votre emplacement.

Écoute :

Commande SMS : Monitor#

Envoyez cette commande à l'appareil, celui-ci répondra "OK" et appellera le numéro SOS. Une fois l'appel connecté, le numéro SOS peut entendre le son autour de l'appareil.

Appel SOS

Appuyez sur le bouton SOS pendant plus de 3s pour activer l'alarme SOS. Pendant ce temps, l'appareil envoie un message d'information sur l'adresse au numéro SOS.

Géolocalisation

Vous pouvez définir un maximum de 5 zones de clôture géographique.

Lorsque l'appareil entre ou sort d'une zone de géoclôture, un message texte est envoyé aux numéros SOS désignés.

Spécifications techniques

- Batterie : batterie lithium-polymère 3,7V/130mAh
- Type de réseau : GSM
- Fréquence : GSM 850/900/1800 / 1900MHz
- Port de chargement USB 5V
- Tension de fonctionnement : 9-15VDC
- Température de fonctionnement : -200 600
- Plage d'humidité : 5 % - 95 % sans condensation
- Dimensions : 84.0*44.O*38.0mm
- Poids : 102,8G

Guide de démarrage rapide

Chargeur de voiture GPS V1.2

