MODE D’EMPLOI Traceur GPS Voiture Mini Tracker Smart Chargeur Support Double Sortie USB Microphone Intégré Noir

Y-10288



Table des matières

MODE D'EMPLOI Traceur GPS Voiture Mini Tracker Smart Chargeur Support Double Sortie USB Microphone Intégré Noir 1

Démarrage rapide 3

Comment installer : 6

État des voyants 7

Les fonctions: 8


Piste en ligne : 17

Autres fonctions : 0

Démarrage rapide

Merci d'avoir acheté notre traceur GPS.
Cet utilisateur rapide montre comment utiliser l'appareil correctement.

Suivi du SITE WEB (Version PC):

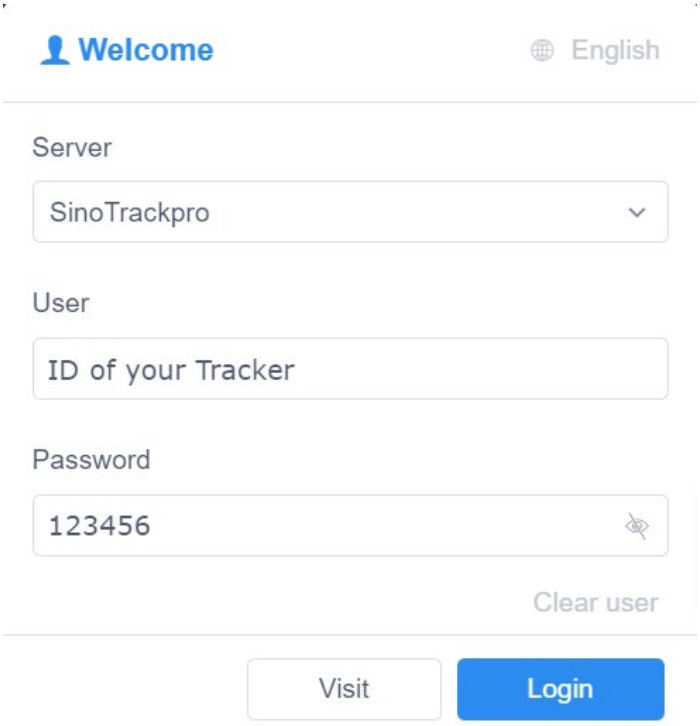

Plateforme: www.sinotrackpro.com

Nom d'utilisateur : ID sur le traceur

Mot de passe : 123456

Suivi des APPLICATIONS (APP mobile) :

Vous pouvez rechercher **SinoTrack PRO** sur APP Store (iOS) ou Google Play (Android) Ou Télécharger depuis le QR Code :

SinoTrack PRO
SinoTrack Tools
Everyone

Serveur : SinoTrackPRO

Nom d'utilisateur : Numéro d'identification sur le tracker Mot de passe : 123456

Si vous avez plus de traceurs GPS SinoTrack et que vous souhaitez les gérer dans un seul compte, veuillez nous contacter, nous créerons un compte pour vous, afin que vous puissiez surveiller plusieurs appareils sur la plate-forme en même temps.



1. Choisissez la carte GSM, il devrait s'agir d'une carte Micro SIM, sans code PIN.



2. Insérez correctement la carte GSM, le tracker démarrera, connectez l'alimentation externe.

3. Mettez l'appareil à l'extérieur environ 30 secondes, les lumières LED continueront à s'allumer sur les supports pour que l'appareil puisse fonctionner normalement.

4. En composant le numéro de l'appareil, il raccrochera et répondra au message de suivi avec Lon et lat valides.

5. Veuillez envoyer un SMS au tracker pour définir l'APN :

SMS: **8030000 APN**

(APN est le nom du point d'accès de votre carte SIM, veuillez vérifier auprès de votre fournisseur de carte SIM si vous ne le connaissez pas)
Si l'APN a besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, veuillez envoyer la commande : SMS :**8030000 APN APN user APN mot de passe**

Par exemple : si vous utilisez Orange vous devez envoyer par SMS :
8030000 APN orange orange orange

Envoyer des SMS pour paramétrer les trackers sur notre serveur : (par défaut, pas besoin de changer)
SMS :**8040000 45.112.204.245 8090**

6. Si vous définissez ok de tous, vous pouvez le suivre en ligne.
Si l'appareil n'est pas en ligne, veuillez vérifier les paramètres de l'appareil, envoyez :
RCONF à l'appareil, il répondra au paramètre.
1. L'APN est correct ;
2. L'adresse IP et le port sont corrects ;
3. L'ID sur la plate-forme est correct ;
4. Le modèle de fonctionnement de l'appareil (modèle SMS ou modèle GPRS)

Comment installer :

Insérez la carte SIM dans le traceur et insérez le TRACEUR dans l'allume-cigare de la voiture



État des voyants

1.1. LED bleue --- état GPS

Statut	Sens
Clignotant	Aucun signal GPS ou démarrage du GPS
SUR	GPS OK

1.2. LED orange --- état GSM

Statut	Sens
Clignotant	Pas de démarrage de la carte SIM ou du GSM
SUR	Gsm d'accord

Le mot de passe par défaut est : 0000
Le mode par défaut est le fonctionnement normal (sommeil désactivé). Statut GPS : A correspond à la localisation, V à la localisation invalide. Le mode alarme est activé.
L'alarme sera envoyée au numéro de contrôle 3.

Les fonctions:

1. **Définir le numéro de contrôle :**

Commande : Numéro+passe+espace+série

Exemple : 139504434650000 1

13950443465 est le numéro de téléphone portable, 0000 est le mot de passe, 1 est le numéro de série signifie le premier numéro.
Lorsque le tracker répond "SET OK", cela signifie que le réglage est correct. Vous pouvez également définir le deuxième et le troisième numéro de contrôle.

2. **Mode travail:**

Le TRACEUR dispose à la fois des modes de fonctionnement SMS et GPRS.
1. Si vous souhaitez le contrôler par mobile et utiliser uniquement les SMS, vous pouvez obtenir la localisation Google à partir de votre mobile, puis vous pouvez choisir le mode SMS.
2. Si vous souhaitez surveiller le tracker en ligne en temps réel et que vous souhaitez installer les données du tracker pendant des années, vous devez choisir le mode GPRS.
Vous pouvez envoyer des SMS pour choisir le mode.

Mode SMS : (par défaut)

Commande : 700 + mot de passe

Exemple : 7000000

Réponse : SET OK
Lorsque le TRACEUR reçoit la commande, il passe en mode SMS.

Mode GPRS :

Commande : 710 + mot de passe

Échantillon : 7100000

Réponse : SET OK
Lorsque le TRACEUR reçoit la commande, il passe en mode GPRS.

3. Changer le mot de passe


Commande : 777+Nouveau mot de passe+Ancien mot de passe

Échantillon : 77712340000

Le 1234 est le nouveau mot de passe et 0000 est l'ancien mot de passe.
Lorsque TRACEUR a reçu la commande, il répondra SET OK


4. Obtenir l'emplacement avec le lien Google

Commande : 669 + mot de passe
Exemple : 6690000
Lorsque le TRACEUR reçoit la commande, il lit les données GPS et renvoie l'emplacement avec le lien Google ; Vous pouvez ouvrir le lien pour vérifier l'emplacement du tracker sur les cartes.

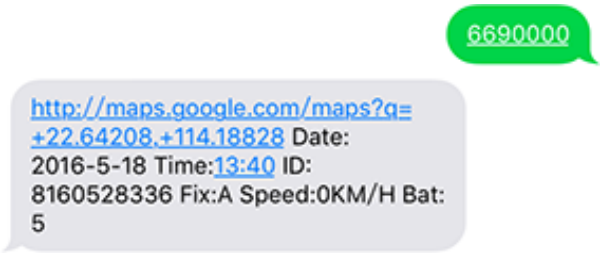

5. Obtenez l'emplacement par appel téléphonique.

Vous pouvez utiliser n'importe quel mobile pour appeler la carte SIM dans le tracker, il répondra à l'emplacement avec le lien Google ; vous pouvez ouvrir le

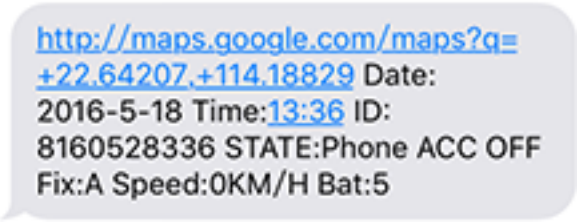

lien pour vérifier l'emplacement du tracker sur les cartes.

Lorsque vous appelez le tracker lorsqu'il se trouve dans un emplacement invalide, il vous répondra le dernier emplacement valide, après avoir obtenu à nouveau un nouvel emplacement, il vous enverra les secondes SMS avec un nouvel emplacement.

6. Changer de fuseau horaire

Commande : 896+mot de passe+E/W+HH

Exemple : 8960000E00 (par défaut)


E signifie Est, W signifie Ouest, 00 fuseau horaire moyen. Réponse : SET OK
0 fuseau horaire est 8960000E00

7. Envoyer l'emplacement à une heure définie tous les jours.

Il sera envoyé au premier numéro de contrôle. Commande : 665+mot de passe+HHMM
Heure moyenne HH, elle de 00 à 23,
MM signifie minutes, de 00 à 59.
Exemple : 66500001219
Réponse : SET OK
Fermer la commande de fonction : 665+mot de passe+OFF (par défaut)

Échantillon : 6650000OFF

Réponse : SET OK

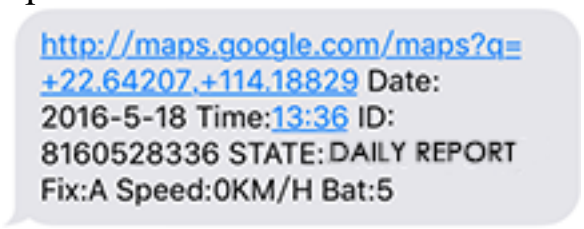


8. Geo Fence (envoyer l'alarme au premier numéro uniquement)

Open Geo Fence : 211+mot de passe

Échantillon : 2110000

Réponse : SET OK
Fermer Geo Fence : 210+mot de passe

Exemple :
2100000
Réponse : SET
OK Définir la
clôture
géographique
Exemple : 0050000 1000 (la Geo Fence mesure 1000 mètres)
Répondre SET OK
Nous suggérons la Geo Fence à plus de 1000 mètres.

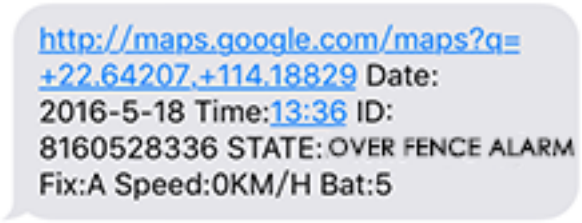


9. Alarme de survitesse (envoyer l'alarme aux numéros de contrôle)

Commande : 122 + mot de passe + vide + XXX

Échantillon : 1220000 120

Réponse : SET OK
Le XXX est la vitesse, de 0 à 999, l'unité est le KM/H.
Si XXX est 0, cela signifie fermer l'alarme de survitesse.

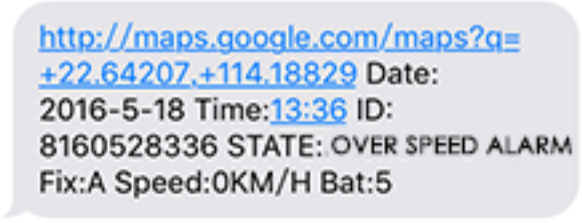

10. Kilométrage

Définir le kilométrage initial

Commande : 142+Mot de
passe<+M+X>

Réponse : MILEAGE RESET OK
Exemple : 1420000M1000

Réponse : SET OK, ACTUEL : 1000

Rouge le kilométrage actuel

Commande : 143 + mot de passe Exemple : 1430000

Réponse : KILOMÉTRAGE TOTAL ACTUEL : XX.
XX est le kilométrage, l'unité est le mètre.

11.Alarme de choc (envoyer une alarme SMS au premier numéro)


Alarme de choc ouverte : 181 + mot de passe + T

Échantillon : 1810000T10

Réponse : SET OK
Le T signifiant temps de choc, l'unité est la seconde, Il va de 0 à 120 secondes.
Fermer l'alarme de choc : 180 + mot de passe


Échantillon : 1800000

Réponse : SET OK

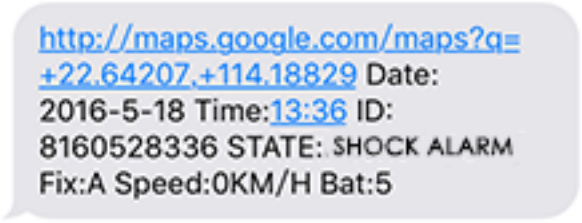

12.Alarme de batterie faible (envoi de SMS au premier numéro)

Lorsque la batterie est faible, le tracker enverra le SMS d'alarme de faible puissance au premier numéro

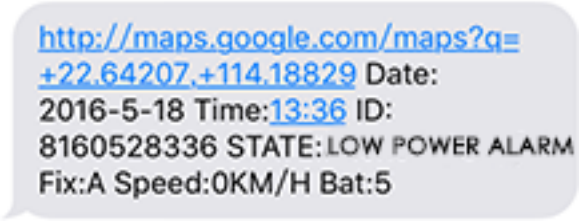

Lorsque la batterie est pleine, Bat : 5, signifie 100 % ; Bat : 4 signifie 80 %, Bat : 3 signifie 60 %, Bat: 2 signifie 40 %, Bat: 1 signifie 20 %. Lorsque la chauve-souris est à 1, elle enverra une alarme de batterie faible.

13.Mode d'appel

Mode appel activé :
Commande : 150+mot de passe

Échantillon : 1500000

Réponse : SET OK

Mode appel désactivé
Commande : 151 + mot de passe

Échantillon : 1510000

Réponse : SET OK
Lorsque le mode d'appel est activé, les alarmes appellent et envoient des SMS au numéro de contrôle. Lorsque le mode d'appel est désactivé, n'envoyez que des SMS.

14.Mode veille

Ouvrir le mode veille

Commande : SLEEP0000 1

Réponse : SET OK

Fermer le mode veille

Commande : SLEEP0000 0

Réponse : SET OK

15.Définir l'APN

Commande 1 : 803+mot de passe+vide+APN

Échantillon : 8030000 CMNET

Réponse : SET OK

Si votre APN a besoin d'un utilisateur et d'un mot de passe :

Commande :803+mot de passe+vide+APN+vide+APNuser+vide+APNpass

Exemple : 8030000 CMNET CMNET CMNET

Réponse : SET OK

16.Définir l'adresse IP et le port

Commande : 804+mot de passe+vide+IP+vide+port

SMS:8040000 45.112.204.245 8090

Réponse : SET OK

17.Définir l'intervalle de temps (la valeur par défaut est de 20 secondes)

Commande : 805+mot de passe+vide+T

Échantillon : 8050000 20

Réponse : SET OK


T signifie l'intervalle de temps, l'unité est la seconde, It de 0 à 18000 secondes, L'intervalle de temps minimum est de 10

secondes. Lorsque T=0 signifie fermer le

GPRS.

Piste en ligne :

Veuillez vous connecter depuiswww.sinotrackpro.com ouhttp://45.112.204.245

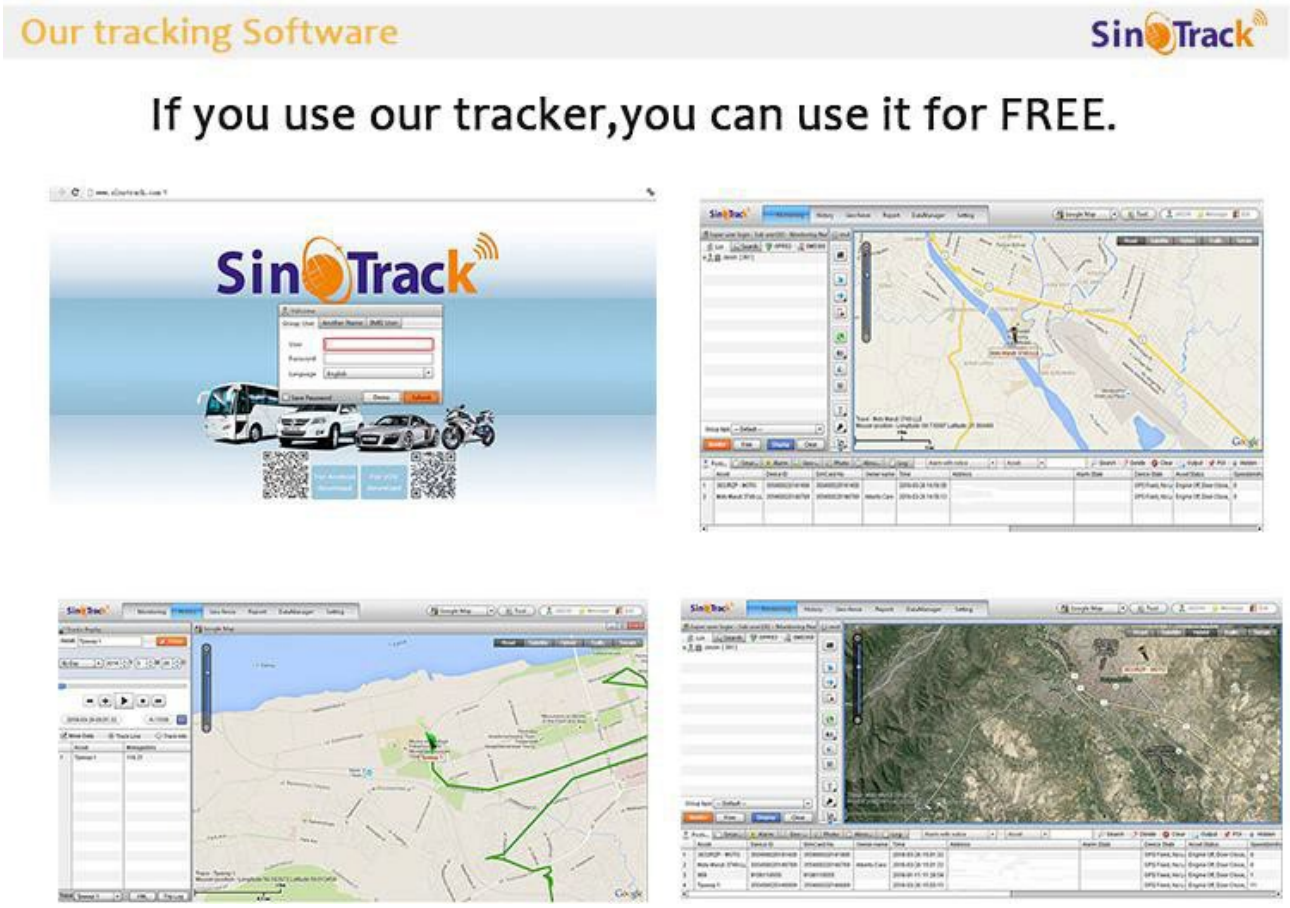

Vous pouvez également télécharger nos APPS sur le site Web pour suivre sur votre mobile :



Autres fonctions :

1. *REDÉMARRER*
   Le tracker va redémarrer.

2. *RCONF*
   Lire la configuration du tracker

Tracker répondra :

AT-909,ID : 8160528336,UP :0000,U1 :,U2 :,U3 :,MODE :GPRSQUOTIDIEN : DÉSACTIVÉ, CLÔTURE GÉO : DÉSACTIVÉ, SURVITESSE : DÉSACTIVÉ

FUSEAU HORAIRE : E00

AT-909: une version de logiciel

IDENTIFIANT: 8160528336 (ID de suivi)
EN HAUT:0000 (mot de passe, la valeur par défaut est 0000)
U1:le premier numéro de contrôle, U2 :le deuxième numéro de contrôle, U3 :le troisième numéro de contrôle.
MODE : GPRS(mode de travail, GPRS par défaut)
DAILY : OFF (heure quotidienne pour signaler, par défaut désactivé) GEO FENCE : OFF (Geo Fence, par défaut désactivé) OVER SPEED : OFF (survitesse, par défaut désactivé) VOICE : ON (mode d'appel, par défaut sur)

SECOUER L'ALARME : DÉSACTIVÉE(Alarme de choc, par défaut désactivé) SLEEP MODE : OFF (mode veille, par défaut désactivé) APN:CMNET,,, (APN, par défaut est CMNET) IP:45.112.204.245:8090 (l'adresse IP et le port)

TEMPS DE TÉLÉCHARGEMENT GPRS : 20(intervalle de temps)

FUSEAU HORAIRE : E00(Fuseau horaire, la valeur par défaut est +0)