


MODE D'EMPLOI

Y-12639

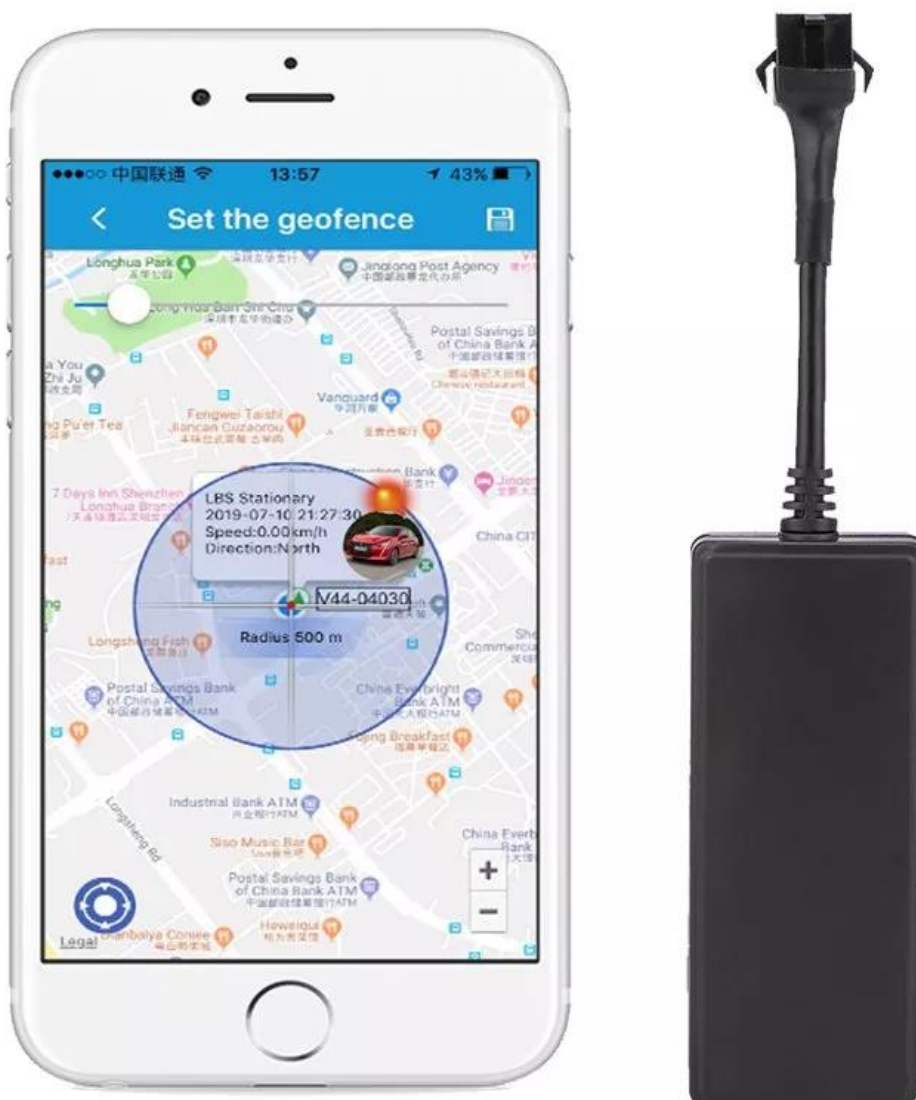

Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Traceur GPS Voiture Sans Abonnement Compatible 2G 3G 4G App Android et iOS

Table des matières

Caractéristiques du produit :	2
Accessoires :	2
Schéma de la structure du produit.....	2
Instructions d'utilisation du matériel	Erreur ! Signet non défini.
FAQ :	9
Notes :	11

Caractéristiques du produit :


- GSM : 850/900/1800/1900
- Norme GPRS : Classe 12, TCP/IP
- Voltage : 6-90V DC
- Courant : 22mA (12vDC)
- Courant : 12mA (24vDC)
- Délais de localisation GPS :
 - 38sec Avec démarrage à froid (ciel ouvert)
 - 32sec Avec démarrage tiède (ciel ouvert)
 - 2sec Avec démarrage à chaud (ciel ouvert)
- Précision du positionnement GPS : 10m (ciel ouvert)
- Température de fonctionnement : -20°C +70°C
- Humidité de fonctionnement : 20% 80% RH
- Taille du dispositif hôte : 84*28*15mm

Accessoires :

- Hôte principal *1
- Manuel de l'utilisateur *1
- Cable d'alimentation *1

Schéma de la structure du produit

Ce traceur GPS se connecte directement sur le réseau électrique de votre véhicule. Voici le schéma de montage électrique à respecter (Vous devez au minimum brancher le fil rouge et noir pour qu'il puisse fonctionner, le fil rouge sur le + et le fil noir sur le -) :

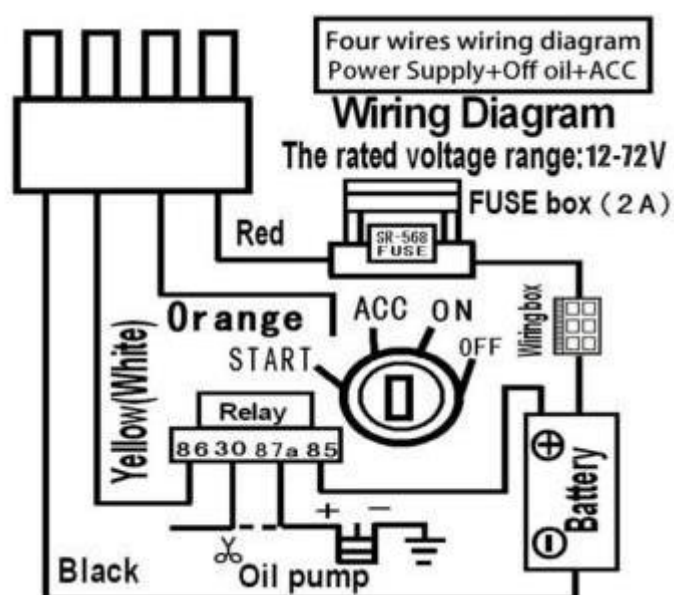

Étapes de première configuration du traceur :

1) Veuillez-vous munir d'une carte SIM, il vous faut un forfait avec minimum 1Go de data (internet), et il est préférable que cela soit une carte SIM d'un opérateur connu (Free, Bouygues, SFR, Orange...). Nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements avec d'autres opérateurs.

2) Avant d'insérer la carte SIM dans le traceur, veuillez désactiver le mot de passe de la SIM, vous pouvez effectuer cette manipulation en insérant la SIM dans votre téléphone et en allant dans les paramètres de ce dernier.

iPhone

- Pour désactiver le code PIN : ouvrez les réglages de votre iPhone puis cliquez sur la rubrique « Phone ». Sélectionnez ensuite « PIN de la SIM » et décochez l'option en tapant sur le symbole vert. Le code PIN de votre iPhone est alors désactivé.

Samsung

- Allez dans **Paramètres > Données biométriques et sécurité > Autres paramètres de sécurité > Définir verrouillage SIM**

Huawei / Honor

- Allez dans **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Autres paramètres > Cryptage et références > Définir verrouillage Carte SIM 1/Carte SIM 2**

Xiaomi

- Allez dans **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Confidentialité > Verrouillage de la carte SIM**

3) Insérer la carte SIM dans le traceur et l'allumer.



4) Envoyer avec votre téléphone par SMS au numéro de téléphone de la carte SIM que vous avez inséré dans le traceur la commande suivante : pw,123456,ts#

5) En retour le traceur va vous envoyer des infos de ce type :

ver:C401_F10_RFHZ_V46_240_V1.0_2022.01.27_09.32.11;

id:9705020424;

imei:861397050204245;

gsmready:1;

sig_level:3;

netid:6;

ip_url:www.gps123.org;

port:8888;

linktime:240;

4) Ce qui va vous intéresser c'est

- Le gsmready qui doit être sur 1
- Le netid qui doit être sur 6
- Et ip_url qui doit être 121.201.67.98

5) Si le netid est à 0 il faut envoyer un message au numéro de téléphone de la carte SIM que vous avez inséré dans le traceur avec les paramètres APN.

Exemple :

- Si vous avez une carte SIM Free dans le traceur envoyé par SMS : pw,123456,apn,mmsfree,,,20815#
- Si vous avez une carte SIM Orange dans le traceur envoyé par SMS :
pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801#
- Si vous avez une carte SIM SFR dans le traceur envoyé par SMS : pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810#
- Si vous avez une carte SIM Bouygues dans le traceur envoyé par SMS :
pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820#

6) Ensuite vous renvoyez pw,123456,ts# pour vérifier si cette fois c'est bon et que netid est sur 6

7) Une fois le netid à 6 alors vérifier si ip_url est bien 121.201.67.98

Si ce n'est pas le cas, envoyez la commande suivante par SMS pour modifier ip_url :

pw,123456,ip,121.201.67.98,8888#

Après cela vous revérifiez avec pw,123456,ts# si tout est ok

Si tout est ok, c'est-à-dire que

- Le gsmready est sur 1
- Le netid est sur 6
- Et ip_url est 121.201.67.98

Alors le traceur est bien connecté au wifi et vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante et vous connecter avec l'application

Instructions relatives aux voyants lumineux :

Détails de l'indicateur de réseau et de l'indicateur GPS et GSM :




Couleur	Fonction	Clignotement rapide	Lumière stable	Lumières éteintes
Bleu	Indicateur GPS	X	Satellite GPS trouvé	GPS inactif
Rouge	Indicateur de réseau	Réseau Ok	X	Réseau inactif

Installation et paramétrage de l'application :

Ce traceur GPS fonctionne avec une application que vous devez installer sur votre smartphone pour commander le traceur GPS et recevoir la localisation.

Scannez le **QR code** ci-dessous ou recherchez "**any tracking**" dans l'Apple Store ou le Google Play Store et téléchargez l'APP. (Note : Au cours de l'installation, veuillez accepter et donner toutes les autorisations, par exemple si le programme peut accéder à la localisation du téléphone ou autre, sinon l'app ne fonctionnera pas correctement).

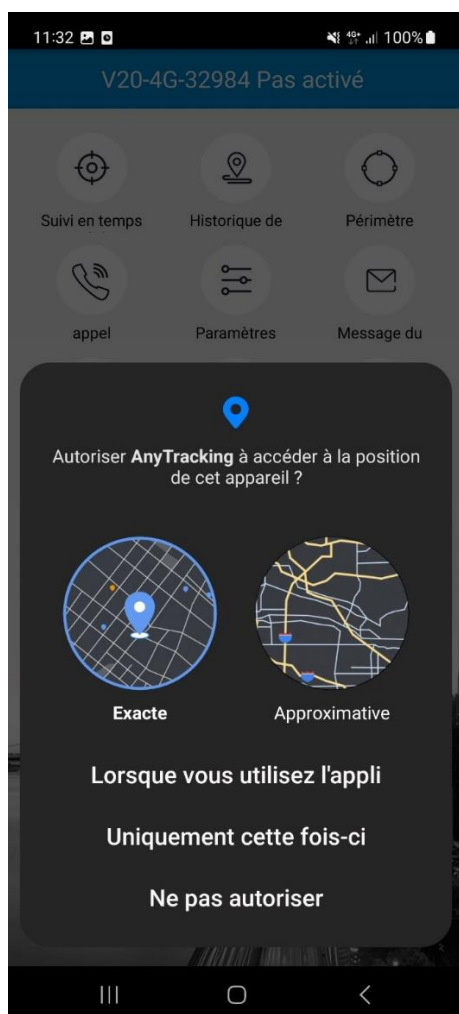

Lien Android : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fw.gps.anytracking&hl=fr&gl=US&pli=1>





Lien IOS : <https://apps.apple.com/fr/app/anytracking/id987814030>




Après l'installation :

- 1) Comme indiqué sur la photo ci-dessous, veuillez choisir s'identifier par ID Traceur
- 2) Puis saisissez dans "login" le numéro d'identification de l'appareil qui est indiqué sur l'étiquette collé à l'arrière du traceur, par exemple > IMEI : 4585215685
- 3) Puis saisissez le mot de passe par défaut est "123456".
- 4) Assurez-vous que l'appareil est en ligne avant de le paramétrer via l'APP.

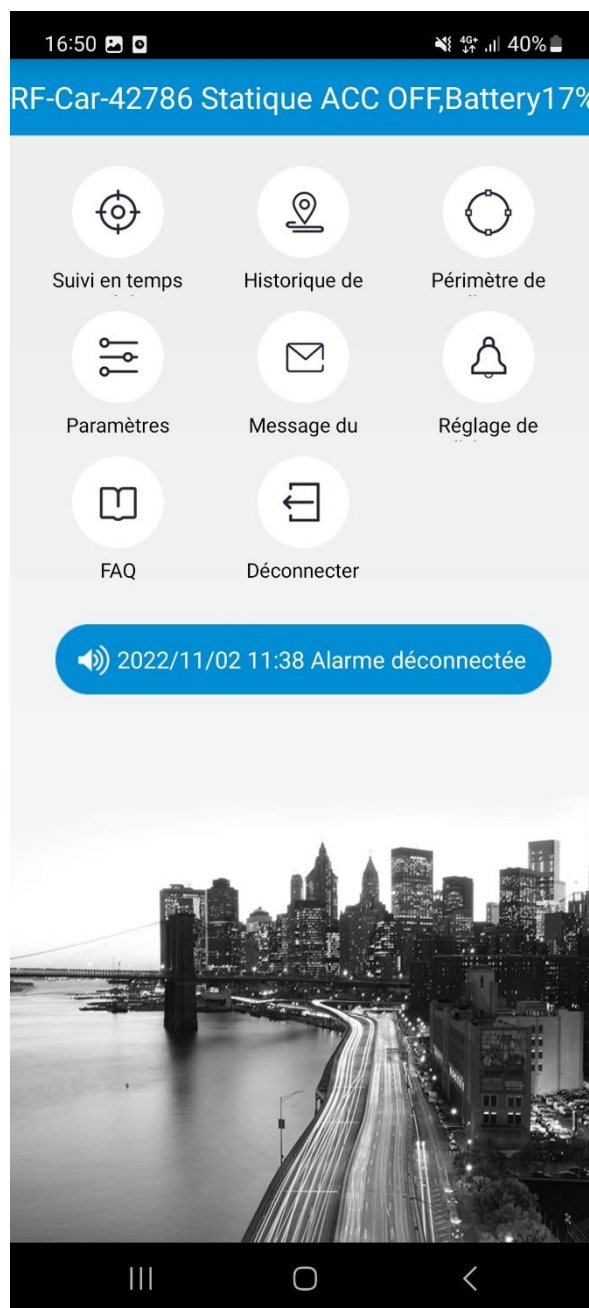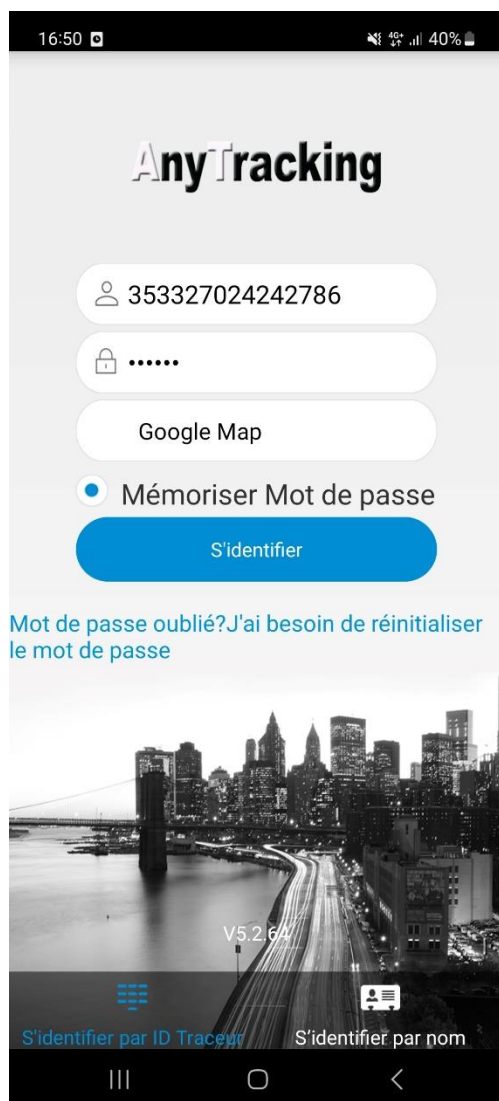


- **Suivi en temps réel** : La dernière position signalée est affichée sur la carte, pour renouveler la position, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton de rafraîchissement en haut à droite, après environ une minute, la position sera renouvelée.

- **Historique d'itinéraire** : Il y a 3 périodes de temps pour vérifier les itinéraires historiques de l'appareil. Pour les données et les limites de mémoire, l'APP ne fournit actuellement que l'itinéraire journalier pendant 90 jours.

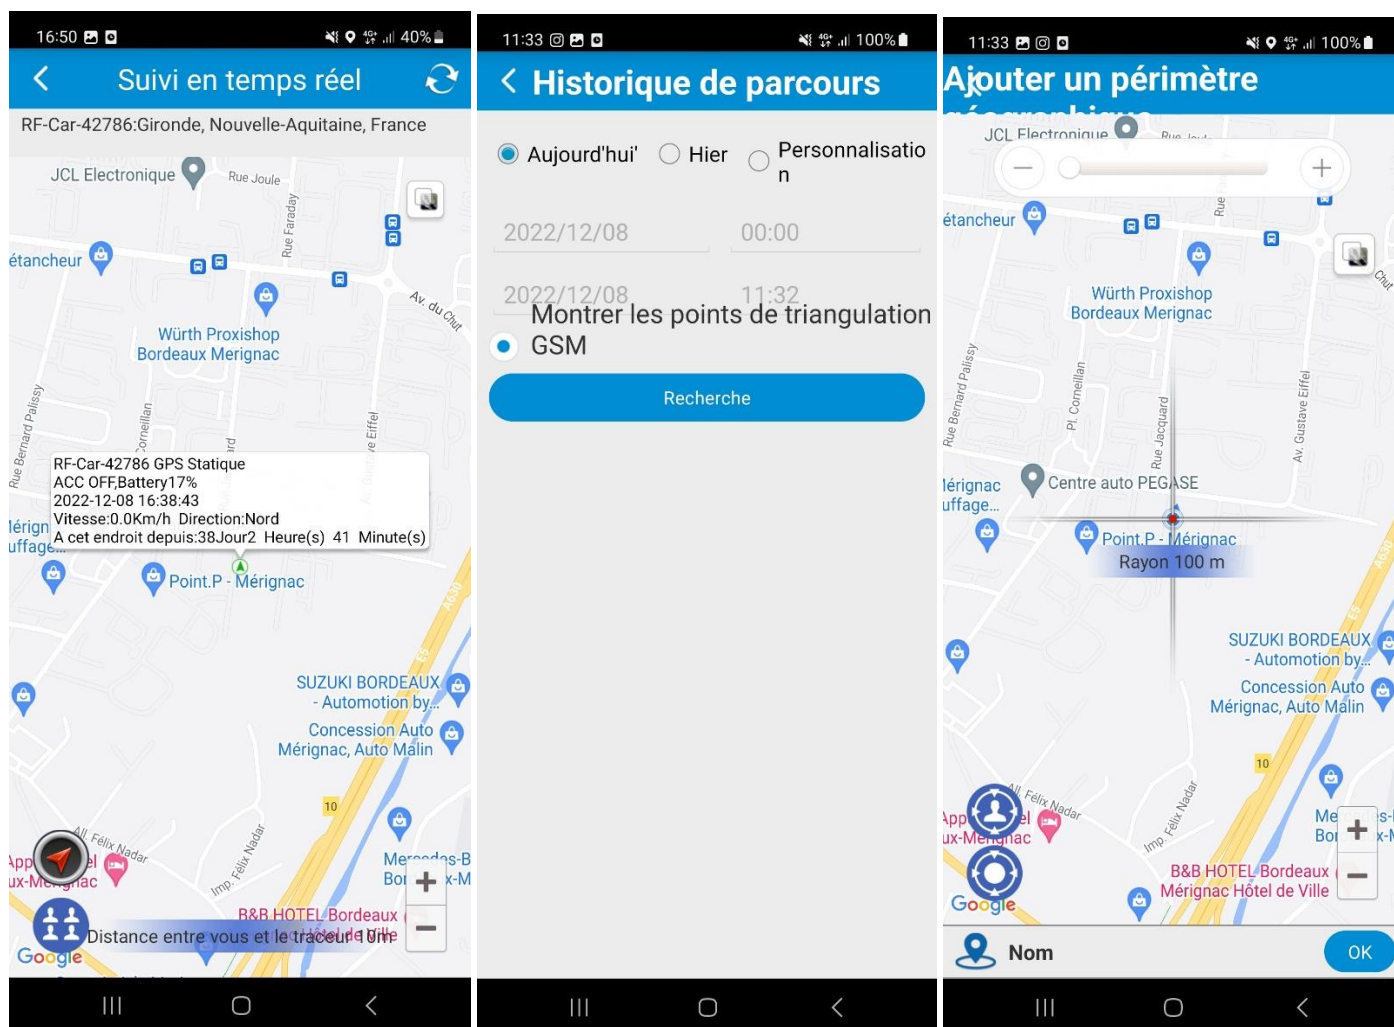

- **Clôture géographique** : Définir ou annuler la zone de géo-clôture. Afin d'éviter les fausses alertes, il est recommandé à l'utilisateur de définir un rayon de clôture supérieur à 500m.
- **Réglage** : Ce module concerne principalement les réglages et les opérations sur le matériel des appareils via l'APP. Veuillez confirmer que l'appareil est en ligne avant d'effectuer un réglage détaillé.

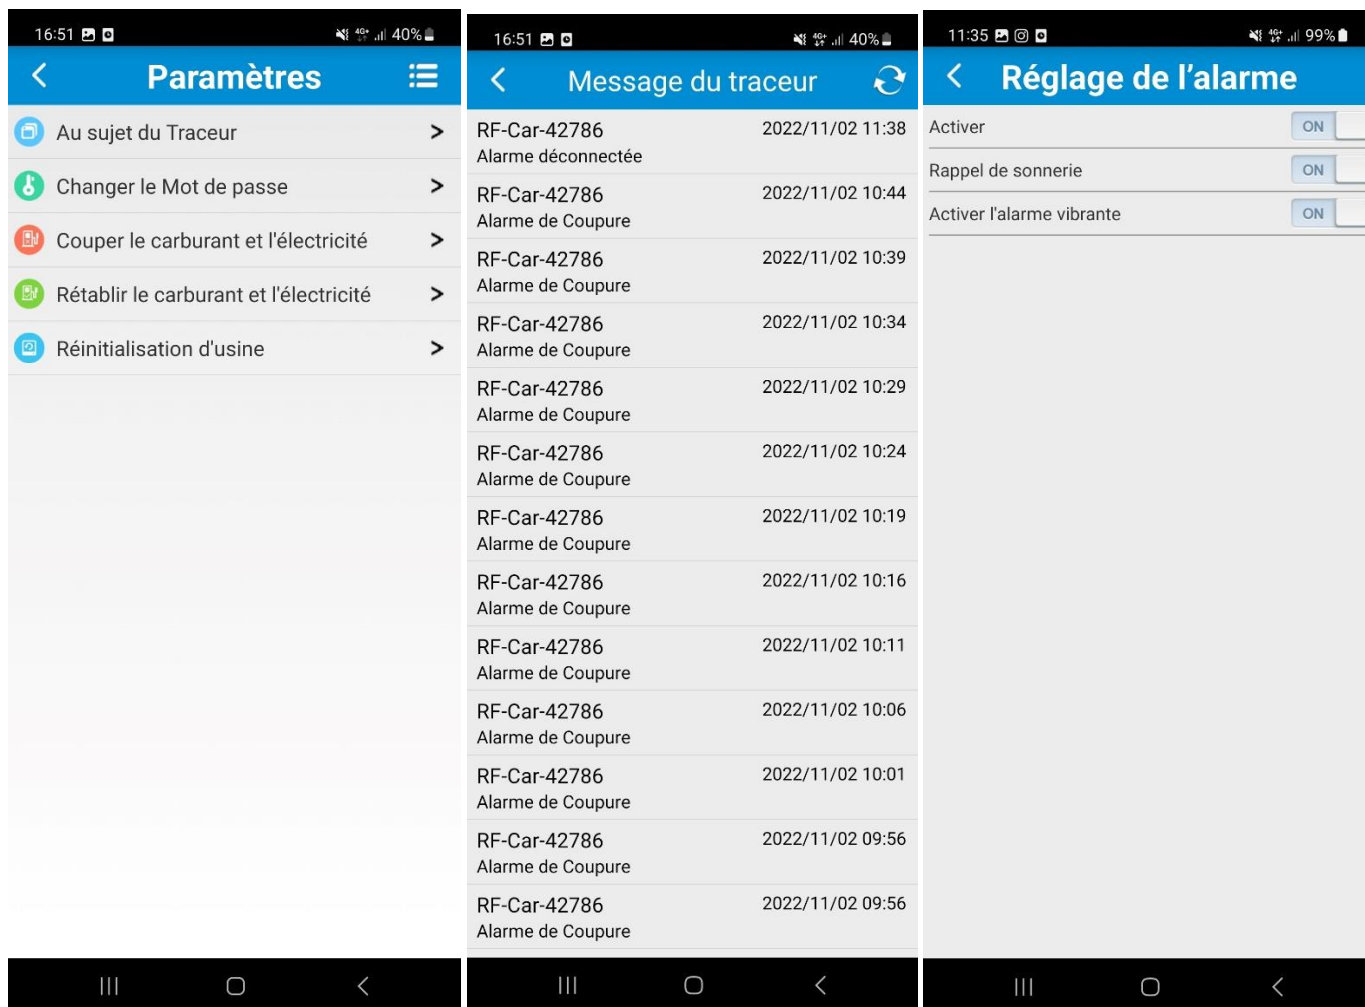

- **À propos de l'appareil** : Pour afficher les informations actuelles sur l'appareil. L'utilisateur peut modifier les informations sur l'appareil et les enregistrer en appuyant sur le bouton en haut à droite.
- **Changer le mot de passe** : Pour changer le mot de passe de l'APP de connexion, de la plate-forme web et de l'emplacement WeChat.
- **Couper le carburant et l'électricité**
- **Rétablir le courant et l'électricité**
- **Réinitialisation d'usine** : Remettre les paramètres par défaut sur l'appareil
- **Liste des alarmes** : Pour afficher la liste historique des informations d'alarme.
- **Messages** : Voir les différentes actions du traceur qui ont été effectuées
- **Rappels** : En cas d'alarme, pour définir si vous souhaitez recevoir les dernières informations d'alarme de l'APP ou non.
- **Déconnexion** : Déconnexion de l'APP, ne pas recevoir d'alarmes via l'APP.

Pour localiser les informations via le site web, veuillez visiter le site web : www.gps123.org

FAQ :

Question : Après avoir inséré la carte SIM, l'appareil peut passer des appels téléphoniques, mais il est indiqué " non activé " à la fois sur la plateforme et sur l'APP.



Réponse :

1. Veuillez vérifier que l'appareil peut envoyer des SMS et passer des appels après avoir inséré la carte SIM. (Remarque : la localisation peut échouer lorsque le service de données de la carte SIM s'épuise).
2. Les données APN sont incorrectes, vous devez configurer les données APN selon votre opérateur téléphonique.

Pour cela vous devez envoyer un SMS de configuration vers le numéro de la carte SIM que vous avez insérer dans le traceur.

L'APN à envoyer au numéro de la carte SIM de l'appareil est :

apn,donnée APN,ID utilisateur, mot de passe utilisateur,code réseau#

Par exemple :

- Les données de l'APN AT&T sont **wap.cingular**,
- L'identifiant de l'utilisateur est **wap@ingulargprs.com**,
- Le mot de passe de l'utilisateur est le **cingular1**,
- Le code réseau est **310410**, (mcc:310,mnc,410).
- Alors, le texte du SMS pour configurer l'APN est :
apn,wap.cingular,wap@cingulargprs.com,cingular1,310410#

3. Redémarrez le pendentif après avoir reçu un SMS de réponse.
4. Si toutes les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez demander à l'opérateur de la carte SIM les données APN correctes.

PS : site de référence de l'APN : <http://wiki.apnchanger.org> ou <http://apn-settings.com/>

Attention : Toutes les commandes ci-dessus utilisent des lettres minuscules, des signes de ponctuation en anglais, se terminent par un "#" et il n'y a pas d'espace sauf si cela est clairement indiqué.



Notes :

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant l'utilisation, afin de garantir une utilisation correcte et sûre de l'appareil ;
- En état d'arrêt, le chargement entraîne la mise en marche automatique de l'appareil ; Veuillez insérer une carte SIM avant le chargement.
- Veuillez utiliser cet appareil dans un endroit avec un signal fort ;
- Avant d'être utilisé, l'appareil doit être chargé avec le chargeur approprié pendant 2 à 3 heures afin d'obtenir une meilleure utilisation et éviter d'endommager l'hôte principal. En état de charge : La lumière rouge s'allume lorsque l'appareil est en charge, la lumière bleue s'allume en permanence lorsque l'appareil est complètement chargé.
- Le temps de veille est d'environ 2 jours en cas de signal fort du réseau.
- Cet appareil redémarre lorsque la recherche de réseau a échoué ou lorsque la carte SIM n'est pas disponible en état de marche pendant la charge.
- Cet appareil n'est pas étanche, veuillez l'utiliser à l'abri de l'eau.
- Veuillez laisser l'appareil à l'abri du feu, de la chaleur extrême, du froid glacial et d'autres environnements extrêmes.
- Cet appareil ne fonctionne pas normalement lorsqu'il n'y a plus de batterie ou lorsqu'il ne se trouve pas dans une zone de service d'un réseau de communication.
- Les fonctions de l'appareil dépendent du système de réseau GPS, du système de réseau de télécommunication GSM, du système SIG et du système informatique, etc. Il faut insérer une carte SIM et avoir un accès à Internet. Un signal réseau fort pour que l'appareil fonctionne bien. Notre société décline toute responsabilité en cas de perte causée par une interruption de service due à une défaillance du réseau ou à un autre cas de force majeure.
- Afin de respecter le principe d'amélioration continue et de développement durable, la société se réserve le droit d'améliorer toute fonction et tout paramètre décrits dans ce manuel d'utilisation sans préavis.
- Les informations contenues dans ce manuel sont fournies dans le cadre de la situation de fabrication des produits. La société et ses agents ne sont pas responsables des dommages spéciaux, accidentels et indirects dans la mesure où la loi le permet, quelle que soit la cause du dommage.