MODE D'EMPLOI
TRACEUR GPS VOITURE OBDII GEOLOCALISATION GSM ANTI VOL VEHICULE TRACKER
REF. : Y-tgps32



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi
TRACEUR GPS VOITURE OBDII GEOLOCALISATION GSM ANTI VOL VEHICULE TRACKER

REF. : Y-tgps32

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Insertion de la carte SIM 2
Localiser le traceur 2
Indications des LED 3
Application 3
Site Web 3
Localisation sur PC et Smartphone 3
APN 4
Instructions par SMS 4
Définition de la zone 4
Alarme batterie faible 4
Alarme vibration 4
Redémarrer le traceur 4
Vérifier les paramètres 4
Changer l'IMEI 4
RESET 5

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Insertion de la carte SIM

Avant d'insérer la carte SIM, assurez-vous que le code PIN soit désactivé. Pour cela, voici comment procéder :

- Insérez votre carte SIM dans un téléphone
- Lorsque le téléphone s'allumera, il vous demandera de rentrer le code PIN
- Ensuite, allez dans « Paramètres » puis « Sécurité » et « Configurer verrouillage carte SIM ». Vous pourrez alors choisir de désactiver le code PIN.

Pour être bien sûr que le code PIN est désactivé, nous vous conseillons d'éteindre puis rallumer le téléphone. Si le code est bien désactivé, alors le téléphone ne vous le demandera pas à l'allumage.

Insérez ensuite la carte SIM dans le tiroir prévu à cet effet, puis placez le tiroir dans le traceur.





Insérez le traceur sur la prise ODB du véhicule.






Localiser le traceur

Pour connaitre la position du traceur, vous devez envoyer le SMS « smslink123456 », sans espace et sans majuscule, ou appeler directement le numéro de la carte SIM dans le traceur.

Voici les deux SMS que vous êtes susceptible de recevoir :

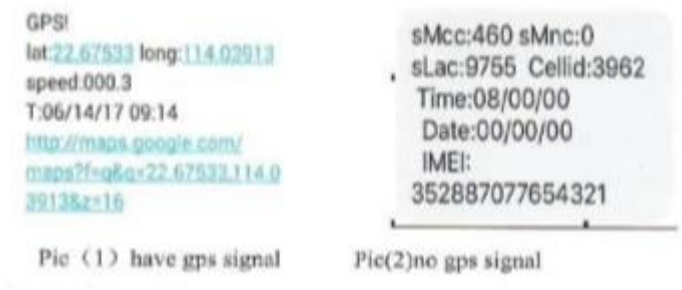

1er SMS (signal GPS) :

- Lat :22.67533 lon : 114.03913 : position en fonction de la valeur de la latitude et longitude
- Spd : 000.3 : référence à la vitesse du véhicule. Unité en km/h
- T :06/14/17 09 :14 : heure réelle, par défaut, heure de Londres.
- Lien Google : ce lien vous permet d'avoir la position de l'appareil sur Google Map

2ème SMS (sans signal GPS) :

Réponse des informations de la dernière position connue. Si vous recevez ce SMS, n'hésitez pas à vous rendre à l'extérieur et vous déplacer afin de mieux recevoir le signal.

Indications des LED

Indicatif lumineux	Signification
Bleu fixe	Connexion au signal GSM
Bleu clignotant	Pas de signal GSM ou en recherche de signal
Jaune fixe	Connexion au signal GPS
Jaune clignotant rapidement	En recherche du signal GPS
Jaune clignotant lentement	Pas de GPS

Application

Pour télécharger l'application, scannez le QR Code sur la notice en anglais.

Cliquez ensuite sur les 3 points en haut à droite de l'écran, et choisissez « ouvrir avec le navigateur ».

Vous pouvez sinon chercher dans le PlayStore l'application « DAGPS » et la télécharger.

Site Web

www.gps110.org

Localisation sur PC et Smartphone

Que vous soyez sur le site Internet ou sur l'application, vous devrez vous connecter comme suit :

IMEI du traceur (il se situe au niveau de la prise du traceur)

Mot de passe (par défaut : 123456)

APN

Pour configurer votre APN, voici le SMS à envoyer :

APN123456+space+apn name (pour l'APN, vous pouvez mettre le nom donné par l'opérateur. Par exemple, si vous êtes chez Free, le code à envoyer sera APN123456 Free).

Si l'APN doit contenir un nom utilisateur et un mot de passe, vous devrez les rentrer comme suit : APN123456 + space + APNname + space + APNusername + space + APNpassword

Instructions par SMS

Définition de la zone

time zone123456 1

Note : 1 est l'est, - 1 est l'ouest, 30 est à mi chemin

Alarme batterie faible

Cette fonction est active par défaut. Le traceur vous envoie un SMS si le niveau de batterie est inférieur à 30%. Pour désactiver cette fonction, envoyez :

lowbattery123456 off

Pour réactiver cette alarme, envoyez le SMS :

lowbattery123456 on

Alarme vibration

Pour activer l'alarme en cas de choc :

shock123456

Pour désactiver l'alarme :

noshock123456

Redémarrer le traceur

reboot123456

Intervalle de temps (10 secondes par défaut. 010 signifie que toutes les 10 secondes les informations seront envoyées à la plateforme)

fix010s*n123456**

Vérifier les paramètres

check123456

Changer l'IMEI

Setimei123456 + space + new imei number

setimei123456 352887076633221

RESET

reset123456