REF. : Y-TGPS32



Traceur GPS voiture

Manuel de l'utilisateur

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00


Mode d'emploi

Table des matières

Description du matériel....2
Avis....2
Utilisation rapide....2
Insérer dans l'interface OBD de voiture....3
Explication des paramètres/Codes dans les messages SMS....4
Prise en charge du suivi du site Web et du suivi des applications....5
Si besoin, enregistrez le compte administrateur et suivez plusieurs appareils....7
Instruction de commande SMS....9
FAQ et méthodes de traitement....10

ECRITURES ILLISIBLES : PAGE 1 OBD INTERFACE

Description du matériel

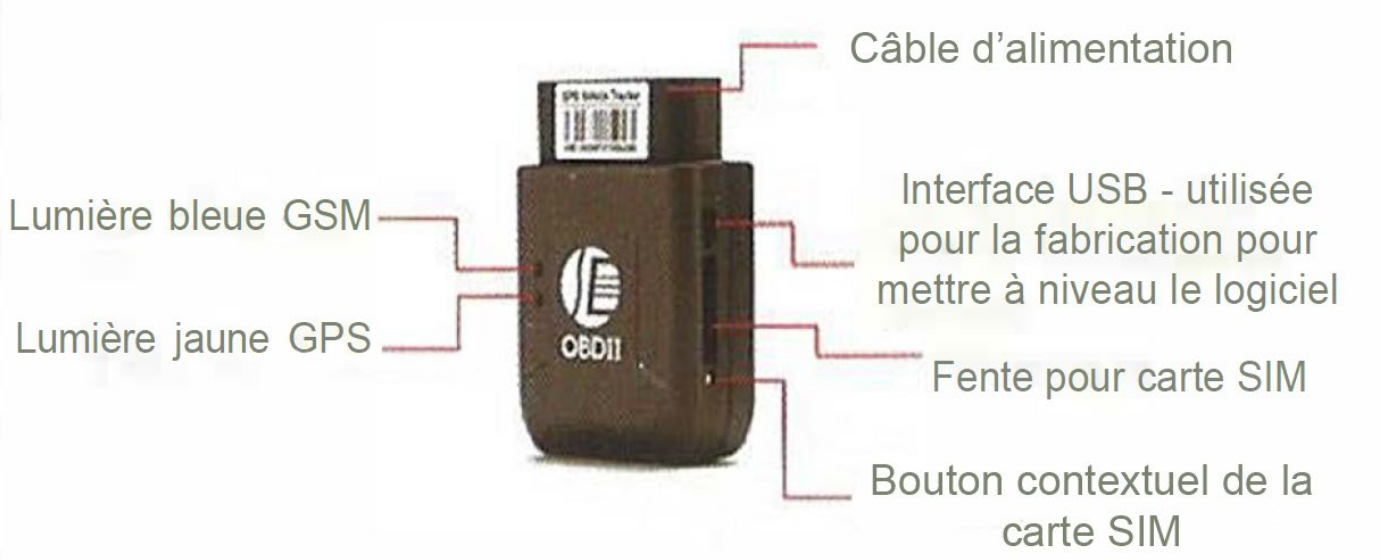

Avis

1. Le suivi GPS peut être effectué à l'extérieur. Doit avoir un signal GSM de téléphone portable et avoir un signal GPS, il peut bloquer le signal satellite GPS lorsqu'il y a du métal ou un bâtiment au-dessus du tracker GPS
2. Veuillez-vous assurer que la carte SIM GSM 2g ou la carte SIM de réseau GSM 2G compatible 4G/3G, prend en charge les appels, l'envoi de messages, le réseau GPRS. Avoir de l'argent, annuler le code PIN.

Utilisation rapide

Insérez la carte SIM dans la fente SIM. Ensuite, mettez la fente pour carte dans le tracker GPS.





Insérer dans l'interface OBD de voiture


Connectez l'appareil à l'interface OBD de la voiture, comme illustré ci-dessous :




Conduisez la voiture à l'extérieur, composez le numéro de l'appareil, il raccrochera et recevra le lien de position Google Maps.

Utilisez le téléphone portable, appelez l'appareil et raccrochez ou envoyez un message "123456" à la carte SIM dans le tracker, puis envoyez un message "fuseau horaire 12456 fuseau horaire" réponse du tracker, le fuseau horaire local.

Explication des paramètres/Codes dans les messages SMS

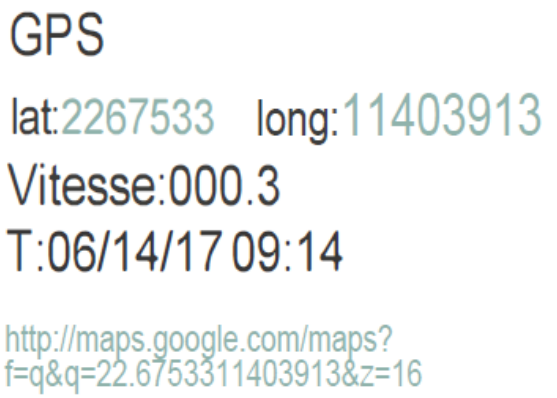

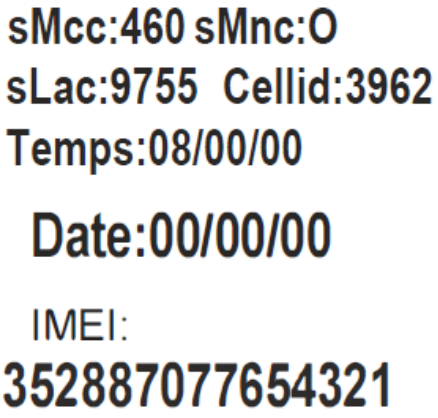

L'image (1) a un signal GPS L'image (2) n'a pas de signal GPS

Image 1 : Informations de suivi en temps réel répondues sous le signal des satellites GPS.

- Latitude : 22.67533 Longueur : 114.03913 Positionnement des valeurs de latitude et de longitude.
- Vitesse : 000,3. Il s'agit de la vitesse de déplacement de l'appareil. L'unité est km/h.
- T : 14/06/17 09 : 14 heures de suivi réel, la valeur par défaut est l'heure de Londres. Vous pouvez définir un fuseau horaire par la commande SMS
- Lien Google : il s'agit du lien vers la carte Google indiquant la position de l'appareil.

Image 2 : Informations LBS répondues sans signal satellite GPS.

Smcc : 27a4 1223 : données LBS en temps réel.

Heure : 08/00/00 Temps de positionnement LBS.

Si vous avez reçu des informations de positionnement comme image 2, veuillez prendre le tracker GPS pour aller à l'extérieur et marcher, alors vous pouvez recevoir le signal satellite.

Etat du voyant	Sens
Lumière bleue – Solide	Connexion de signal GSM
Lumière bleue – Flash	Pas de GSM ou recherche de signal GSM
Lumière jaune – Solide	Connexion de signal GPS
Lumière jaune – Flash rapide	Recherche de signal GPS
Lumière jaune – Flash lent	Pas de GPS ou GPS fermé


Remarque : Tous les voyants s'éteignent après 10 minutes pour une meilleure masquage. Si vous appelez le numéro de téléphone mobile de l'appareil, de sorte que le voyant s'allumera à nouveau. Connectez la tension 12V-36V ou l'alimentation.

Prise en charge du suivi du site Web et du suivi des applications

Scannez l'APP et téléchargez l'APP

- Scannez le code QR
- Ouvrez avec le navigateur
- Choisissez Android ou IPHONE
- Téléchargez
- Application d'installation.



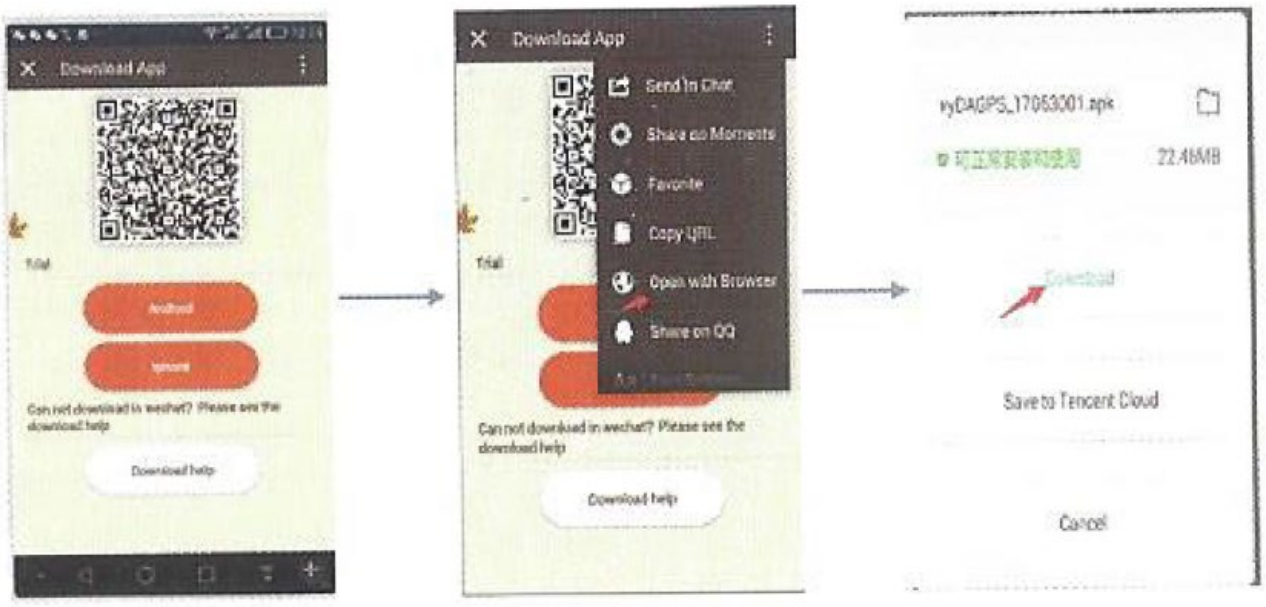

Télécharger l'application iOS :

- Recherche dans l'App Store : DAGPS
- Installer l'application DAGPS

Positionnement de la plateforme de connexion

- Ouvrez www.gps110.org
- Utilisez la connexion IMEI du tracker, mot de passe par défaut 123456.



Connexion PC Connexion à l'application

Remarque : Vous insérez la bonne carte SIM et ouvrez le GPRS, l'appareil en extérieur, toujours pas en ligne. Veuillez définir les commandes APN.

Nous avons deux méthodes pour trouver le contenu de l'APN : demandez à la société de la carte SIM ou mettez la carte SIM dans le téléphone portable pour trouver APN.

SMS1 : APN123456 + espace + nom Apn (par exemple, dites-vous que le nom apn est ABC, alors envoyez APN123456 ABC)

Si vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe APN, vous devez ajouter un nom d'utilisateur et un mot de passe APN derrière le nom APN)

Par exemple : APN123456 + espace + nom APN + espace + nom d'utilisateur APN + espace + mot de passe APN

Si vous souhaitez utiliser une autre plate-forme, veuillez définir une nouvelle adresse IP et un nouveau port (pas besoin de définir par défaut)

SMS1 : admin123456 + espace + IP + espace + port

Par exemple : Admin123456 103.110.152.62 7018

Ou SMS1 : admin123456 + espace + DNS + port (pas besoin de définir par défaut)

Par exemple : adm1n123456 www.gps110.org 7018

Si besoin, enregistrez le compte administrateur et suivez plusieurs appareils

Opération :

- Enregistrement de l'utilisateur point
- Remplissez l'APP
- Connexion
- Comptes enregistrés liste d'appareils
- Ajouter un appareil
- Remplir
- OK



Enregistrement



Remplir



Cliquez sur la liste des véhicules



Ajouter un appareil

Si vous ajoutez plus de deux appareils, continuez d'ajouter le numéro d'identification

Mode 1 : Positionnement en temps réel, mode Trajectoire (mode par défaut)

Position : DAGPS Emplacement du point APP

Commandes de jeu APP : DAGPS - APP - instruction - envoyer des sms - remplir le contenu de la liste des commandes

Mode 2 : positionnement en mode sms (fermer GPRS)

Changer de mode : SMS 1 : sms123456

Utilisez un téléphone portable, appelez l'appareil et raccrochez, vous recevrez le positionnement ou enverrez "smslink123456" à la carte SIM dans le tracker, vous recevrez le positionnement

Instruction de commande SMS

Remarque :

1. Mot de passe par défaut de l'appareil : 123456
2. Utilisation de l'application de téléphone mobile ou envoi d'un message au tracker sur toutes les commandes définies, espace de note
3. La méthode d'alarme par défaut est SMS + plateforme

Envoyer la commande "way1234562" alarme vers SMS + plateforme + appel

Instructions	Exemple	Réponse
Définir le support du numéro d'administrateur	Admin123456 numéro de mobile Le numéro d'administrateur reçoit l'alarme	Admin ok
Annuler le numéro d'administrateur	Noadmin123456 numéro de mobile	No admin ok
Définir le fuseau horaire	Fuseau horaire 123456 fuseau horaire (1 à l'est 1, -1 est à l'ouest 1)	Fuseau horaire ok
Régler le fuseau horaire (demi-fuseau horaire)	Fuseau horaire123456 8 30 (8 30 est le fuseau horaire 8,5)	Fuseau horaire ok
Définir l'alarme de déplacement	Mouvement123456	Mouvement ok
Annuler l'alarme de déplacement	Pas de mouvement123456	Pas de mouvement ok
Alarme de vibration	Choc123456	Choc ok
Annuler l'alarme de vibration	Pas de choc123456	Pas de choc ok
Mode intelligent d'économie d'énergie et GPRS	Sleepin123456 Télécharger le positionnement lorsque le véhicule se déplace et ne pas télécharger le positionnement lorsque le véhicule s'arrête	Sleepin ok
Annuler le mode intelligent	Sleepout123456	Sleepout ok

Le suivi en temps réel (10s par défaut) peut modifier l'intervalle de temps	Fix030s***n123456 toutes les 30 secondes/1 fois	T n ok
Paramètres	Chèque123456	Statut du périphérique
Définir IMEI	Définir IMEI123456 nouveau IMEI	IMEI ok

FAQ et méthodes de traitement

FAQ	Instructions/Solutions
Ne pas allumer	Insérez la carte sous tension et connectez l'alimentation 12-36 v de l'interface OBD.
Pas de signal GSM	Veuillez vérifiez si la carte SIM est installée correctement et avoir de l'argent, s'il y a un signal GSM de téléphone portable. Veuillez vérifier si la carte SIM est un réseau GSM 2G ou compatible 2G et avoir un signal de téléphone portable
Pas de GPS	Une vue plus ouverte du ciel est recommandée pour vous assurer que l'appareil peut recevoir le signal GPS normalement. En extérieur, prenez l'appareil pour vous promener.
Pas de réponse à la commande SMS	Mot de passe incorrect ou format incorrect. Restaurer les paramètres d'usine envoyer des messages « reset123456 »
Pas de réponse à l'appel et pas de message d'alarme	Le numéro de téléphone autorisé/administrateur est incorrect ou n'a pas été configuré
Position SMS OK, impossible de positionner l'APP et la position de la plateforme web	Veuillez vérifier si l'APN est correctement défini et définissez l'APN correct.
La position de la plateforme est la différence et la position réelle	L'heure de position n'est pas mise à jour ou aucun signal GPS : appelez le numéro de téléphone de l'appareil et recevez le message de position. S'il apparaît comme Pic 2, assurez-vous que l'appareil peut recevoir le signal GPS normalement. En extérieur, et prenez l'appareil pour vous promener, assurez-vous que la carte SIM est normale.