

MODE D'EMPLOI Y-12640



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Caractéristiques	2
Détails de l'appareil	3
Détail des indicateurs LED.....	4
Installation de la carte SIM	5
Installation de l'application mobile	6
Configuration de première utilisation	7
L'application mobile	10

Caractéristiques

Autonomie Moyenne	3600 h
Capacité de la Batterie	9000 mAh
Connexions	4G
Contenu de la boîte	- Traceur GPS - Manuel d'utilisation - Vis et tournevis - Câble USB magnétique - Support pour collier - Support magnétique - Support à vis
Couleur	Noir
Dimensions (cm)	9,7 x 6,9 x 3,1
Nombre de SIM	1
Précision GPS	5 - 15 m
Poids	255 g
Niveau d'étanchéité	IP67



Détails de l'appareil



Détail des indicateurs LED

	Couleur	Statut	Signification
Allumer	Rouge (réseau)	Clignotement lent	Recherche réseau
		Clignotement rapide	Réseau OK
	Bleu (GPS)	Clignotement lent	Recherche position
		Clignotement rapide	Position OK
En charge	Rouge	Clignotement lent	En charge
		Toujours allumé	Entièrement chargé
	Bleu	Clignotement lent	En charge
		Clignotement lent	Entièrement chargé

Installation de la carte SIM

Avant toutes choses, il faut vous que vous ayez une carte **Nano SIM** (comme instruction à droite).



Et il faudra ensuite activer le forfait de données cellulaires et la fonction d'affichage de l'identification de l'appelant de la carte SIM. (Les besoins de suivi consomment des données, les appels téléphoniques nécessitent également des frais).

Installation de la carte SIM :

- Veuillez-vous assurer que le tracker est éteint avant d'insérer la carte SIM.
- Ouvrez le couvercle de la carte SIM avec un tournevis et insérez une carte SIM dans la fente en conséquence.
- Pour garantir l'étanchéité, veuillez installer le couvercle de l'emplacement SIM avec des vis.
- Appuyez 5 à 7 secondes sur le bouton power pour l'allumer, le buzzer retentira. (Les indicateurs latéraux bleu et rouge s'allument pendant 2 secondes et relâchez le bouton).
- Lorsque le tracker est utilisé, il peut être éteint uniquement via l'application.

Installation de l'application mobile

Téléchargez l'application « **AnyTracking** » qui est disponible sur Android et IOS.

Pour cela il faut aller sur le Google Play Store (Android) ou sur l'App Store (IOS), puis rechercher via la barre de recherche, l'application « **AnyTracking** » puis la télécharger.

OU

Scannez le **QR Code** ci-dessous :



Configuration de première utilisation

1) Envoyer avec votre téléphone par SMS au numéro de téléphone de la carte SIM que vous avez inséré dans le traceur la commande suivante : pw,123456,ts#

2) En retour le traceur va vous envoyer des infos de ce type :

ver:C401_F10_RFHZ_V46_240_V1.0_2022.01.27_09.32.11;

id:9705020424;

imei:861397050204245;

ip_url : www.gps123.org ;

port : 8888 ;

center : 0653487962 ;

slave : ;

sos 1 : 0653487962 ;

sos 2 : ;

sos 3 : ;

LED : 1 ;

Profile : 2 ;

Upload : 600S ;

Bat level : 78 ;

Language : 0 ;

Zone : 8.00 ;

NET : OK

3) Ce qui va vous intéresser c'est

- Le NET qui doit être sur OK
- Et ip_url qui doit être 121.201.67.98

4) **Si le NET n'est pas sur OK**, il faut envoyer un message au numéro de téléphone de la carte SIM que vous avez inséré dans le traceur avec les paramètres APN.

Exemple :

- ☐ Si vous avez une carte SIM Free dans le traceur envoyé par SMS :
pw,123456,apn,free,,,20815#
- ☐ Si vous avez une carte SIM Orange dans le traceur envoyé par SMS :
pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801#
- ☐ Si vous avez une carte SIM SFR dans le traceur envoyé par SMS :
pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810#
- ☐ Si vous avez une carte SIM Bouygues dans le traceur envoyé par SMS :
pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820#

Chaque opérateur a des paramètres APN spécifique, vous devez les demander à l'opérateur de votre carte SIM.

5) Ensuite vous renvoyez pw,123456,ts# pour vérifier si cette fois c'est bon et que **NET est sur OK**.

6) Une fois le NET est sur OK alors vérifier si ip_url est bien 121.201.67.98 Si ce n'est pas le cas, envoyez la commande suivante par SMS pour modifier ip_url :
pw,123456,ip,121.201.67.98,8888# 6

7) En retour le traceur va vous envoyer des infos de ce type :
Surl,121.201.67.98,port,8888# ok !

Après cela vous revérifiez avec pw,123456,ts# si tout est ok

8) En retour le traceur va vous envoyer des infos de ce type :
ver:C401_F10_RFHZ_V46_240_V1.0_2022.01.27_09.32.11;
id:9705020424;

imei:861397050204245;

ip_url : 121.201.67.98 ;

port : 8888 ;

center : 0653487962 ;

slave : ;

sos 1 : 0653487962 ;

sos 2 : ;

sos 3 : ;

LED : 1 ;

Profile : 2 ;

Upload : 600S ;

Bat level : 78 ;

Language : 0 ;

Zone : 8.00 ;

NET : OK



Si tout est ok, c'est-à-dire que

- Le NET est sur OK
- Et ip_url est 121.201.67.98


L'application mobile

Connectez-vous à l'application avec le numéro d'identification à **10 chiffres** sur l'étiquette arrière de l'appareil, le mot de passe par défaut est **123456**.

Assurez-vous que l'appareil est en ligne avant de le paramétrer via l'APP.

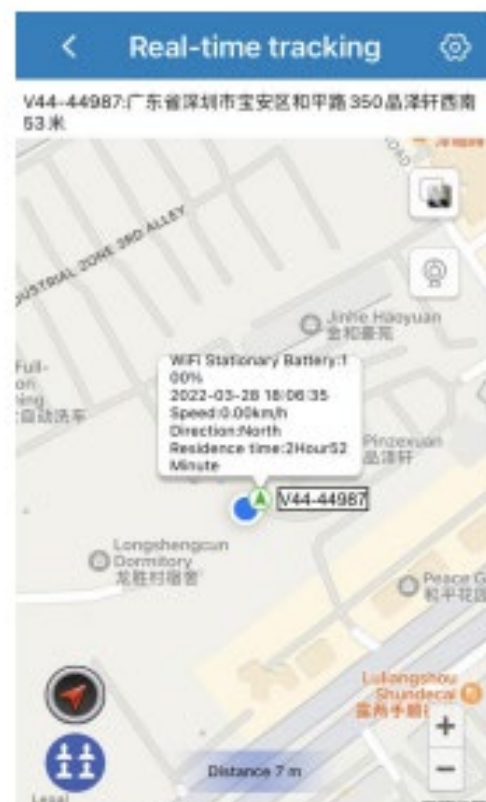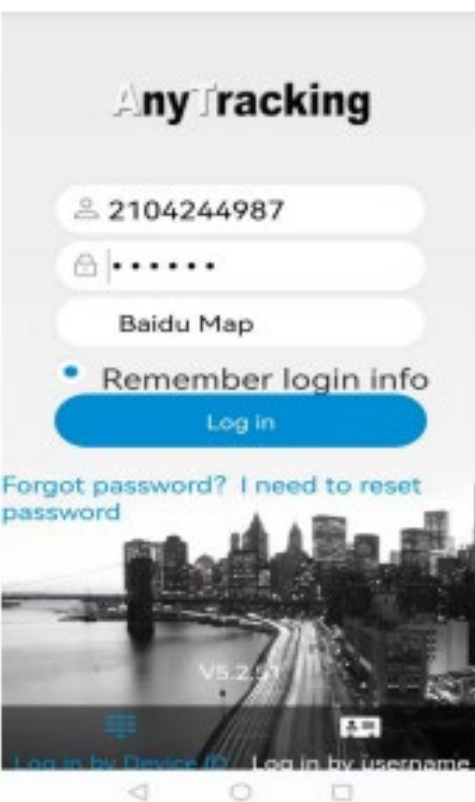

- **Suivi en temps réel** : La dernière position signalée est affichée sur la carte, pour renouveler la position, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton de rafraîchissement en haut à droite, après environ une minute, la position sera renouvelée.
- **Historique d'itinéraire** : Il y a 3 périodes pour vérifier les itinéraires historiques de l'appareil. Pour les données et les limites de mémoire, l'APP ne fournit actuellement que l'itinéraire journalier pendant 90 jours.

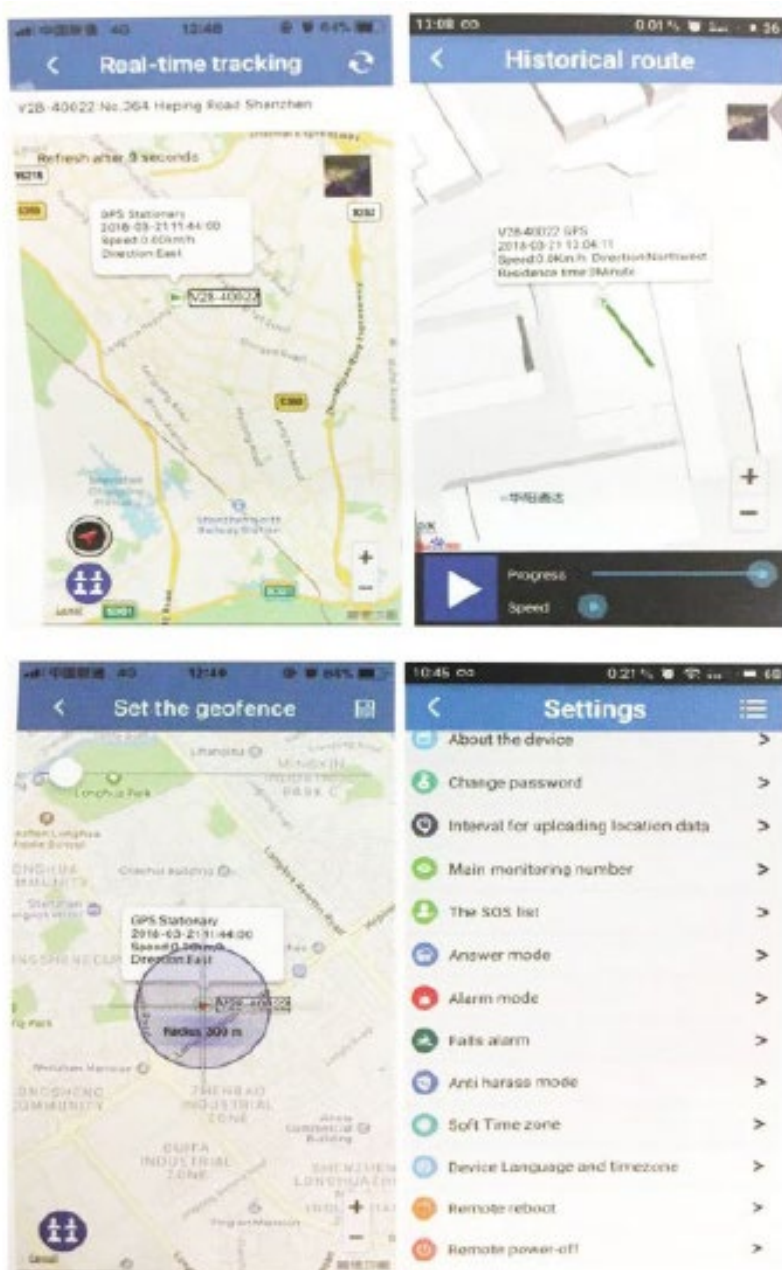

- **Clôture géographique** : Définir ou annuler la zone de géo-clôture. Afin d'éviter les fausses alertes, il est recommandé à l'utilisateur de définir un rayon de clôture supérieur à 500m.
- **WIFI-clôture** : Définir ou annuler la zone WIFI-clôture, lorsque le GPS tracker entre ou sort de la zone WIFI, il vous avertira via l'APP.
- **Réglage** : Ce module concerne principalement les réglages et les opérations sur le matériel des appareils via l'APP. Veuillez confirmer que l'appareil est en ligne avant d'effectuer un réglage détaillé.
- **À propos de l'appareil** : Pour afficher les informations actuelles sur l'appareil. L'utilisateur peut modifier les informations sur l'appareil et les enregistrer en appuyant sur le bouton en haut à droite.
- **Changer le mot de passe** : Pour changer le mot de passe de l'APP de connexion, de la plate-forme web et de l'emplacement WeChat.
- **Intervalle de téléchargement des données de localisation** : L'intervalle de temps par défaut est de 10 minutes pour le téléchargement des données de localisation, le responsable peut ajuster l'intervalle de temps en fonction de la situation réelle. Veuillez noter que plus le temps d'intervalle est court, plus le temps de veille de l'appareil sera court. En général, nous suggérons au responsable de la sécurité d'ajuster la durée de l'intervalle à 1 minute lors de la recherche du porteur de l'appareil et de revenir à 10 minutes, 1 heure ou 12 heures pour garantir une durée de veille suffisante de l'appareil une fois que le porteur de l'appareil a été trouvé.
- **Numéro de surveillance principal** : Seul le numéro de surveillance principal peut recevoir des rappels de changement de carte SIM et d'alimentation et envoyer des commandes pour faire fonctionner l'appareil par SMS.

- **Numéros SOS** : Touches "1" et "SOS" sur l'appareil pour les appels d'urgence.
- **Modes de réponse** : Pour définir trois modes de réponse aux appels :

- **Poussez pour répondre** : Lorsqu'un appel arrive, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone. L'utilisateur doit appuyer sur la touche "1" ou "S" pour y répondre pour une communication bidirectionnelle.

- **Réponse automatique** : Lorsqu'un appel provient de l'une des listes SOS, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone, après une sonnerie, il répond automatiquement et l'utilisateur peut parler via l'appareil.

- **Mode silencieux** : Lorsqu'un appel provient de l'une des listes SOS, l'appareil ne sonne pas et ne vibre pas, mais répond directement à l'appel, c'est une communication à sens unique pour surveiller la voix.

- **Mode alarme** : Lorsque le détecteur de chute se s'active, il y a quatre modes d'alarme à choisir :

1. alarme uniquement à l'App ;
2. alarme à l'App et appel au numéro du principal responsable de la surveillance ;
3. alarme à l'App et envoi d'un SMS au numéro du principal responsable de la surveillance ;
4. alarme à l'App, appel et envoi d'un SMS au numéro du principal responsable de la surveillance.

○ **Alarme de chute** : Pour activer/désactiver la fonction d'alarme de chute. Lorsqu'il est allumé, l'appareil émet des sons d'alarme s'il détecte un état de chute. Le détenteur de l'appareil peut annuler l'alarme en 15 secondes en appuyant sur n'importe quel bouton. Si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes, l'appareil enverra un SMS d'alarme à la plateforme APP et au numéro de surveillance principal. (Veuillez noter qu'il peut y avoir des alarmes de chute erronées).

- **Mode anti-harcèlement** : Après avoir activé cette fonction, seuls les numéros prédéfinis peuvent être appelés par l'appareil.

- **Fuseau horaire programmable** : Si l'appareil est utilisé en Chine, il n'a pas besoin d'être réglé pour le fuseau horaire. S'il est utilisé à l'étranger, l'utilisateur peut le régler correctement dans l'APP.
- **Langue de l'appareil et fuseau horaire** : Le chinois et l'anglais sont disponibles pour les SMS d'alarme. Fuseau horaire : l'appareil est doté d'une fonction d'horloge parlante, l'utilisateur doit choisir le bon fuseau horaire pour l'heure locale.
- **Redémarrage à distance** : Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, l'utilisateur peut le redémarrer à distance via l'APP.
- **Arrêt à distance de l'alimentation** : éteindre l'appareil à distance via les paramètres de l'APP. Faites attention lors de son utilisation, car il ne peut pas être redémarré à distance après avoir activé cette fonction.
- **Liste des alarmes** : Pour afficher la liste historique des informations d'alarme
- **Rappels** : En cas d'alarme, pour définir si vous souhaitez recevoir les dernières informations d'alarme de l'APP ou non.
- **Déconnexion** : Déconnexion de l'APP, ne pas recevoir d'alarmes via l'APP.

Pour retrouver les informations via le site web, veuillez visiter le site web : www.gps123.org