MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS VOITURE SURVEILLANCE AGPS LBS SOS MAGNETIQUE BATTERIE LONGUE DUREE GEO-CLOTURE

Y-10348



1. Avant utilisation

a. Préparez une carte nano SIM compatible avec le réseau GSM 2G. Si c'est une nouvelle carte SIM (jamais utilisé), elle nécessite un temps de 24 heures pour pouvoir s'activer correctement.
b. Activez le service GPRS et le service ID Display sur la carte SIM
c. Scannez le QR code situé sur la première page pour télécharger l'application 365GPS.

2. Allumer

Insérez la carte Nano SIM dans la fente de la carte SIM du tracker (il y a un alignement d'angle manquant pour la carte SIM et la fente).

Le bouton d'alimentation est le bouton noir à côté de la fente pour carte SIM.

Pour allumer : Appuyez longuement pendant 3 secondes.

SOS : Longue pression de 3 secondes en mode de mise en marche

Pour éteindre : appuyez longuement pendant 10 secondes (avec carte SIM).


3. Connexion à un compte

Il y a un autocollant avec chaque appareil, des numéros à 15 chiffres -- c'est le numéro IMEI, l'identifiant de connexion. Ouvrez l'application 365GPS :

Identifiant : Numéro IMEI

Mot de passe : 123456

4. Piste

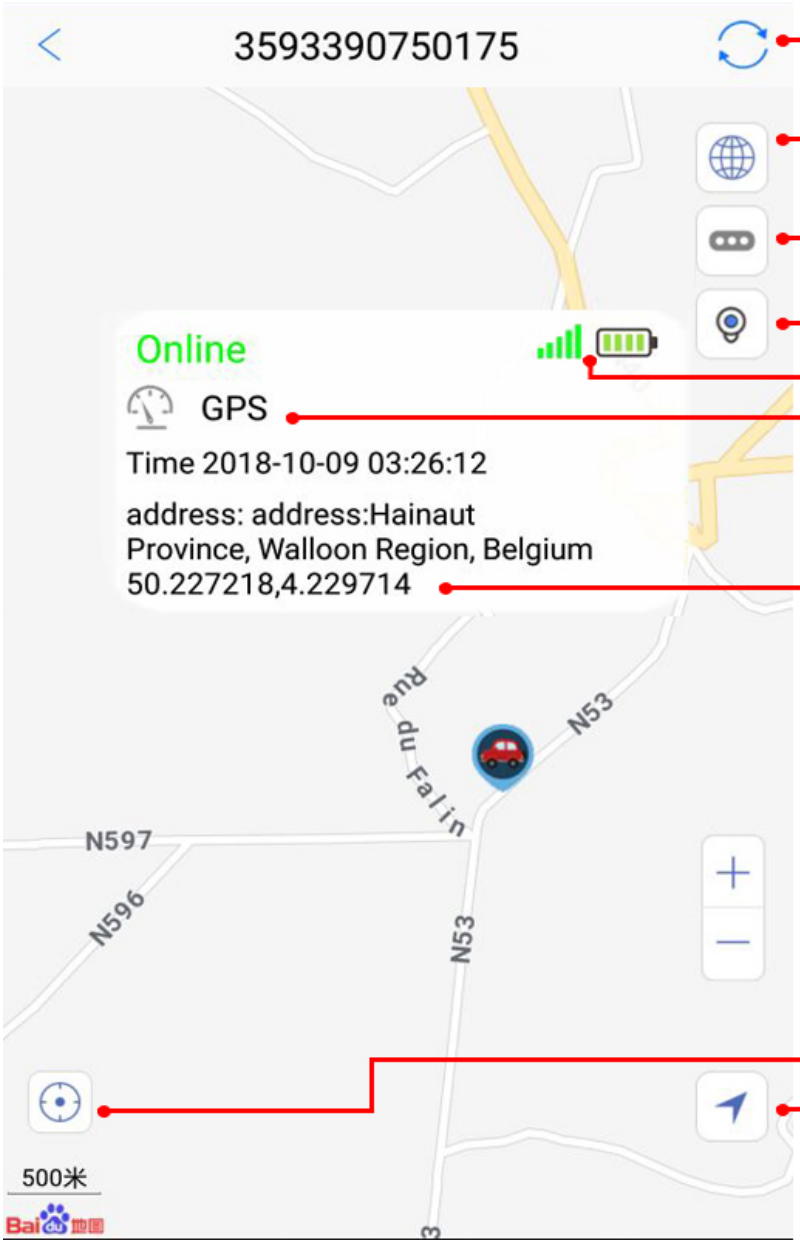

Rafraichir

Carte satellite

État de la route : Vert : Calme, Orange : ralentit, Rouge : bouché

Vue sur la rue


Puissance du signal, batterie

Mode de positionnement

Longitude et latitude

Navigation à distance

5. Moniteur vocal

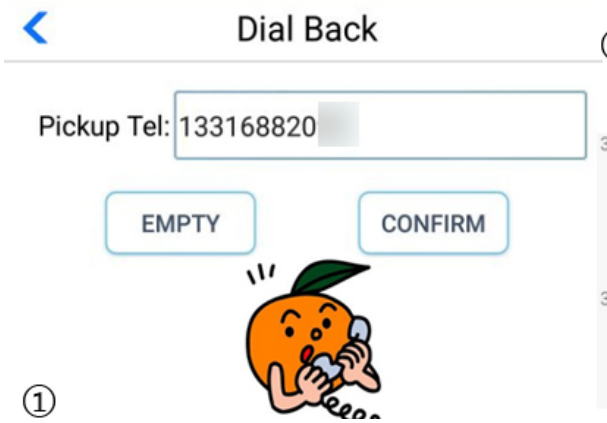


Entrez votre numéro de téléphone pour confirmer. Le tracker appellera votre téléphone dans 3 minutes; répondre à l'appel ou rejeter. Réglage définie avec succès.



PS : Utilisez votre téléphone pour appeler directement le traqueur, il répondra automatiquement. Vous pouvez entendre le son du tracker, le tracker ne peut pas entendre le son du côté du téléphone.

6. Enregistreur vocal

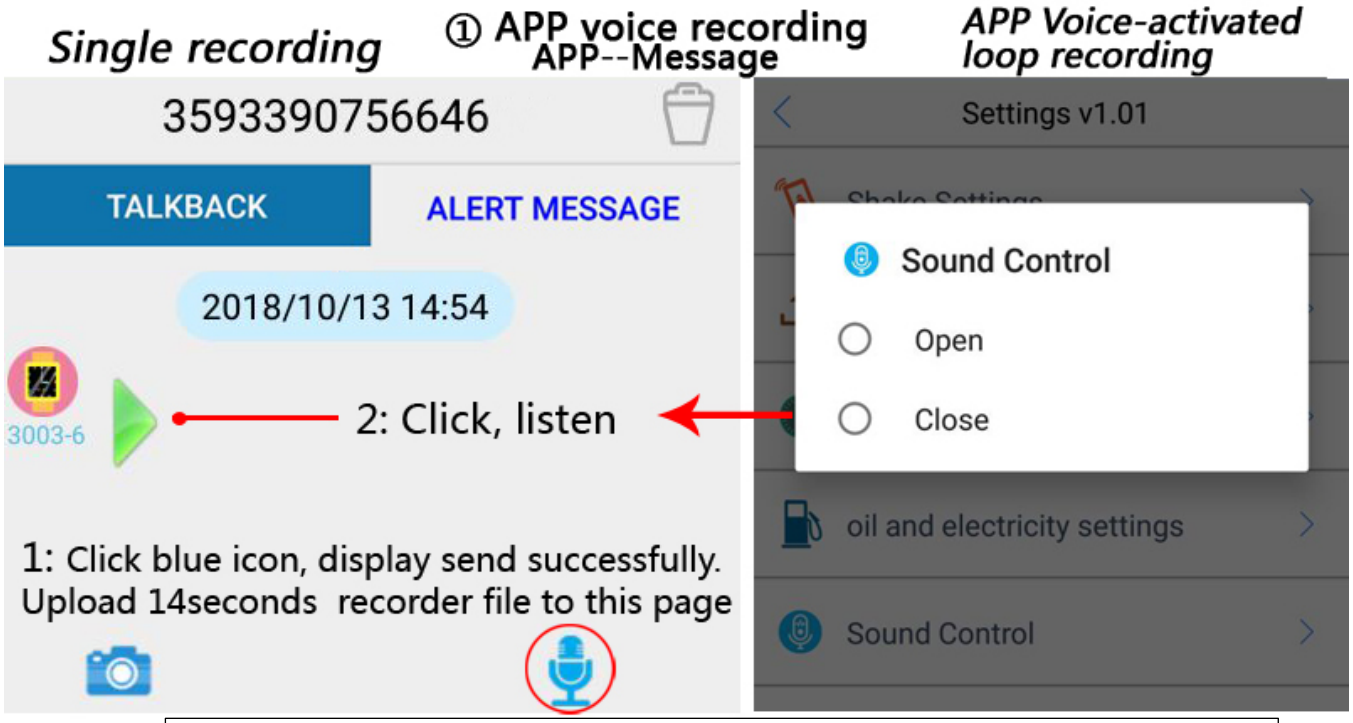

② **Enregistreur vocal sur carte TF (uniquement compatible avec la fente**

Commande SMS : - 111 (enregistrement SMS toutes les 10 minutes).

-222 (enregistrement vocal automatique toutes les 10 minutes, pour annuler cette option, envoyer un SMS 555).

Lire l'enregistreur de carte TF : 1 SMS : 888, le tracker mettra en route l'enregistreur (haut-parleur requis) 2 retirez la carte TF, insérez-la dans un lecteur MP3 ou connectez un PC.



7. Les lumières LED

Rouge : batterie, lente normale, rapide batterie faible, lumineux sur la charge

Jaune : GSM, normal lent, signal de recherche rapide, lumineux sans sim

Bleu : GPS, normal lent, recherche rapide, lumineux obtenir GPS pas de sim.

8. Commande SMS

8.1 Demander le numéro IMEI : "imei#".

8.2 Restaurer le mot de passe par défaut : "pwrst"

8.3 Rétablir les réglages d'usine : "1122"

8.4 Définir l'intervalle de téléchargement : "time#minute"(intervalle de minutes de 1-120 minutes) ; "md#second" (intervalle de secondes de 10-60 secondes)

8.5 Ouverture/fermeture de la LED : "LED#on , LED#off"

8.6 Réglages de l'APN : "APN#paramètre#compte#mot de passe#"

8.7 Redémarrage à distance : "sysrst"

8.8 Alarme de vibration : "6666#on# / 6666#off#"

8.9 Modifier l'adresse IP : "domaine # IP # Port ID #"

9. Fonctionnement SMS

000 # number # number # number # (pour trois téléphones)

111 (Enregistrement vocal de la carte TF avec une pause de 10 minutes)

222 (Enregistrement vocal de la carte TF avec 10 minutes de pause automatique,

enregistrer de nouveau 10 minutes si une voix quelconque)

333 (appel à commande vocale vers des numéros fixes)

444 (supprimer tout le contenu de la mémoire)

555 (désactiver toutes les fonctions)

666 (alarme de vibration SMS au numéro de liaison)

777 (appel d'alarme de vibration aux numéros de liaison)

888 (lire l'enregistrement de la mémoire --- cela nécessite un haut-parleur)

999 (positionnement des coordonnées du SMS)

Mention légale :

Ce développement de produit est uniquement utilisé pour les gardes de sécurité des personnes, des entreprise et des flotte de transport. Veuillez-vous conformer aux lois et réglementations nationales du pays.