MODE D'EMPLOI

Y-10348



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Traceur GPS voiture

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Table des matières

Installation....2
GPS....3
Détails du fonctionnement de l'interface de la fonction de positionnement....4
Fonction de trajectoire....4
Fonction d'enregistrement....5
Conversation et écoute bidirectionnelle....6
Menu de l'espace personnel....7
Clôture de sécurité....7
Ajouter plus....8
Management d'équipe....9
Réglages généraux....10
Choisissez un scénario d'utilisation....11

Information importante : Merci de désactiver le code de la carte SIM avant de l'insérer dans votre montre. Pour cela, il faut aller dans les paramètres du téléphone → SIM → Désactiver le code PIN.

Installation

Etape n°1 : Branchez le câble de chargement dans l'appareil et raccordez-le à la source d'alimentation. Attendez que la lumière de l'appareil s'allume pour que celui-ci se mette en marche automatiquement.


Remarque : L'appareil qui ne voit pas la lumière se met automatiquement en marche après une attente de 10 minutes. Branché sur l'ordinateur, le chargement du port UBS ne peut pas être activé automatiquement.

Etape n°2 : Scannez le QR code ci-dessous pour télécharger et installer l'application mobile.

Etape n°3 : Ouvrez l'application mobile, cliquez pour vous inscrire et remplissez les informations.



Etape n°4 : Scannez le QR code ci-dessous pour lier les dispositifs.

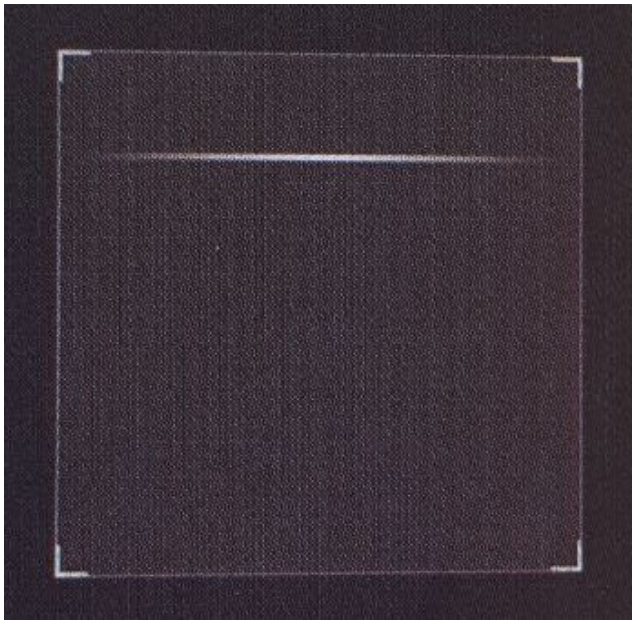

Avant de scanner le code, veuillez-vous assurer que l'appareil est allumé et connecté au réseau, puis scannez-le sur l'appareil.

GPS

Introduction de la fonction GPS : positionnement quatre étoiles cinq fois, fonction de précision de la localisation en temps réel.



1. Rafraichissement du positionnement des appareils
2. Rafraichissement de la localisation des téléphones portables
3. Recherche de matériel
4. Conversation et écoute bidirectionnelle
5. Enregistrement de l'appareil
6. Ajout de dispositifs
7. Carte réelle
8. Dispositif de commutation
9. Navigation de destination

Détails du fonctionnement de l'interface de la fonction de positionnement

1.  Rafraîchissement du positionnement de l'appareil

Le rafraîchissement manuel permet de rechercher de nouvelles informations sur l'emplacement et de rafraîchir l'emplacement actuel (en réglant automatiquement l'appareil en fonction des besoins individuels). Pour rafraîchir et voir le déroulement des opérations : interface personnelle - réglages communs - sélection de la fréquence de positionnement.

2.  Rafraîchissement de la localisation des téléphones portables

Rafraîchir la localisation du téléphone portable de l'utilisateur pour voir la localisation détaillée de l'utilisateur et de l'appareil.

3.  Conversation et écoute bidirectionnelle

Conversation bidirectionnelle : il faut insérer une carte SIM d'appel vocal d'authentification de nom réel qui prenne en charge Unicom et le téléphone portable. Cliquez ensuite sur l'icône du téléphone pour envoyer une demande d'appel, l'appareil appellera automatiquement le numéro de téléphone mobile défini. Écoute : contrôle du son de l'environnement de l'appareil.

4.  Enregistrement de l'équipement : enregistrez le son de l'environnement de l'équipement à ce moment-là ;
5.  Ajout de l'appareil : Scannez le QR code de l'appareil, ajoutez l'appareil (lier le dispositif) et attendez l'administrateur ;
6.  Plan réel : Cliquez pour passer à la carte réelle, puis cliquez pour revenir au plan ;
7.  Dispositif de commutation : Sélectionnez d'autres dispositifs liés en fonction des besoins de l'utilisateur ;
8.  Navigation de la localisation de l'appareil : La localisation actuelle de l'appareil, naviguez vers la localisation de l'appareil en fonction de la localisation du téléphone ;
9.  Plus de détails sur l'étirement : Le message par défaut est l'adresse, l'heure de mise à jour, le mode de positionnement, et les coordonnées spécifiques seront affichées après l'étirement.

Fonction de trajectoire


Introduction : Vous pouvez lire l'historique de la trajectoire car celle-ci conserve le point de temps détaillé et la position spécifique. La trajectoire sera archivée de façon permanente et peut être vérifiée à tout moment.



Fonction d'enregistrement

Équipé d'un système de communication mobile mondial, la puce MT2503 + possède une technologie de réduction du son pour assurer une qualité d'enregistrement haute définition en cas d'urgence. En effet, elle permet l'audition en temps réel du milieu environnant.

Fonctionnement de l'enregistrement : dans le menu de positionnement, cliquez sur l'icône d'enregistrement : .

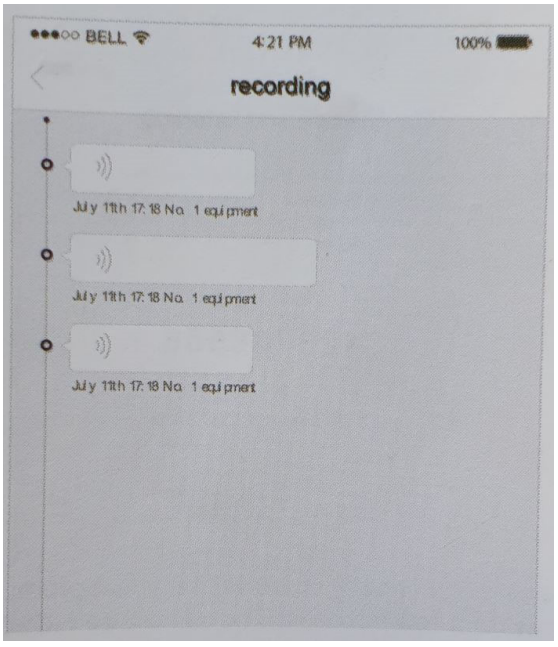

1.  Cliquez pour commencer l'opération d'enregistrement.
2.  Si le réseau est défaillant, l'opération vocale ne peut pas être effectuée (le réseau de l'utilisateur est défectueux).
3.  Le réseau est normal, l'enregistrement fonctionne.
4.  Réception de la voix, invitation à envoyer le message enregistré à la liste d'enregistrement plus tard. Suppression d'un enregistrement : appuyez longuement sur la barre vocale pour supprimer.


Conversation et écoute bidirectionnelle

L'utilisateur entre en mode appel et écoute : menu de positionnement .




Menu de l’espace personnel

Introduction : liste de gestion des appareils, paramètres de modification des fonctions, autres pages de collecte des fonctions.

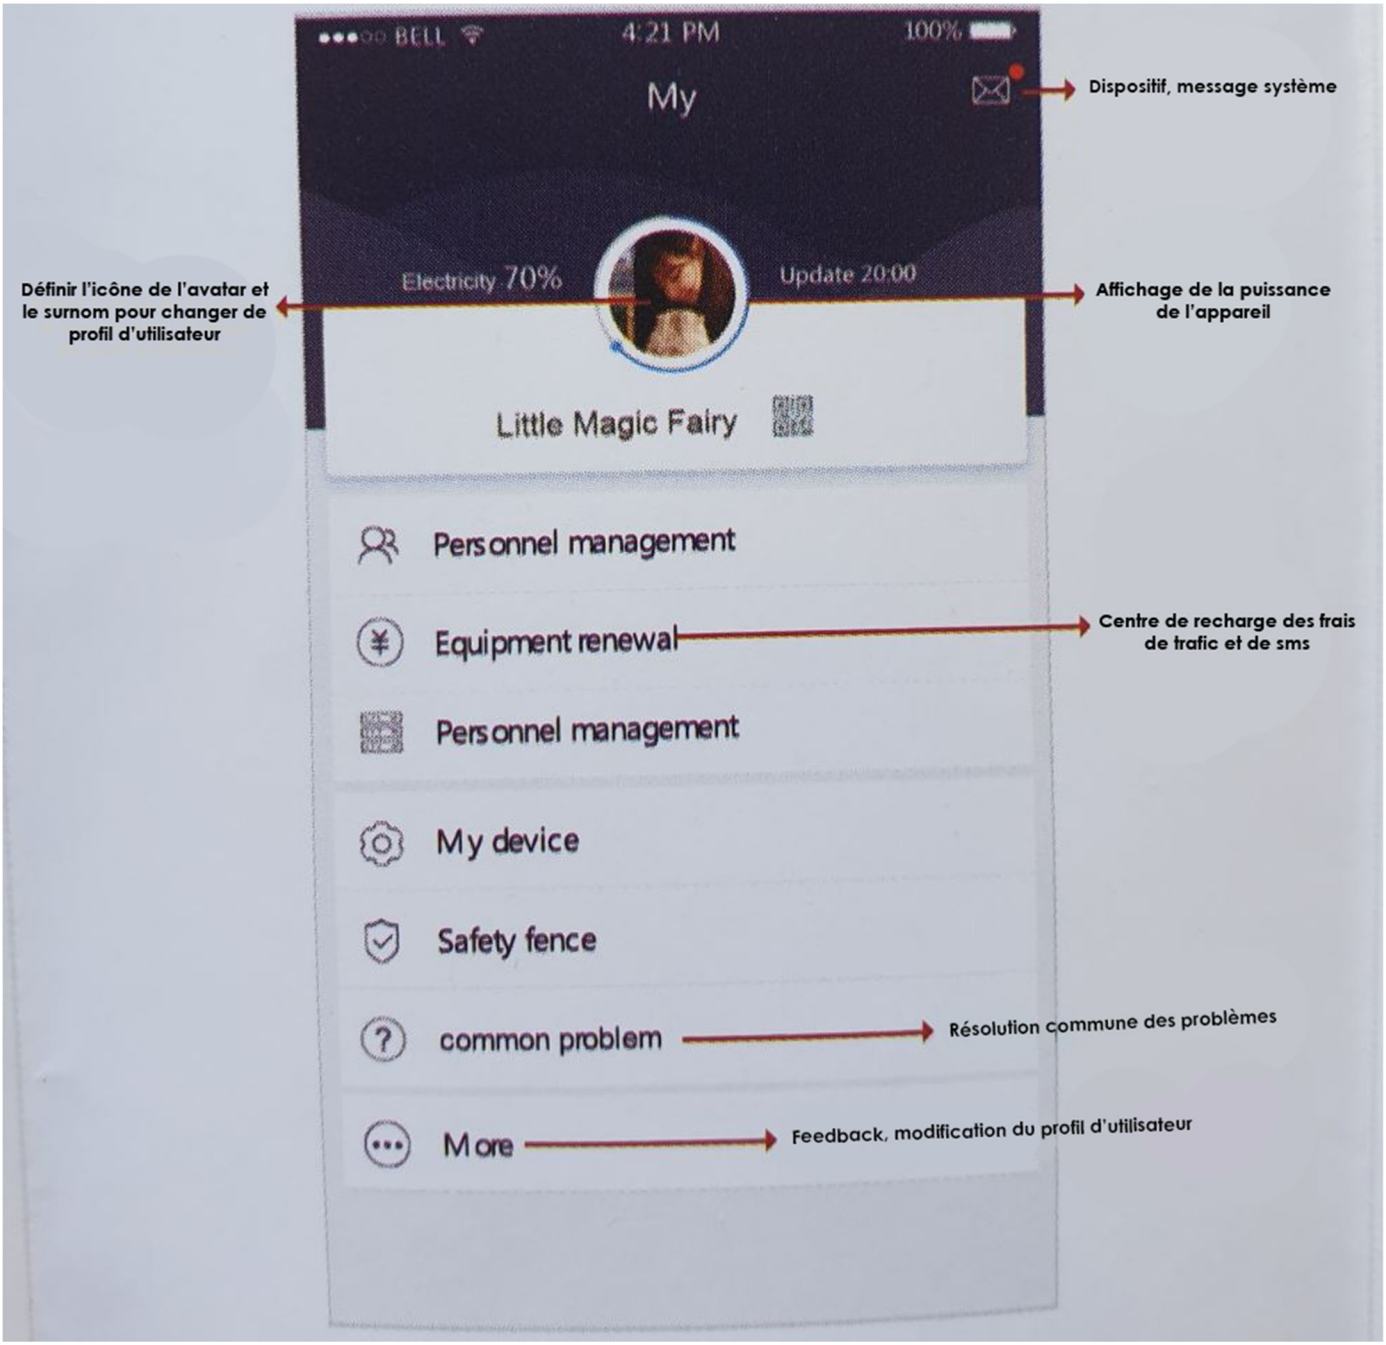


Clôture de sécurité

Introduction : Les utilisateurs peuvent définir plusieurs clôtures de sécurité. Lorsque l'appareil entre et sort de la clôture, un message (Application/SMS) est envoyé à l'utilisateur, les données sont mises à jour toutes les 15 secondes ; L'utilisateur entre dans l'opération de gestion du profil personnel : menu personnel - gestion du profil.

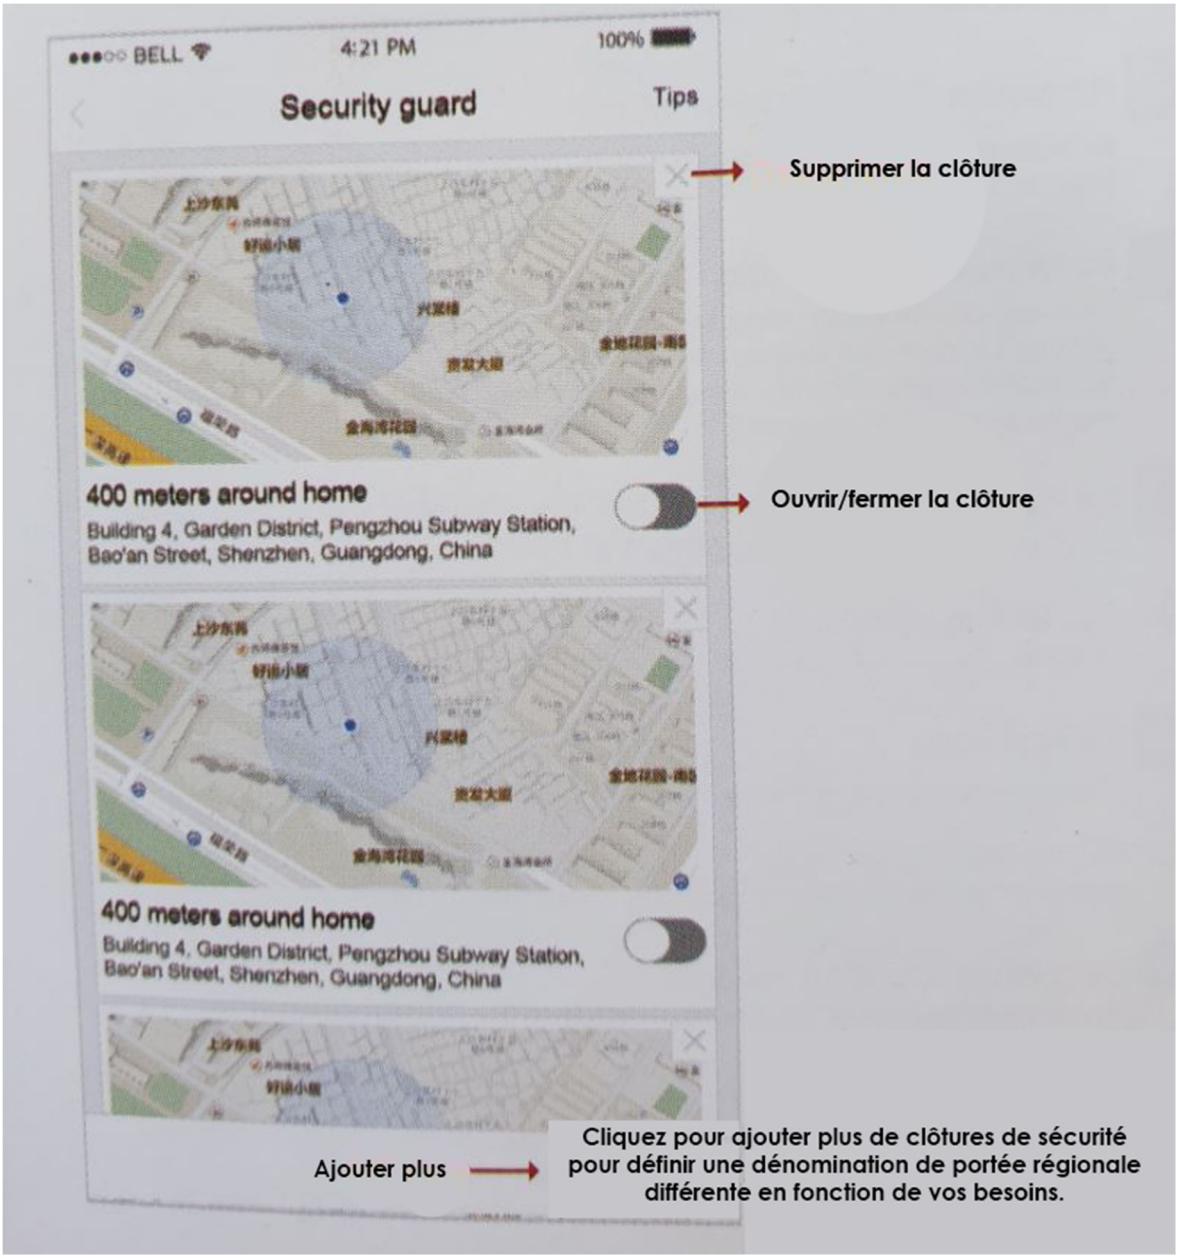


Ajouter plus

L'utilisateur entre dans l'opération de gestion du profil personnel : menu personnel - gestion du profil.

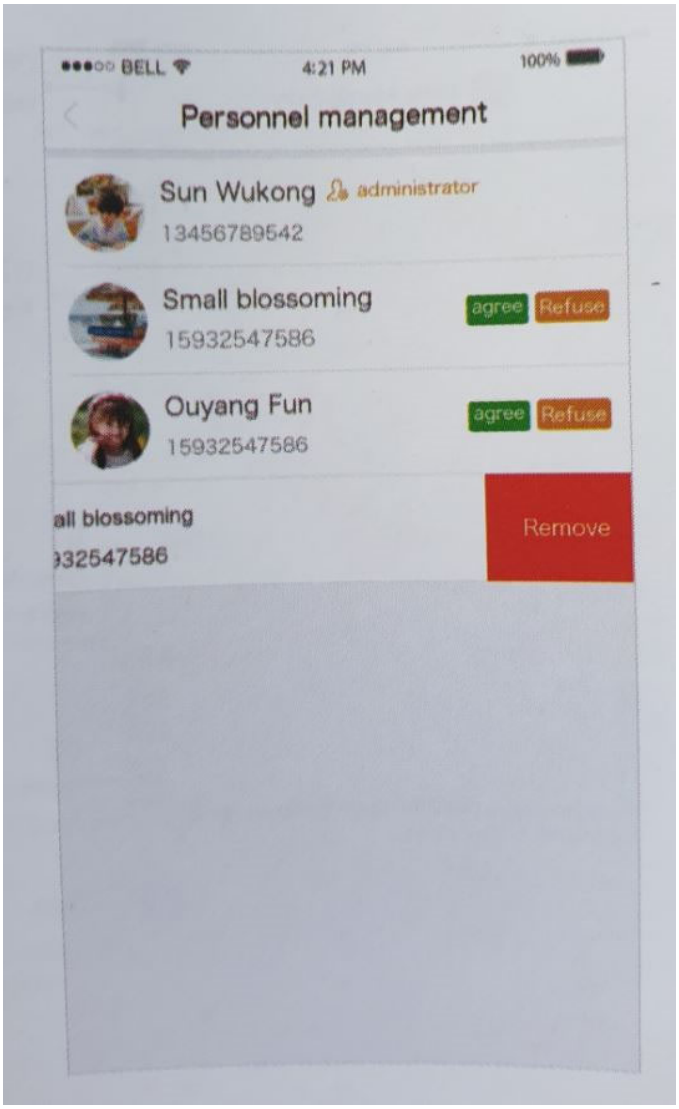

Management d’équipe

Introduction : Vous pouvez gérer plusieurs appareils en même temps et voir leur état actuel. Le bouton de fonction de l'interface peut passer à d'autres opérations de l'appareil. L'utilisateur entre dans mon opération de gestion : menu personnel - ma gestion des appareils.

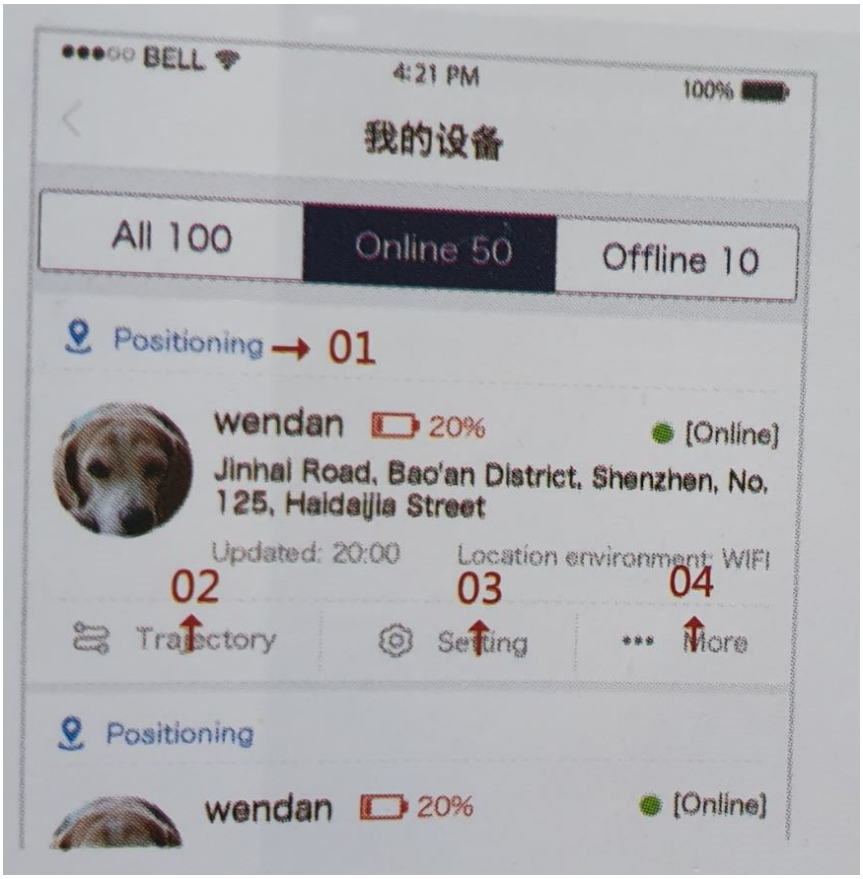

01. Puissance supérieure à 20 % - 100 % de puissance la couleur est grise, ce qui indique plus de puissance ;

01. Puissance inférieure ou égale à 20 %, un avertissement rouge sera affiché pour rappeler à l'utilisateur que l'appareil doit être rechargé ;

02. Positionnement : entrez dans l'interface de positionnement de l'appareil ;

03. Localisation : entrez dans l'interface de localisation de l'appareil ;


04. Réglages : entrez les paramètres communs, l'utilisateur peut régler la fréquence de téléchargement, la période de sommeil et le type d'alarme ;

05. Plus : vous pouvez aller au renouvellement, à la gestion du personnel, à l'édition des données, au dégroupage des équipements, au retour.

Réglages généraux

Introduction : définissez la fréquence de téléchargement des localisations de l'appareil, le temps de veille de l'appareil, les différents types d'alarme de l'appareil (fonctionnement de l'administrateur uniquement).


L'utilisateur accède aux paramètres généraux : menu personnel - cliquer sur les paramètres communs.

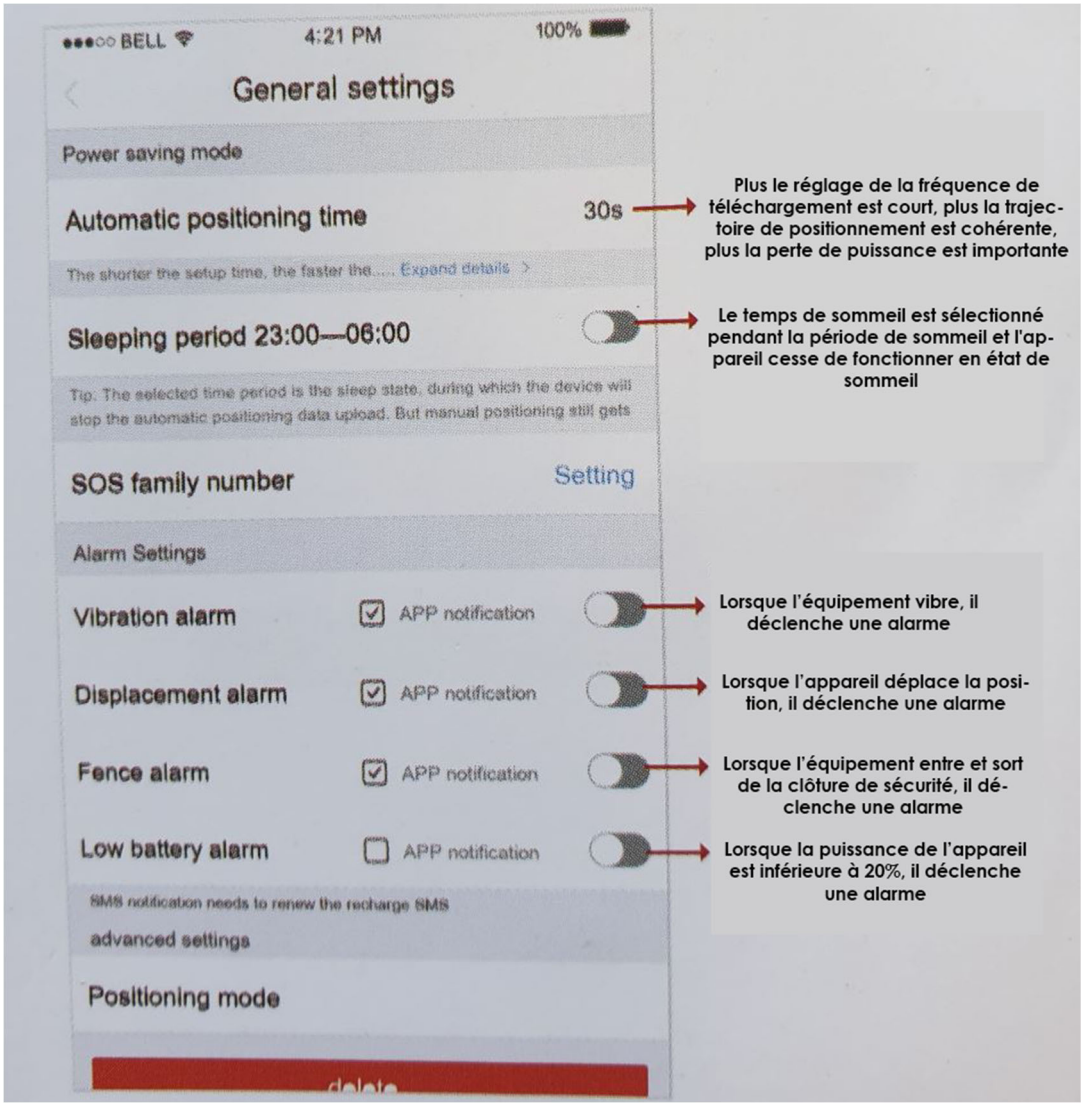

Choisissez un scénario d'utilisation

Vous pouvez modifier un autre scénario d'utilisation à tout moment lorsque l'appareil a un scénario d'utilisation.

L'utilisateur entre dans l'opération de sélection de la scène : menu personnel - cliquer sur l'avatar pour modifier les données - cliquer sur la sélection de la scène.

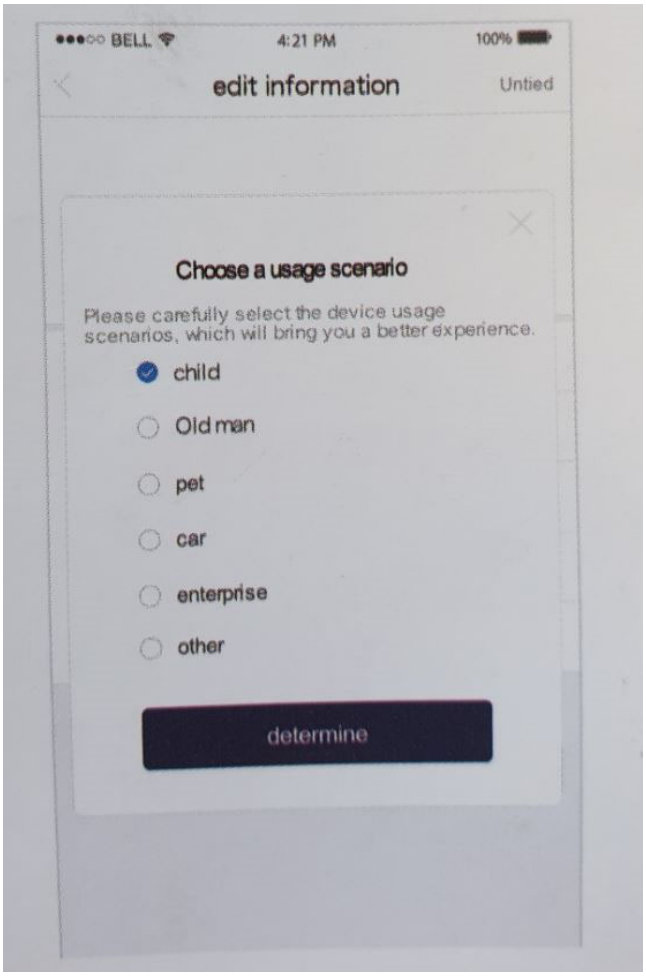
BELL
4:21 PM
100%
edit information
Untied
Choose a usage scenario
Please carefully select the device usage scenarios, which will bring you a better experience.
child
Old man
pet
car
enterprise
other
determine