

## MODE D'EMPLOI Y-12665



**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.  
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur [www.yonis-shop.com](http://www.yonis-shop.com)
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à [contact@yonis-shop.com](mailto:contact@yonis-shop.com)
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

## SOMMAIRE

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Caractéristiques .....                      | 2  |
| Détails de l'appareil .....                 | 3  |
| Détail des indicateurs LED.....             | 4  |
| Installation de la carte SIM .....          | 5  |
| Installation de l'application mobile .....  | 6  |
| L'application mobile .....                  | 7  |
| Configuration de première utilisation ..... | 12 |

## Caractéristiques

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Autonomie Moyenne       | 7200h        |
| Capacité de la batterie | 30000 mAh    |
| Dimensions (en cm)      | 11 x 8.5 x 6 |
| Epaisseur               | 6 cm         |
| Etanchéité              | IP67         |
| Garantie et services    | 2 ans        |
| GPS                     | Oui          |
| Microphones intégrés    | Oui          |

### Accessoires :

1 x tracker GPS

1x Guide d'utilisateur

1 x Broche de réinitialisation

1 x Tournevis

1 x Cable USB type-c


1 x Support de collier (en option)

1 x Support magnétique (en option)

1 x Support à vis (en option)



## Détails de l'appareil

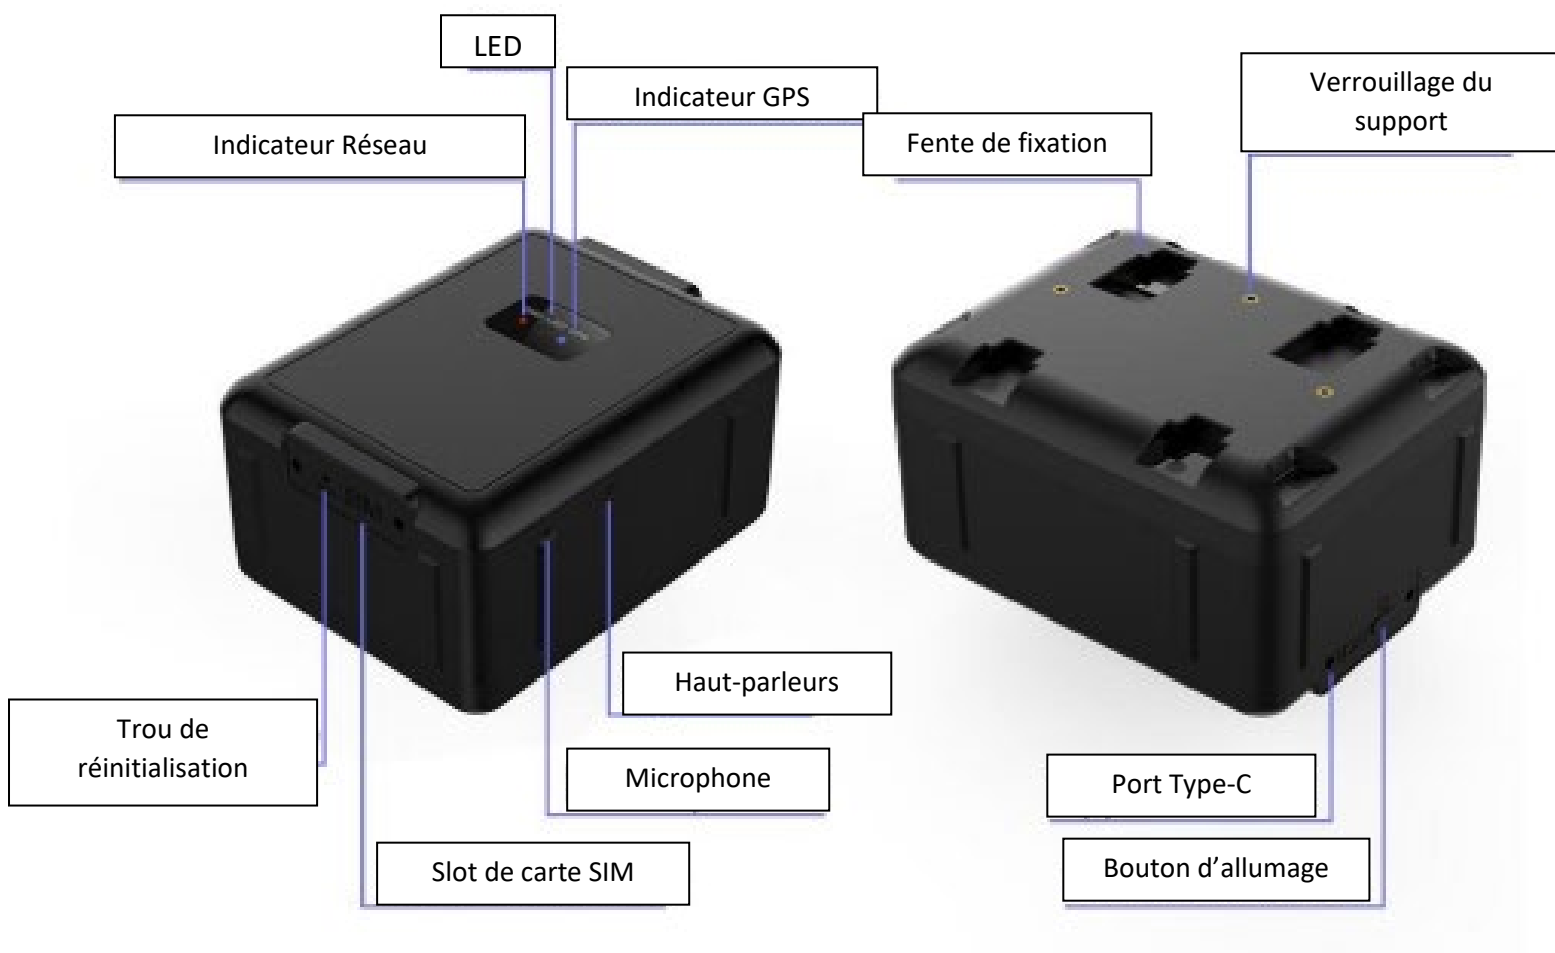

## Détails des indicateurs LED

|           | Couleur        | Statut              | Signification      |
|-----------|----------------|---------------------|--------------------|
| Allumer   | Rouge (réseau) | Clignotement lent   | Recherche réseau   |
|           |                | Clignotement rapide | Réseau OK          |
|           | Bleu (GPS)     | Clignotement lent   | Recherche position |
|           |                | Clignotement rapide | Position OK        |
| En charge | Rouge          | Clignotement lent   | En charge          |
|           |                | Toujours allumé     | Entièrement chargé |
|           | Bleu           | Clignotement lent   | En charge          |
|           |                | Clignotement lent   | Entièrement chargé |

Batterie faible : le voyant rouge clignote lentement uniquement

## Installation de la carte SIM

1. Choisissez une carte Nano SIM et activez le forfait de données cellulaires, l'affichage de l'identification de l'appelant et le service réseau de la carte SIM.
2. Les besoins de suivi consomment des données, les appels téléphoniques nécessitent également des frais.
3. Retirez le plateau SIM de l'emplacement SIM, placez la carte SIM sur le plateau SIM comme le montre l'image.



### Installation de la carte SIM et mise sous tension

1. Veuillez installer une carte SIM lorsque l'appareil est éteint
2. Ouvrez le couvercle de la carte SIM avec un tournevis et insérez une carte SIM dans la fente avec le plateau SIM.
3. Pour garantir un effet étanche, veuillez serrer les vis du couvercle de l'emplacement SIM.
4. Appuyez 5 à 7 secondes sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. (Les voyants avant bleu et rouge s'allument pendant 2 secondes et relâchez le bouton.)
5. Une fois la carte SIM installée, l'appareil peut être éteint uniquement via les paramètres de l'application.

## Installation de l'application mobile

Téléchargez l'application « **AnyTracking** » qui est disponible sur Android et IOS.

Pour cela il faut aller sur le Google Play Store (Android) ou sur l'App Store (IOS), puis rechercher via la barre de recherche, l'application « **AnyTracking** » puis la télécharger.

OU


Scannez le QR Code ci-dessous :




## L'application

Après l'installation, comme indiqué sur la photo ci-dessous, veuillez choisir "login" avec le numéro d'identification de l'appareil qui est collé sur le dispositif de support et le mot de passe par défaut est "123456".

Assurez-vous que l'appareil est en ligne avant de le paramétrer via l'APP.

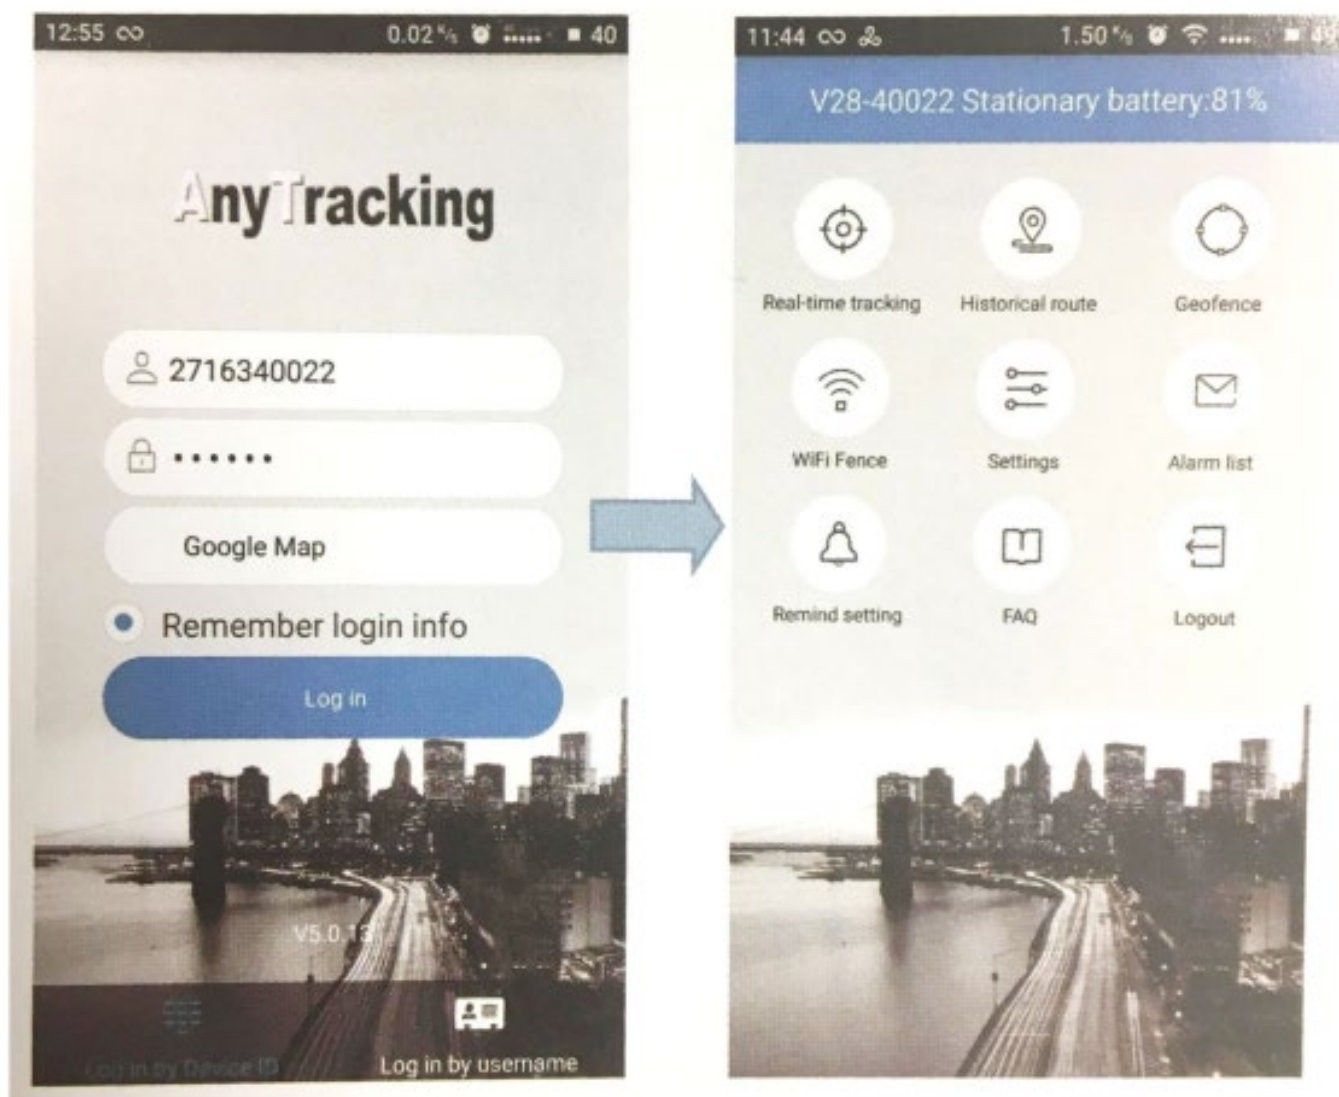

- **Suivi en temps réel** : La dernière position signalée est affichée sur la carte, pour renouveler la position, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton de rafraîchissement en haut à droite, après environ une minute, la position sera renouvelée.
- **Historique d'itinéraire** : Il y a 3 périodes pour vérifier les itinéraires historiques de l'appareil. Pour les données et les limites de mémoire, l'APP ne fournit actuellement que l'itinéraire journalier pendant 90 jours.

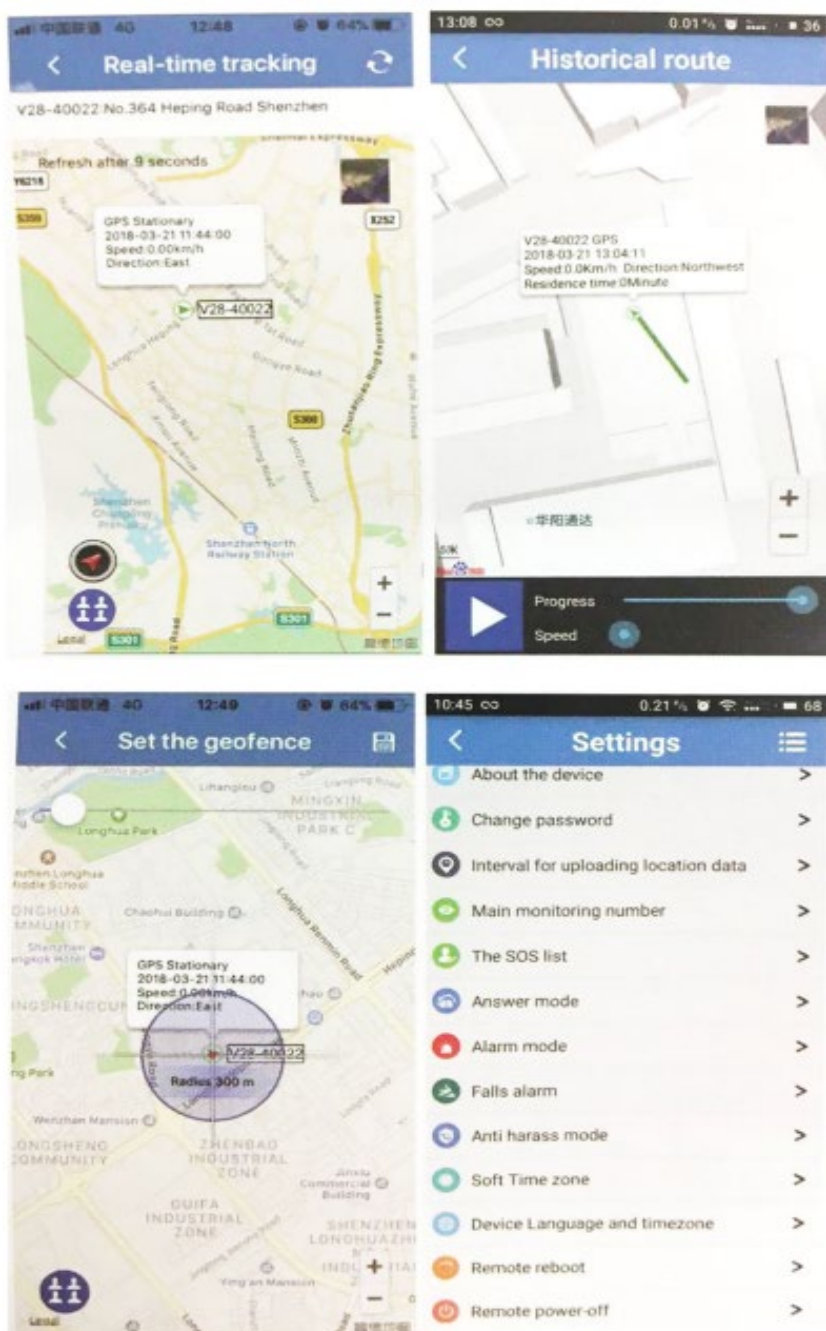

- **Clôture géographique** : Définir ou annuler la zone de géo-clôture. Afin d'éviter les fausses alertes, il est recommandé à l'utilisateur de définir un rayon de clôture supérieur à 500m.
- **WIFI-clôture** : Définir ou annuler la zone WIFI-clôture, lorsque le GPS tracker entre ou sort de la zone WIFI, il vous avertira via l'APP.
- **Réglage** : Ce module concerne principalement les réglages et les opérations sur le matériel des appareils via l'APP. Veuillez confirmer que l'appareil est en ligne avant d'effectuer un réglage détaillé.
  - **À propos de l'appareil** : Pour afficher les informations actuelles sur l'appareil. L'utilisateur peut modifier les informations sur l'appareil et les enregistrer en appuyant sur le bouton en haut à droite.
  - **Changer le mot de passe** : Pour changer le mot de passe de l'APP de connexion, de la plate-forme web et de l'emplacement WeChat.
  - **Intervalle de téléchargement des données de localisation** : L'intervalle de temps par défaut est de 10 minutes pour le téléchargement des données de localisation, le responsable peut ajuster l'intervalle de temps en fonction de la situation réelle. Veuillez noter que plus le temps d'intervalle est court, plus le temps de veille de l'appareil sera court. En général, nous suggérons au responsable de la sécurité d'ajuster la durée de l'intervalle à 1 minute lors de la recherche du porteur de l'appareil et de revenir à 10 minutes, 1 heure ou 12 heures pour garantir une durée de veille suffisante de l'appareil une fois que le porteur de l'appareil a été trouvé.
  - **Numéro de surveillance principal** : Seul le numéro de surveillance principal peut recevoir des rappels de changement de carte SIM et d'alimentation et envoyer des commandes pour faire fonctionner l'appareil par SMS.
  - **Numéros SOS** : Touches "1" et "SOS" sur l'appareil pour les appels d'urgence.
  - **Modes de réponse** : Pour définir trois modes de réponse aux appels :
    - **Poussez pour répondre** : Lorsqu'un appel arrive, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone. L'utilisateur doit appuyer sur la touche "1" ou "S" pour y répondre pour une communication bidirectionnelle.
    - **Réponse automatique** : Lorsqu'un appel provient de l'une des listes SOS, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone, après une sonnerie, il répond automatiquement et l'utilisateur peut parler via l'appareil.

- **Mode silencieux** : Lorsqu'un appel provient de l'une des listes SOS, l'appareil ne sonne pas et ne vibre pas, mais répond directement à l'appel, c'est une communication à sens unique pour surveiller la voix.

- **Mode alarme** : Lorsque le détecteur de chute se s'active, il y a quatre modes d'alarme à choisir :

1. alarme uniquement à l'App ;
2. alarme à l'App et appel au numéro du principal responsable de la surveillance ;
3. alarme à l'App et envoi d'un SMS au numéro du principal responsable de la surveillance ;
4. alarme à l'App, appel et envoi d'un SMS au numéro du principal responsable de la surveillance.

- **Alarme de chute** : Pour activer/désactiver la fonction d'alarme de chute. Lorsqu'il est allumé, l'appareil émet des sons d'alarme s'il détecte un état de chute. Le détenteur de l'appareil peut annuler l'alarme en 15 secondes en appuyant sur n'importe quel bouton. Si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes, l'appareil enverra un SMS d'alarme à la plateforme APP et au numéro de surveillance principal. (Veuillez noter qu'il peut y avoir des alarmes de chute erronées).

- **Mode anti-harcèlement** : Après avoir activé cette fonction, seuls les numéros prédéfinis peuvent être appelés par l'appareil.

- **Fuseau horaire programmable** : Si l'appareil est utilisé en Chine, il n'a pas besoin d'être réglé pour le fuseau horaire. S'il est utilisé à l'étranger, l'utilisateur peut le régler correctement dans l'APP.

- **Langue de l'appareil et fuseau horaire** : Le chinois et l'anglais sont disponibles pour les SMS d'alarme. Fuseau horaire : l'appareil est doté d'une fonction d'horloge parlante, l'utilisateur doit choisir le bon fuseau horaire pour l'heure locale.

- **Redémarrage à distance** : Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, l'utilisateur peut le redémarrer à distance via l'APP.

- **Arrêt à distance de l'alimentation** : éteindre l'appareil à distance via les paramètres de l'APP. Faites attention lors de son utilisation, car il ne peut pas être redémarré à distance après avoir activé cette fonction.

- **Liste des alarmes** : Pour afficher la liste historique des informations d'alarme
- **Rappels** : En cas d'alarme, pour définir si vous souhaitez recevoir les dernières informations d'alarme de l'APP ou non.
- **Déconnexion** : Déconnexion de l'APP, ne pas recevoir d'alarmes via l'APP.

Pour localiser les informations via le site web, veuillez visiter le site web : [www.gps123.org](http://www.gps123.org)

## Configuration de première utilisation

1) Envoyer avec votre téléphone par SMS au numéro de téléphone de la carte SIM que vous avez inséré dans le traceur la commande suivante : pw,123456,ts#

2) En retour le traceur va vous envoyer des infos de ce type :

ver:C401\_F10\_RFHZ\_V46\_240\_V1.0\_2022.01.27\_09.32.11;

id:9705020424;

imei:861397050204245;

ip\_url : www.gps123.org ;

port : 8888 ;

center : 0653487962 ;

slave : ;

sos 1 : 0653487962 ;

sos 2 : ;

sos 3 : ;

LED : 1 ;

Profile : 2 ;

Upload : 600S ;

Bat level : 78 ;

Language : 0 ;

Zone : 8.00 ;

NET : OK

3) Ce qui va vous intéresser c'est

- Le NET qui doit être sur OK
- Et ip\_url qui doit être 121.201.67.98

4) Si le NET n'est pas sur OK, il faut envoyer un message au numéro de téléphone de la carte SIM que vous avez inséré dans le traceur avec les paramètres APN.

Exemple :

☐ Si vous avez une carte SIM Free dans le traceur envoyé par SMS : pw,123456,apn,free,,,20815#

☐ Si vous avez une carte SIM Orange dans le traceur envoyé par SMS :

pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801#

☐ Si vous avez une carte SIM SFR dans le traceur envoyé par SMS : pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810#

☐ Si vous avez une carte SIM Bouygues dans le traceur envoyé par SMS :

pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820#

Chaque opérateur a des paramètres APN spécifique, vous devez les demander à l'opérateur de votre carte SIM.

5) Ensuite vous renvoyez pw,123456,ts# pour vérifier si cette fois c'est bon et que NET est sur OK.

6) Une fois le NET est sur OK alors vérifier si ip\_url est bien 121.201.67.98 Si ce n'est pas le cas, envoyez la commande suivante par SMS pour modifier ip\_url : pw,123456,ip,121.201.67.98,8888# 6

7) En retour le traceur va vous envoyer des infos de ce type : Surl,121.201.67.98,port,8888# ok !

Après cela vous revérifiez avec pw,123456,ts# si tout est ok

8) En retour le traceur va vous envoyer des infos de ce type :

ver:C401\_F10\_RFHZ\_V46\_240\_V1.0\_2022.01.27\_09.32.11;

id:9705020424;

imei:861397050204245;

ip\_url : 121.201.67.98 ;

port : 8888 ;

center : 0653487962 ;

slave : ;

sos 1 : 0653487962 ;

sos 2 : ;

sos 3 : ;

LED : 1 ;

Profile : 2 ;

Upload : 600S ;

Bat level : 78 ;

Language : 0 ;

Zone : 8.00 ;

NET : OK

Si tout est ok, c'est-à-dire que

- Le NET est sur OK
- Et ip\_url est 121.201.67.98