Y-TGPS74



Ce manuel d'utilisation a été spécialement conçu pour vous guider à travers les fonctions et les caractéristiques de votre GPS tracker de véhicule.

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com

Mode d'emploi

Table des matières

1. Accessoires 2
1. Caractéristiques 3
3. Instructions d'utilisation rapide 3
   3.1 Localiser la position actuelle par GPRS/SMS 3
   3.2 Plate-forme de suivi GPS 3
   3.3 3.3 Suivi par intervalle de temps via GPRS 3
   3.4 Changer le mot de passe 4
   3.5 Suivi de localisation en temps réel par SMS 4
      3.5.1 4
      3.5.2 4
4. Mon appareil 4
5. Indications par LED 5
6. Méthode d'installation 5
   6.1 Préparation avant l'installation 5
   6.2 5
   6.3 Choix du lieu d'installation et fixation : il existe deux types d'installation : secrète et non secrète. 6
7. Précautions concernant le câblage de l'appareil 7
8. Mise sous/hors tension 8
9. Fonction des touches latérales 8
10. Dépannage et dépannage 8
11. Commande SMS 9

1. Accessoires



Chargement câble (Standard)



Boulons de verrouillage (standard)

1. Caractéristiques

Dimension	90(L) x 45 (W) x 13.5 (H) mm
Poids	45g
Température de fonctionnement	-30°C – 70°C
Tension de fonctionnement	9-36Vdc
Humidité	20%-80%
Fréquence GPS	850/900/1800/1900 MHz
GRPS	Classe 12
Sensibilité GPS	-159 dBm
Sensibilité d'acquisition	-144 dBm
Précision de position	10m
TTFF Ciel Ouvert	Démarrage à froid : 38s
	Démarrage ambiant : 32s
	Démarrage à chaud : 2s
Antenne GSM/GPS	Conception intégrée
Témoin LED	GSM vert, GPS bleu, Alimentation rouge
Transmission des données	TCP, SMS
Détection de non-mouvement	Alarme de mouvement basée sur un capteur de mouvement 3D intégré
Rapport de kilométrage	Suivi par intervalle de temps/distance

3. Instructions d'utilisation rapide

Modifiez le paramètre APN en envoyant les SMS "APN,666666, APN name# et SERVER,666666,1, www.gptrack.net 8821, 0# "à l'appareil.

3.1 Localiser la position actuelle par GPRS/SMS

3.2 Plate-forme de suivi GPS

3.3 3.3 Suivi par intervalle de temps via GPRS

Envoyer un SMS "TIMER,6666 66,,time(second)# second)#" à l'appareil. 10s au minimum et 18000s(5 heures) au maximum.

3.4 Changer le mot de passe

Le mot de passe par défaut est 66666666. Envoyer SMS "MOT DE PASSE, ancien mot de passe

(6 chiffres), nouveau mot de passe (6 chiffres) #" pour l'appareil

3.5 Suivi de localisation en temps réel par SMS

3.5.1 Envoyer un SMS "WHERE,66666666# 666666# 666666#" à l'appareil, vous obtenez l'emplacement actuel de l'appareil.

3.5.2 Envoyer un SMS "URL,66666666# » à l'appareil, vous obtiendrez l'URL de l'emplacement actuel par maps.google.com

4. Mon appareil



5. Indications par LED

Indicateur LED GPS	
Clignotant (1s activé, 1s désactivé)	Recherche du signal GPS
Luminosité continue	Position GPS
Obscurité continue	Pas de position GPS ni d'initialisation

Témoin LED GSM	
Clignotement rapide	Initialisation GSM
Luminosité continue	Connexion au serveur réussie
Noir continu	Pas de signal GSM

État de l'alimentation	
Clignotant	Mise sous tension
Luminosité continue	Ne fonctionne pas correctement
Coupure continue de l'alimentation	Mise hors tension


6. Méthode d'installation

6.1 Préparation avant l'installation

1) Ouvrir la boîte d'emballage pour vérifier si le type d'appareil est correct et si les accessoires sont inclus.
2) Ce produit est une technologie de pointe, l'installation doit être effectuée par un professionnel.
3) Veuillez suivre les procédures suivantes pour installer votre GT02A Pendant l'installation, l'appareil ne doit pas être sous tension.

6.2 Installation de la carte SIM : chaque GT02A doit insérer une carte SIM GSM. La carte SIM utilisée doit être activée pour le GPRS.

1) Test de la carte SIM : pour tester la carte SIM, veuillez l'installer dans un mobile GSM normal et vous assurer qu'elle peut envoyer et recevoir des SMS, et l'activer pour GPRS
2) Installation de la carte SIM : Retirez le couvercle supérieur de l'appareil, insérez la carte SIM comme indiqué puis replacez le couvercle, verrouillez la coque avec 3 boulons.

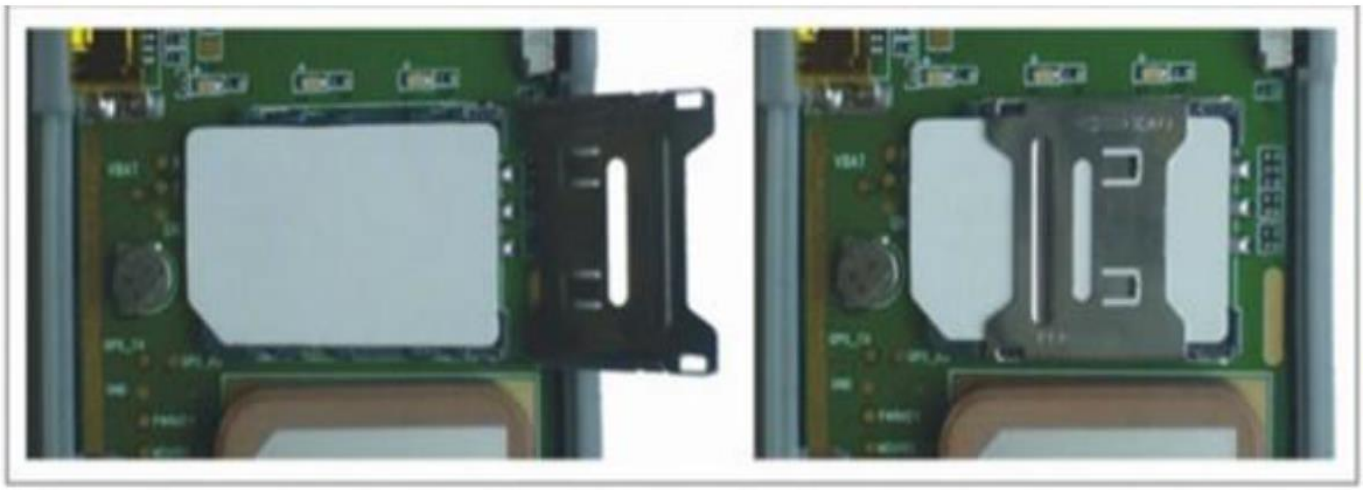


6.3 Choix du lieu d'installation et fixation : il existe deux types d'installation : secrète et non secrète.

Si vous avez besoin de l'installation secrète, veuillez-vous adresser à un entrepreneur en électricité automobile.

Note :

1) Pour éviter le vol du GT02A, l'appareil doit être installé aussi discrètement que possible.
2) Évitez de placer le GT02A à proximité d'appareils électriques de plus grande puissance, tels qu'un radar de recul, un dispositif antivol ou tout autre équipement de communication du véhicule.
3) Le GT02A doit être fixé en place à l'aide de serre-câbles ou d'un large ruban adhésif double face.
4) Votre appareil est équipé d'une antenne GSM et d'une antenne GPS intégrées. Lors de l'installation, veillez à ce que la face latérale de réception soit vers le haut, sans aucun objet métallique au-dessus de l'appareil qui pourrait interférer avec la réception GPS. Les endroits suivants sont suggérés pour l'installation :

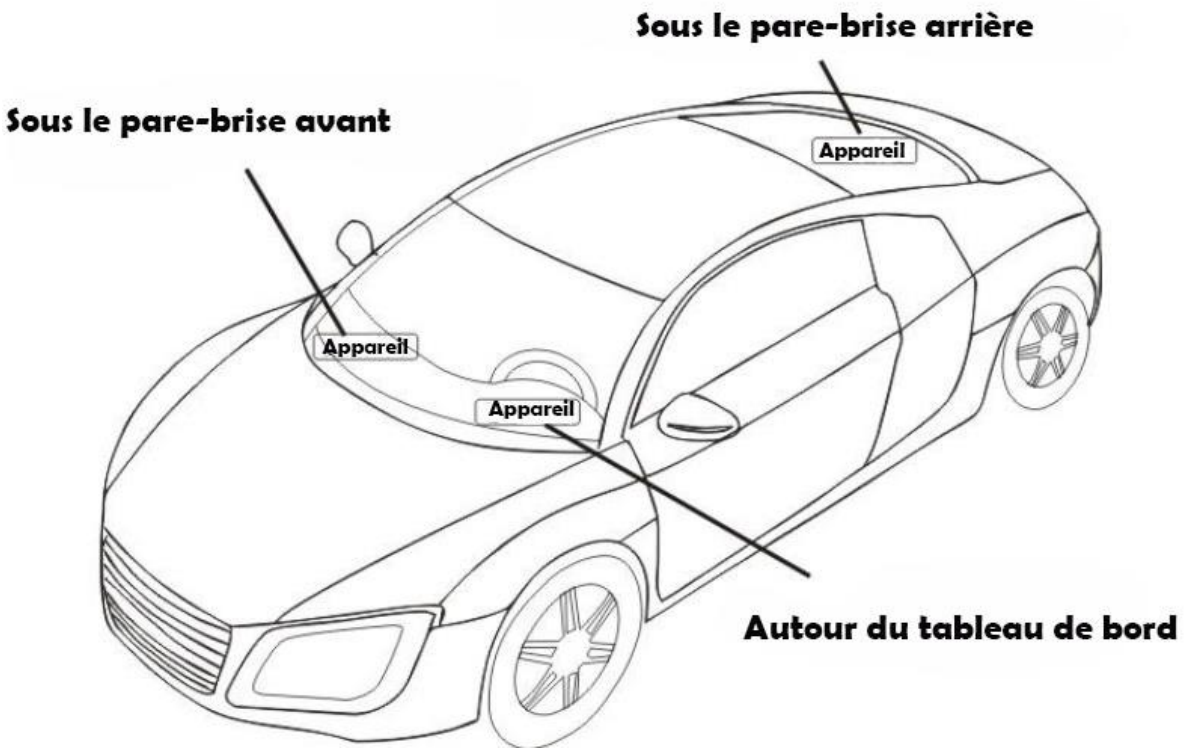

- Sous le tableau de bord, sous le pare-brise avant ;

- Sur la tablette arrière, à l'arrière ;

- Dans le pare-chocs avant, veillez à ce que l'appareil ne soit pas mouillé ;

- Pour la version essuie-glace (non métallique), veillez à ce que l'appareil ne soit pas mouillé ;

Notification : Si le pare-brise est collé avec un revêtement de protection thermique métallique, cela peut affecter les performances de l'appareil. Dans ce cas, veuillez changer le lieu d'installation après avoir consulté le professionnel.

5) Installation non dissimulée, Fixez d'abord l'appareil sur le tableau de bord sous le pare-brise.

7. Précautions concernant le câblage de l'appareil

1) La tension standard est de 9V-36V, le fil rouge est le positif, le fil noir est le négatif.
2) Veuillez raccorder le fil noir à la terre.
3) Après avoir branché le cordon d'alimentation, branchez la fiche du cordon d'alimentation sur l'appareil. Après l'installation, alimenter l'appareil en courant.
4) Installation secrète : le cordon de la batterie de la voiture est standard, avec fusible de 2A pour la protection contre les courts-circuits et les surintensités.

5) Installation non secrète : le cordon de l'allume-cigare est optionnel, avec un fusible 2A pour la protection contre les courts-circuits et les surintensités. Veuillez contacter votre revendeur si ce mode est nécessaire.

8. Mise sous/hors tension

1) L'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté au secteur. En fonctionnement normal, la DEL rouge d'alimentation clignote, tandis que la DEL bleue du GPS et la DEL verte de la GS M restent allumées. Pendant le processus de recherche de signal, la LED GPS ou GSM clignote. S'il n'y a pas de lumière sur les LEDs, cela signifie que l'appareil ne fonctionne pas normalement. Installation, veuillez-vous assurer que la face latérale de réception est vers le haut, sans objet métallique au-dessus de l'appareil pour interférer avec la réception GPS. Les endroits suivants sont suggérés pour l'installation :

2) L'appareil s'éteint après la déconnexion de l'alimentation.

9. Fonction des touches latérales

Dans l'état normal d'indication de travail, appuyez sur la touche latérale, les trois LEDs s'allument et l'appareil passe en mode de travail caché. Appuyez de nouveau sur la touche, les trois DEL retournent à l'état d'indication de travail normal.

10. Dépannage et dépannage

1) Si le GPS ne peut pas recevoir les signaux normalement, veuillez-vous diriger vers les zones ouvertes pour le positionnement. En général, il faut 12 minutes pour recevoir les premières coordonnées. Si les données ne peuvent pas être reçues après 2 3 minutes, veuillez vérifier la position d'installation de l'appareil, en vous assurant qu'il ne s'agit pas de vérifier la position d'installation de l'appareil et qu'il n'est protégé par aucun métal.
2) Si le GSM ne peut pas recevoir les signaux normalement, veuillez vérifier si la carte SIM est installée correctement ou s'il n'y a pas de signal GSM à l'emplacement actuel, tel qu'un parking en sous-sol, veuillez-vous diriger vers un endroit couvert par le signal GSM.
3) Si la LED rouge ne fonctionne pas lorsque l'appareil est sous tension, vérifiez si le fusible est grillé. Si c'est le cas, veuillez remplacer le fusible.
4) Si les trois DEL ne s'allument pas à la mise sous tension, appuyez sur la touche Bas, si les trois DEL s'allument normalement, l'appareil fonctionne normalement.
5) Si vous avez activé l'application de suivi basée sur le Web et que l'appareil s'affiche hors ligne sur la plate-forme, veuillez d'abord vérifier l'état des 3 voyants DELs. Vous pouvez vérifier l'état de la carte SIM lorsque vous vous trouvez dans une situation inconfortable. Veuillez-vous reporter aux étapes suivantes :

1) Appelez l'appareil pour vérifier si vous pouvez passer.

2) Vérifiez si la carte SIM supporte le GPRS et un APN local.

3) Vérifiez la zone de réception GSM/GPS.

4)Vérifiez s'il y a assez de crédit sur la carte SIM.

5)Vérifiez si le connecteur et la borne sont desserrés ou si le fusible a sauté.

11. Commande SMS

1	Mot de passe, ancien mot de passe, nouveau mot de passe#.	Changer le mot de passe, mot de passe par défaut :66666666
	Exemple : Mot de passe,66666666,77777777#.	Changer le mot de passe de 66666666 à 777777
2	Récupérer, nouveau mot de passe#.	Changer le mot de passe en mot de passe par défaut : 66666666
	Exemple : recouvrer,777777#	Changer le mot de passe à 66666666
3	Serveur, mot de passe,mode,IP/DNS,port,0#	Définir le mode de paramétrage du serveur : 0, mode IP ; mode:1,Mode DNS.
	Exemple : serveur,66666666,0, 192.96.207.207.52,52,6002,0#	Définir l'adresse IP du serveur : 192.96.207.52, port serveur : 6002
	Exemple : serveur,66666666,1, www.gpsbox.net,6002,0#	Définir le serveur DNS: www.gpswox.net,port:6002
4	Apn,mot de passe, nom d'apn,utilisateur apn,mot de passe apn#.	Si l'utilisateur apn, le mot de passe apn n'est pas nécessaire, pas d'écriture.
	Exemple : China Mobile SIM carte CommandE :apn,66666666,cmnet#	Définir le nom APN : cmnet
	Exemple : Carte SIM Canada FIDO. Commande :APN,66666666, internet.fido.ca,fido,fido,fido#	Set APN name : internet. fido.ca,apn user :fido, apn password :fido
5	où,mot de passe#	Requête de position de données GPS
	Exemple : où,66666666#	La réponse du traqueur : Lat:N23.117475,Lon:E114. 418433,Cap:0.00,Vitesse:0.5204,Date heure:12-07 -02 21:05:43
6	URL,mot de passe#	Demande de lien Google
	Exemple :url,66666666#	The tracker reply:<DateTime:12 -07 -0221: 05:43> http://maps.google.com/maps?q=N23.117475, E114.418433

7	Minuterie, mot de passe, intervalle de temps de téléchargement#.	Définir l'intervalle de temps de téléchargement. 5-1800 secondes, l'intervalle de temps par défaut est de 10 secondes
	Exemple : minuterie, 66666666,50#.	Réglez l'intervalle de temps de téléchargement à 50 secondes.
8	gmt,mot de passe,sens du fuseau horaire,code du fuseau horaire#	Définir le fuseau horaire. Sens du fuseau horaire : E ou W. Code du fuseau horaire : 0-12.
	Exemple :gmt,66666666,e,2#	Définir le fuseau horaire est 2 fuseaux horaires.
9	FACTORY,mot de passe#	Changement au réglage d'usine. IP, port, DNS, mot de passe ne peuvent pas être changés.
	Usine,66666666#	Passez au réglage d'usine. IP, port, DNS, mot de passe ne peut pas être changé