MODE D'EMPLOI

Y-TGPS36



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-TGPS36

SOMMAIRE

Remarques importantes, veuillez lire attentivement : 3
Caractéristiques principales : 3
Spécifications du produit : 3
Accessoires : 4
Mode d'emploi du matériel 4
Instructions d'utilisation des applications 6
Notes : 10

Tranquillité d'esprit pour vos proches !



GPS 3G

Pendentif de suivi SOS

Scan the QR code for
App Installation



Remarques importantes, veuillez lire attentivement :

La société s'est engagée à prendre des mesures techniques et les mesures de gestion pour assurer la sécurité des informations du réseau et protéger la sécurité des informations personnelles conformément à la loi conformément aux dispositions des lois et règlements de la décision sur le renforcement de la protection des informations du réseau, Le Comité permanent du NPC décision sur la protection de la sécurité de l'Internet et de la réglementation sur la gestion du service de bulletin électronique sur Internet. Veuillez utiliser ce produit légalement. L'entreprise n'est pas responsable de toute utilisation illégale de ce produit.

Pour assurer la sécurité d'utilisation de ce produit, veuillez-vous assurer qu'il n'est pas associé par une personne non autorisée et modifier en temps opportun le mot de passe de connexion de l'application et de la plate-forme Web.

En raison de facteurs externes, tous les appareils GPS ont des erreurs de position, les informations de position fournies par cet appareil sont seulement pour votre référence.

Cet appareil fonctionne sur les réseaux 2G et 3G, sur la base d'un réseau 2G, l'appareil peut être utilisé dans le monde entier, tandis que la 3G est 2+2 conception de fréquence, Veuillez choisir la bonne fréquence. En conséquence, sinon l'appareil ne fonctionnera pas avec votre transporteurs.

Il peut y avoir des retards d'information causés par les télécommunications. Dans certaines circonstances. Notre société n'a pas assumé toute perte de la sécurité personnelle et matérielle de l'utilisateur causée par le retard.

Caractéristiques principales :

- Suivi en temps réel
- Lecture d'itinéraires historiques
- Géo-clôture
- Alarme SOS et appel à bouton-poussoir
- Horloge parlante
- Alarme antichute
- Surveillance de l'appareil photo en prenant des photos
- Vibrer sur la sonnerie pour rappeler un appel entrant
- Communication audio bidirectionnelle
- Couper le son des appels de réponse automatique pour les moniteurs vocaux
- Rappels de batterie faible et de changement de carte SIM

Spécifications du produit :

- GSM 2G : 850/900/1800/1900/1900MHz
- 3G WCDMA : 850/1900MHz (Modèle A)

  900/2100MHz (Modèle B)

Veuillez choisir la fréquence correcte (alternative) en fonction du réseau 3G.

- Standard GPRS : Classe 12, TCP/IP
- Temps de localisation GPS : 60 secondes avec démarrage à froid (ciel ouvert)

29sec avec botte chaude (ciel ouvert)

5sec avec botte chaude (ciel ouvert)

- Précision du positionnement GPS : 10-15m (ciel ouvert)
- Précision de positionnement WiFi : 15-100m (zone wifi)

Précision de positionnement LBS : 100-1000m

- Température de fonctionnement : -18℃ ~ +45℃
- Humidité de travail : 5% ~ 95% RH
- Taille de l'hôte de l'appareil : 45(L)x50(l) x15,5(H)mm
- Poids net de l'hôte de l'appareil : 33g
- Capacité de la batterie : 500mA

Accessoires :


Hôte principal *1

Câble de chargement USB *1

Attache arrière *1

Manuel d'utilisation *1

Le produit se compose d'un dispositif matériel et d'applications dans Smartphone, seulement avec les deux qui peuvent utiliser pleinement ce pendentif 3G GPS suivi SOS. Schéma de structure du produit :

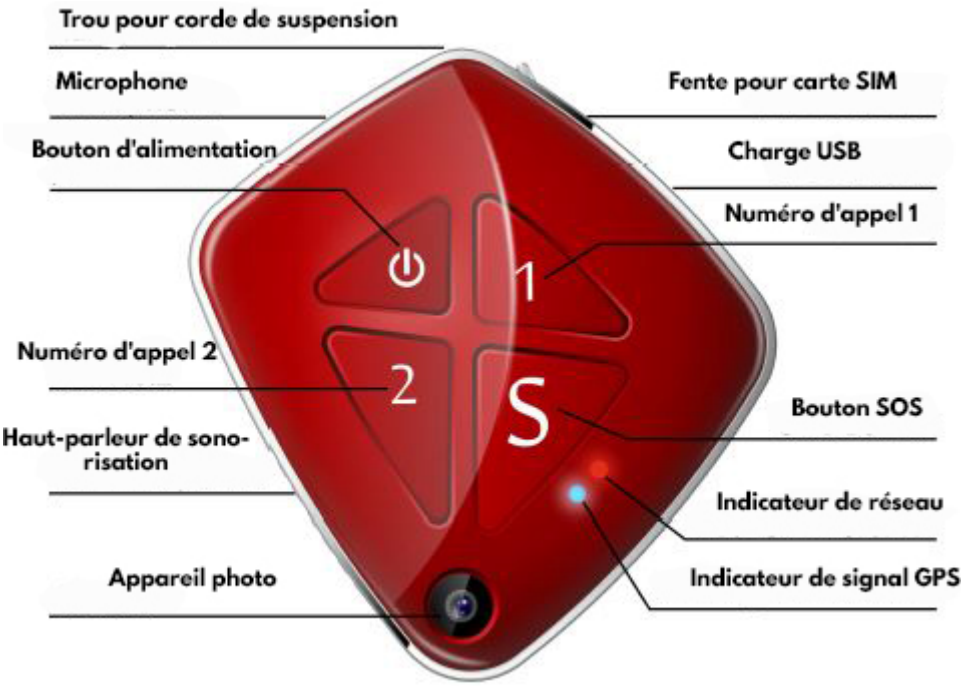

Mode d'emploi du matériel

Étape 1. Préparation avant utilisation :

L'appareil demande à choisir une carte Micro-SIM 3G- CDMA en réseau (identique à celle de l'Iphone 4), la bande de fréquence se réfère aux spécifications du produit dans ce manuel. De plus, assurez-vous que le plan de données GPRS et les fonctions d'identification de l'appelant ont été activés et que la fonction code PIN a été désactivée.

Étape 2. Mise sous/hors tension de l'hôte :



Veuillez insérer la carte Micro-SIM comme indiqué sur la fiche en caoutchouc ;

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, il s'allume lorsque le voyant s'allume et sonne ; dans l'état de mise sous tension, appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation, il s'éteint lorsque le voyant s'allume et sonne.

Instructions relatives au voyant lumineux :

Détails de l'indicateur de réseau et de l'indicateur de signal GPS :

Couleur	Fonction	Flash lent	Flash rapide	Lumière éteinte
Bleu	GPS indication	GPS location	Succès GPS	GPS Veille
Rouge	Indicateur de réseau	Recherche par réseau	Réseau ok	Dormir en réseau

Comment répondre aux appels à venir

Appuyez sur n'importe quel bouton sur la face avant sauf le bouton d'alimentation pour répondre à un appel entrant et appuyez sur le bouton d'alimentation pour rejeter un appel entrant lorsque l'appareil sonne et vibre.

Comment passer des appels sortants

Vous devez d'abord configurer les numéros SOS via l'application de votre Smartphone.

Appuyez sur le bouton "1" pour appeler directement le SOS numéro 1 ;


Appuyez sur le bouton "2" pour appeler directement le SOS numéro 2 ;

Appuyez sur le bouton "S" pendant 5 secondes, l'appareil enverra trois photos à l'application sur Smartphone et fera des appels à tous les numéros SOS un par un, jusqu'à ce que quelqu'un prenne l'appel. Dans le cas contraire, l'appareil effectuera deux appels circulaires.

Horloge parlante : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, l'appareil vous dira vous l'heure actuelle avec la voix. Veuillez régler le fuseau horaire de l'appareil via Application pour Smartphone.

Alarme antichute : Après avoir activé la fonction d'alarme de chute dans App, l'appareil émettra des sons d'alarme lorsqu'il détecte une déclaration de chute. S'il s'agit d'une fausse alarme, le support du pendentif doit appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'annuler dans les 15 secondes ; s'il n'y a aucune opération dans les 15 secondes, l'appareil s'alarme selon la méthode définie précédemment (veuillez consulter le réglage App : alarme de chute).


Conseils spéciaux : Pour augmenter la précision de l'alarme de chute, nous recommandons à l'utilisateur de porter l'appareil sur la taille ou toute autre position du corps comme le chemin et la direction indiquée dans la photo ci-dessous.

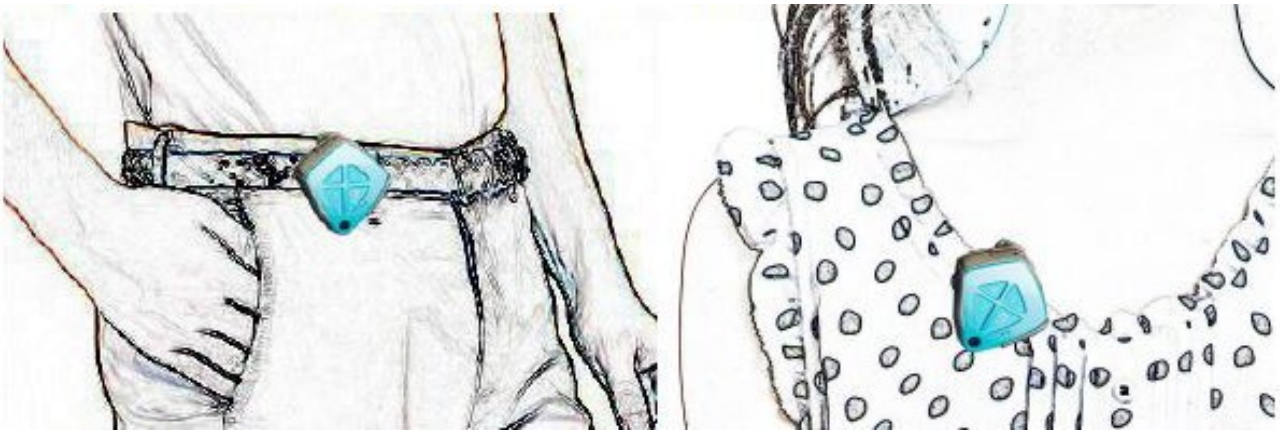

Instructions d'utilisation des applications


Installation des applications et paramétrage des fonctions

- Scannez le code QR sur la couverture du manuel ou recherchez un "trackeur" ou "Reachfar" dans Apple store ou Google Play store et téléchargez les Apps. (Note : Dans le processus d'installation, choisissez "confiance" ou "permettre" lorsque vous donnez des conseils pour demander à l'utilisateur de choisir si la confiance et permettre au programme de visiter l'emplacement du téléphone sinon, l'utilisateur ne peut pas obtenir une meilleure application en utilisant des effets).
- Après l'installation, comme sur la photo ci-dessous, veuillez choisir le login avec le numéro d'identification de l'appareil qui est collé sur le support et le mot de passe par défaut est "123456".
- Assurez-vous que l'état de l'appareil est en ligne, puis vous pouvez définir des commandes via les applications.

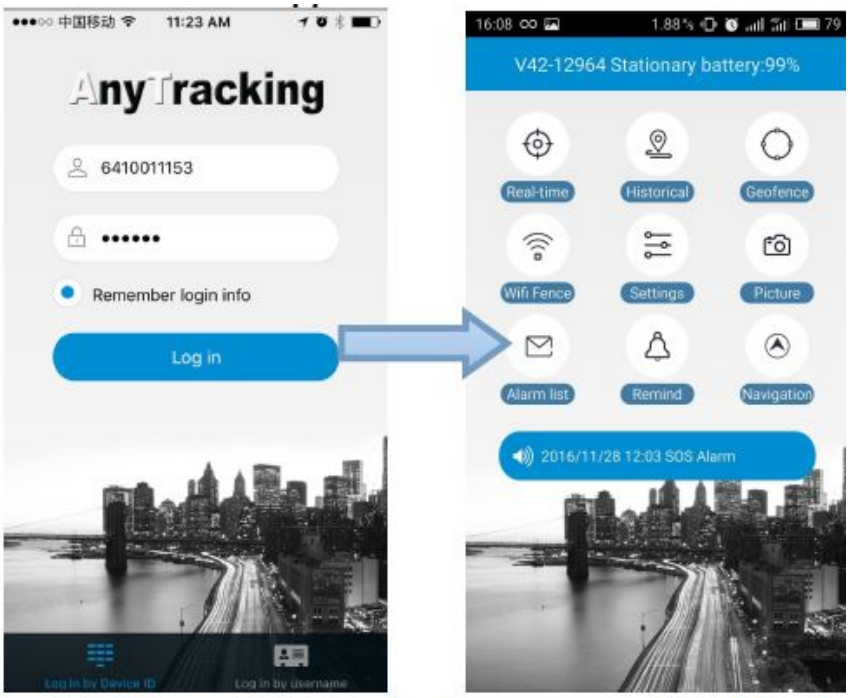


Suivi en temps réel : La dernière position rapportée est affichée sur la carte, pour renouveler l'emplacement, l'utilisateur peut appuyer sur la touche de rafraîchissement dans le coin supérieur droit, dans environ 1 minute, la position sera renouvelée.

Itinéraire historique : Il y a 3 périodes de temps pour vérifier les itinéraires historiques de l'appareil. Pour les limites de données et de mémoire, l'Apps ne fournit actuellement que l'itinéraire d'un jour en 90 jours.

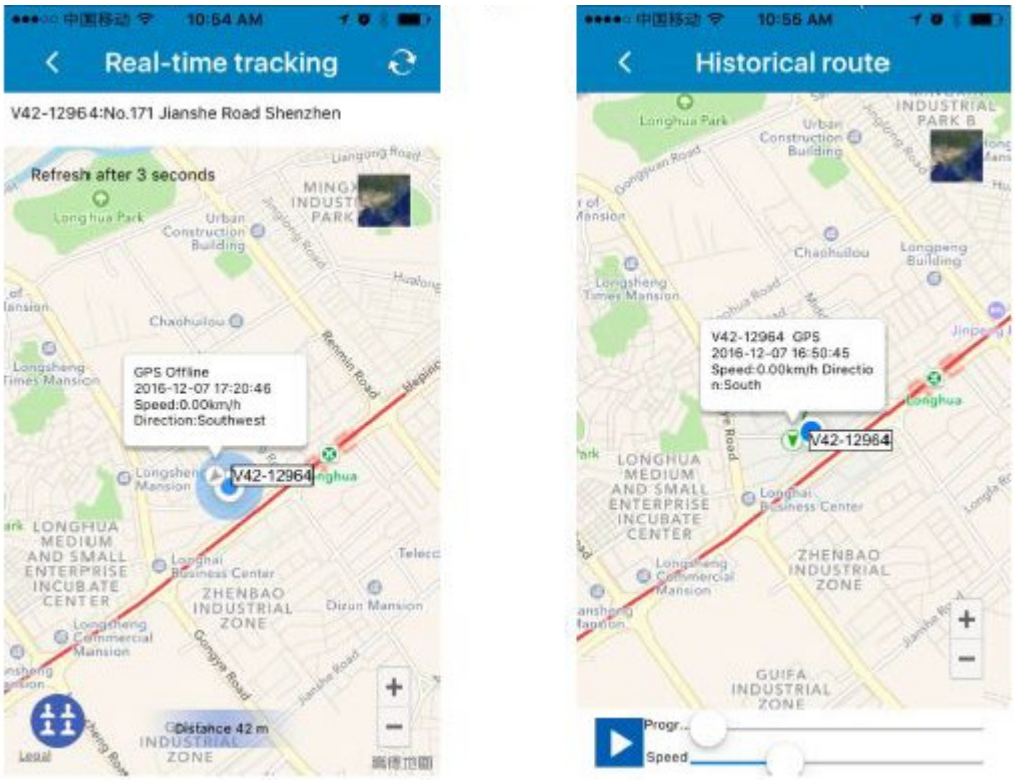

Géo-clôture : Définissez ou annulez la zone de Géo-clôture. Afin d'éviter les fausses alarmes, il est recommandé à



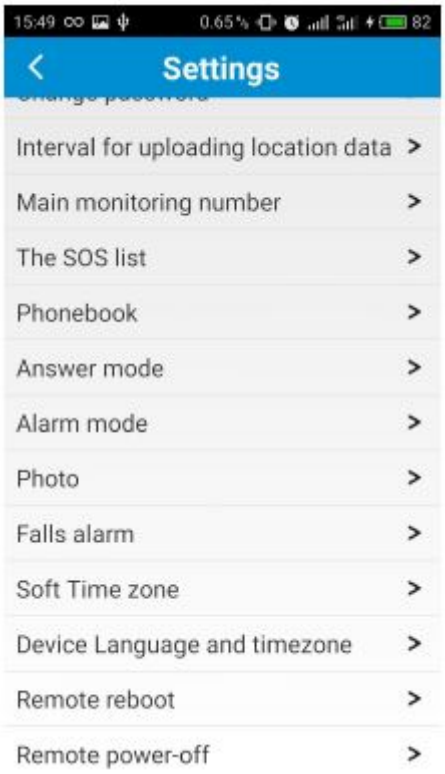

- **Réglage** : Ce module est principalement destiné à la configuration matérielle et à l'exploitation des appareils via App. Veuillez-vous assurer que l'appareil est en ligne avant d'effectuer tout réglage détaillé.
- **A propos de l'appareil** : Pour afficher les informations actuelles de l'appareil. L'utilisateur peut modifier les informations de l'appareil et les enregistrer en appuyant sur le bouton en haut à droite.
- **Changer le mot de passe** : Pour changer le mot de passe de l'application d'ouverture de session, la plate-forme Web et l'emplacement de Wechat.
- **Intervalle de téléchargement des données de localisation** :L'intervalle de temps est de télécharger les données de localisation toutes les 10 minutes, le tuteur peut ajuster l'intervalle de temps en fonction de la situation réelle. Veillez à ce que le temps d'intervalle le plus court que vous avez défini soit le temps de veille de l'appareil le plus court possible. Habituellement, nous suggérons au tuteur d'ajuster l'intervalle de temps à 30 secondes lors de la recherche du titulaire de l'appareil et d'ajuster l'intervalle de temps. Retour à 10 minutes ou 1 heure pour assurer un temps d'attente suffisant temps de l'appareil après que le support de l'appareil a été trouvé.
- **Numéro de surveillance principal** : Seule la surveillance principale peut recevoir le changement de carte SIM et une faible consommation d'énergie des rappels et des commandes d'envoi pour commander l'appareil via SMS.
- **Numéros RE** : Touches "1", "2" et "S" de l'appareil pour les appels urgents.
- **Annuaire téléphonique** : Seuls les numéros enregistrés dans le répertoire téléphonique peuvent passer des appels vers l'appareil et surveiller à distance la voix autour de lui, les appels des autres numéros seront rejetés.
- **Modes de réponse** : Pour régler trois modes de réponse aux appels :
- **Appuyez sur pour répondre** : Lorsqu'un appel arrive, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone, l'utilisateur doit appuyer sur la touche "1", "2" ou "S" pour y répondre pour une communication bidirectionnelle.

- **Réponse automatique** : Lorsqu'un appel provient de l'un des annuaires téléphoniques, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone, après une sonnerie, il répond automatiquement et l'utilisateur peut parler via l'appareil.

- **Mode silencieux** : Lorsqu'un appel provient de l'un des annuaires téléphoniques, l'appareil ne sonnera pas ou ne vibrera pas, mais répondra directement à l'appel, il s'agit d'une communication à sens unique pour surveiller la voix.

- **Alarme antichute** : Pour activer/désactiver la fonction d'alarme antichute. Quand allumé, l'appareil émettra des sons d'alarme s'il détecte un état de chute. Le titulaire de l'appareil peut annuler la fonction alarme en 15 secondes en appuyant sur n'importe quel bouton. S'il n'y a pas de dans un délai de 15 secondes, l'appareil enverra un SMS d'alarme. à la plate-forme Apps et au numéro de surveillance principal, et envoyer 3 photos de scène à l'App,

- **Mode alarme** : Lorsque l'alarme d'automne se déclenche, il y en a quatre Modes d'alarme à choisir : 1. alarme uniquement à App ; 2. alarme à la fois sur l'application et sur le numéro du moniteur principal ; 3. Alarme à l'application et envoi de SMS au numéro du moniteur principal ; 4. Alarme à l'application, passer un appel et envoyer un SMS à l'application principale numéro de moniteur.

- **Photo** : Pour assurer la sécurité du support de l'appareil, l'appareil doit prendre des photos après des commandes effectuées via App.

- **Logiciel fuseau horaire** : Si utilisé en Chine, l'appareil a besoin de pas de réglage pour le fuseau horaire, en cas d'utilisation à l'étranger, l'utilisateur peut régler en conséquence dans l'App.

- **Langue de l'appareil et fuseau horaire** : Chinois et anglais sont disponibles pour les SMS d'alarme ; Fuseau horaire : l'appareil a fonction horloge parlante, l'utilisateur doit choisir le bon fuseau horaire pour l'heure locale.

- **Redémarrage à distance** : Si l'appareil fonctionne anormalement, l'utilisateur peut redémarrer l'appareil à distance via App.

- **Mise hors tension à distance** : via App pour éteindre l'appareil à distance. Faites attention de l'utiliser, car il ne peut pas être distant. sous tension après l'utilisation de cette fonction.

- **Liste des alarmes** : Pour afficher la liste historique des informations d'alarme.

- **Rappelez-vous** : En cas d'alarme, pour régler s'il faut recevoir au plus tard Informations d'alarme de l'application ou non.

- **Déconnexion** : Déconnexion de l'application, ne reçoit pas d'alarmes via l'application App.

Pour trouver des informations via la plate-forme de page Web, veuillez visiter notre site Web : www.gps123.org

FAQ :

Q : Après l'insertion de la carte SIM, l'appareil peut passer des appels téléphoniques, mais il dit "ne pas activer" à la fois sur la plate-forme et App.

R : 1. veuillez confirmer que l'appareil peut envoyer des SMS et passer des appels après avoir inséré la carte SIM (Remarque : la localisation peut échouer lorsque les frais de carte SIM sont dus).

2. Les données APN sont incorrectes, vous devez configurer les données APN comme ci-dessous :

1) Lier d'abord le numéro principal en envoyant un SMS :

pw,123456,centre,numéro de téléphone# au numéro de l'appareil. Par exemple : pw,123456,centre,137000000000#.

2) La commande APN configure SMS est : apn,apndata,user ID,user password,network code#

3) Par exemple : Les données AT&T APN sont wap.cingular,

L'ID utilisateur est wap@cingulargprs.com,

Le mot de passe utilisateur est cingulaire1,

L'indicatif de réseau est 310410,(mcc:310,mnc,410)

Ensuite, le texte SMS de configuration APN est:apn,wap.cingular,

wap@cingulargprs.com,cingular1,310410#

4) Redémarrez le pendentif après avoir reçu une réponse par SMS.

5) Si tous les moyens ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez demander à la carte SIM pour les données APN de droite.

PS : Référence APN website : http://wiki.apnchanger.org ou

http://apn-settings.com/

Votre attention : Toutes les commandes ci-dessus utilisent des lettres minuscules, des signes de ponctuation de style anglais et se terminent par "#".

Notes :

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil, afin d'assurer une utilisation correcte et sûre de l'appareil ;
- Dans l'état hors tension, la charge provoquera la mise sous tension automatique ;
- Veuillez utiliser cet appareil dans un endroit où le signal est fort ;
- Avant utilisation, l'appareil doit être rechargé avec un chargeur qualifié pendant 2 à 3 heures pour obtenir une utilisation optimale et éviter d'endommager l'hôte principal. En état de charge : Voyant rouge allumé pour les émissions en charge, voyant vert allumé en permanence pour les émissions complètement chargées.
- Le temps d'attente est d'environ 2 jours avec un signal réseau fort.
- Cet appareil redémarre en cas d'échec de la recherche réseau ou en l'absence de carte SIM à la mise sous tension lors de la charge.
- Cet appareil n'est pas étanche, veuillez l'utiliser loin de l'eau.
- Veuillez laisser l'appareil loin du feu, de la chaleur extrême, du froid glacial et de tout autre environnement extrême.
- Cet appareil ne fonctionne pas normalement lorsqu'il n'y a plus de batterie ou lorsqu'il n'y a plus de batterie dans une zone de service de réseau de communication.

- L'accomplissement des fonctions de l'appareil repose sur le système de réseau GPS, le système de réseau de télécommunication GSM/WCDMA, le système SIG et le système informatique, etc. Il doit insérer une Carte SIM et ont un accès Internet avec un signal réseau fort pour l'appareil fonctionnent bien. Pour toute perte causée par une interruption de service pour cause de panne de réseau ou autre force majeure, notre société décline toute responsabilité.
- Pour respecter le principe d'amélioration continue et de développement durable, l'entreprise se réserve le droit d'améliorer toute fonction et tout paramètre décrits dans cet utilisateur sans préavis.
- Les informations contenues dans ce manuel sont fournies sous la rubrique produits situation de fabrication. La société et le mandataire doivent ne peut être tenu responsable de tout dommage spécial, accessoire ou indirect causé à l'étendue permise par la loi, quels que soient les dommages subis parce que.