MODE D'EMPLOI

Y-TGPS50



Manuel de l'utilisateur
Pour le Mini GPS Tracker A9

Table des matières

Chapitre 1 : Points de vue sur les produits 2
1.1 Introduction du produit 2
1.2 Interface du produit 3
1.3 Contenu de la boîte 4
1.4 Comment recharger l'appareil ? 4
1.5 Avertissements 5
Chapitre 2 : Avant d'utiliser 5
Étape 2.1 5
Étape 2.2 6
Étape 2.3 7
Étape 2.4 7
Chapitre 3 : Commencer à utiliser 9
3.1 Suivi en direct 9
3.2 Empreinte 10
3.3 Géo-fence 11
3.4 Messages 11
Chapitre 4 : Paramètres 12
4.1 Configuration du mode de travail 12
4.2 Configuration du numéro d'administration 13
4.3 Mise en place d'un numéro d'urgence 13
4.4 Établissement d'une liste blanche 13
4.5 Configuration du numéro de surveillance de la voix 13
4.6 Ne pas déranger 13
4.7 Langue et fuseau horaire d'installation 13
4.8 Autres paramètres 14
Chapitre 5 : Problèmes et Solutions 14
Chapitre 6 : Liste des commandes SMS 15


Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir le manuel d'utilisation en différentes langues,

DE IT FR ES

RU


Chapitre 1 : Points de vue sur les produits

1.1 Introduction du produit

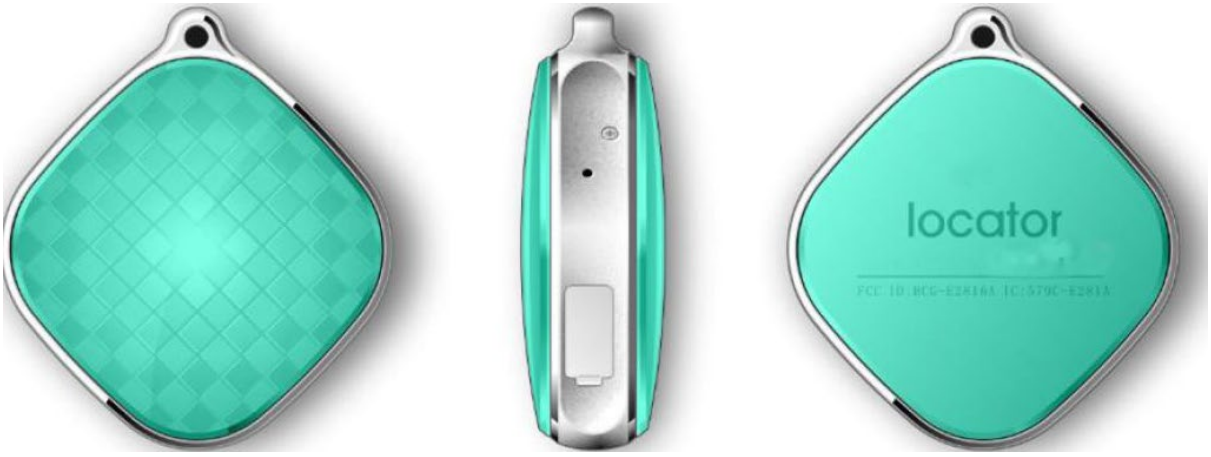

Mini GPS Tracker est une nouvelle génération de gadget de suivi GPS personnel pour les enfants/les personnes âgées/les animaux domestiques/les biens personnels. Il est compact, précis, discret et fiable. Grâce à sa connectivité aux réseaux GSM et GRPS, le GPS Tracker fonctionne presque partout dans le monde. Grâce à l'application mobile et à la fonction de suivi en direct, l'utilisateur peut vérifier la position du tracker n'importe où et n'importe quand. Grâce au bouton de panique SOS et aux fonctions vocales bidirectionnelles, vous pouvez avoir une conversation vocale avec les enfants/adolescents chaque fois que vous avez besoin d'aide. Il est aussi petit qu'un jeu de clés de voiture et peut être facilement placé dans une poche, un sac à main, une valise, un sac à dos, etc. Vous aurez l'esprit tranquille en sachant exactement où se trouvent vos proches ou vos biens de valeur.

1.2 Interface du produit

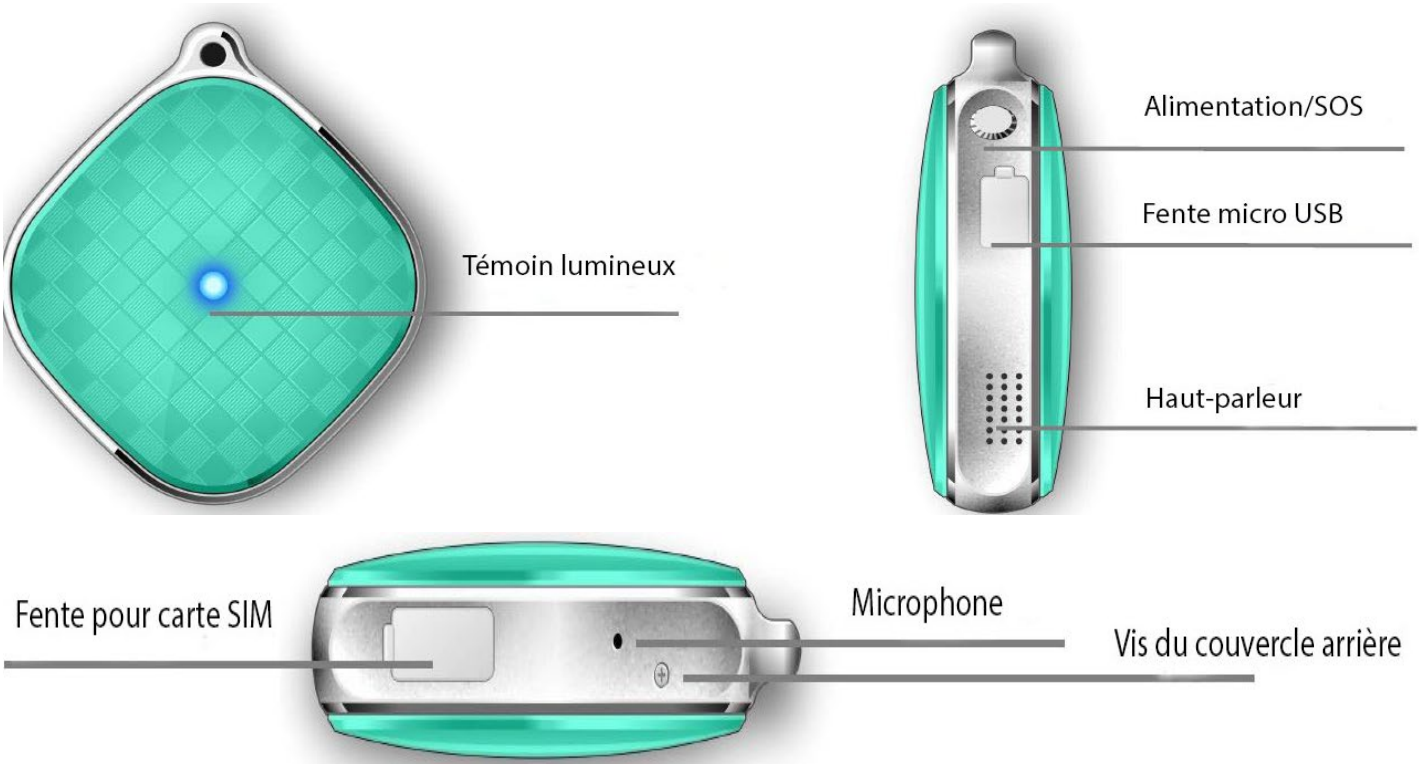

1. Port micro USB

Le port micro USB est conçu pour la recharge

2. Bouton d'alimentation/SOS

Allumez ou éteignez le traceur GPS ;

Lancer un appel d'urgence SOS après la mise sous tension du tracker et la configuration du numéro d'urgence (appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes, le tracker compose un appel d'urgence)

3. Témoin lumineux

Le voyant lumineux indiquera les différents statuts du tracker GPS, dont voici les détails,


État du dispositif	État des lumières
Chargement	Lumière allumée pendant la charge ; lumière éteinte après la charge complète
Démarrage	S'allume avec un indice vocal, puis clignote 6 fois
Fonctionnement normal	Lumière éteinte
Défaut de la carte GSM	Léger scintillement
Appel d'urgence	La lumière clignote une fois puis s'allume après avoir appuyé sur le bouton SOS pendant 3 secondes, puis s'éteint après avoir composé l'appel.
Pas d'alimentation	Lumière éteinte
Arrêt à distance	La lumière clignote 6 fois puis s'éteint avec une indication vocale
Faible puissance	Les lumières s'éteignent après deux décharges
Impossible de se connecter au serveur	Lumière clignotante

1.3 Contenu de la boîte

Liste des éléments	Accessoires	Quantité (pièce)
1	Traqueur GPS	1
2	Guide d'utilisation rapide	1
3	Câble USB	1
4	Pince à épiler	1

1.4 Comment recharger l'appareil ?

Connectez une extrémité du câble de chargement à un port USB de l'ordinateur portable (ou à un adaptateur électrique de 5V) et l'autre extrémité au traceur GPS pour commencer le chargement. La charge complète prend généralement 1 ou 2 heures.

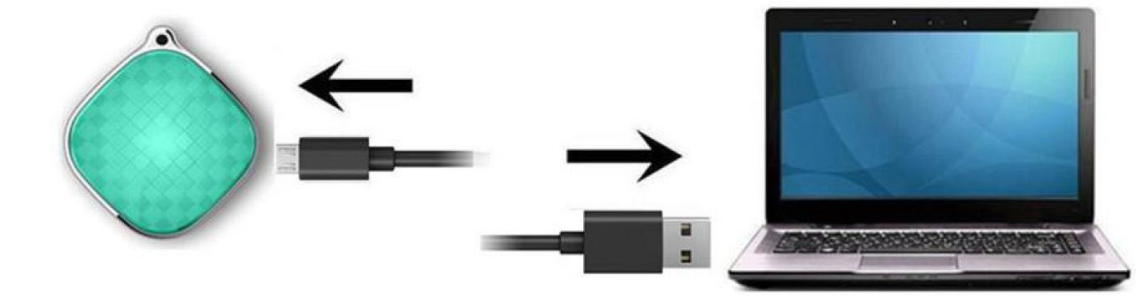

1.5 Avertissements

1. Veuillez vérifier le modèle de l'appareil et les accessoires après avoir reçu le paquet. Si le produit est trouvé fissuré, déformé ou présente d'autres anomalies, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le vendeur ou le fabricant.

2. Vérifiez le signal GSM après avoir allumé l'appareil, veuillez-vous référer à l'état des voyants lumineux pour plus de détails. Si le voyant clignote, cela signifie que la carte SIM n'est peut-être pas bien installée ou que le code PIN n'est pas désactivé. Ensuite, veuillez installer la carte SIM dans le téléphone portable ou désactiver le code pin, puis remettre la carte SIM dans le tracker.

3. L'appareil ne peut pas être éteint manuellement une fois qu'il est en ligne. Si vous devez l'éteindre, veuillez envoyer une commande d'arrêt via l'APP. L'utilisateur peut appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre manuellement uniquement lorsque l'appareil est hors ligne. Veuillez changer la carte SIM uniquement lorsque l'appareil est éteint, sinon la carte SIM risque d'être brûlée.

4. Ce dispositif dépend du réseau GPS, du réseau GSM, du système de réseau GSM (GRPS), du SIG (Système d'information géographique), du système informatique, etc. Ce produit doit fonctionner avec un bon flux de réseau, en raison de la défaillance du réseau ou d'autres forces causant des pertes et des interruptions de service, nous n'assumerons aucune responsabilité.

5. Tenir le produit à l'écart de l'eau, du feu, des températures élevées ou d'autres environnements extrêmes.

6. Ne pas démonter ou modifier le produit, pour éviter de l'endommager.

7. Si le produit est endommagé à la suite d'une violation des avertissements ci-dessus, nous n'assumerons aucune responsabilité légale.

Chapitre 2 : Avant d'utiliser

Étape 2.1 Installez la carte SIM

Veuillez-vous assurer que les détails ci-dessous permettent d'insérer la carte SIM dans le tracker,

1. La carte SIM doit être de la bande GSM 2G 900/1800/1900 Mhz avec plan de données GRPS (un flux de données de 200MB/mois est suffisant), et la carte SIM ne doit pas être en déficit.
2. Veuillez désactiver le code PIN en insérant d'abord la carte SIM dans un téléphone portable si la carte SIM nécessite un code PIN.

Installez ensuite la carte SIM comme le montre la photo ci-dessous



1. Ouvrez le couvercle de la carte



2. Insérer la carte SIM



3. Couvrir le couvercle


Étape 2.2. Configuration de l'APN pour l'accès au réseau GPRS

Certains types de cartes SIM doivent configurer un APN avant d'accéder au réseau GPRS. Veuillez contacter l'opérateur ou consulter le site web du fournisseur de la carte SIM pour obtenir des informations sur l'APN.

Veuillez utiliser un téléphone portable pour envoyer une commande SMS au tracker, comme indiqué dans le graphique ci-dessous,



Téléphone portable

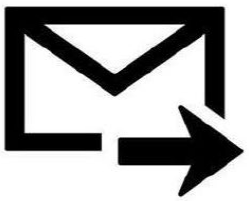

Commande SMS



Traqueur GPS

Vous trouverez ci-dessous la commande SMS,

	Commande	Exemple	SMS de réponse
Configuration de l'APN	Pw, 123456, apn, nom d'apn, nom d'utilisateur, mot de passe, MCCMNC#	Si, apn name=wap.tmobil.cl, user name=wap, password=wap, MCC=730, MNC=02, alors la commande SMS devrait être : pw,123456,apn,wap.tmobil.cl,wap,wap,73002#	Une fois que l'APN est configuré avec succès, l'utilisateur recevra une réponse comme ci-dessous, apn:wap.tmobil.cl;user:wap;password:wap;user data:73002

Étape 2.3. Installez l'application

Veuillez vérifier le traceur GPS à distance via l'application Android/IOS ou votre PC,

Pour Android,

Veuillez télécharger l'application à partir de "Play store" en cherchant "aibeile".

Pour iPhone,

Veuillez télécharger l'application à partir de "App tore" en cherchant "aibeile".

Pour PC : http://en.i365gps.com/

(Note : pour une connexion au PC, veuillez choisir le mode "ID", puis saisissez l'ID et le mot de passe)


L'application peut également être acquise en scannant le code QR ci-dessous


Étape 2.4. Connectez-vous à l'application


Cliquez sur l'icône "aibeile" sur le smartphone et choisissez le mode "connexion par ID", puis connectez-vous avec l'ID et le mot de passe de l'appareil.

Note : Le mot de passe par défaut est 123456, et l'ID se trouve sur l'étiquette argentée sur l'emballage



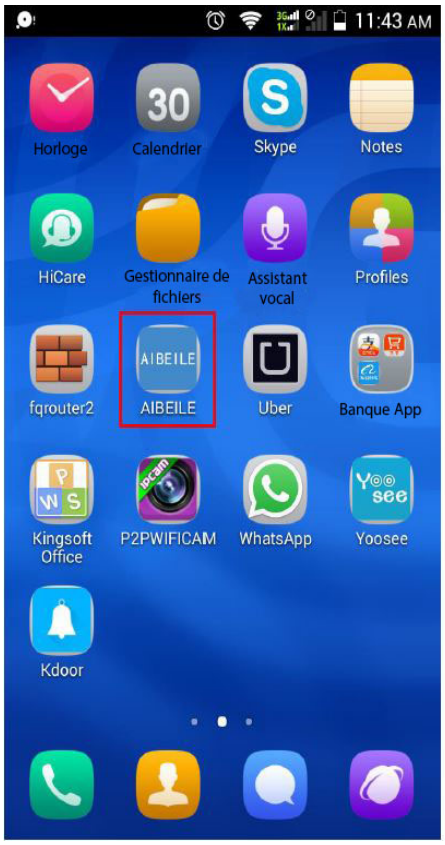

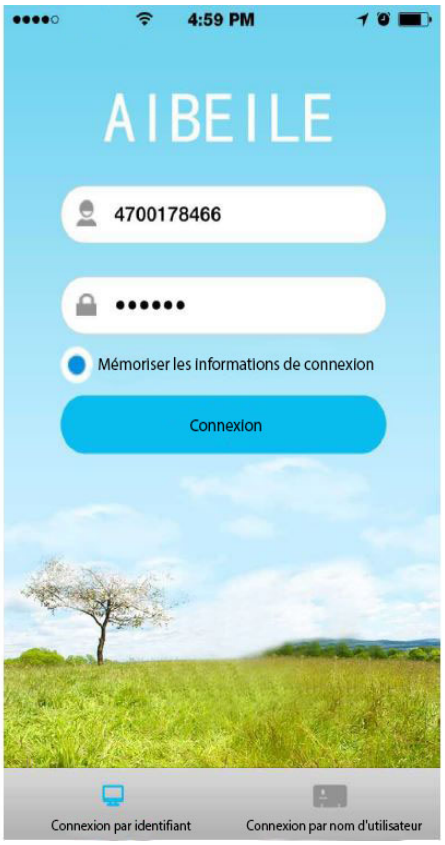


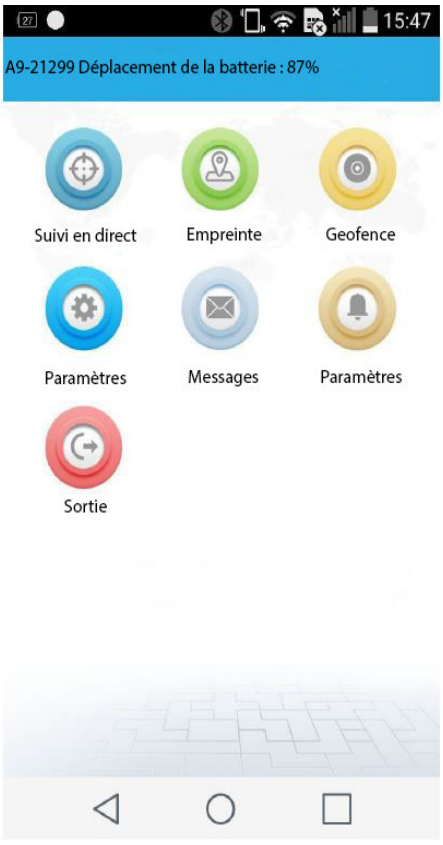

Chapitre 3 : Commencer à utiliser

3.1 Suivi en direct

Le suivi en direct peut non seulement suivre la position de l'appareil, mais aussi celle du smartphone. L'utilisateur peut cliquer sur "+" et "-" pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte

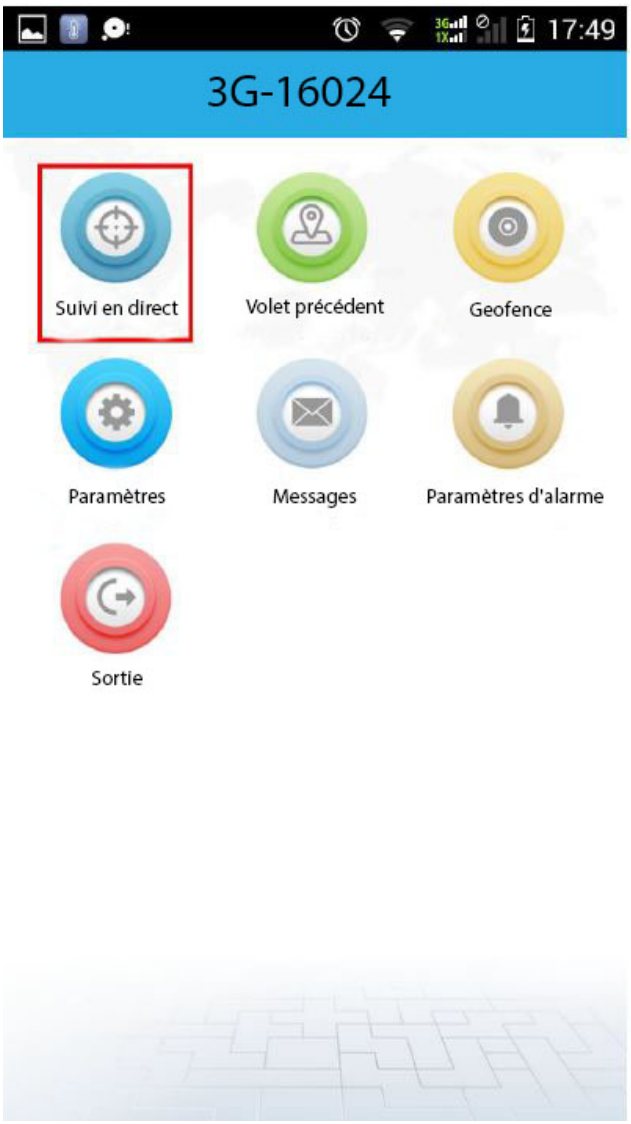




3.2 Empreinte

Un itinéraire historique de près de trois mois a pu être trouvé dans le volet précédente




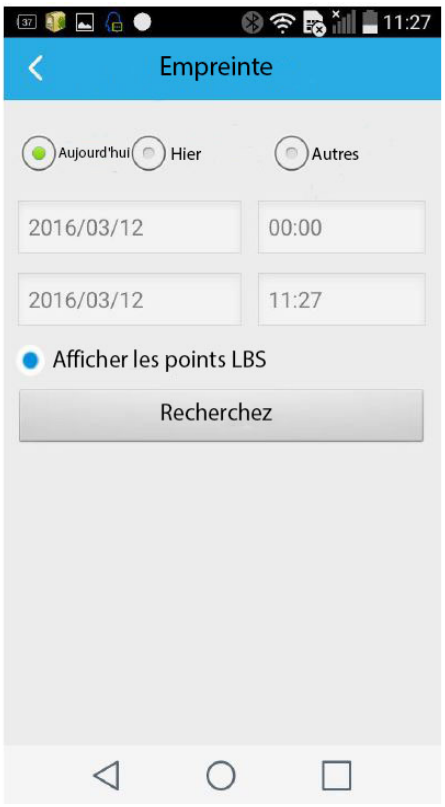




3.3 Géo-fence

Cliquez sur le coin supérieur "+" sous le menu principal pour configurer Geofence. L'appareil verrouillera alors automatiquement la position actuelle de l'appareil comme centre, puis ajustera la distance du rayon par "+" "-" sur la carte (le rayon par défaut est de 100 mètres, le rayon recommandé est de 500 mètres). Sauvegardez les paramètres en cliquant sur "Save". L'appareil enverra un message lorsque l'appareil est hors de portée.

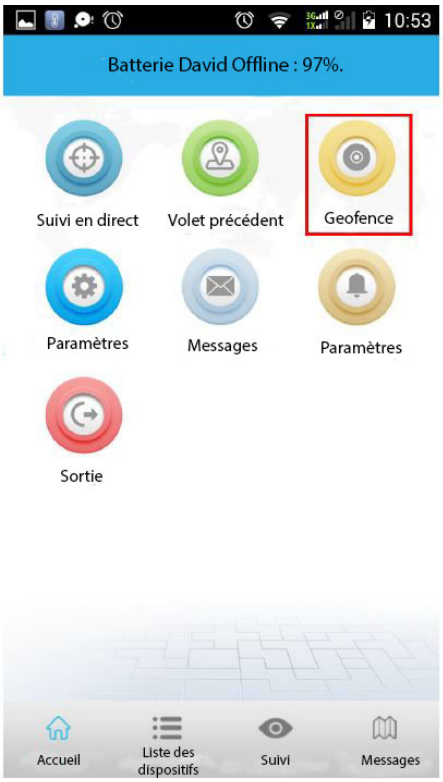



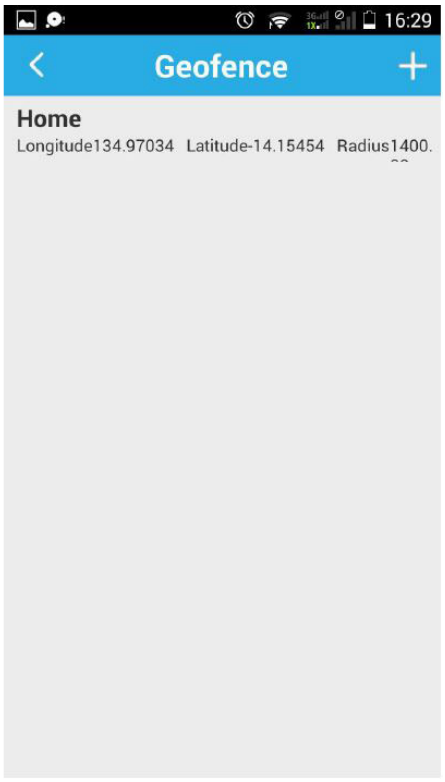


3.4 Messages

Tous les messages reçus peuvent être trouvés dans les "Messages", tels que les appels d'urgence, les alarmes hors ligne, les alarmes de faible puissance, les alarmes Geofence, etc.

Chapitre 4 : Paramètres



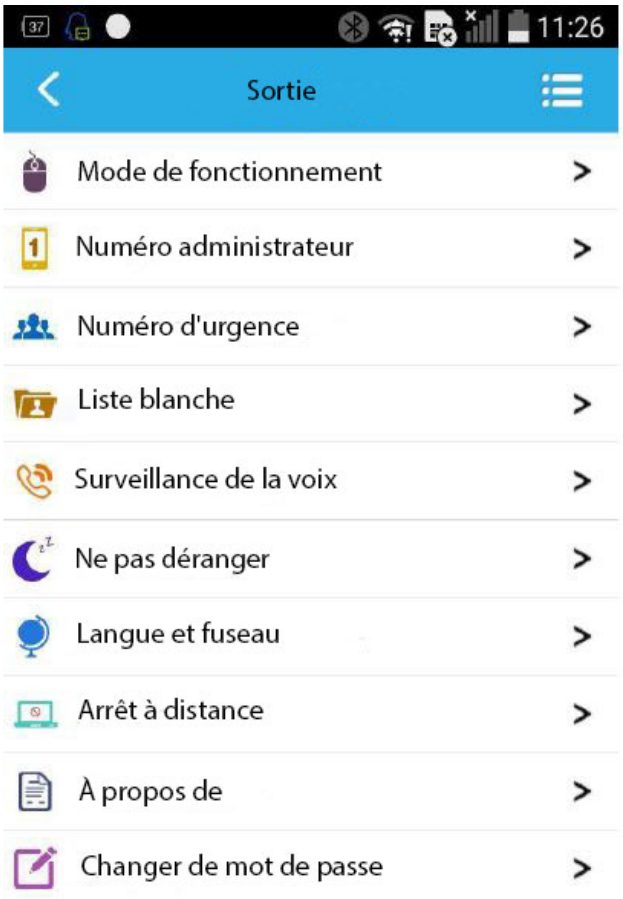

4.1 Configuration du mode de travail

L'appareil peut régler l'intervalle de chargement des données GPS en mode de fonctionnement, qu'il met en relation avec l'autonomie de la batterie.

1. Suivi toutes les minutes : le mode de positionnement rapide et le temps de veille sont de 24 heures.

2. Suivi toutes les 10 minutes : Le mode de positionnement rapide et le temps de veille sont de 72 heures.

3. Suivi toutes les 1 heures : le mode d'économie d'énergie et la durée de veille sont supérieurs à 96 heures.

4.2 Configuration du numéro d'administration

Cliquez sur " numéro d'admin " et entrez le numéro de téléphone de l'administrateur. L'appareil enverra les informations d'alarme à ce numéro de téléphone. Les informations d'alarme comprennent l'alarme de baisse de puissance, l'alarme de géo-clôture, l'alarme d'appel SOS et d'autres alarmes

4.3 Mise en place d'un numéro d'urgence

Le numéro d'urgence doit être le numéro des appels d'urgence. Deux numéros d'urgence au maximum peuvent être définis. L'appareil compose de manière circulaire un appel vers les numéros d'urgence après avoir appuyé sur le bouton SOS pendant 5 secondes. Il appelle le deuxième numéro si le premier n'est pas connecté, puis fait un cycle continu.

4.4 Établissement d'une liste blanche

Seul le numéro de téléphone figurant dans la liste blanche peut appeler et être connecté à l'appareil

4.5 Configuration du numéro de surveillance de la voix

Le numéro de téléphone de la surveillance vocale peut appeler l'appareil puis l'écouter pour vérifier le fond sonore de l'appareil

4.6 Ne pas déranger

L'utilisateur peut également régler la plage horaire, de sorte qu'il ne soit pas dérangé par le traqueur.

4.7 Langue et fuseau horaire d'installation

L'utilisateur doit configurer les langues pour l'avis d'alarme et le fuseau horaire en même temps. Seul le numéro de chiffre peut être saisi dans le fuseau horaire, et la langue signifie la langue de l'avis d'alarme, du dispositif de support et du chinois

Note : L'application peut automatiquement synchroniser l'heure du téléphone portable de l'utilisateur avec le tracker après que l'appareil soit en ligne

4.8 Autres paramètres

1. A propos de l'appareil

Il comprend l'affichage du surnom, du numéro de téléphone de l'appareil, etc.

2. Arrêt à distance

Veuillez arrêter à distance dans l'option de réglage de l'appareil

3. Changement de mot de passe

L'utilisateur peut modifier le mot de passe de l'appareil pour des raisons de sécurité

Chapitre 5 : Problèmes et Solutions

Problèmes	Solutions
Le témoin lumineux clignote et l'appareil n'est pas activé	Veuillez cocher : 1. La carte SIM n'est pas correctement installée, veuillez l'installer à nouveau 2. Le code PIN n'est pas désactivé, veuillez installer la carte SIM dans le téléphone portable pour désactiver le code PIN, puis remettez la carte SIM dans le tracker. 3. L'APN n'est pas configuré, veuillez configurer l'APN
Le témoin lumineux clignote et l'appareil est hors ligne	Veuillez vérifier si : 1. La carte SIM peut ne pas avoir de signal 2. GRPS est annulé ou n'est pas activé 3. La SIM est en difficulté.
Le positionnement n'est pas précis	L'appareil supporte deux modes de positionnement, Le GPS est principalement destiné au positionnement en extérieur, la précision est d'environ 10 mètres, le positionnement par station de base est principalement destiné au positionnement en intérieur, la précision est d'environ 100-1000 mètres
Perte de l'identifiant du traqueur	Envoyez la commande SMS ci-dessous au traqueur, pw,123456,ts# Vous pouvez alors obtenir une réponse avec l'ID et l'IMEI du traqueur.

Chapitre 6 : Liste des commandes SMS

Éléments de commande	Format de commande (format SMS)	Exemple (Envoi manuel de SMS de suivi depuis un téléphone portable vers un localisateur GPS)	Après l'envoi d'un SMS, il y aura un retour d'information (SMS renvoyés du localisateur GPS vers votre téléphone portable)
Configuration du numéro d'administration	pw,123456,center,xxxxxxxxxxx#	pw,123456,centre,13640927062#	Numéro central : 1364092762.installation réussie !
Configuration de l'APN	pw,123456,apn,apn name,user name, password,MCCMNC#	pw,123456,apn,wap.tmobile.cl,wap,wap,73002	APN:wap.tmobile.cl;user:wap;password:wap ;userdata:73002
Définir l'intervalle de temps pour le téléchargement	pw,123456,upload,x#	pw,123456,upload,300#	Temps de chargement interval:300s;setup success!;upload : 300s;ok !
Demander l'URL de la carte	pw,123456,url#	pw,123456,url#	[GPS] http://maps.google.com.hk/maps?q=N22.568657,E113.8663225 [BASE] http://maps.google.com.hk/maps?q=N22.568657,E113.8663225
Paramètres de requête	pw,123456,ts#	pw,123456,ts#	ver:G19C_BASE_V1.0_2014.05.19_09.38.29 ; ID:7893267577 ; imei:000078932675770 ; ip:121.37.43.203 ; port:8711 ;
Réinitialiser l'appareil	pw,123456,reset#	pw,123456,reset#	L'appareil se réinitialisera
Restaurer les paramètres d'usine	pw,123456,factory#	pw,123456,factory#	L'appareil se réinitialisera
Configuration de l'IP et du port	pw,123456,ip,x.x.x.x,y#	pw,123456,ip,112.95.16.4.119,7755#	Succès de l'installation d'IP et de ports !
Langue de réglage / horaire	pw,123456,lz,x,y#	pw,123456,lz,o,8#	Succès de l'installation d'IP et de ports !