MODE D'EMPLOI UNIVERSEL POUR TRANSMETTEUR FM TYPE ALLUME CIGARE




















N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Présentation des télécommandes

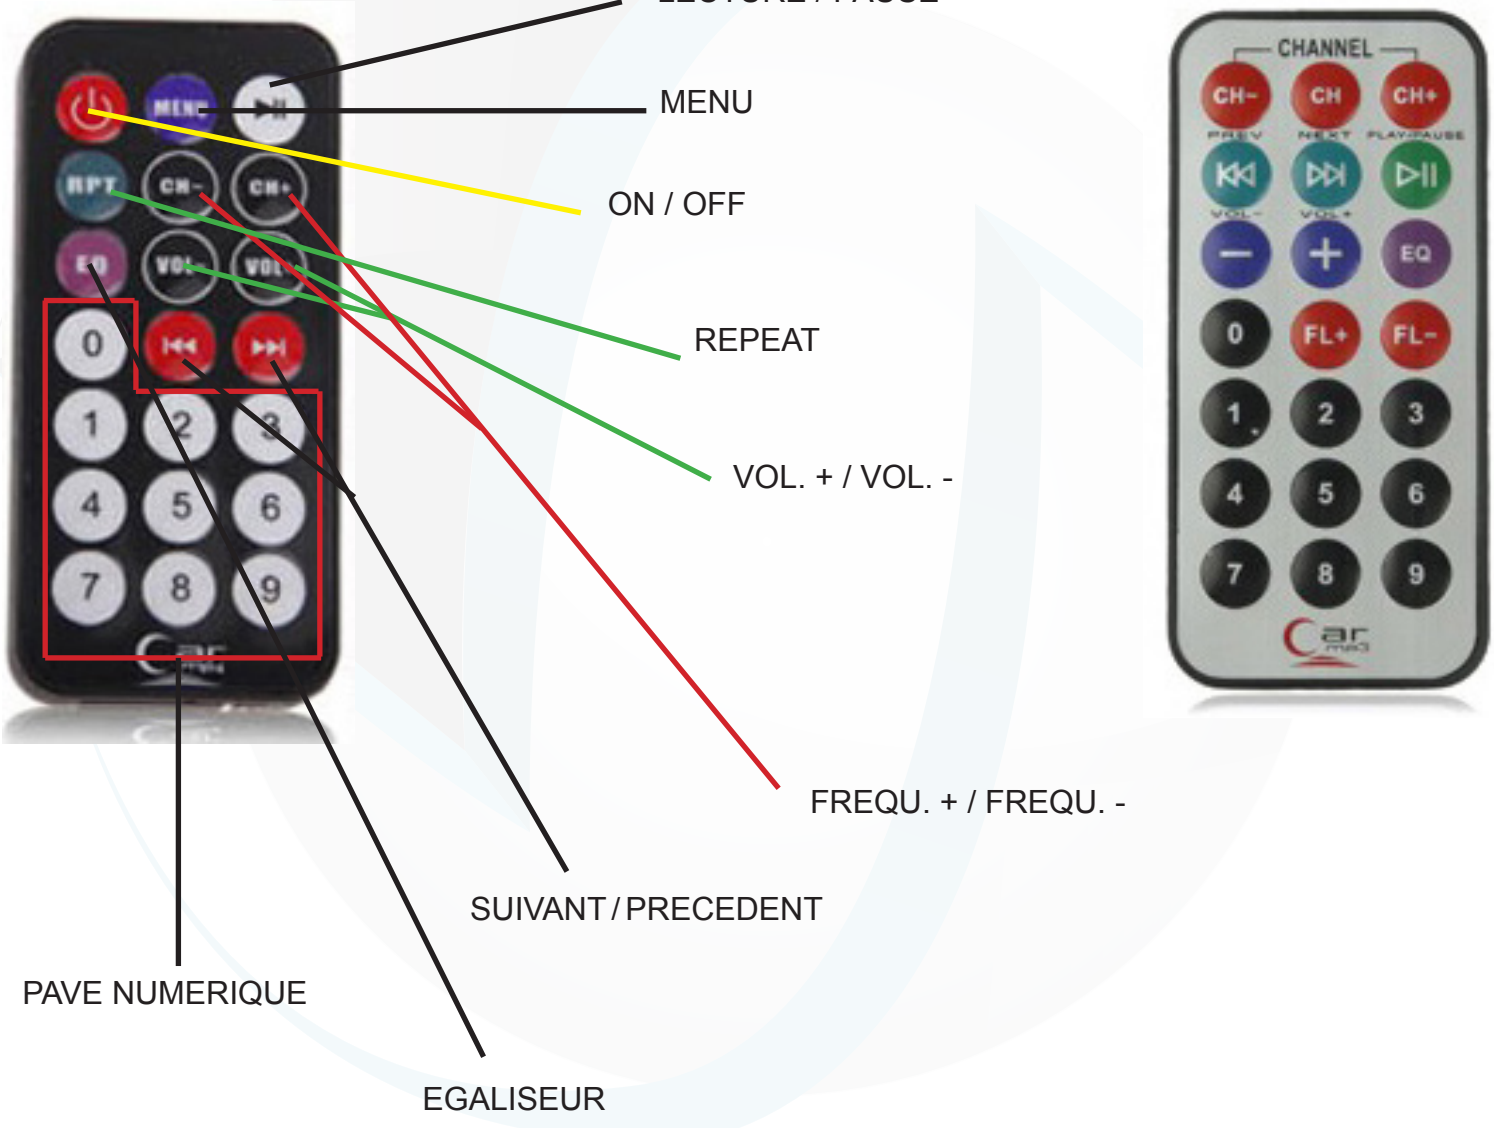

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Réglages du transmetteur

Sélection d'une station :

Les fréquences FM vont de 87.5 à 108.00. Vous devez sélectionner une station comprise dans cet intervalle.

Pour pouvoir utiliser votre transmetteur FM, il vous faut trouver une station FM libre. Libre signifie qu'aucune radio n'émet sur cette fréquence (Exemple : 107.9 pour la région Aquitaine).

Ces fréquences libres diffèrent selon les régions en France. Pour trouver une station libre dans votre région, procédez de la manière suivante :

- balayez les ondes directement sur votre autoradio en mode manuel pour trouver des fréquences sans radio émettrice.

- Dès que votre autoradio fait un maximum de grésillements, cela signifie que cette station est optimale pour l'utilisation de votre transmetteur.

- Une fois la fréquence adaptée et libre trouvée, il vous suffit de synchroniser votre transmetteur sur cette même fréquence (exemple : 94.5 sur votre autoradio = 94.5 sur votre transmetteur).

Ensuite il vous suffit de lire vos fichiers audios ou vidéos (Selon le modèle de votre transmetteur) sur le transmetteur. Le son ressortira directement sur votre poste radio.

Certains transmetteur possède des lecteurs de carte Mémoire SD et/ou Micro SD, ainsi que des ports USB.

Pour être sur de lire vos chansons, n'oubliez pas de sélectionner la source pour la lecture de vos musiques. Cette sélection de sources se fait soit par le Menu du transmetteur (Bouton M), soit directement par l'insertion d'un périphérique (USB, Micro SD, SD). Nous vous conseillons de ne pas mettre deux périphériques en même temps sur le transmetteur pour ne pas induire en erreur la lecture de vos musiques.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Lecture de musique sur votre transmetteur FM

Selon le modèle de votre transmetteur, vous pourrez lire différents supports amovibles :

- **Clé USB**
- Carte Mémoire de type **SD**
- Carte Mémoire de type **Micro SD**
- Lecteur MP3 possédant une prise **Jack 3.5mm**
- Lecteur MP4 possédant une prise **Jack 3.5mm**

Vous devez copier des musiques sur votre périphérique (à l'aide d'un ordinateur) pour ensuite en profiter sur votre transmetteur FM.

Une fois les musiques copiées sur votre support amovible, il vous suffit de l'insérer dans votre transmetteur FM.

ATTENTION : Vous devez utiliser un seul périphérique amovible à la fois pour éviter tous problèmes de lecture et induire le transmetteur en erreur (Lecture de deux musique simultanées...Etc.)

Une fois le périphérique inséré, il vous suffit de mettre le transmetteur dans la prise allume cigare de votre voiture. Synchronisez les fréquences entre le poste radio et votre transmetteur comme expliqué précédemment.

Une fois que vous coupez le moteur de votre voiture ainsi que le «contact», le transmetteur s'éteint automatiquement.

Si vous rencontrez des soucis dans l'utilisation de votre transmetteur, consulter la rubrique «Problèmes - Dépannages» ci-après.

Problèmes - Dépannages

Je n'arrive pas à lire de musique sur mon transmetteur FM?

Pour lire des musiques sur votre transmetteur, il faut insérer un support amovible (Clé USB, Carte SD, Micro SD...Etc.). Si votre périphérique n'est pas reconnu par le transmetteur, nous vous conseillons de le formater pour ensuite recopier vos musiques dessus. Le périphérique doit fonctionner à nouveau. Si le problème persiste, tentez d'utiliser un périphérique du même type. Si le deuxième périphérique fonctionne, cela signifie que le problème vient de votre premier support amovible.

Comment puis-je éliminer des bruits de grésillements?

* Cet accessoire émet des ondes de faible intensité. C'est pourquoi il est possible que des bruits et grésillements apparaissent lorsque la station de votre radio ou autoradio est réglée sur ou trop proche d'une fréquence sur laquelle une radio privée ou public émet.

* Le bruit ou grésillement peut également apparaitre sous les tunnels ou aux abords d'une zone commerciale ou zone d'activités où les ondes sont largement utilisées par des bureaux qui utilisent les hautes fréquences.

Je perçois des interférences avec les stations de radio. Que puis-je faire pour remédier à ce problème ?

* Si la réception n'est pas optimale, sélectionnez un autre canal libre, puis synchronisez les fréquences de l'autoradio et du transmetteur.

* Pour bénéficier d'une qualité de son optimale, si vous n'utilisez que le transmetteur FM, vous pouvez retirer l'antenne de votre véhicule pour éviter les interférences des émissions radio.

* Lors de longs trajets, les fréquences d'émissions de stations de radio publiques ou privées peuvent varier selon les régions et cela peut créer des interférences. Dans ce cas, il est conseillé de changer de fréquence pour une utilisation optimale.

* Si la fréquence choisie est libre mais que des interférences apparaissent tout de même de façon régulière, il est déconseillé d'utiliser cet accessoire. Ces interférences répétées peuvent vouloir dire que vous êtes au sein d'une zone ou les hautes fréquences radio affluent.

* D'autres appareils électriques à bord du véhicule peuvent causer des interférences et des grésillements. Il est donc conseillé de placer tout autre accessoire électronique loin du transmetteur.