MODE D'EMPLOI VIDÉOPROJECTEUR ANDROID 4.2 3200 LUMENS LED 140W FULL HD 1080P

REF. : Y-vp7 & 8





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI VIDÉOPROJECTEUR ANDROID 4.2 3200 LUMENS LED 140W FULL HD 1080P


REF. : Y-vp7 & 8


SOMMAIRE

Présentation de votre vidéoprojecteur.....3

Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION DE VOTRE VIDÉOPROJECTEUR

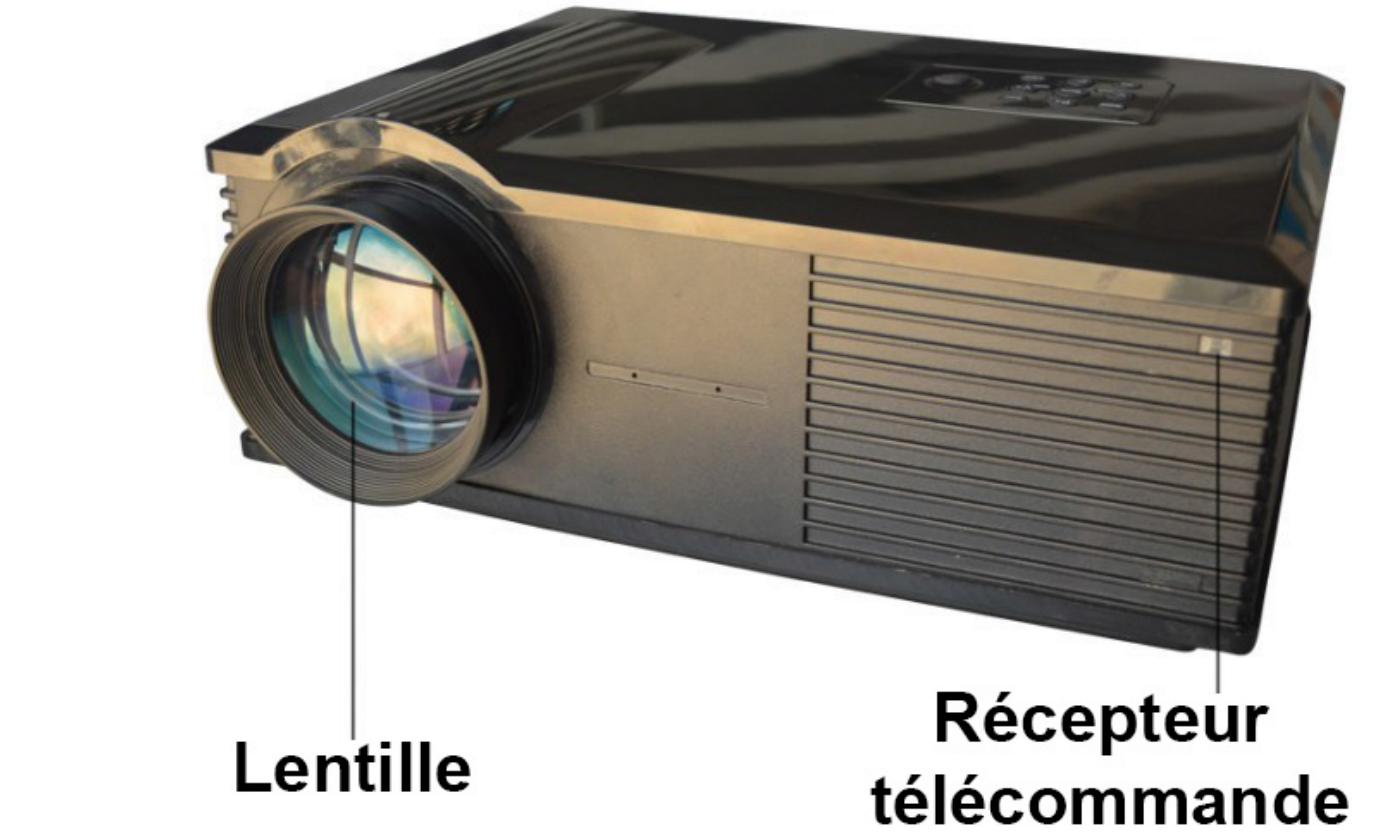

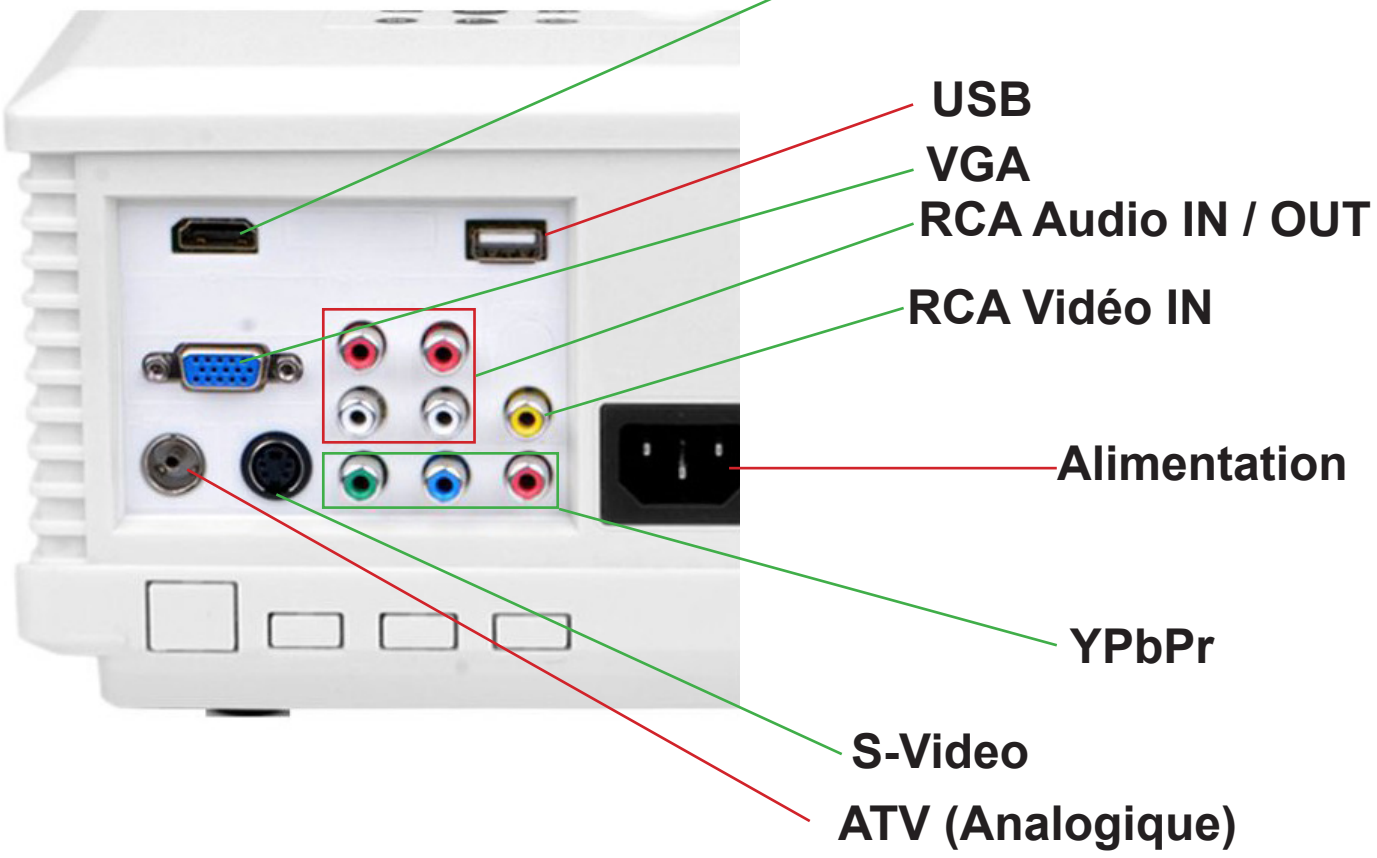


PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



Source : Sélection de la source vidéo
Auto Scan : Détection automatique de la source vidéo
Menu : Accès aux menus et réglages du vidéoprojecteur
Exit : Sortie des menus du vidéoprojecteur
PGUP : Permet de revenir tout en haut d'une sélection
Sleep : Mise en veille programmée
PGDown : Permet d'aller tout en bas d'une sélection
Sound : Régler le volume
CH : Prog. + and prog. -

INFO : Avoir accès aux infos du média en lecture
Zoom : Régler le zoom de l'image
>|| : Lecture
|<< : Précédent / retour au début de la lecture
>>| : Suivant
Stop : Arrêter la lecture
Home : Retour à la page d'accueil
<< : Retour arrière rapide
>> : Avance rapide
Rotation : Permet d'effectuer une rotation de l'image projeté
TV : Non disponible
AV : Permet de passer sur la source RCA Video & Audio
USB : Permet de passer sur la source USB
S-Video : Permet de passer sur la source S-Video
HDMI : Permet de passer sur la source HDMI
VGA : Permet de passer sur la source VGA

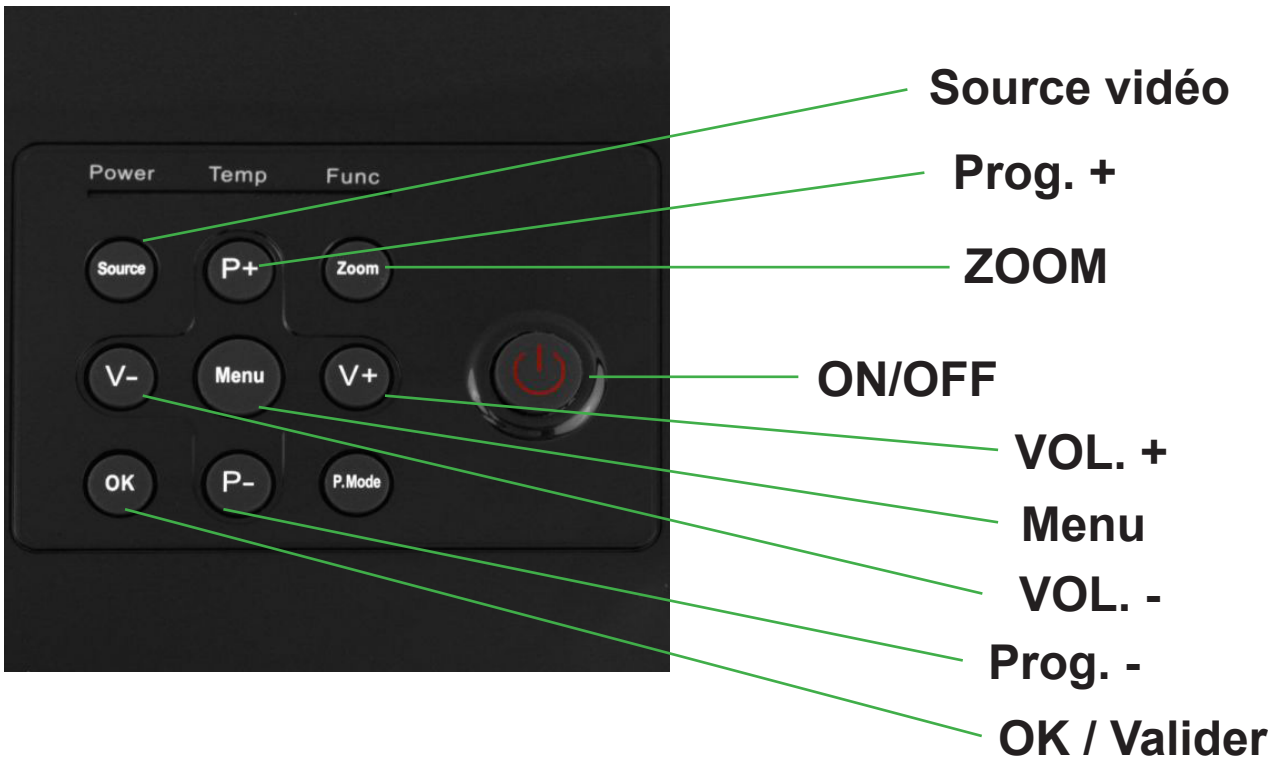

INSTRUCTION D'UTILISATION

I - Allumer / éteindre votre vidéoprojecteur

Pour commencer, disposez votre vidéoprojecteur à l'endroit où vous souhaitez réaliser votre vidéoprojection. Ensuite branchez le câble secteur fourni avec votre vidéoprojecteur à ce dernier et à une prise de courant électrique classique.

Pour allumer votre vidéoprojecteur, deux options se présentent à vous :

- Avec la télécommande : En appuyant une fois sur le bouton ON/OFF (Bouton rouge, situé tout en haut à gauche)

- Via le bouton physique ON/OFF présent sur le dessus de celui-ci. Un petit bip se fera entendre.

Pour éteindre votre vidéoprojecteur, appuyez soit une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF de la télécommande ou sur le bouton ON/OFF présent sur votre vidéoprojecteur. Un petit bip se fera entendre et le vidéoprojecteur sera éteint.

II - Connecter une source vidéo à votre vidéoprojecteur

Votre vidéoprojecteur dispose de plusieurs entrée vidéo (RCA, HDMI, VGA, S-Vidéo). Pour connecter une source vidéo, il vous suffit de vous munir d'une câble adapté (Un câble VGA est fourni dans le pack) et ensuite de relier l'appareil au vidéoprojecteur.

III - Visionner les images d'une source vidéo sur votre vidéoprojecteur

Une fois la source vidéo correctement connecté à votre vidéoprojecteur, allumez le projecteur et la source vidéo. Il se peut que votre vidéoprojecteur ne soit pas sur la bonne source.

Pour trouver la bonne source, vous avez deux possibilités :

- Munissez vous de la télécommande et appuyez sur le bouton Source pour sélectionner la source voulue ou appuyez sur le bouton Auto Scan pour que votre vidéoprojecteur détecte seul la source utilisée.

- Sur votre vidéoprojecteur, se trouve un bouton source vidéo. Il vous suffit d'appuyer une fois dessus et ensuite de naviguer dans les sources avec les bouton Prog. + ou Prog. - et de valider avec OK la source désirée.

Une fois la bonne source trouvée, vous devez avoir l'image qui est projeté.

Pour une projection optimale, nous vous conseillons de vous munir d'un écran blanc spécialement conçu pour la vidéoprojection.

Il vous est également possible de vous référé au tableau suivant pour avoir une idée de la distance à mettre entre le vidéoprojecteur et l'écran de projection.

Taille de l'image (Diagonale)	Distance entre le vidéoprojecteur et l'écran
40 pouces (102 cm)	2.31 mètres
72 pouces (183 cm)	2.72 mètres
84 pouces (213 cm)	3.06 mètres
100 pouces (254 cm)	3.59 mètres
120 pouces (305 cm)	4.22 mètres

Vous avez ensuite la possibilité de régler le focus de la lentille de votre vidéoprojecteur à votre guise pour rendre l'image plus nette et plus lisse.

Attention : Selon comment est placé votre vidéo projecteur face à l'écran, il se peut que la première projection soit inversé de 180° (Image à l'envers). Pour remédier à cet effet d'inversement, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Rotation situé sur la télécommande de votre vidéoprojecteur.

Vous avez également la possibilité de régler le zoom de l'image via le bouton Zoom de la télécommande ou via le bouton présent sur le vidéoprojecteur.

IV - Menu de votre vidéoprojecteur

Le menu de votre vidéoprojecteur vous permettra d'effectuer des réglages liés aux sons, à la vidéo ou encore d'accéder au contenu d'une clé USB.

Pour accéder à ce menu, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Menu de la télécommande. Le menu apparaîtra alors. Pour passer d'un menu à l'autre, il vous suffit d'utiliser les flèches gauche et/ou droite situé sur la télécommande. Puis pour naviguer dans ce menu d'utiliser les flèches Haut et bas et de valider par OK pour entrer dans le menu.

Pour commencer, nous allons passer le menu de votre vidéoprojecteur en Français. Pour se faire, appuyez une fois sur le bouton menu de la télécommande. Puis appuyez 4 fois sur la flèche de droite puis sur OK.

Ensuite descendez sur la ligne OSD Language et appuyez sur OK. Ensuite rechercher Français et appuyez une nouvelle fois sur OK. Le menu de votre vidéoprojecteur sera alors en Français.

Ensuite quittez le menu en appuyant sur la touche Menu.

A - Image

Dans le menu image, vous retrouverez les réglages relatifs à l'image projetée par le vidéoprojecteur.

Pour entrez dans un réglages appuyiez sur OK et procédez au réglages avec les flèches Gauche et droite de la télécommande.

B - Son

Dans ce menu, vous retrouverez les réglages relatifs au son sortant via votre vidéoprojecteur.

Pour entrez dans un réglages appuyiez sur OK et procédez au réglages avec les flèches Gauche et droite de la télécommande.

C - Time

Ici, vous pourrez régler l'heure et la date de votre vidéoprojecteur, ainsi que sa mise ne veille automatique.

D - Paramètres

Vous retrouverez ici les paramètres généraux de votre projecteur.

FONCTIONNEMENT SOUS ANDROID

Lorsque vous allumez votre vidéoprojecteur pour la première fois, il se peut que celui ci soit sous le mode Android. C'est à dire que vous allez arriver à une interface similaire à une tablette tactile mais sans l'interface tactile. Afin que votre navigation soit la plus confortable possible sur cette interface, nous vous conseillons d'utiliser une souris sans fil pour avoir un pointeur qui apparait sur l'écran projeté.


Ensuite la navigation se fait exactement comme sur une tablette tactile Android Jelly Bean (4.2). Nous allons reprendre sommairement les bases de la navigations sur votre projecteur en mode Android.

Lors de votre première utilisation il se peut que votre vidéoprojecteur Android ne soit pas en Français (Anglais). Pour le passer en Français, veuillez suivre les instructions suivantes :

Une fois arrivé à l'écran d'accueil, appuyez une fois sur le bouton . Vous devez arriver au menu des applications.

Cherchez dans ce menu, le raccourci suivant : . Cliquez une fois dessus pour arrivez dans les réglages.

Ensuite descendez avec votre souris via la molette par exemple sur le coté Gauche l'écran jusqu'à voir apparaître le logo suivant : . cliquez deux fois sur le texte écrit à côté de cette icône. Vous devez arriver à un écran comme suit :

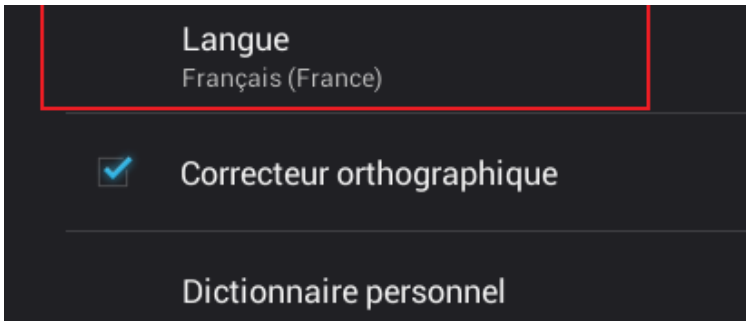

Appuyez sur la première ligne pour arriver à une liste de langage. Descendez ensuite dans cette liste jusqu'à trouver Français (France). Une fois trouvé, appuyez dessus et votre vidéoprojecteur passera totalement en Français.

Connecter votre vidéoprojecteur à un réseau WI-FI

Votre vidéoprojecteur dispose d'une connexion WI-FI. Pour vous connecter sur un réseau wi-fi, suivez les étapes suivantes :

1. **A**ccédez à l'**écran d'accueil** de votre vidéoprojecteur. Allez dans les paramètres via le menu des applications.

2. Cliquez sur Wifi pour activer ce type de connexion. Une fois activé, une liste de réseaux WIFI disponibles apparaît sur la droite de l'écran.

3. Sélectionnez le réseau sur lequel vous désirez vous connecter. Vous devez disposer des codes d'accès pour vous connecter à ce réseau.

4. Une fois votre vidéoprojecteur connecté, vous aurez accès à Internet et pourrez naviguer à votre guise.

Important : Si vous désirez connecter votre projecteur à une Livebox d'ORANGE, il vous faut appuyer sur le bouton Wi-Fi de votre box pour pouvoir y connecter votre vidéoprojecteur (Bouton d'association).

Télécharger des applications

Vous aurez la possibilité de télécharger des applications grâce à une connexion internet par wifi sur votre vidéoprojecteur.

Pour télécharger une application, allez dans le menu de votre vidéoprojecteur. Ensuite appuyez l'icône «Play store» : . Lors de votre première utilisation de cette application, il vous sera demandé de vous identifier avec un compte Google. Si vous en **possédez déjà un**, appuyez sur **Compte existant**. Et remplissez vos informations pour ensuite accéder au Play Store.

Si vous **ne possédez pas** de compte Google, appuyez sur **Nouveau**. Suivez les instructions de création fournies au fur et à mesure.

Une fois cette étape réglée, vous voilà à l'écran d'accueil du Play store. Pour rechercher une application précise, appuyez sur la loupe en haut à droite et entrez le nom de votre application (Par exemple : «Facebook» pour trouver l'application Facebook).

Une fois vos application télécharger, elle s'installe automatiquement et se retrouvent automatiquement dans le menu de votre vidéoprojecteur et sur l'écran d'accueil principal de votre vidéoprojecteur.

Désinstaller des applications

Vous pouvez bien entendu désinstaller les applications que vous avez installées et même celles pré-installées. Pour ce faire suivez la procédure suivante :

1. A l'écran d'accueil appuyez sur **Paramètres**.

2. Faites défiler **le coté gauche de l'écran vers le bas**, puis appuyez sur **Applications**

3. Appuyez ensuite sur l'**application** que vous souhaitez **désinstaller**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton «**Désinstaller**» situé en haut à gauche. Puis sur **OK** pour que l'application soit désinstallée définitivement de votre vidéoprojecteur.

Synchroniser un compte mail avec votre vidéoprojecteur

Vous avez la possibilité de synchroniser un compte E-mail avec votre projecteur android. Une fois ce compte synchronisé, vous recevrez vos mail en direct sur votre vidéoprojecteur sous forme de notifications et sous réserve qu'il soit connecté à un réseau wi-fi.

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

1. Une fois sur l'**écran d'accueil**, allez dans le **menu** de votre vidéoprojecteur.

2. Appuyez sur l'icône **E-mail**.

3. **Suivez les étapes à l'écran et paramétrez vos alertes et notifications**.

Cette application fonctionne pour tous les comptes de messageries existants (Yahoo, Laposte.net, Windows Live, AOL...Etc.).

Si vous disposez d'un compte Gmail, nous vous conseillons de paramétrer l'application Gmail qui est présente dans le menu de votre vidéoprojecteur. Il vous suffit de suivre les étapes inscrites à l'écran et votre compte Gmail sera synchronisé avec votre vidéoprojecteur.