

MODE D'EMPLOI Y-10486



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Projecteur Vidéo LCD 1280 x 800p Vidéoprojecteur LED 4200 Lumens HD 3D


Table des matières

I-	Démarrage du projecteur.	2
II-	Mise en service du projecteur.....	3
III-	Sélection des sources.....	4
IV-	Liste des accessoires.	5
V-	Connaître la télécommande.	6
VI-	Comprendre le projecteur.	7
VII-	Dispositifs informatique.....	8
VIII-	Fonctionnement du dispositif externe.	9
IX-	Système Air play et téléphone Android.....	10
X-	Système Air play et téléphone IOS.	11
XI-	Arrêt de l'opération.	12
XII-	Spécifications.	14
XIII-	Paramètre de distance de projection.	15




I- Démarrage du projecteur.

- 1) Placez le projecteur à plat sur le bureau, loin de l'écran de projection (des murs blancs sont recommandés ou un écran de projection) à environ 2 mètres, et retirez le capuchon de l'objectif.

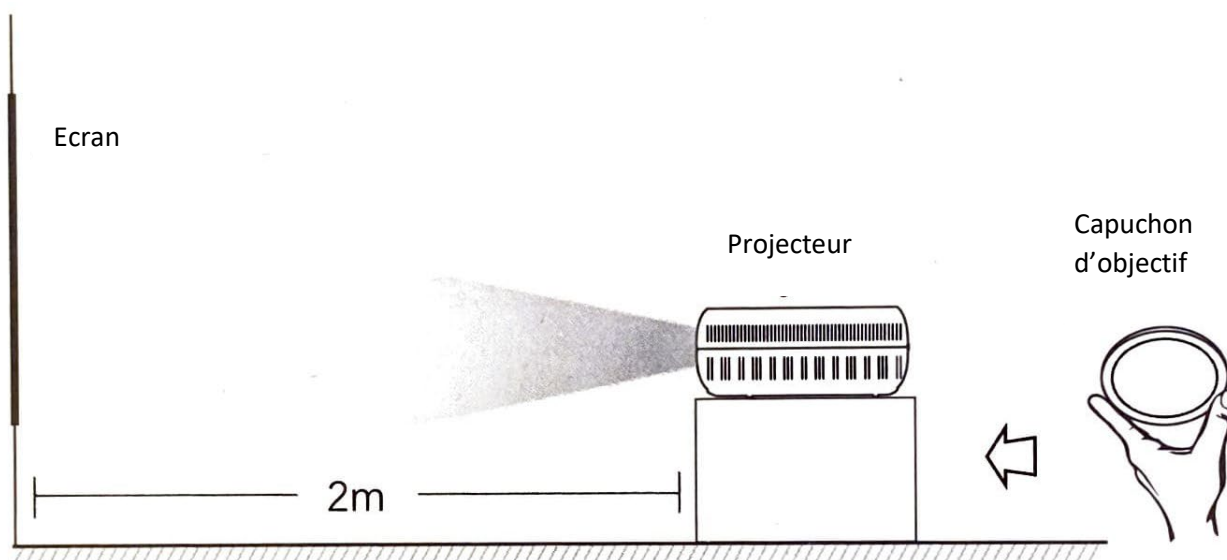

- 2) Ouvrez le bouton d'alimentation qui se trouve à l'arrière du projecteur, le voyant d'alimentation est rouge.
- 3) Appuyez sur le bouton "Power" de la télécommande ou du tableau de commande pour allumer le projecteur, le voyant passe alors au vert.
- 4) Après quelques secondes, la lampe s'allume, l'écran s'affiche, le projecteur est en état de fonctionnement normal.

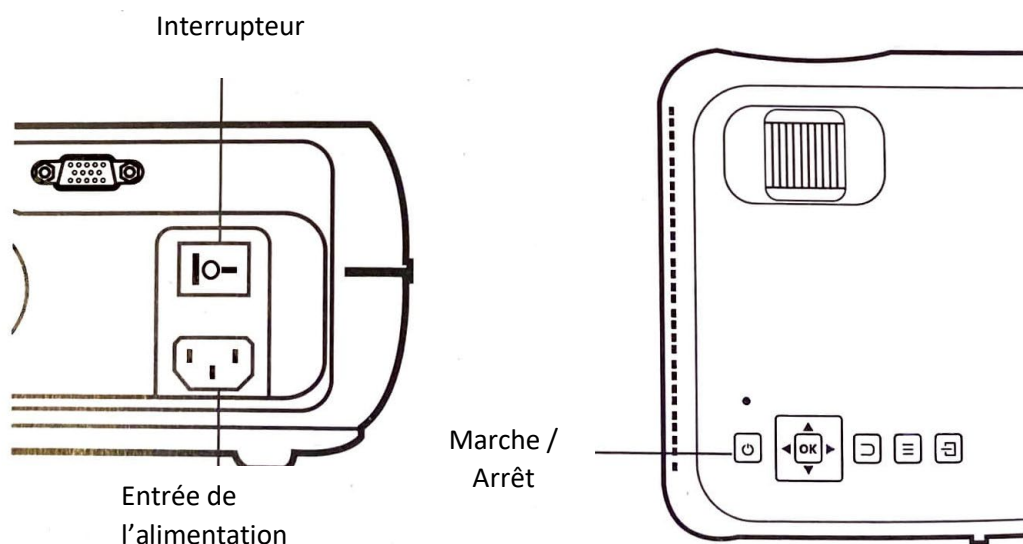




II- Mise en service du projecteur.



- 5) Après le démarrage, veuillez observer si l'écran est carré et s'il y a une déformation trapézoïdale. S'il y a une déformation, tournez le bouton "keystone" pour effectuer une correction trapézoïdale.



Bouton de correction trapézoïdale

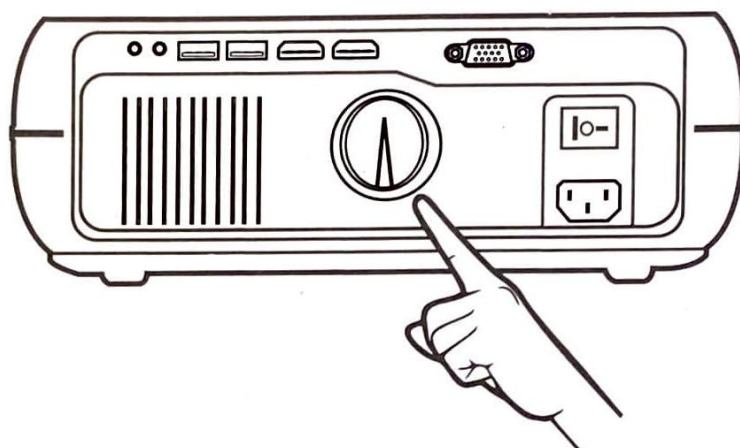

- 6) Après le démarrage, veuillez observer si l'écran est net et s'il y a une déformation trapézoïdale. S'il y a une déformation, tournez le bouton de correction trapézoïdale pour effectuer une correction trapézoïdale.

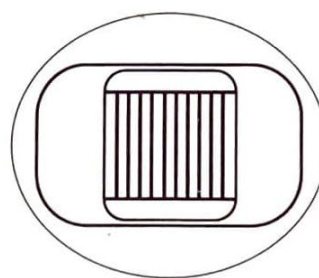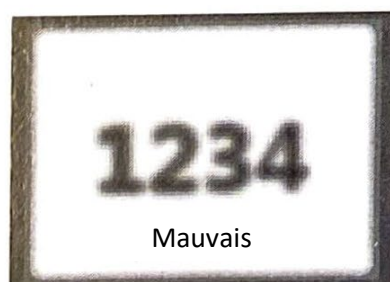


Molette de mise au point.




III- Sélection des sources.

- 7) Après avoir connecté le périphérique d'entrée (voir la section sur le périphérique d'interface), sélectionnez la source du signal (touche du tableau de commande du projecteur), puis appuyez sur la touche OK (touche OK).

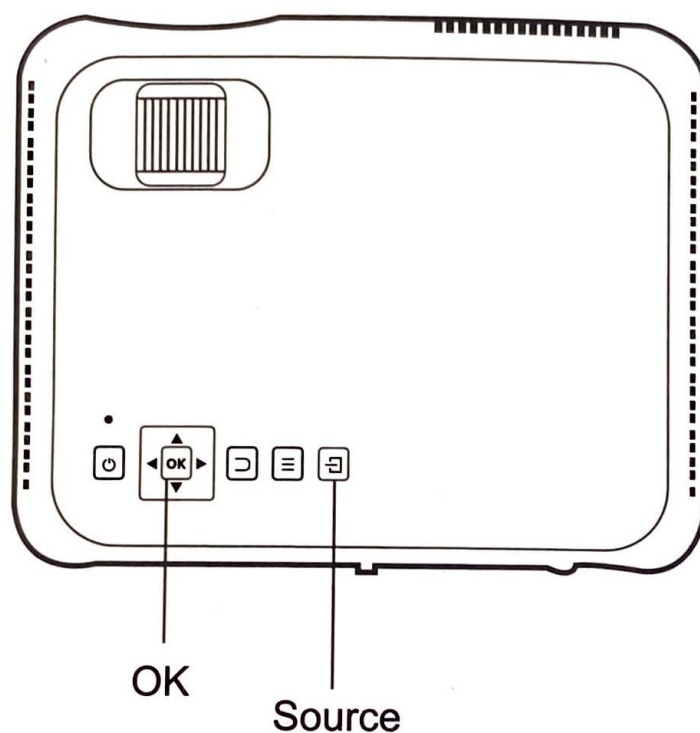

- 8) Si vous choisissez d'utiliser la télécommande, veuillez préparer deux piles (l'accessoire par défaut n'a pas de pile).
- 9) Étape de sélection de la langue (écran de test spécifique)
- 10) Ne pas modifier les autres paramètres. Le réglage d'usine par défaut est le meilleur réglage recommandé.
- 11) Si vous avez acheté la version Android de la machine, cela signifie que vous pouvez vous connecter à WIFI Play et naviguer sur des pages Web en ligne. Pour plus de détails, voir la section sur le fonctionnement de l'interface Android


IV- Liste des accessoires.

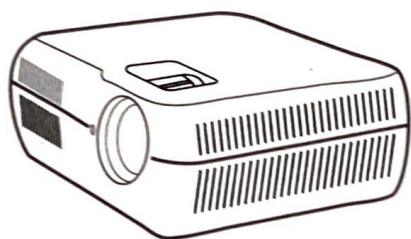


Projecteur




Télécommande

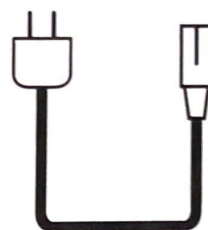

Cable d'alimentation

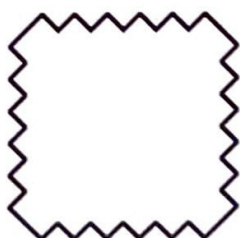


Tissu pour le nettoyage des lentilles

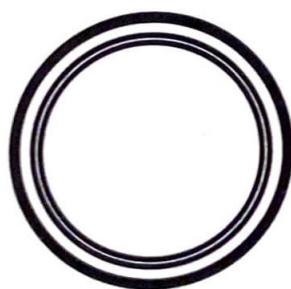


Capuchon d'objectif

V- Connaître la télécommande.

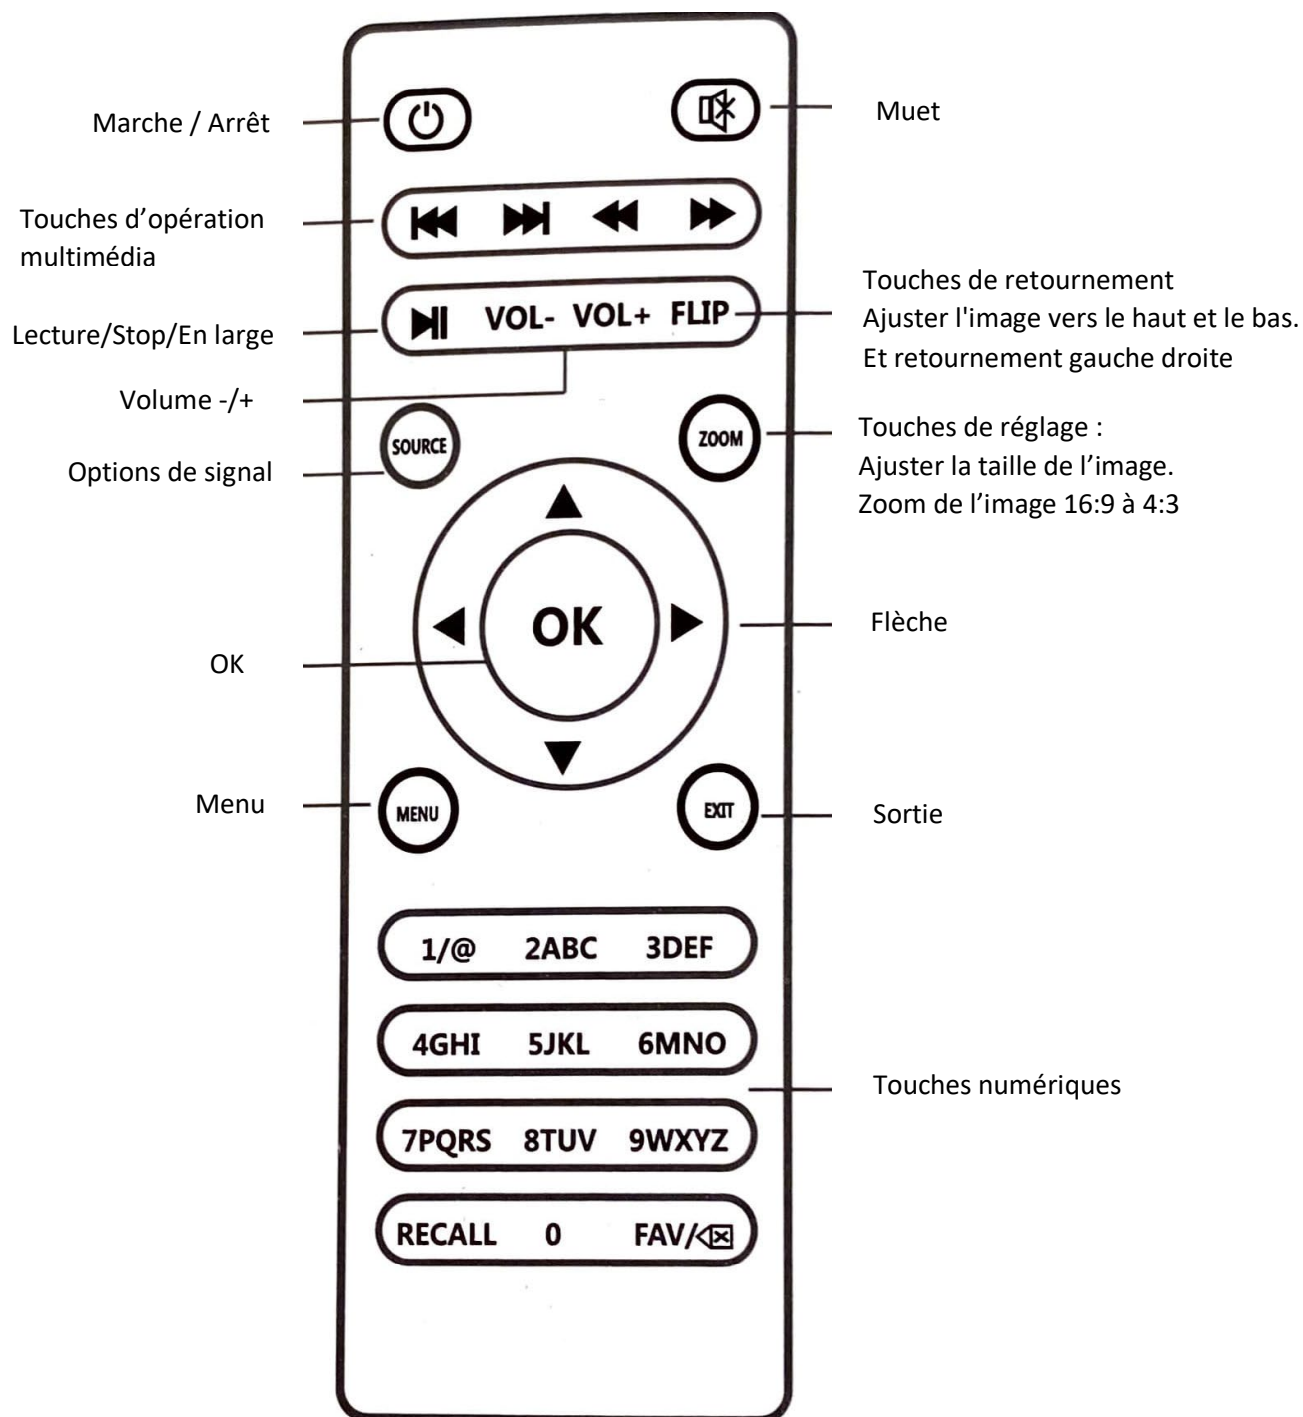

- Veuillez ne pas mettre les nouvelles et les anciennes piles dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Ne placez aucun objet entre la télécommande et la fenêtre de commande à distance du projecteur afin de ne pas bloquer le signal
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles pour éviter toute fuite de la pile et toute corrosion.
- Ne placez pas la télécommande dans un endroit chaud ou humide, afin de ne pas l'endommager.


VI- Comprendre le projecteur.

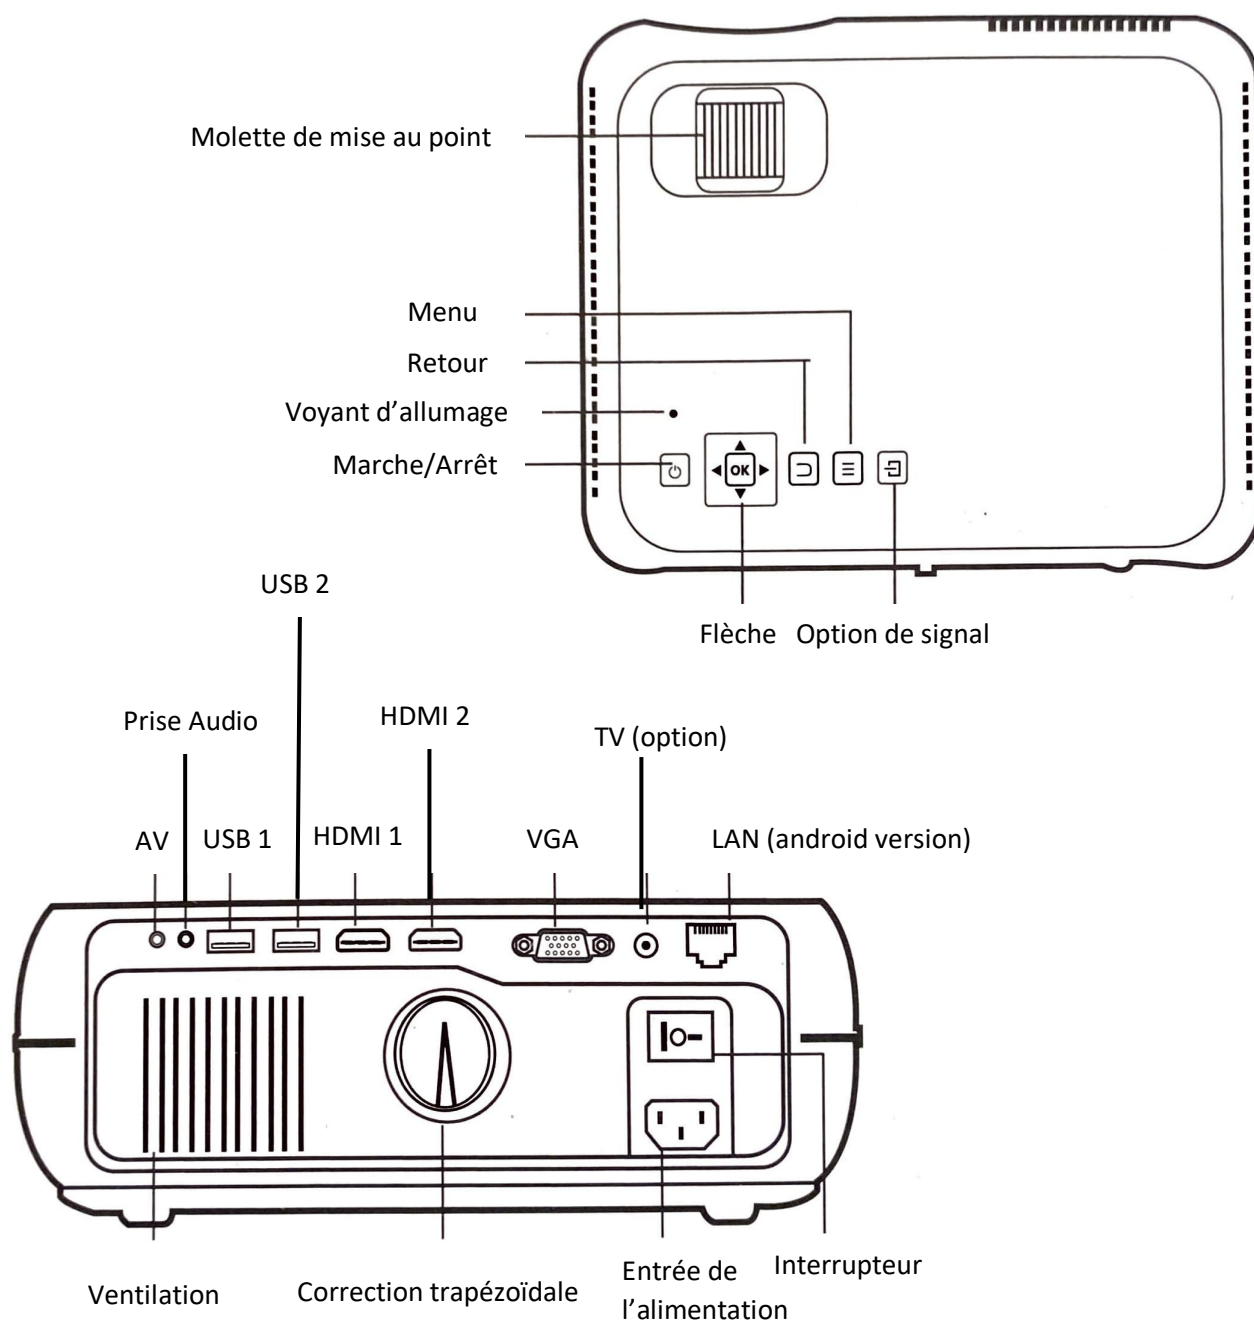

VII- Dispositifs informatique.


Connecter l'ordinateur portable et le projecteur (HD) avec un câble HDMI ou un câble VGA.

Nécessite une interface haute définition ou une interface VGA ; deux lignes peuvent être en option.

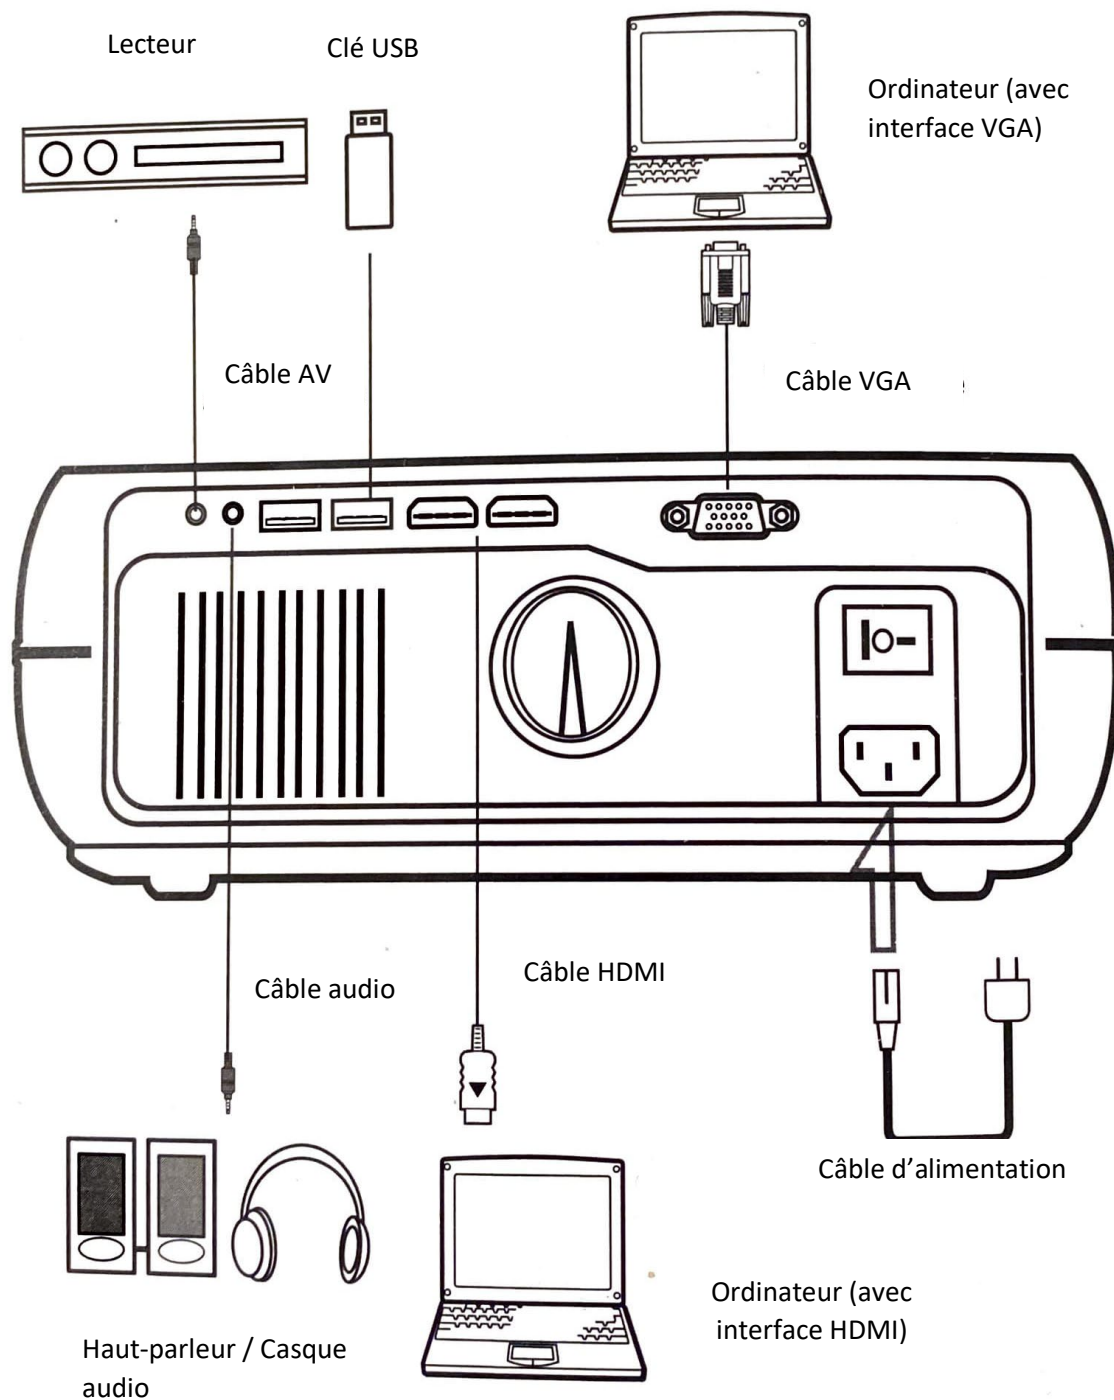

VIII- Fonctionnement du dispositif externe.

1) Connecter l'ordinateur portable et le projecteur (HD) avec un câble HDMI ou un câble VGA. Nécessite une interface haute définition ou une interface VGA ; deux lignes peuvent être en option.

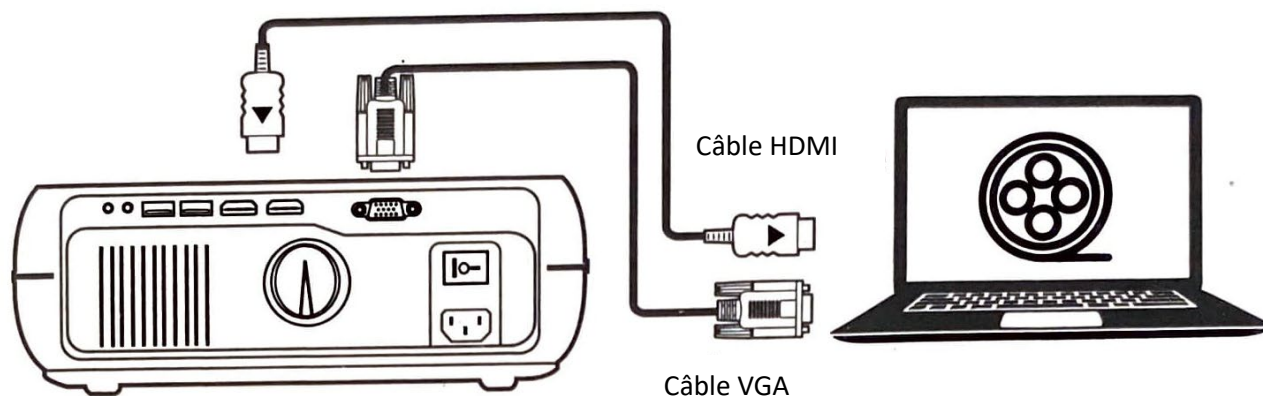

- 2) Veuillez sélectionner la source de signal correspondante.
- 3) Appuyez sur la touche Windows et la touche "P" de l'ordinateur et sélectionnez "Copier".
- 4) Utilisez l'interrupteur "Fn" + "touches de fonction" pour vous assurer que l'entrée est normale.
- 5) L'écran affiche « Pas d'entrée de signal ». L'assemblage commun est le suivant :

Fabricant	Bouton	Fabricant	Bouton
Epson	Fn+F8	Fujitsu	Fn+F10
Dale	Fn+F8	NEC	Fn+F3
Hiroki	Fn+F5	Matsushita	Fn+F5
Lenovo	Fn+F10	Sharp	Fn+F3
HP	Fn+F4	Sony	Fn+F5
IBM	Fn+F7	Toshiba	Fn+F5


Ce tableau n'est qu'une référence. Veuillez consulter le manuel pour plus de détails. Avec les étapes de fonctionnement de l'écran.



IX- Système Air play et téléphone Android.

- 1) Le téléphone mobile et le projecteur se connectent au même signal WIFI.
- 2) Allumez le projecteur et trouvez le logiciel happycast.
- 3) Ouvrez le logiciel happycast, suivez les instructions pour scanner le code QR et télécharger l'application happycast sur votre téléphone portable.
- 4) Le téléphone mobile ouvre l'application happycast pour connecter le projecteur.

Les étapes sont les suivantes :

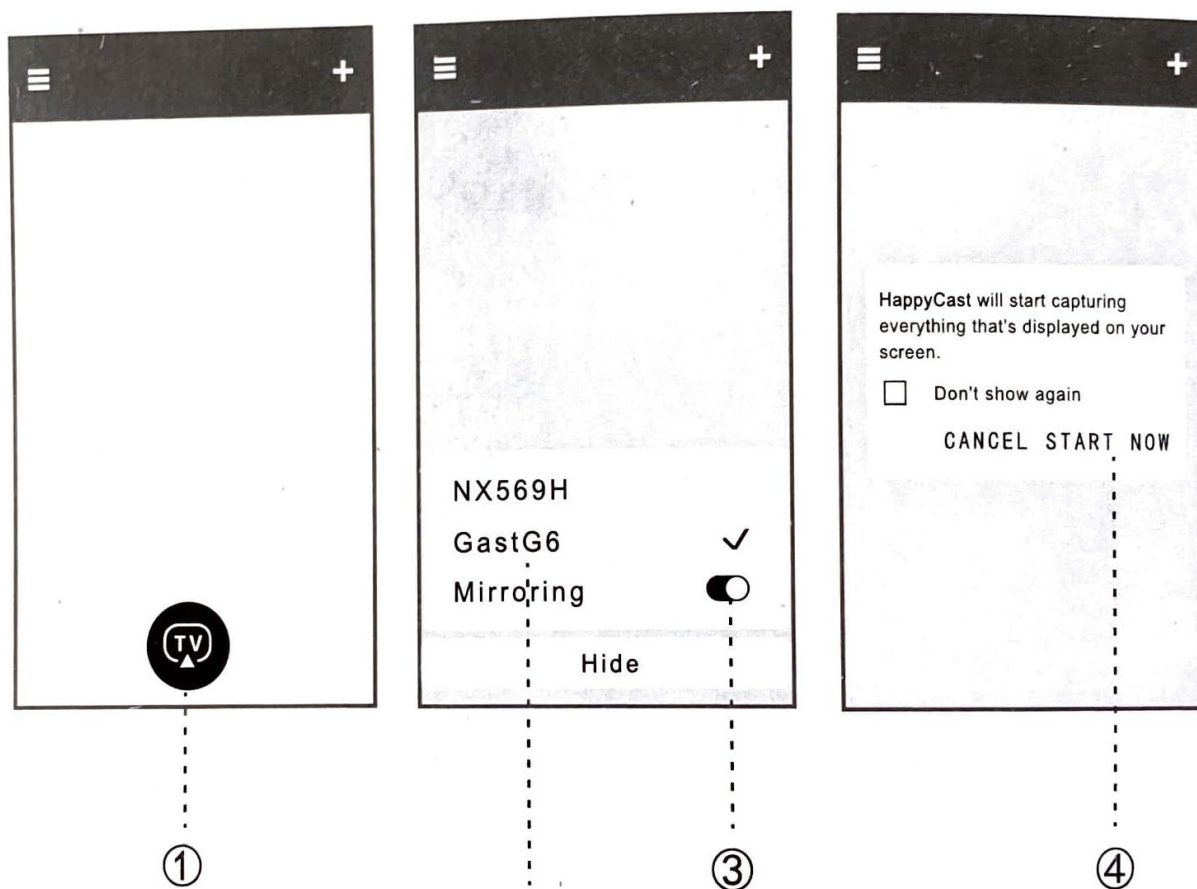

① Cliquez sur Rechercher un appareil

② Sélectionnez ce dispositif de projection


③ Activez la fonction miroir

④ Commencez immédiatement

X- Système Air play et téléphone IOS.

- 1) Exécuter le programme AirPin PRO après le démarrage
- 2) Le projecteur et le téléphone mobile doivent se connecter au même signal WIFI
- 3) Ouvrir le menu déroulant d'Apple. Cliquer sur l'option Air play. Connecter l'appareil
- 4) Attendez quelques secondes. Vous pouvez réaliser le partage d'écran.

Les étapes sont les suivantes :

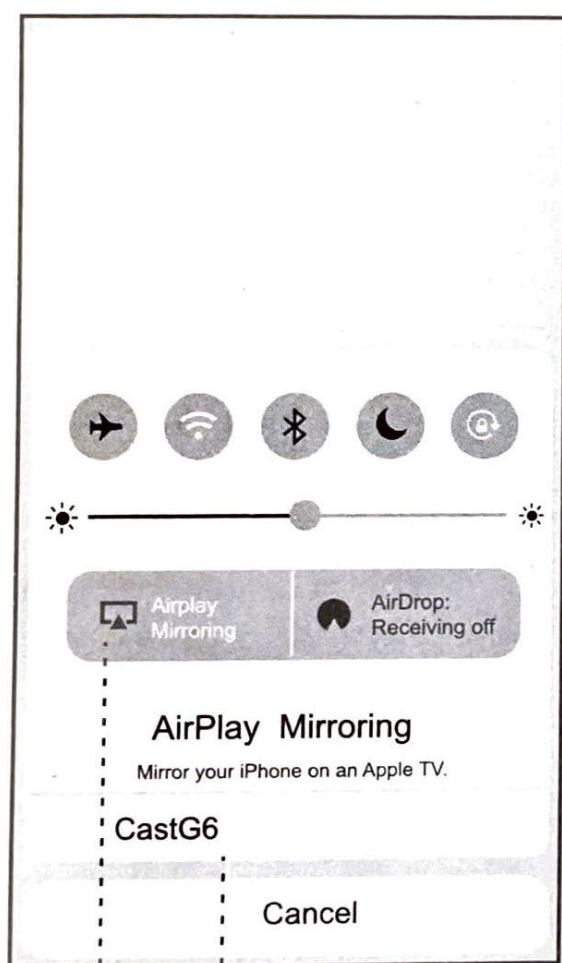


①

Cliquez sur le bouton Air Play.

②

Sélectionnez ce dispositif de projection

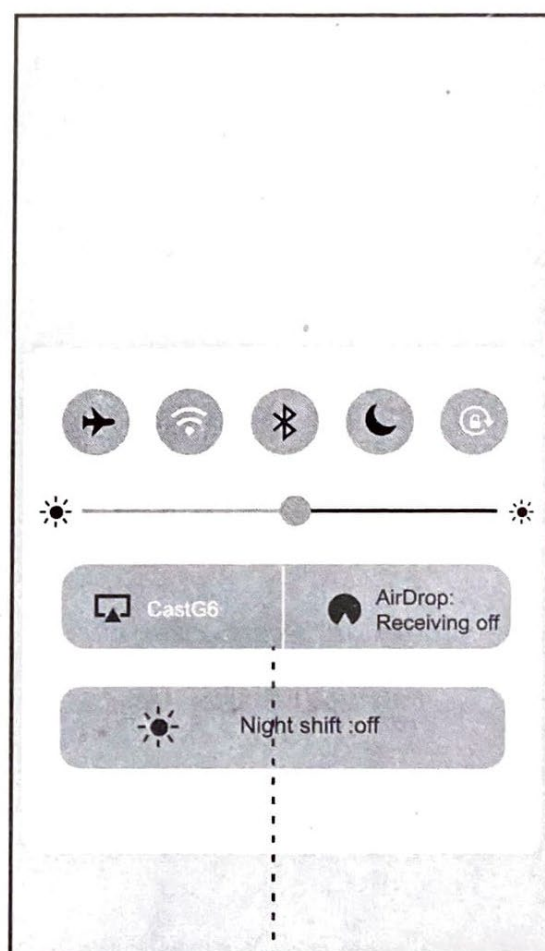

③


Commencez immédiatement




XI- Arrêt de l'opération.

- 1) Appuyez sur la touche "power" du panneau de commande ou de la télécommande du projecteur et éteignez le projecteur en suivant les instructions du système.
- 2) Vissez la molette de mise au point pour vous assurer que l'objectif est entièrement rangé dans le projecteur.

Molette de mise au point

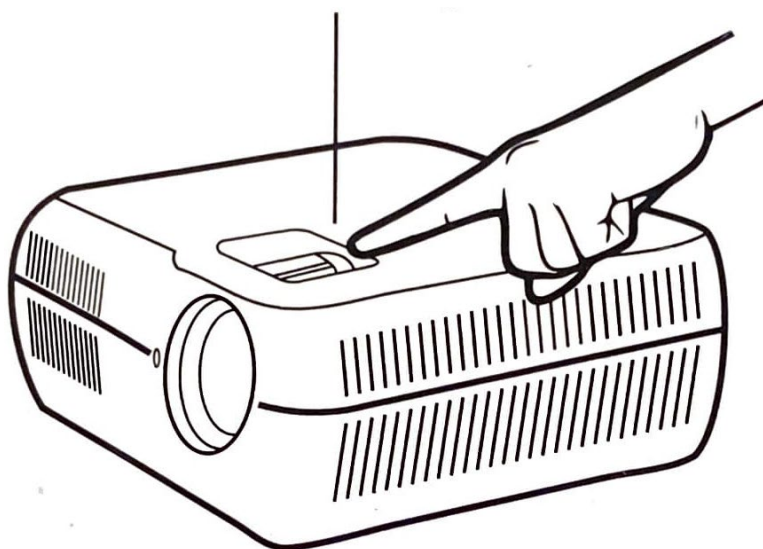

- 3) Fixez le bouchon de l'objectif sur l'objectif et rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

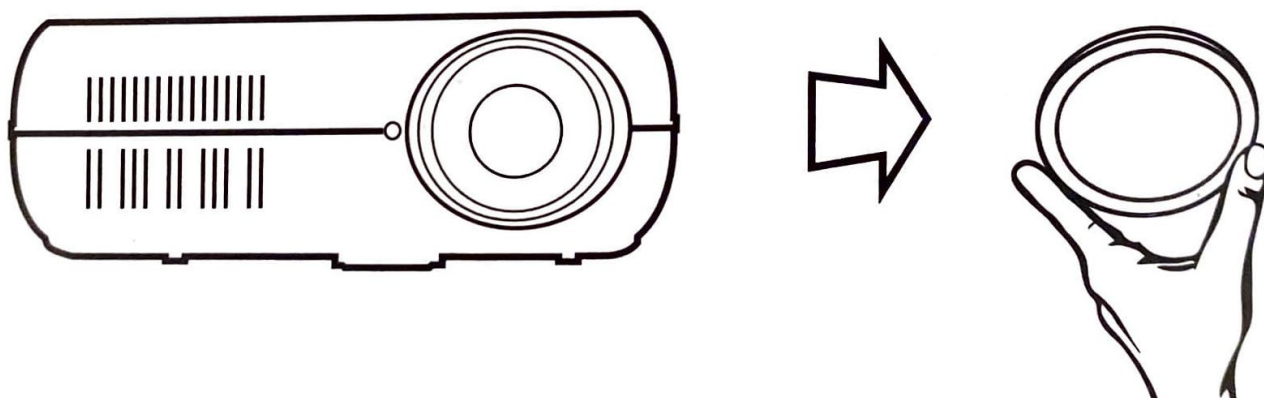

PRECAUTIONS :

- Ne pas placer l'appareil en plein soleil.
- Ne pas placer l'appareil dans un endroit humide.

PRÉCAUTIONS

- 1) Veuillez utiliser un câble d'alimentation et une prise de courant conformes aux normes électriques nationales.
- 2) Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation standard du projecteur pour éviter d'endommager l'appareil.
- 3) Lorsque vous connectez un appareil externe à forte consommation d'énergie, vérifiez si la consommation d'énergie peut être supportée.
- 4) N'obstruez pas les aérations du projecteur, ce qui pourrait affecter le fonctionnement du ventilateur ;
- 5) Veuillez l'utiliser dans un environnement propre, une poussière importante affecte la lumière de service ;
- 6) Ne coupez pas directement l'alimentation pendant le travail.
- 7) N'utilisez pas ce produit pendant une longue période, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est éteint ;
- 8) Ne regardez pas dans l'objectif du projecteur lorsque la machine est en marche pour éviter d'endommager vos yeux.
- 9) L'appareil dispose d'une alimentation électrique intégrée. Ne le placez pas dans un endroit chaud ou humide pour éviter tout danger.
- 10) Si le produit est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Veuillez contacter votre revendeur.



Ne pas démonter




Faites attention à l'humidité

XII- Spécifications.

Technologie de projection	LCD
Mode de projection	Image en miroir, rétroprojection, projection, projection au plafond
Objectif	Objectif haute définition 1080P, mise au point manuelle
Échelle de l'écran	4:3/16:9
Langue	Prise en charge de l'anglais, du français, de l'allemand, de l'espagnol, etc.. (30 langues)
Source de lumière	Série 7 et 10 70 LED 70-120W, Durée de vie > = 80,000h
Dimension projetée	40-150 pouces
Correction de la distorsion trapézoïdale	+/- 15 degrés, correction manuelle.
Niveau de bruit	< 40db
Alimentation	AC 100-230V, 50-60Hz
Type de prise	Prise US, Prise EU, Prise AU, Prise UK
Ports de connexion	HDMI, USB, VGA, AV
Audio	Sortie audio, sortie Bluetooth 4.0 (version Android uniquement)
Haut-parleurs	Double système de haut-parleurs stéréo ambiants.
Système de refroidissement	Tube de refroidissement en cuivre + liquide de refroidissement intense.
Système de ventilation	Ventilateur double de type hydraulique/à billes
Télécommande	Télécommande Infrarouge à 360 degrés stéréo, pas de zones mortes.
Autre Interface	Correspondance TV
Taille de la machine	290x230x110mm
Accessoires	Cordon d'alimentation, manuel, bouchon d'objectif.

XIII- Paramètre de distance de projection.

En vous référant aux données du tableau ci-dessous, placez le projecteur en fonction de la taille d'image prédéfinie.

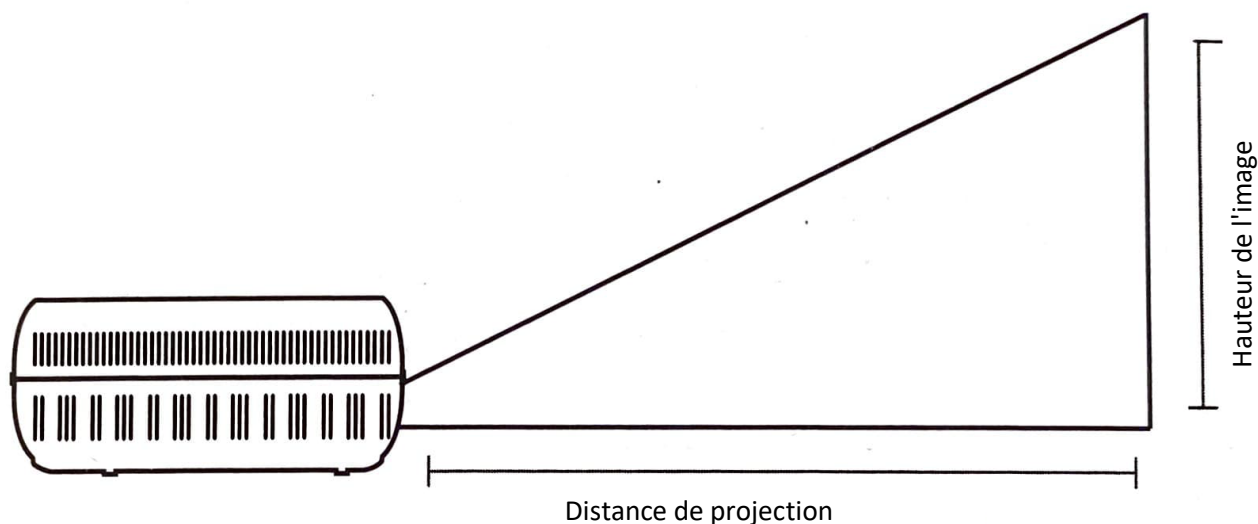

Distance de projection	Taille de projection	Superficie (4 :3)	Superficie (16 :9)
1.8m-1.9m	56"	1.1m*0.9m	1.2m*0.7m
1.9m-2.1m	60"	1.2m*0.9m	1.3m*0.7m
2.3m-2.5m	72"	1.5m*1.1m	1.6m*0.9m
2.7m-2.9m	84"	1.7m*1.3m	1.9m*1.0m
3.3m-3.5m	100"	2.0m*1.5m	2.2m*1.2m
3.9m-4.2m	120"	2.4m*1.8m	2.7m*1.5m
4.9m-5.3m	150"	3.0m*2.3m	3.3m*1.9m