MODE D'EMPLOI

Y-9516



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Videoprojecteur Courte Focale Android 6.0 Rétroprojecteur Multimédia Home Cinéma 1GB+8GB Wifi Noir

Table des matières

1- Introduction. 2

A- Précaution à prendre. 2

B- Liste des accessoires inclus. 2

C- Paramètres. 3

D- Diagramme de la structure et des fonctions du produit. 3

E- Touches et fonctions de la télécommande 5

F- Introduction au système Android 5

2- Installation et utilisation. 6

3- Distance et taille de projection 7

4- Connexion. 8

1- Clé USB 9

2- SD 10

3- Sortie HDMI 11

4- Ordinateur de bureau 12

5- DVD 12

1- Introduction.

A- Précaution à prendre.

1- Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le projecteur.
2- Afin de garantir la stabilité de l'alimentation de ce projecteur, veuillez utiliser une ligne d'alimentation conforme à la norme nationale de consommation électrique et une prise de courant avec des mesures de protection telles que la mise à la terre ;
3- Veuillez utiliser le type d'alimentation indiqué sur le projecteur et la prise de courant fournie pour l'alimentation.
4- Ne démontez pas ou ne modifiez pas le projecteur par vous-même, sinon la société n'offrira pas de service de garantie gratuit ;
5- Ne regardez pas directement dans l'objectif du projecteur pendant qu'il fonctionne ou vous risquez de vous brûler les yeux ;
6- Ne placez pas le projecteur sur des objets tels que des tissus ou des couvertures qui pourraient bloquer les aérations ;
7- Le produit n'est pas étanche et doit éviter d'être arrosé ou éclaboussé, et les objets remplis de liquide ne doivent pas être placés près du produit, tels que des vases ou des tasses ;
8- Pour éviter tout choc électrique, veuillez protéger le projecteur de la pluie ou de l'humidité ;
9- Veuillez éteindre l'alimentation et débrancher la prise de courant si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période ;
10- Veuillez utiliser la mousse d'origine et d'autres matériaux anti-vibration lors du transport du produit ;
11- Si le produit est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Veuillez contacter le revendeur.


B- Liste des accessoires inclus.


- 1x Manuel d'utilisation.
- 1x télécommande.
- 1x câble d'alimentation.
- 1x câble HDMI.

C- Paramètres.


Modèle de produit :	Y-9516	Types d'affichage :	LCD
Résolution native :	1920 x 1080 (full HD)	Gamme de couleurs :	80%
Lampe :	LED	Alimentation :	100-240V
Langues :	Chinois, Anglais, etc..	Rapport d'aspect :	16:9 / 4:3
Ratio de contraste :	1000 :1	Objectif :	F=190
Taille de l'image :	50- 300 pouces	Distance de projection :	1.7 - 9.2 m
Couleur :	16777K	Mode de projection :	Projection frontale
Consommation électrique :	150W	Haut-parleur :	4 Ω*5W
Poids :	2.60 KG	Taille :	232 x 308 x 104 mm
Température d'utilisation :	-10 - 36°	Interface de sortie :	Casque d'écoute
Android version :	6.0	Interfaces d'entrée :	HD/USB/SD/AV
RAM :	1 Go	ROM :	8 Go

D- Diagramme de la structure et des fonctions du produit.

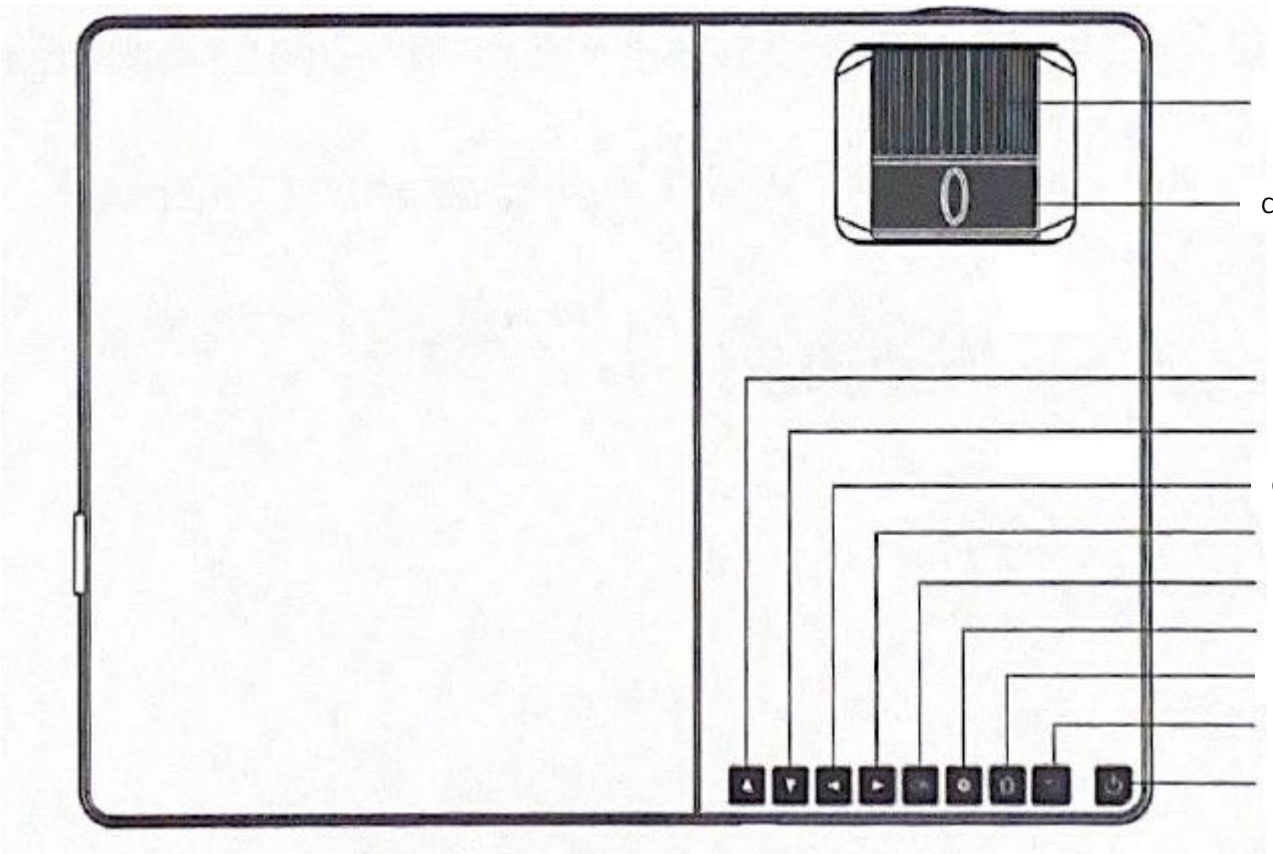

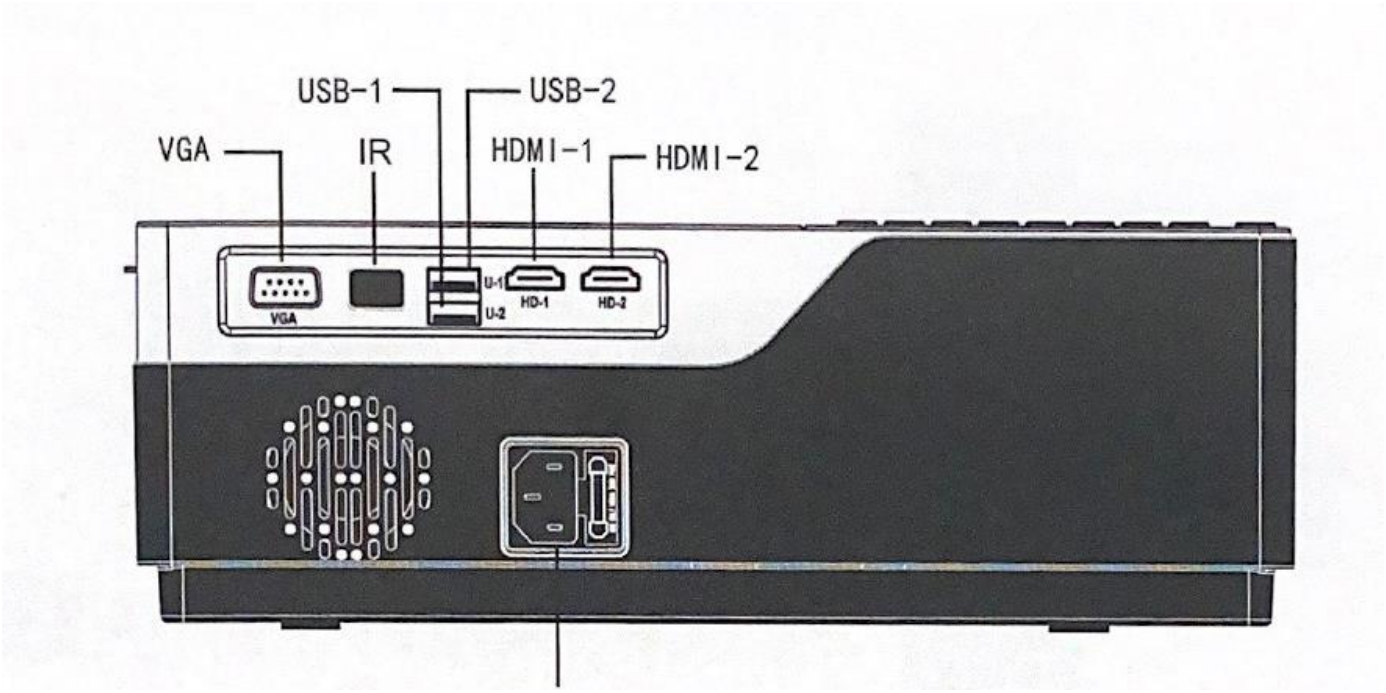


Prise électrique

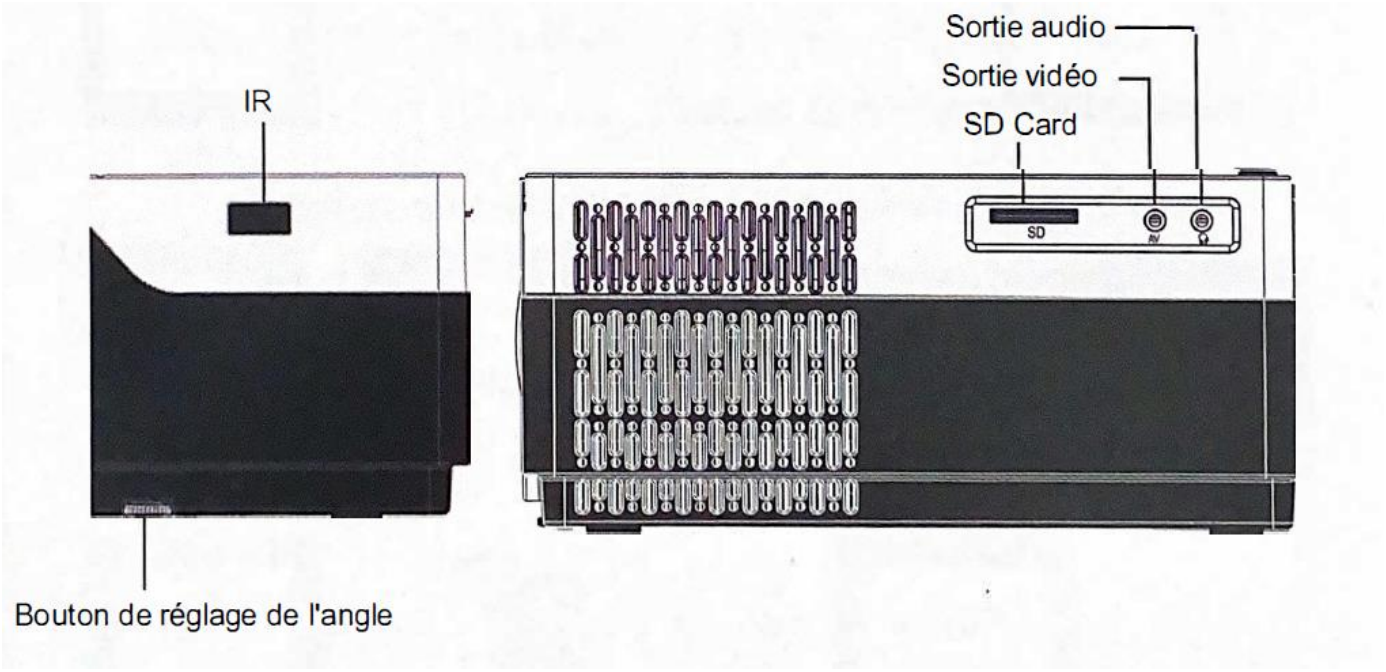

Bouton de réglage de l'angle

E- Touches et fonctions de la télécommande

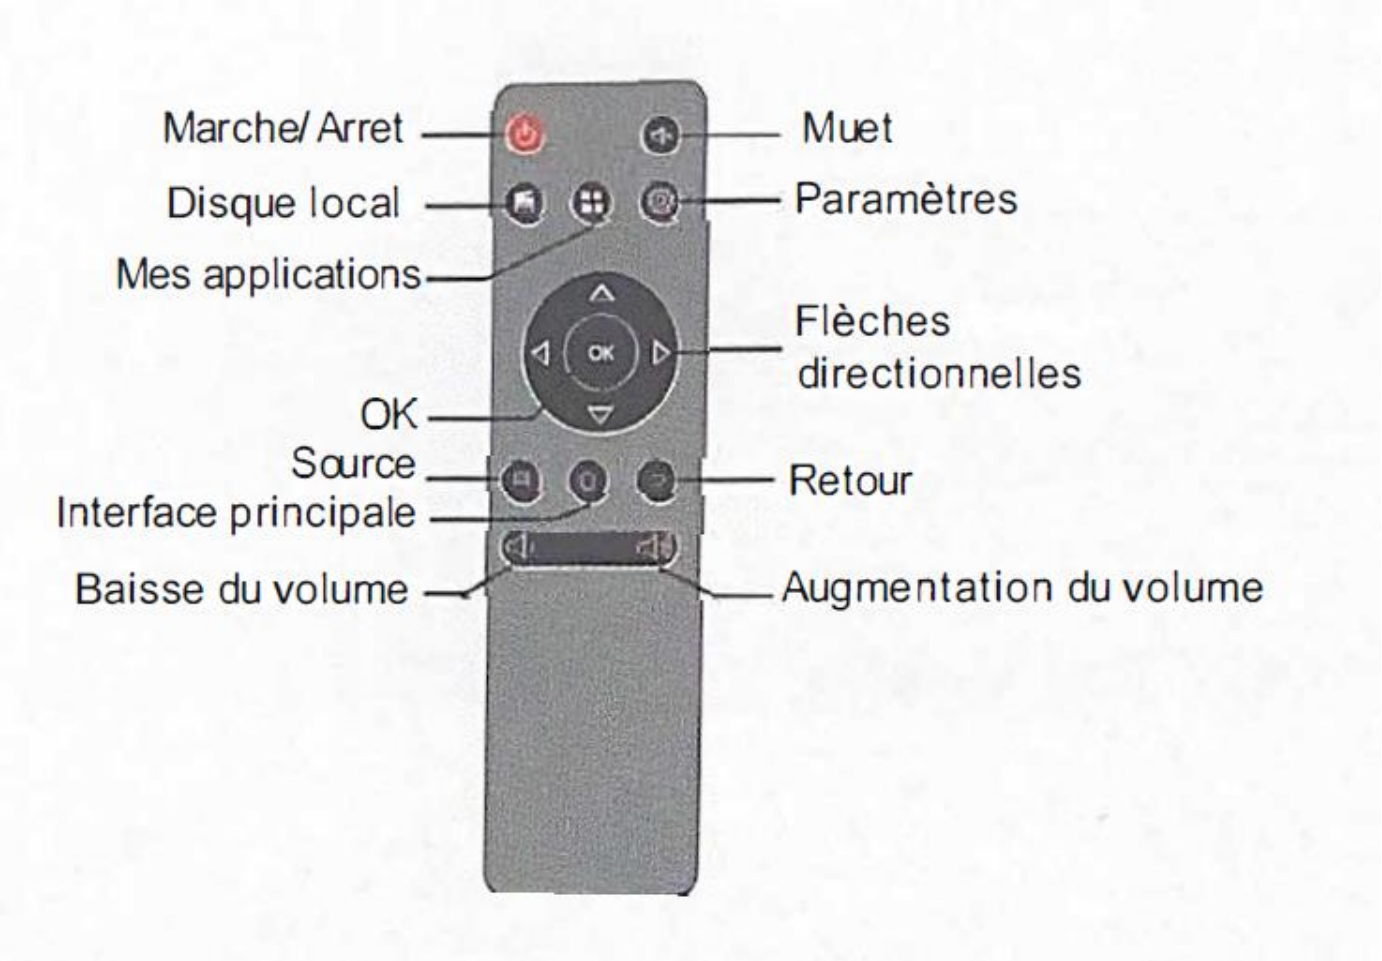


F- Introduction au système Android


1- Connecter le réseau : Paramètres > Réseau > WLAN > Sélectionnez et connectez le wifi.
2- Le fonctionnement de la fonction intelligente de ce projecteur est similaire à celui des téléphones portables. Nous n'allons pas en dire trop ici. Pour découvrir plus de fonctions intelligentes, veuillez télécharger l'application correspondante.

2- Installation et utilisation.

1- Installation du projecteur

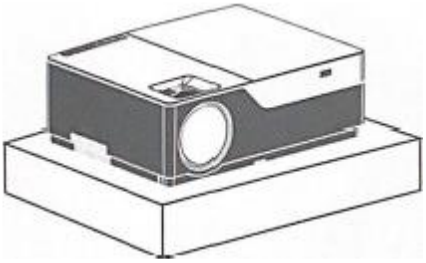


Horizontal

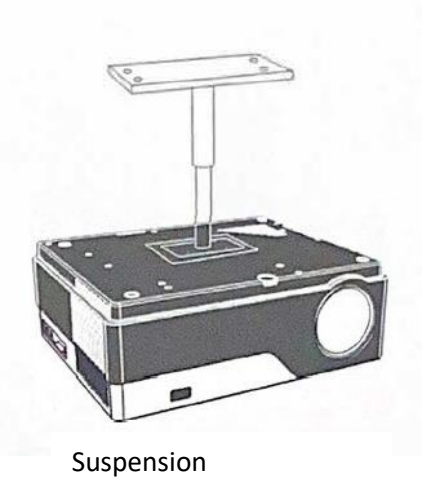


Suspension
Spécification des vis : M4


2- Réglage de l'écran

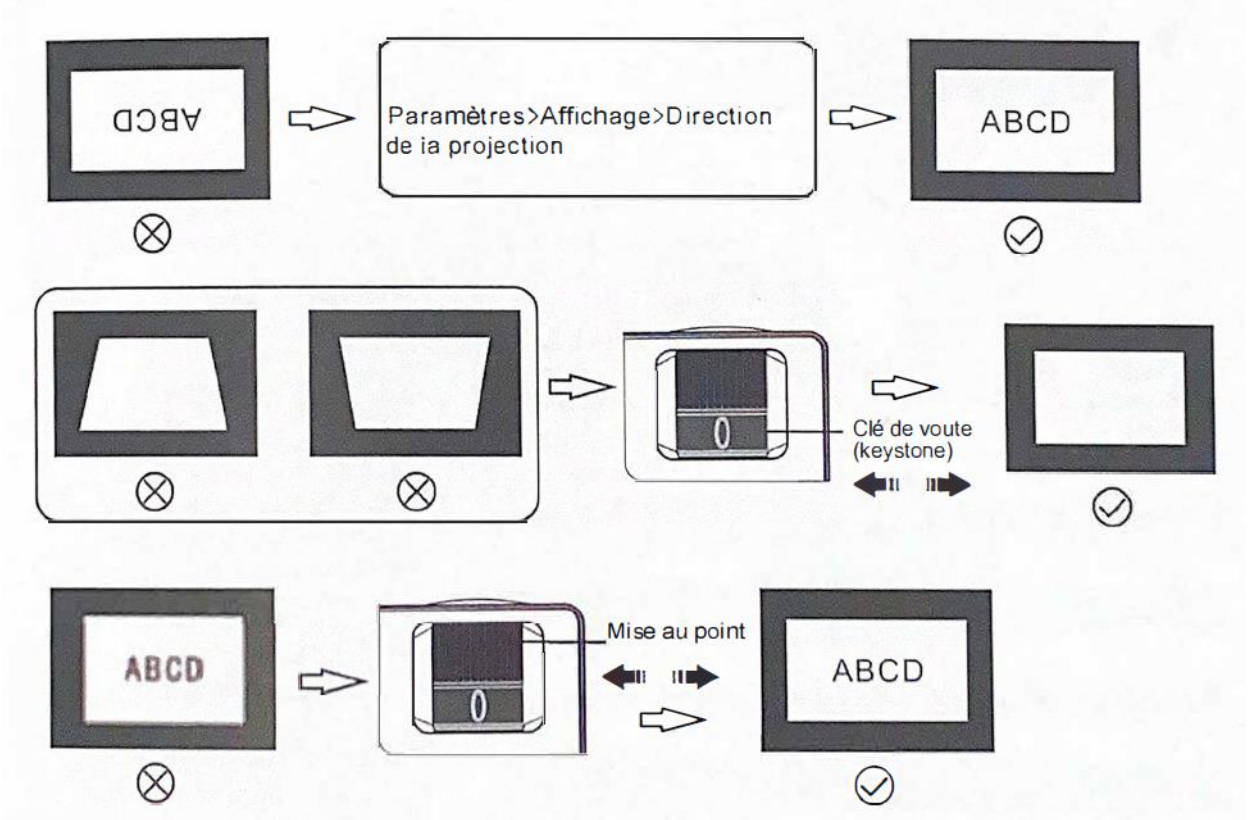

3- Distance et taille de projection

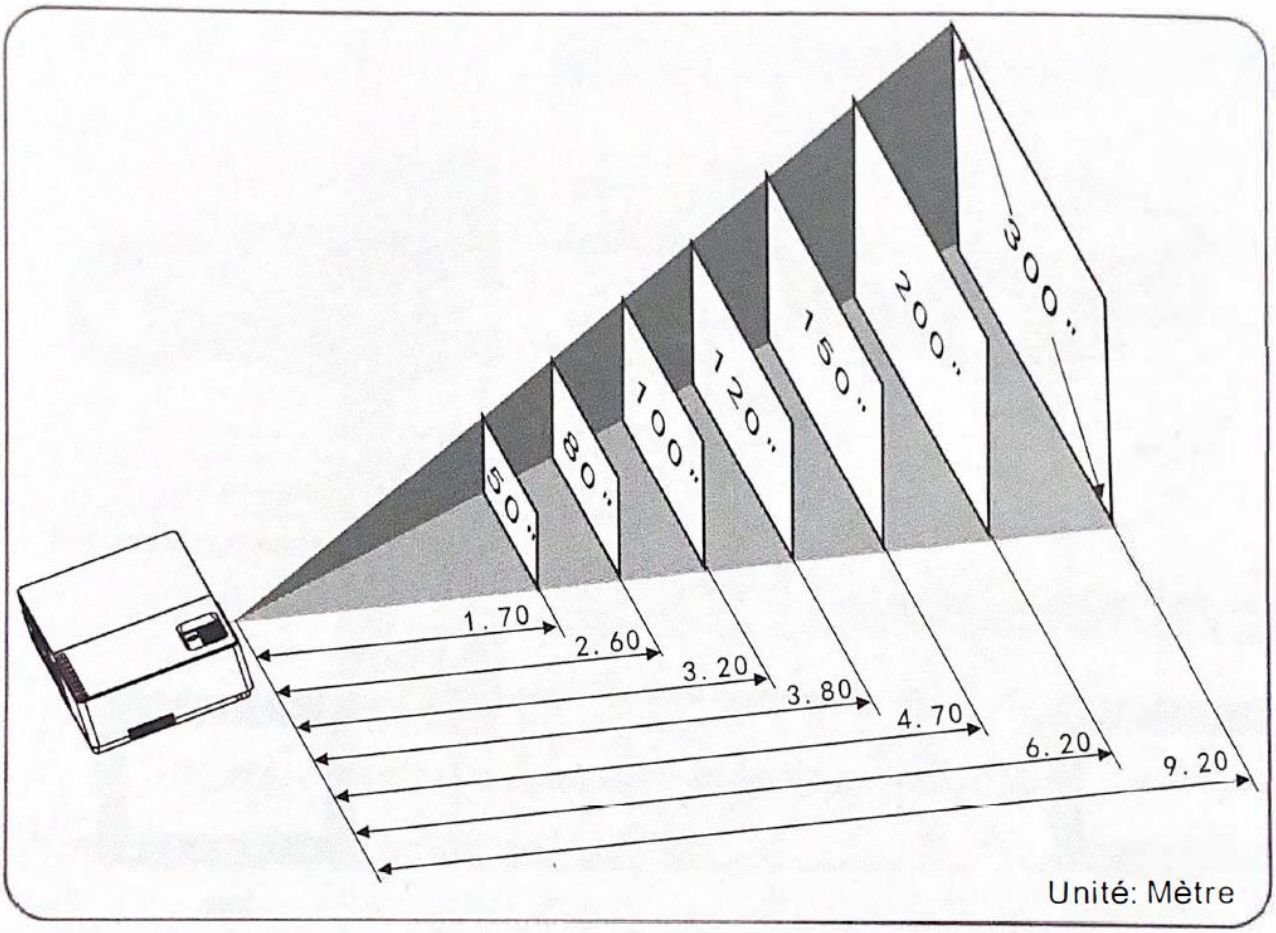


Taille présumée de l'écran (pouces)	Taille de l'écran : Largeur x hauteur (m)	Distance de projection (m)
50"	0.62(H)x1.11(L)	1.70
60"	0.74(H)x1.32(L)	2.00
80"	0.99(H)x1.77(L)	2.60
100"	1.24(H)x2.22(L)	3.20
120"	1.49(H)x2.66(L)	3.80
150"	1.86(H)x3.32(L)	4.70
200"	2.48(H)x4.43(L)	6.20
300"	3.73(H)x6.65(L)	9.20

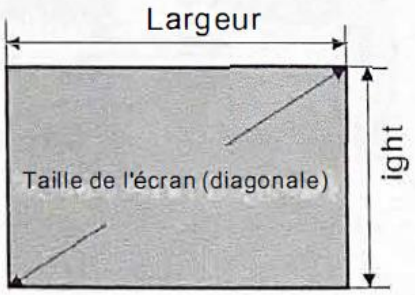

Erreur de conception autorisée+/-8%


Ce tableau mesure l'avant et le centre de l'objectif et suppose que le projecteur est placé horizontalement.

4- Connexion.

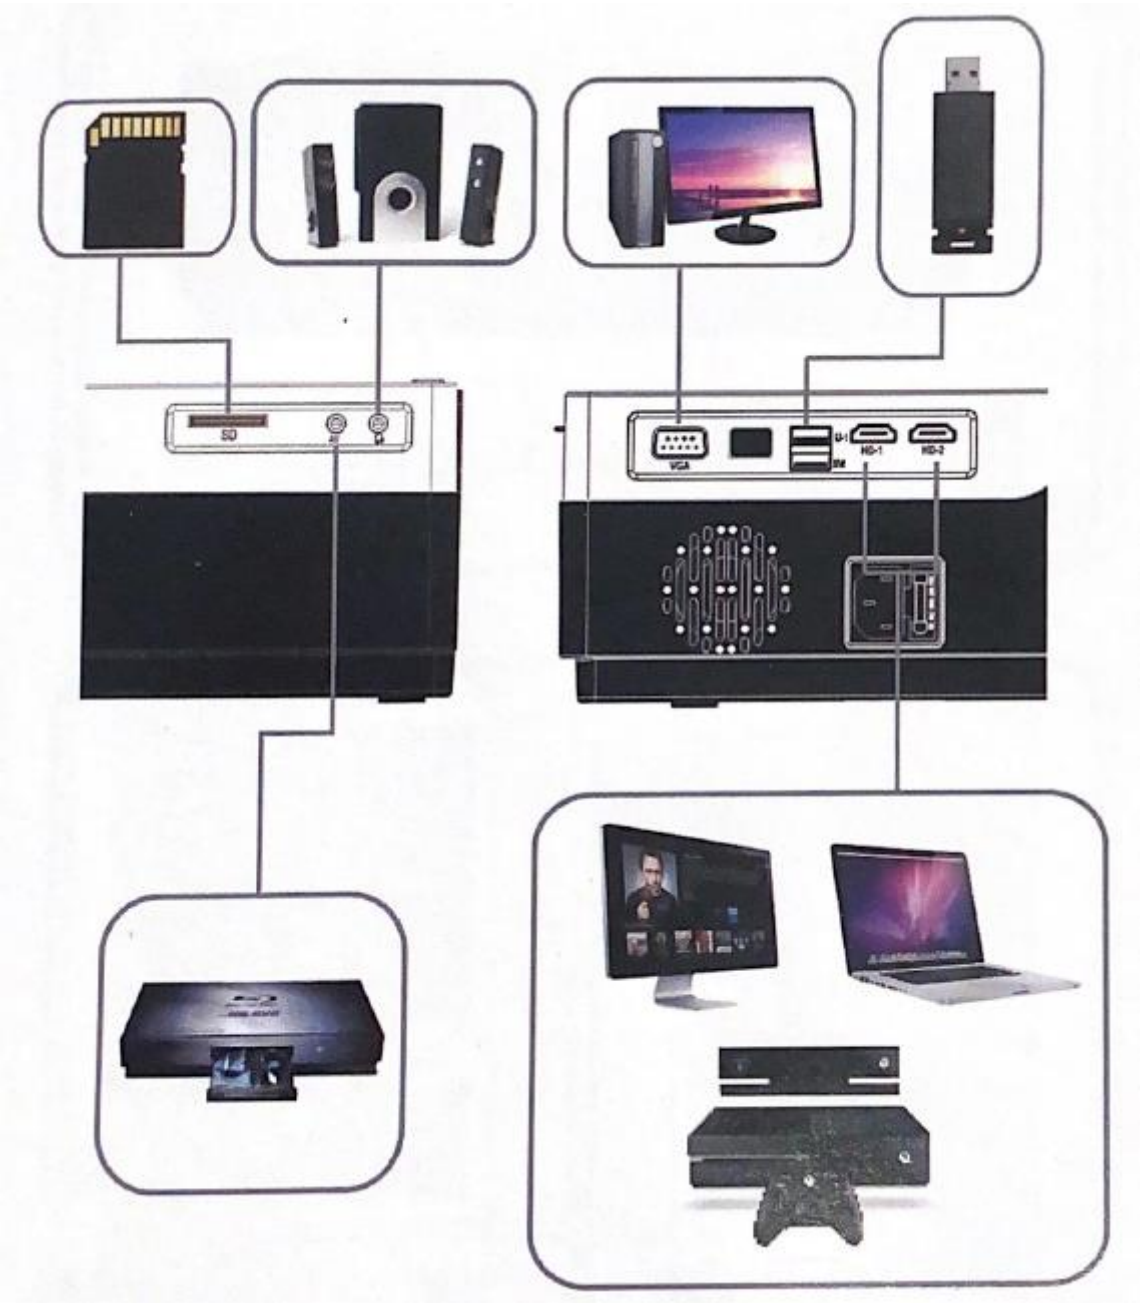


Note : Les appareils mobiles tels que les téléphones portables doivent télécharger l'application correspondante lors de la connexion au projecteur.


1- Clé USB

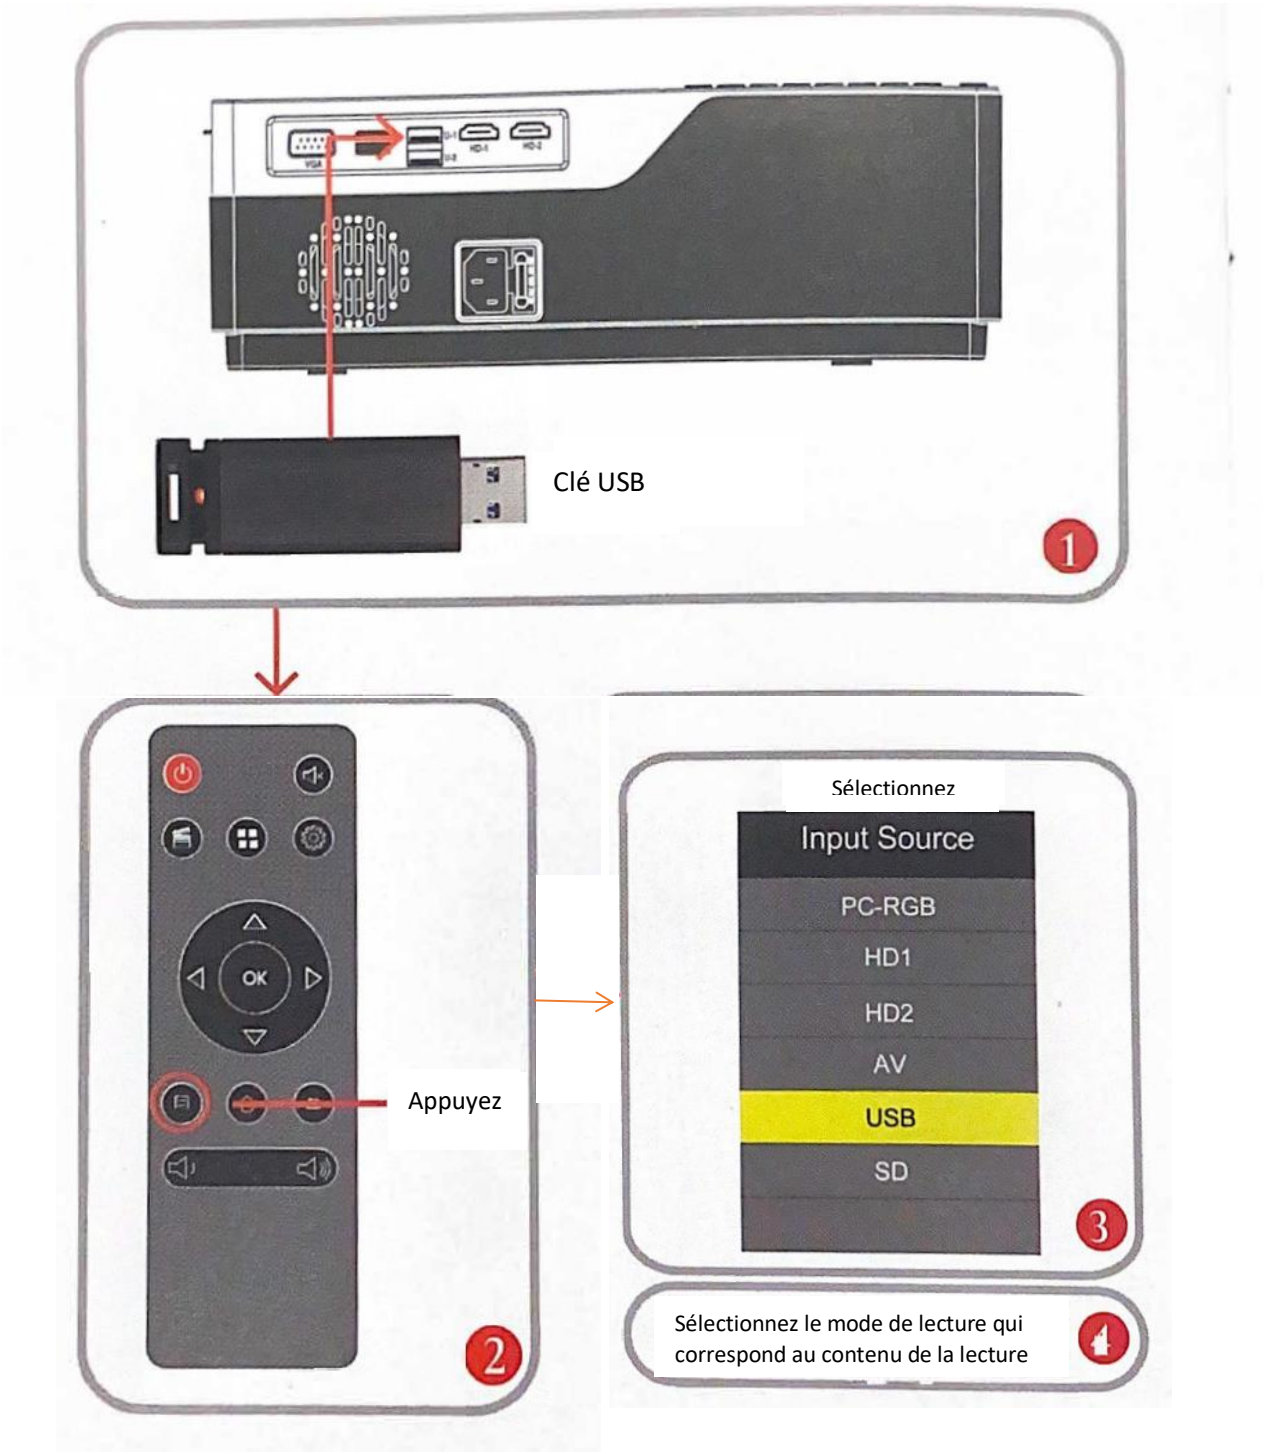
Clé USB
1
OK
Appuyez
2
Sélectionnez
Input Source
PC-RGB
HD1
HD2
AV
USB
SD
3
Sélectionnez le mode de lecture qui correspond au contenu de la lecture
4


2- SD

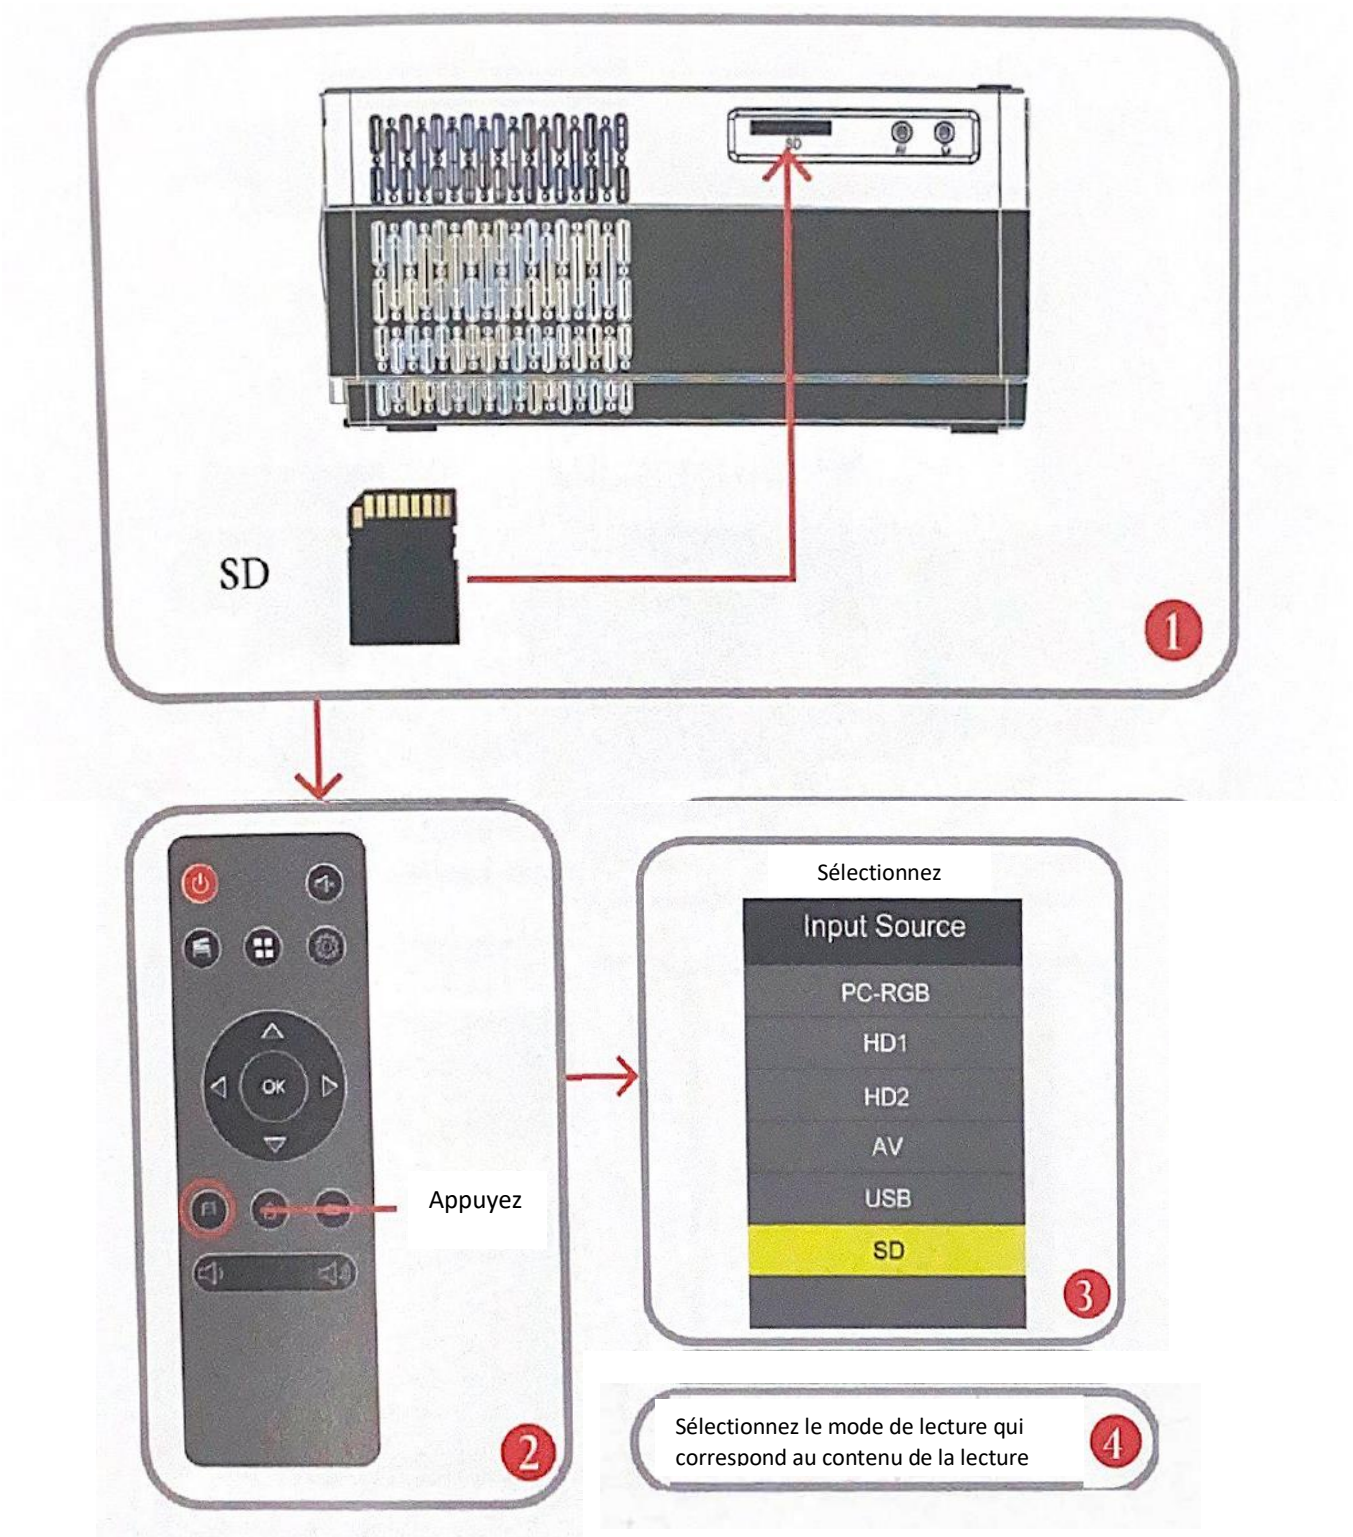
SD
1
OK
Appuyez
2
Sélectionnez
Input Source
PC-RGB
HD1
HD2
AV
USB
SD
3
Sélectionnez le mode de lecture qui correspond au contenu de la lecture
4


3- Sortie HDMI

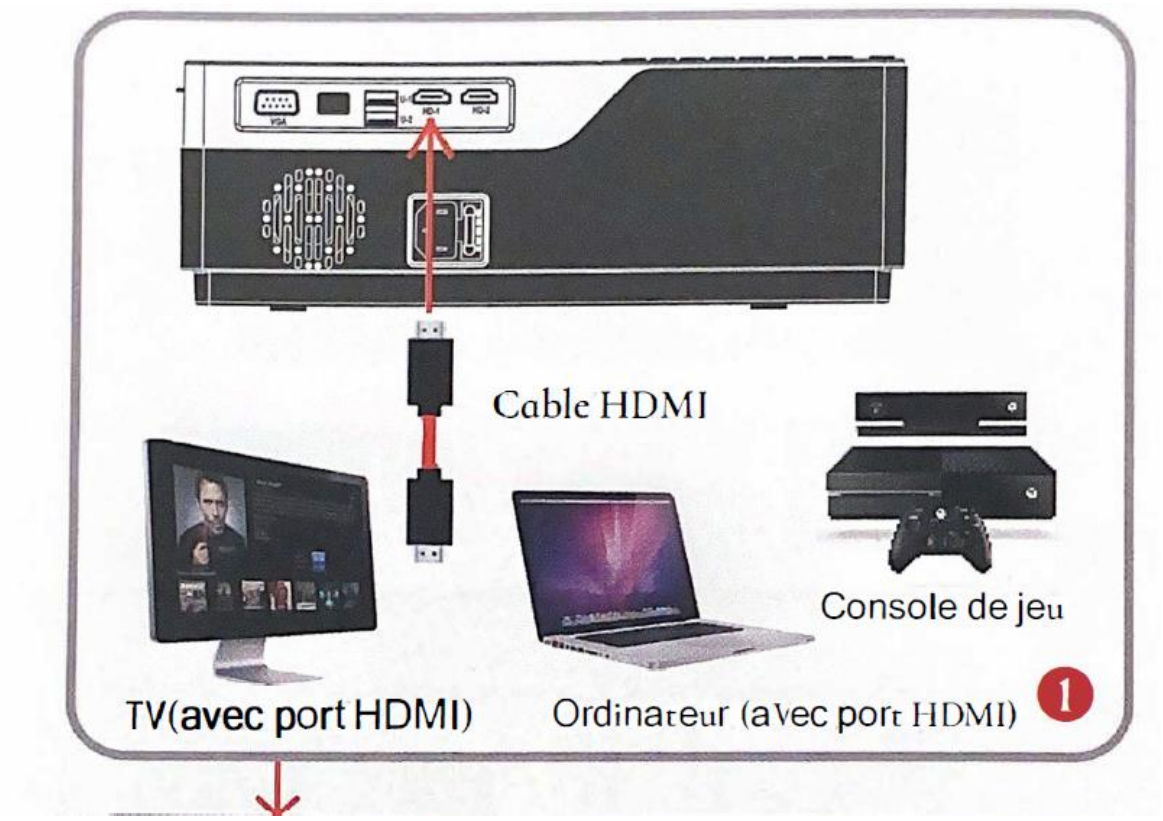




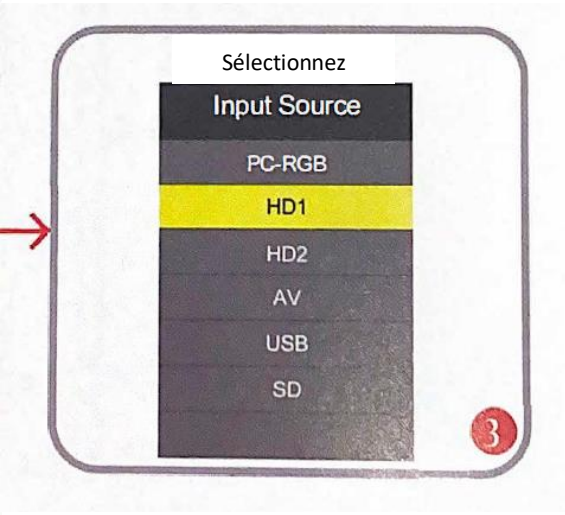


4- Ordinateur de bureau

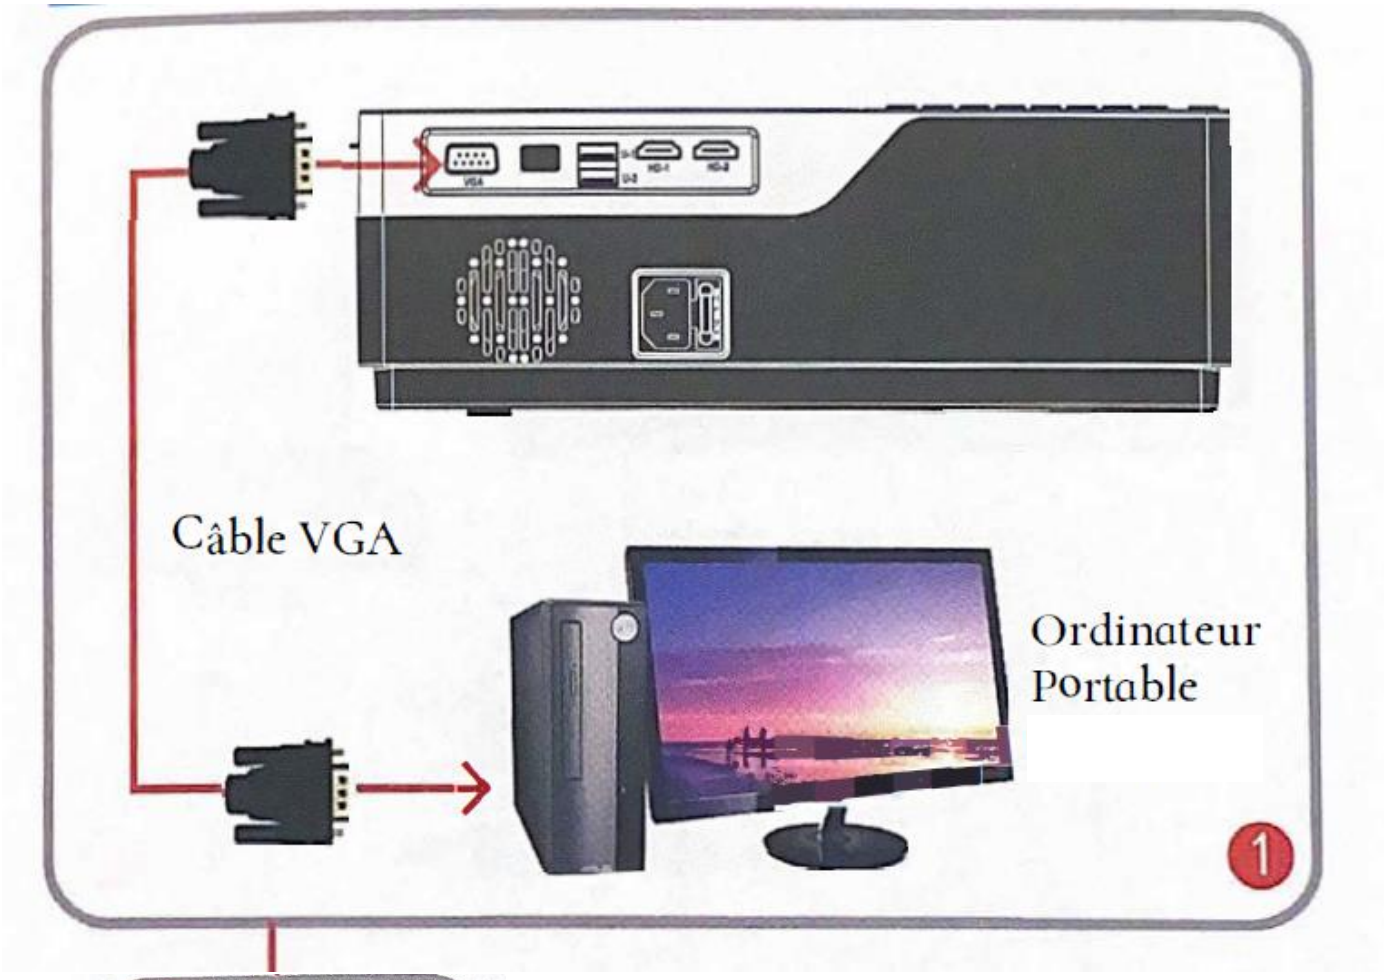




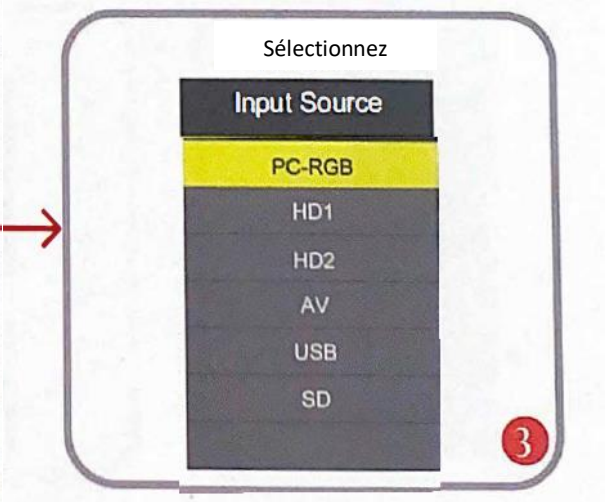

5- DVD

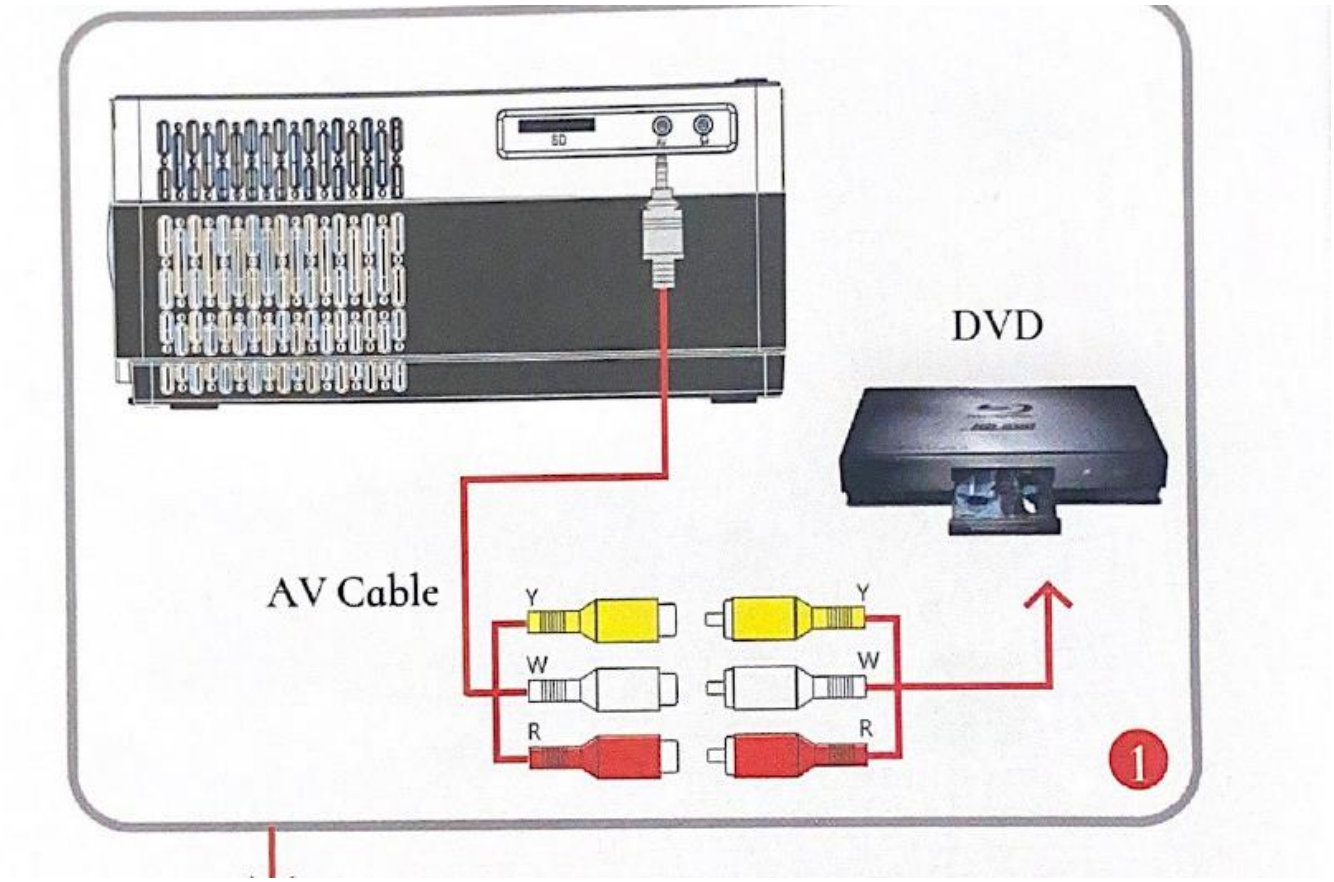
DVD
AV Cable
Y
W
R
Y
W
R
1

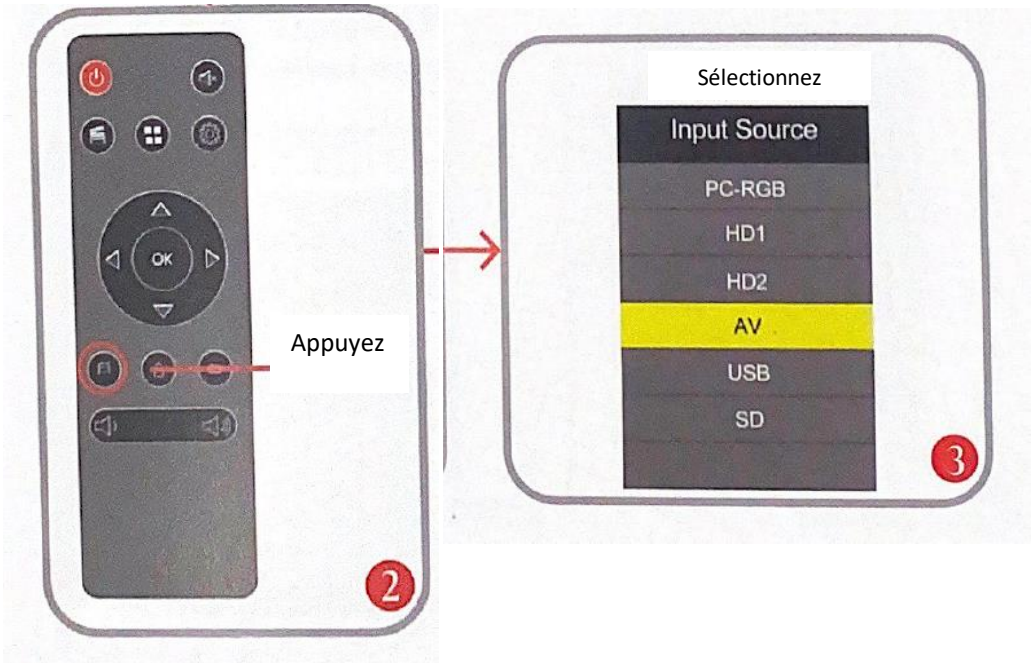
OK
Appuyez
2
Sélectionnez
Input Source
PC-RGB
HD1
HD2
AV
USB
SD
3