MODE D'EMPLOI VIDEOPROJECTEUR FULL HD 1080P LED 3000 LUMENS TV 3D HDMI 120W

REF. : Y-vp14 / Y-vp15





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :


- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00


MODE D'EMPLOI VIDEOPROJECTEUR FULL HD 1080P LED 3000 LUMENS TV 3D HDMI 120W
REF. : Y-vp14 / Y-vp15

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE VIDEOPROJECTEUR 2
PRÉSENTATION DE LA TELECOMMANDE 3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4
I - Allumer / éteindre votre vidéoprojecteur 4
II - Connecter une source vidéo à votre vidéoprojecteur 4
III - Visionner les images d'une source vidéo sur votre vidéoprojecteur 4
IV - Utilisation d'une Clé USB, Carte SD sur votre vidéoprojecteur 6
V - Menu de votre vidéoprojecteur 9
VI - Formats de fichiers supporté par votre vidéoprojecteur 10


PRÉSENTATION DE VOTRE VIDEOPROJECTEUR

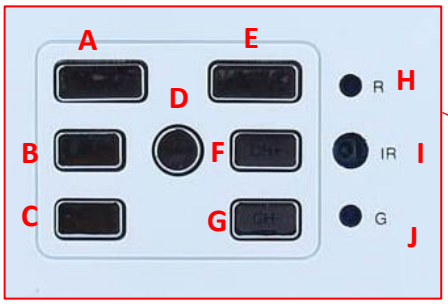

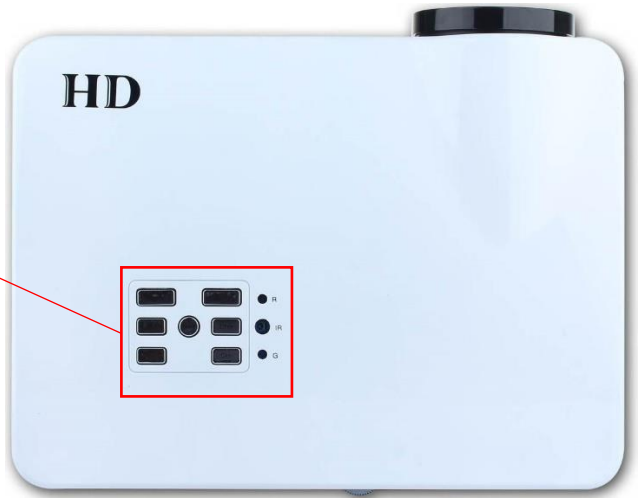



A : Source
B : Volume +
C : Volume -
D : ON / OFF
E : Menu.
F : CH +.
G : CH -.
H : Voyant Rouge.
I : Récepteur IR pour la télécommande.
J : Voyant vert.

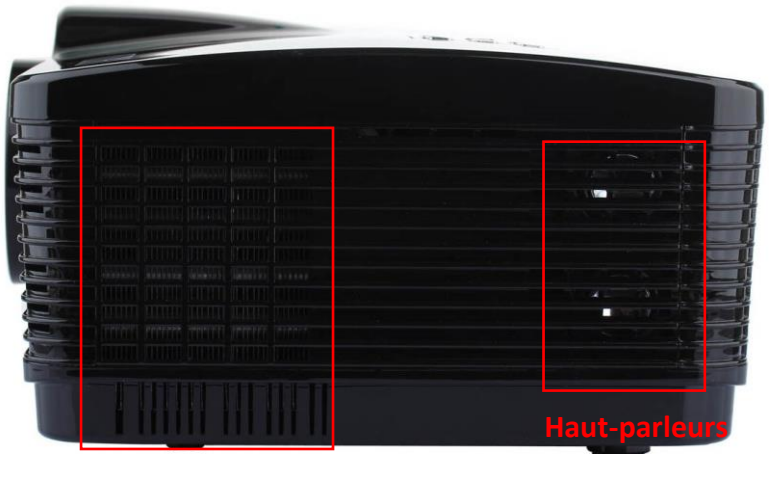

1 : Entrée HDMI 2.
2 : Entrée HDMI 3.
3 : Port Carte SD.
4 : Entrée vidéo / audio RCA (AV).
5 : Entrée vidéo Y Pb Pr (idéal pour Xbox 360).
6 : Prise Antenne DTV.
7 : Entrée vidéo S-Vidéo.
8 : Entrée vidéo VGA (PC-RGB).
9 : Sortie Stéréo Audio en RCA (Rouge / Blanc).
10 : Récepteur IR pour la télécommande.
11 : Entrée HDMI 1.
12 : Port USB (Clé USB, Disque dur, Clavier, Souris...).
13 : Entrée alimentation électrique.

PRÉSENTATION DE LA TELECOMMANDE



: Bouton ON/OFF.

: Bouton Mute. Permet de couper/rétablir le son de votre vidéoprojecteur.

P. MODE : Mode image

AUDIO : Mode audio

FLIP : Permet d'effectuer une rotation de l'image.

FREEZE : Permet de bloquer l'image.

FAV : Permet d'avoir accès à vos canaux favoris.

CHLIST : Permet d'avoir accès à la liste des canaux disponibles.

ZOOM : Permet de Zoomer ou Dézoomer l'image de votre projecteur.

16:9/4:3 : Permet de sélectionner le ratio image (16:9 ou 4:3).

: Permet de revenir sur le dernier canal sélectionné.

SOURCE : Permet de choisir la source d'entrée vidéo.

INFO : Permet d'afficher des informations.

ENTER : Permet de naviguer dans les menus.

MENU : Permet d'afficher le menu de votre vidéoprojecteur.

RETURN : Permet de revenir en arrière dans le menu et revenir aux images.

VOL+ VOL- : Réglage du volume de votre vidéoprojecteur.

: Lecture / Pause pour contenu multimédia lus sur le vidéoprojecteur.

: Stop pour vos contenus multimédia lus sur le vidéoprojecteur.

CH+ CH- : Permet de naviguer dans les canaux de votre vidéoprojecteur.

SUBTITLE : Permet d'activer les sous-titres si disponibles.

TTX AUD. TRACK : Permet de sélectionner la piste audio si disponible.

: DISP. : Permet d'afficher les infos du canal sélectionné si disponible.

EPG REPEAT : Permet de répéter la lecture de contenu depuis une clé USB ou carte SD.

DTV : Permet d'afficher le menu DTV de votre vidéoprojecteur.

EXIT : Permet de quitter le menu DTV de votre vidéoprojecteur.

: Retour / Avance Rapide lors de la lecture de vos contenus.

: Précédent / Suivant pour passer d'un contenu multimédia à l'autre.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Allumer / éteindre votre vidéoprojecteur

Pour commencer, disposez votre vidéoprojecteur à l'endroit où vous souhaitez réaliser votre vidéo projection.

Ensuite branchez le câble secteur fourni avec votre vidéoprojecteur à ce dernier et à une prise de courant électrique classique.

Ensuite, pensez à insérer des piles dans la télécommande afin que celle-ci soit opérationnelle. Pour insérer les piles, suivez les étapes ci-dessous :



Veillez à bien respecter les polarités pour le sens d'insertion des piles.

Pour allumer votre vidéoprojecteur, deux options se présentent à vous :

- Avec la télécommande : En appuyant une fois sur le bouton ON/OFF (Bouton situé tout en haut à gauche)

- Via le bouton physique ON/OFF présent sur le dessus de celui-ci. Un petit bip se fera entendre.

Pour éteindre votre vidéoprojecteur, appuyez soit une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF de la télécommande ou deux fois de suite sur le bouton ON/OFF présent sur votre vidéoprojecteur. Un petit bip se fera entendre et le vidéoprojecteur sera éteint.


II - Connecter une source vidéo à votre vidéoprojecteur

Votre vidéoprojecteur dispose de plusieurs entrées vidéo (RCA, HDMI, VGA, YPbPr). Pour connecter une source vidéo, il vous suffit de vous munir d'un câble adapté (HDMI, VGA...Etc.) et ensuite de relier l'appareil au vidéoprojecteur.

III - Visionner les images d'une source vidéo sur votre vidéoprojecteur

Une fois la source vidéo correctement connectée à votre vidéoprojecteur, allumez le projecteur et la source vidéo. Il se peut que votre vidéoprojecteur ne soit pas sur la bonne source.

Pour trouver la bonne source, munissez-vous de la télécommande et appuyez sur le bouton « Source ». Vous aurez alors l'affichage suivant :

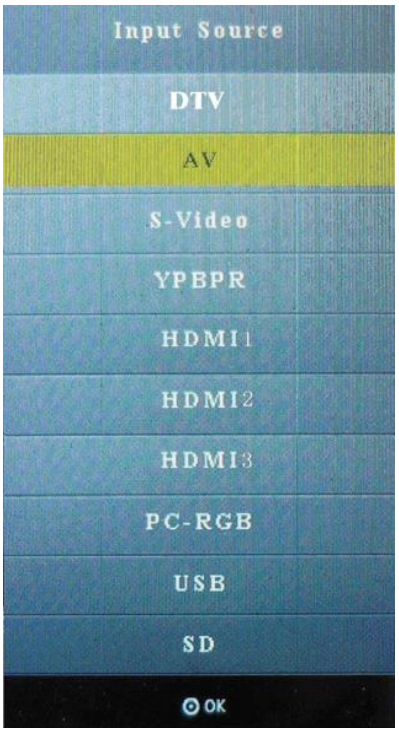

Utilisez alors les flèches directionnelle Haut ou bas et pour sélectionner la source voulue et valider par la touche ENTER.

Une fois la bonne source trouvée, vous devez avoir l'image qui est projetée.

Pour une projection optimale, nous vous conseillons de vous munir d'un écran blanc spécialement conçu pour la vidéo projection.

Il vous est également possible de vous référé au tableau suivant pour avoir une idée de la distance à mettre entre le vidéoprojecteur et l'écran de projection :

Taille de l'image (Diagonale en cm)	Distance entre le vidéoprojecteur et l'écran
25 pouces (Environ 63.5 cm)	1 mètre
47 pouces (Environ 120 cm)	1.5 mètres
63 pouces (Environ 160 cm)	2 mètres
82 pouces (Environ 208 cm)	2.5 mètres
100 pouces (Environ 254 cm)	3 mètres
118 pouces (Environ 300 cm)	3.5 mètres
135 pouces (Environ 343 cm)	4 mètres
200 pouces (Environ 508 cm)	5.5 mètres

Vous avez ensuite la possibilité de régler le focus de la lentille de votre vidéoprojecteur à votre guise pour rendre l'image plus nette et plus lisse. N'hésitez pas non plus à vous servir de la molette d'ajustement de l'image situé sur la partie arrière de votre vidéoprojecteur.

IV - Utilisation d'une Clé USB, Carte SD sur votre vidéoprojecteur

Votre vidéoprojecteur dispose d'un port USB et d'un port pour carte SD. Vous pourrez donc facilement lire vos films, photos ou encore musique directement sur votre vidéoprojecteur. Il faudra juste vous assurer que les fichiers que vous souhaitez lire soit dans un format pris en charge par votre vidéoprojecteur. Une liste de formats supportés est indiquée à la fin de ce mode d'emploi.

Pour commencer, il vous suffit de connecter soit une clé USB ou une carte SD à votre vidéoprojecteur. Ensuite, passez votre vidéoprojecteur sur la source voulue (USB ou SD).


Vous arriverez à une interface de ce type :




Une fois que vous êtes sur cette interface, il vous suffit de choisir quel type de média vous souhaitez lire (Photo, Music, Movie, Text). Le choix se fait via la télécommande et les flèches directionnelles. Sélectionnez le type avec la touche ENTER.

A - Lecture de photo

Lorsque vous entrez dans le mode de lecture de photo, vous arrivez à cette interface :

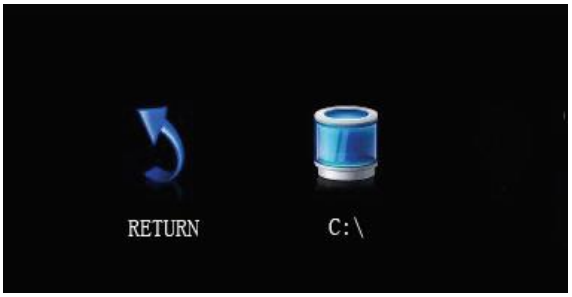


Allez sur C:\ et appuyez sur la touche Enter. Vous arriverez soit à une liste de miniature de vos photos sous cette forme :

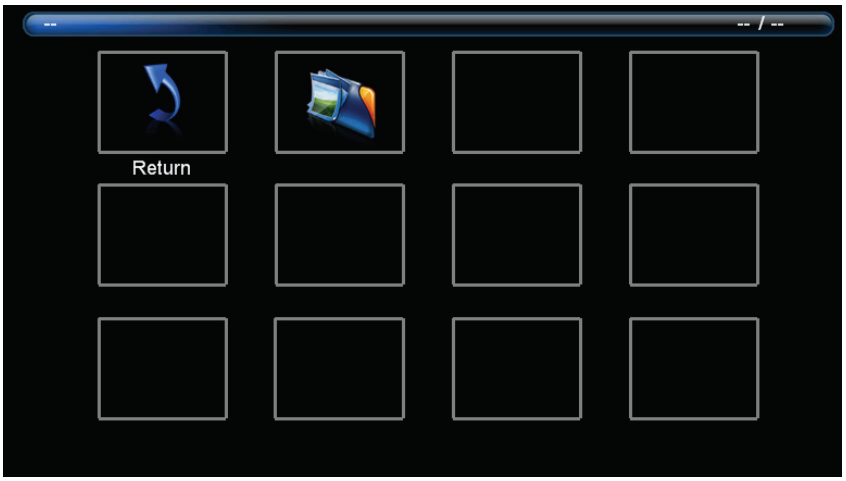

Allez sur la photo que vous souhaitez lire via les flèches directionnelles et appuyez sur la touche « Lecture / Pause » ( ).

Vous aurez alors la photo d'afficher sur l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Lecture / Pause ( ) afin de stopper la lecture en diaporama de vos photos.

Une fois le diaporama arrêté, appuyez sur le bouton « ENTER » afin de voir apparaître des boutons sur la vidéo projection comme ci-dessous :

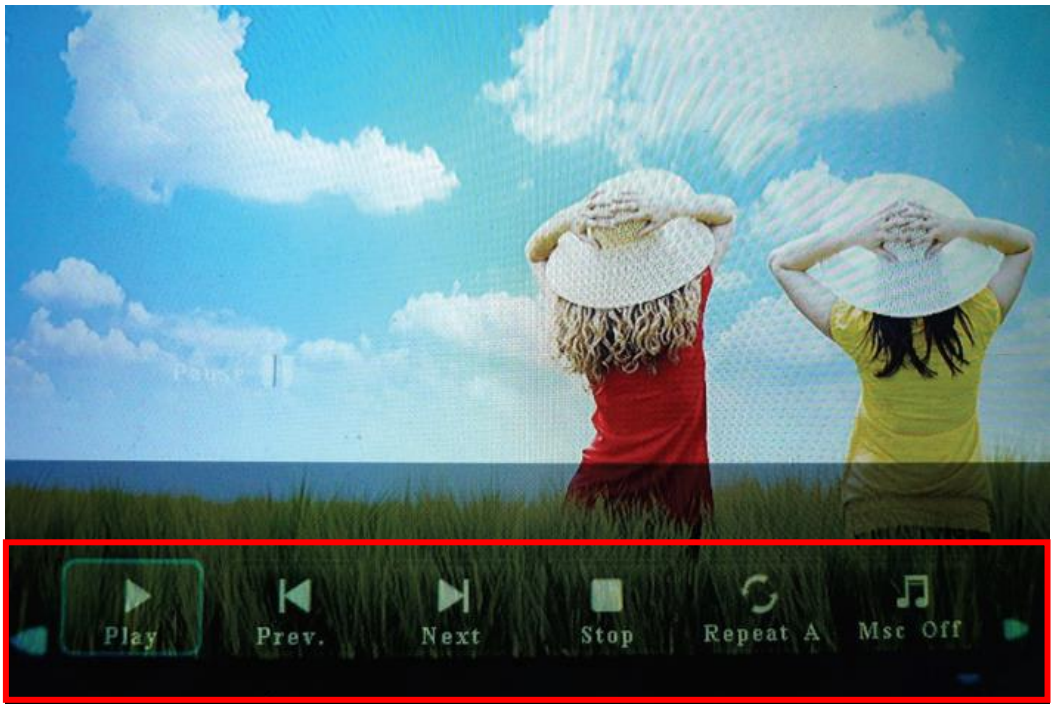

Il vous suffit de naviguer sur ces icônes avec les flèches directionnelles et de presser ENTER pour activer la fonction de l'icône.

Play : Permet de lancer le diaporama.
Prev. : Revenir à la photo précédente.
Next : Passer à la photo suivante.
Stop : Arrêter le diaporama.
Repeat : Répéter le diaporama.
Msc : Permet d'ajouter de la musique si et seulement si vous avez mis de la musique MP3 sur la clé USB ou la carte SD.


Ensuite, en appuyant une nouvelle fois sur la flèche droite, vous arriverez à une nouvelle liste de commande :




Playlist : Vous revenez à la liste de vos photos.
Info : Permet d'avoir des infos relatives à vos photos.
Rotate : Ces deux boutons servent à effectuer des rotations horaire ou antihoraire de 90° de vos images.
Zoom In / Out : Permet de Zoomer ou de Dézoomer sur vos photos.

B - Lecture de Musique

Même procédé que pour les photos. Vous arriverez à une interface de ce type lorsque la musique sera lancée et que vous appuierez sur ENTER :

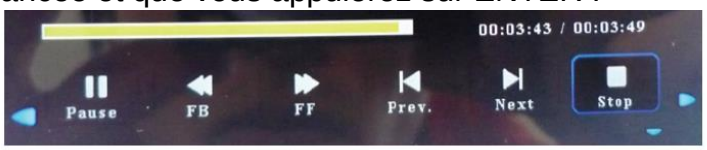


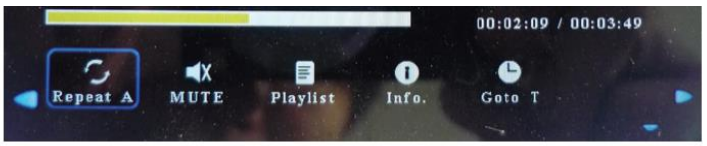

Pause : Permet de mettre en pause la lecture.
FB : Permet de revenir en arrière rapidement dans la chanson.
FF : Permet d'avancer rapidement dans la chanson.
Prev. : Permet de revenir au début de la chanson et revenir à la chanson précédente.
Next : Permet de passer à la chanson suivante.
Stop : Arrête la lecture.
Repeat : Permet de répéter la musique.
Mute : Coupe le son de la musique jouée.
Playlist : Retour à la liste de chansons disponibles.
Info : Permet d'avoir des infos relatives à la musique en cours de lecture.
Goto T : Permet d'aller directement à un temps précis de la musique.

C - Lecture de vidéo

Même procédé que pour les photos et la musique. Vous arriverez à une interface de ce type lorsque la vidéo sera lancée et que vous appuierez sur ENTER :

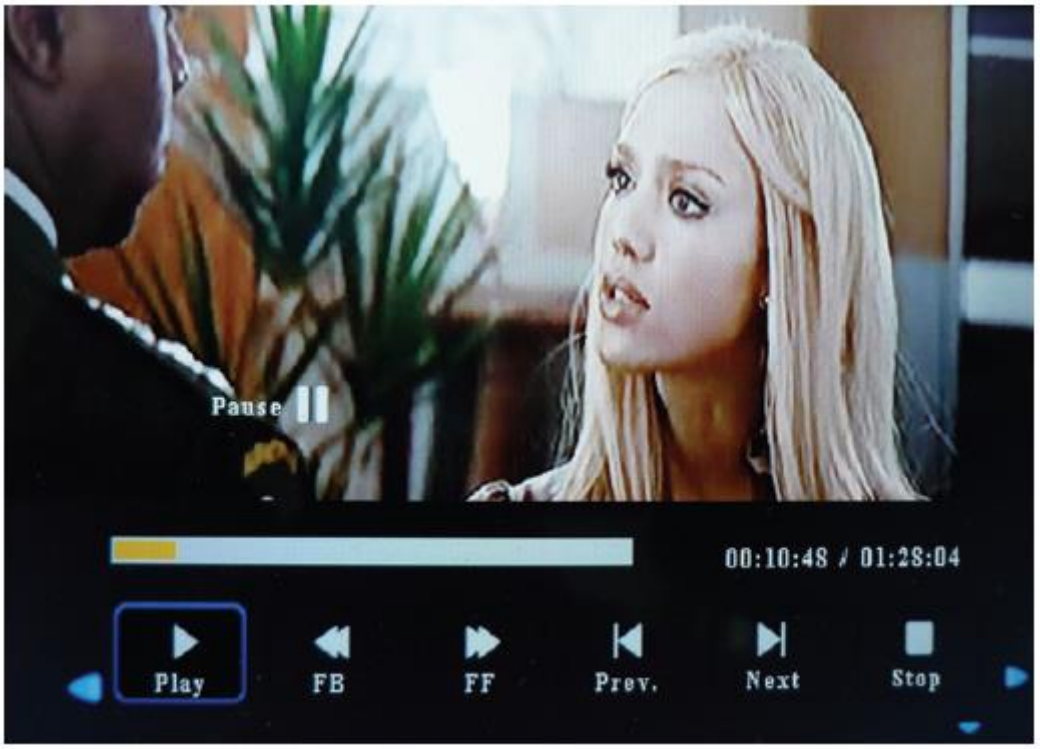

V - Menu de votre vidéoprojecteur

Le menu de votre vidéoprojecteur vous permettra d'effectuer des réglages liés aux sons, à la vidéo ou encore d'accéder au contenu d'une clé USB.

Pour accéder à ce menu, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Menu de la télécommande. Le menu apparaîtra alors. Pour passer d'un menu à l'autre, il vous suffit d'utiliser les flèches gauche et/ou droite situé sur la télécommande. Puis pour naviguer dans ce menu d'utiliser les flèches Haut et bas et de valider par OK pour entrer dans le menu.

Pour commencer, nous allons passer le menu de votre vidéoprojecteur en Français. Pour se faire, appuyez une fois sur le bouton menu de la télécommande. Puis appuyez 3 fois sur la flèche de droite puis sur ENTER.

Ensuite descendez sur la ligne OSD Language et appuyez sur ENTER. Ensuite rechercher Français et appuyez une nouvelle fois sur ENTER. Le menu de votre vidéoprojecteur sera alors en Français.

Ensuite quittez le menu en appuyant sur la touche Menu.

A - Image

Dans le menu image, vous retrouverez les réglages relatifs à l'image projetée par le vidéoprojecteur.

Pour entrer dans un réglage appuyez sur ENTER et procédez aux réglages avec les flèches Gauche et droite de la télécommande.

B - Son

Dans ce menu, vous retrouverez les réglages relatifs au son sortant via votre vidéoprojecteur.

Pour entrer dans un réglage appuyez sur ENTER et procédez aux réglages avec les flèches Gauche et droite de la télécommande.

D - Paramètres

Vous retrouverez ici les paramètres généraux de votre projecteur.

VI - Formats de fichiers supporté par votre vidéoprojecteur

Votre vidéoprojecteur dispose d'un port USB et d'un lecteur de carte SD. Vous pourrez donc lire des fichiers Audio, Vidéo, photo et texte.

Pour être lus par votre vidéoprojecteur, il faut que ces fichiers soient dans des formats compatibles. Vous trouverez ci-après les différents formats et autres spécificités à respecter pour une lecture optimale (CODEC, COMPRESSION...Etc.)

A - Fichiers Image

Extension de fichier / Paramètres	Résolution maximum	Option de compression	Support // Limite
JPEG	15360 x 8640 pixels	- JPEG de base (« Standard ») - JPEG de base Optimisé - JPEG Progressif optimisé	- Supporté - Supporté - 1024x768 pixels uniquement supportée
BMP	9600 x 6400 pixels	- monochromatisme - 16 couleurs - 256 couleurs	Supportés

		- 16 bits - 24 bits - 32 Bits	
PNG	9600 x 6400 pixels	Sans entrelacement Entrelacé	- Supporté - 1200x800 pixels uniquement supportée

B - Fichiers Vidéo

Média	Extension(s) de fichier(s)	Codec	Résolution maximum	Remarques
MPEG1	.dat / .mpg / .mpeg		1920x1080 pixels 30 fps	Data Rate Maxi 20Mbps
MPEG2	.mpg		1920x1080 pixels 30 fps	Data Rate Maxi 20Mbps
MPEG4	.avi / .mp4	DIVX / XVID	1920x1080 pixels 30 fps	Data Rate Maxi 20Mbps
RM/RMVB	.rm / .rmvb	RV8 / RV9 / RV10	1280x720 pixels 30 fps	Data Rate Maxi 10Mbps
H264	.mkv / .mov	H.264	1920x1080 pixels 30 fps	Data Rate Maxi 20Mbps
MJPEG	.avi		640x480 pixels 30fps	Data Rate Maxi 10Mbps
DivX	.dvix / .avi	MPEG / DIVX / H.264	1920x1080 pixels 30 fps	Data Rate Maxi 20Mbps
VC1	.wmv /.asf	VC1	1920x1080 pixels 30 fps	Data Rate Maxi 20Mbps
FLV	.flv	H.264	1920x1080 pixels 30 fps	Data Rate Maxi 20Mbps

C - Fichiers Musique

Extension de fichier / Paramètres	Option de compression
.wma	WMA
.mp3	MP3
.m4a	M4A
.aac	M4A