MODE D'EMPLOI
Y-9818



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Instructions de sécurité 2

Description du produit 4

Utilisation du projecteur 6

A propos de l'entretien 5

Instructions de sécurité

Remarques :

- Veuillez lire attentivement ce manuel et toutes les précautions de sécurité avant de l'utiliser.

- Les instructions de ce manuel sont basées sur les paramètres par défaut de ce produit.

- Les images et captures d'écran utilisées dans ce manuel peuvent différer du produit réel.

Le projecteur est un instrument optique de précision à haute luminosité. Tous les produits sont soumis à des tests rigoureux de qualité et de sécurité.

En attendant, veuillez respecter les précautions suivantes pour assurer votre sécurité et celle du projecteur.

Profitez du plaisir d'un écran plus grand et d'une projection éclatante.



N’utilisez pas de produits chimiques et détergents pour nettoyer l’appareil



Ne regardez pas dans la lumière



Ne démontez pas le projecteur



Débranchez le projecteur après l’arrêt



Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage



N’utilisez pas le projecteur à proximité d’eau ou d’humidité



Ne bloquez pas les aérations de l’appareil




Placez le projecteur sur une surface plane



Utilisez le projecteur dans un espace aéré

Description du produit

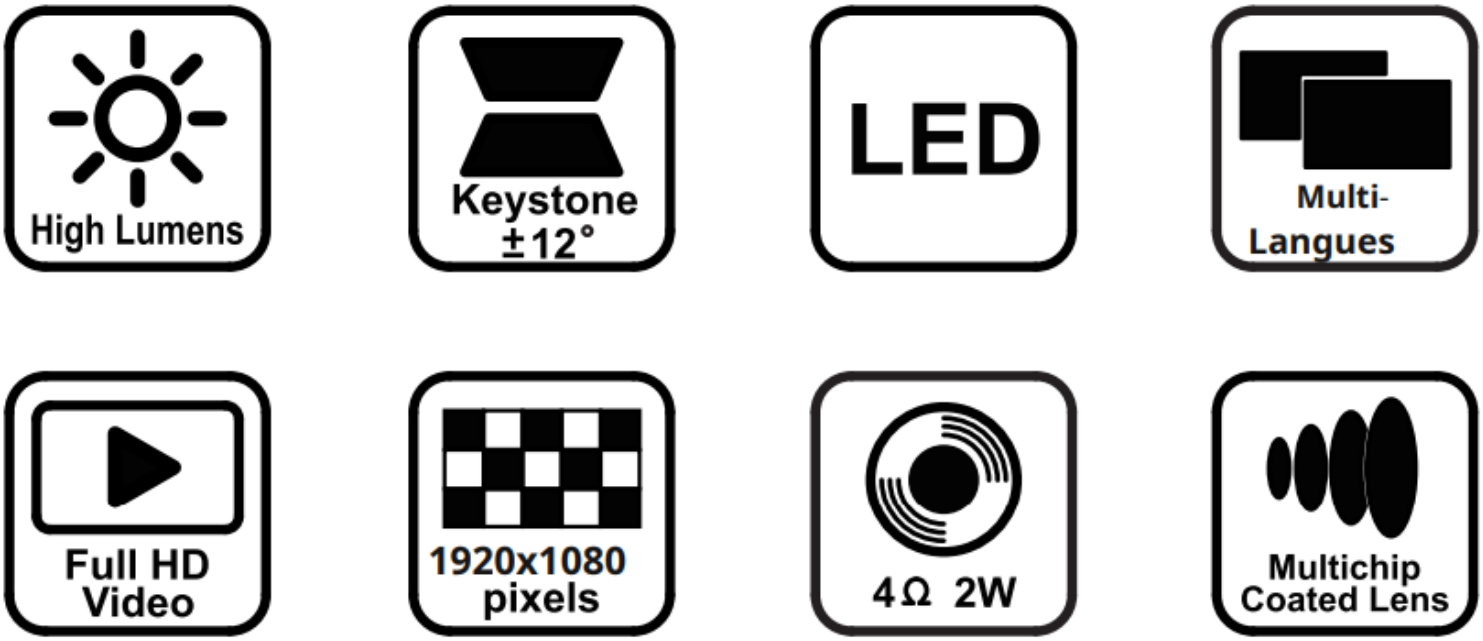

Contenu du pack :

1 x Vidéoprojecteur

1 x Télécommande

1 x Câble d'alimentation

Caractéristiques techniques :

Type d'affichage : LCD

Définition : 1920 x 1080 pixels

Format d'affichage : 16 :9 (Natif)

Durée de vie : plus de 20 000 heures

Types de lampe / Durée de vie : LED, 20000 h

Rapport de contraste : 1500 :1

Correction Keystone : correction manuelle verticale, +/- 12 degrés

Fréquence de balayage YPBPR : 60 Hz

Distance de projection : de 1 à 5 m

Taille de l'image : de 50 à 130 pouces (de 127 à 330 cm)

Alimentation électrique : 50 - 60 Hz, 110 ~ 240 V

Consommation d'énergie : 47 – 50 W

Interface (E/S) : 2 x ports USB, 1 x Port HDMI, 1 x Port VGA, 1 x Port d'entrée/sortie audio, 1 x Port d'entrée AV


Dimensions : 29.5 x 21.7 x 10 cm

Poids : 3.12 Kg

Utilisation du projecteur

Contenu de la boîte :


- Projecteur x 1
- Cordon d'alimentation x 1
- Câble HDMI x 1
- Câble AV 3-en-1 x 1
- Télécommande x 1
- Chiffon de nettoyage x
- 1 Câble VGA x 1
- Manuel x1

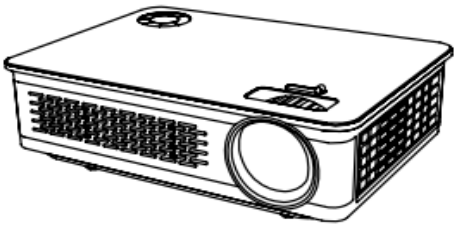

Projecteur 1080P




Manuel d'instructions




Chiffon de nettoyage



Câble HDMI

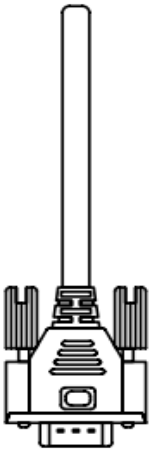

Câble VGA

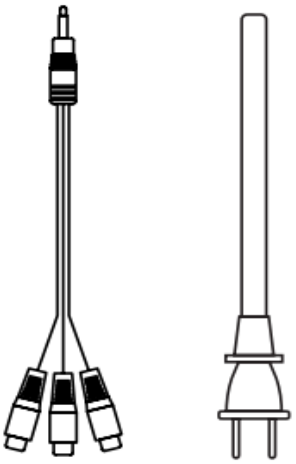


Câble d'alimentation 3-en-1-AV-Cable




Télécommande

Avant d'utiliser la télécommande, vous devrez peut-être connaître certaines informations sur la télécommande.

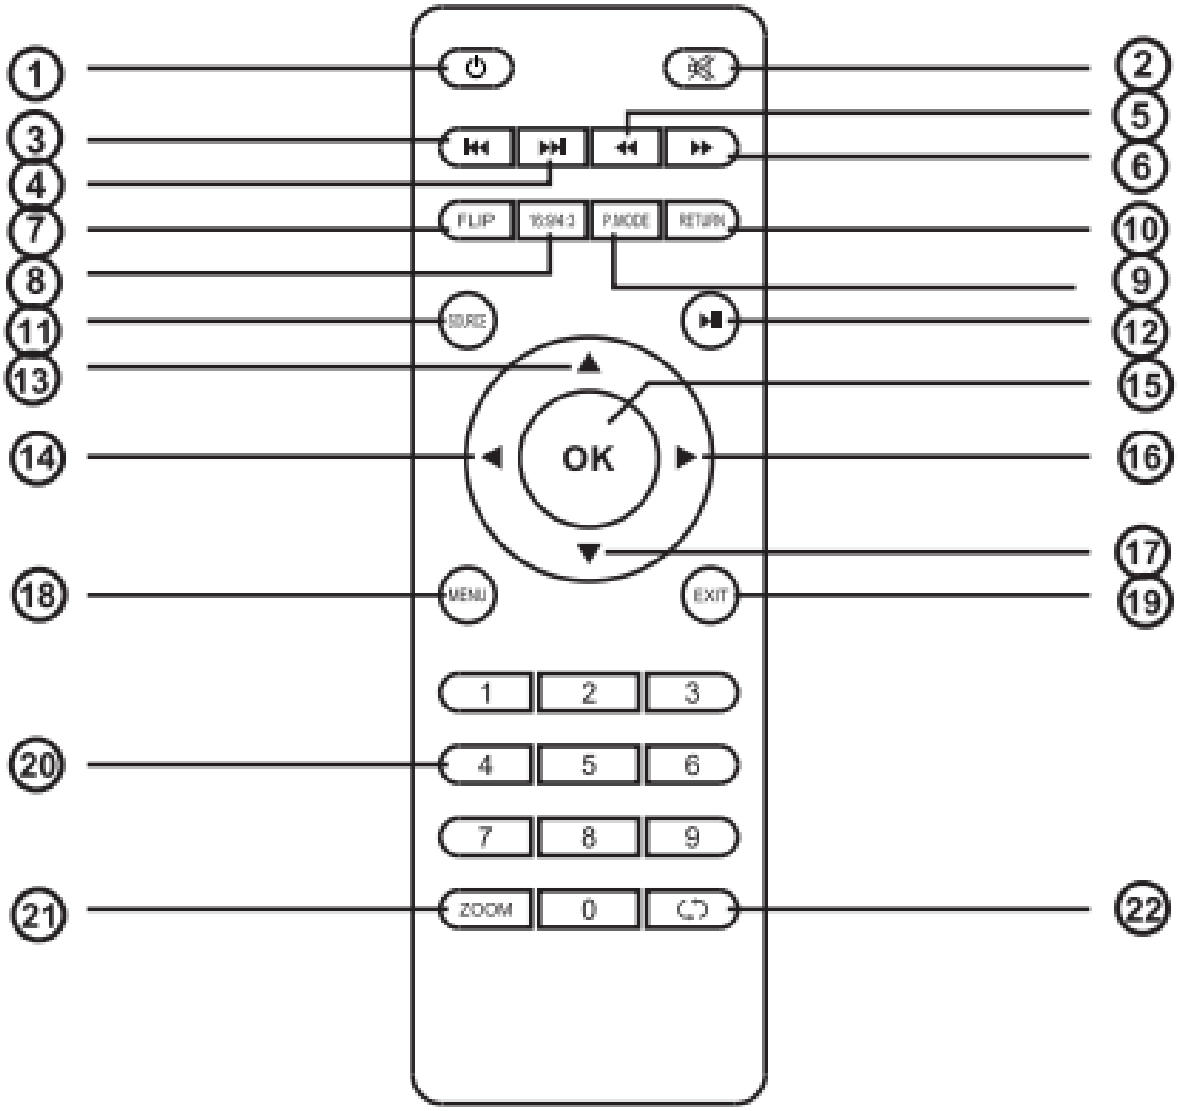

1. Bouton d'alimentation (allume ou éteint le projecteur)
2. Bouton Muet (coupe le son)
3. Bouton Précédent (sélectionne le programme précédent)
4. Bouton Suivant (sélectionne le programme suivant)
5. Bouton de rembobinage (retour rapide)
6. Bouton Avance (avance rapide)
7. Bouton FLIP (retourne l'image)
8. Bouton 16 :9/4 :3 (sélectionne un rapport hauteur/largeur de l'image)
9. Bouton P. MODE
10. Bouton RETOUR
11. Bouton SOURCE (sélection de la source d'entrée)
12. Bouton Lecture/Pause (lit/arrête la lecture audio ou vidéo)
13. Bouton Haut (sélectionne le mouvement vers le haut)
14. Bouton gauche (baisser le volume + sélectionner le mouvement vers la gauche)
15. Bouton OK (sélectionne et confirme les options)
16. Bouton droit (augmente le volume + sélectionne le mouvement vers la droite)
17. Bouton Bas (sélectionne le mouvement vers le bas)
18. Bouton MENU (accède au système de menu du projecteur)
19. Bouton EXIT (quitte les fonctions)
20. Boutons numériques (entrez des chiffres)
21. Bouton Zoom
22. Bouton de lecture


Avant d'utiliser la télécommande, insérez deux piles AAA dans le capot arrière de la télécommande.

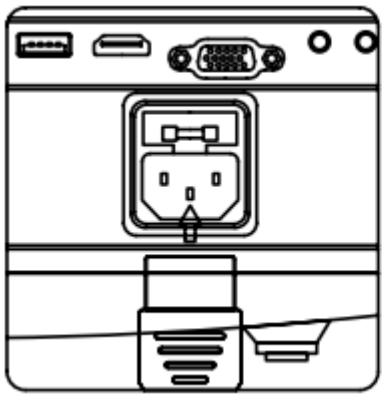




Comment allumer le projecteur ?


Connectez le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation du projecteur, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

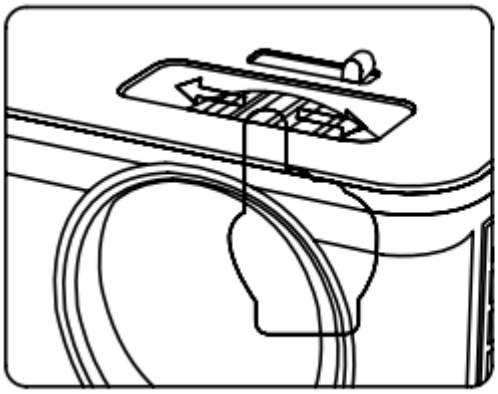

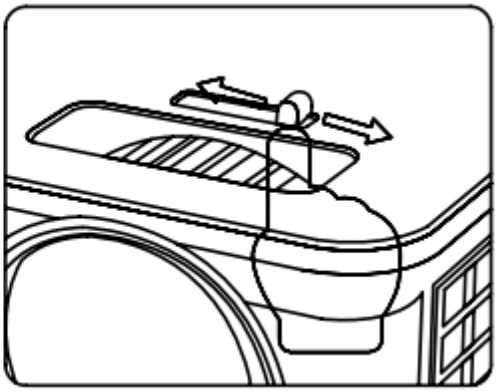

Comment focaliser les images de projection ?

Faites pivoter la bague de mise au point, reculez ou avancez le projecteur pour agrandir ou réduire l'écran. Pendant ce temps, l'image sera déformée ou focalisée. Et faites pivoter l'anneau trapézoïdal jusqu'à obtenir une image claire.

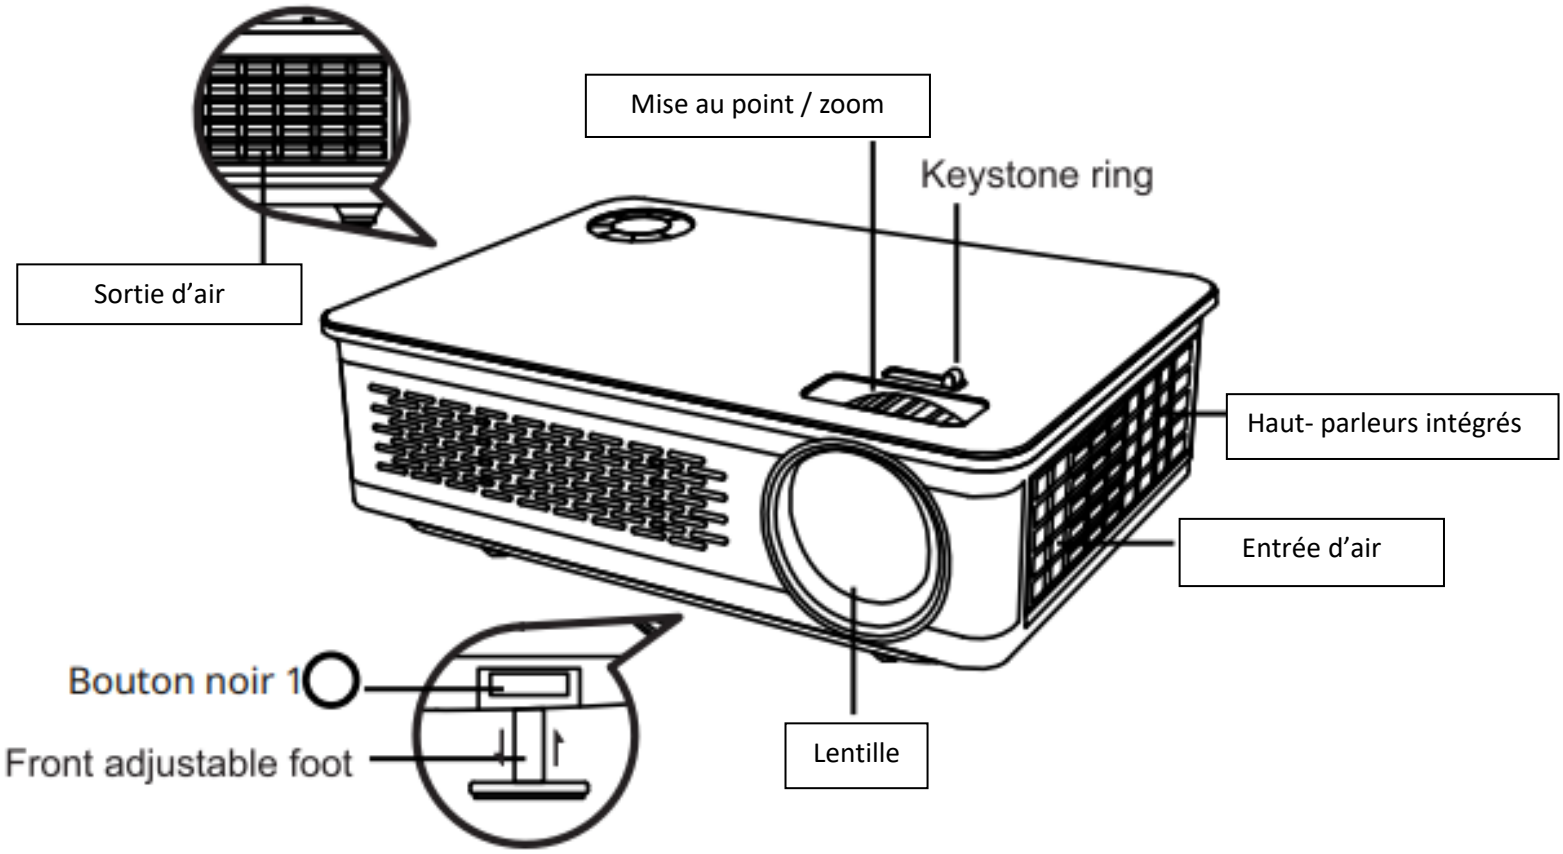


Comment faire pour que le projecteur surélève l'écran de projection ?


Appuyez sur le bouton noir, laissez le pied réglable avant s'étirer et ajustez l'anneau trapézoïdal, de sorte que les images projetées par le projecteur reprennent leur forme normale.


Remarques :

Ne bloquez pas le port d'entrée/sortie d'air du projecteur, car cela entraînerait une surchauffe du projecteur et brûlerait certains composants.

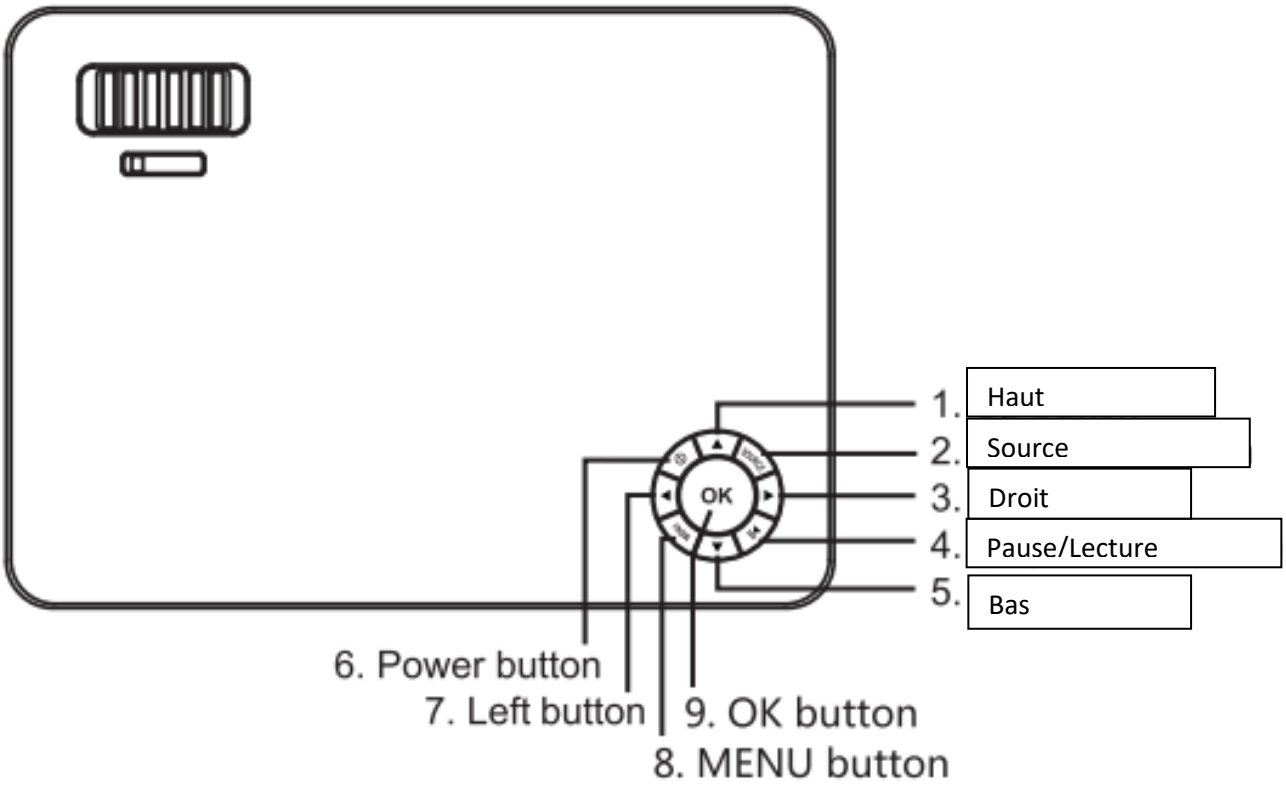


1. Port USB 1
2. Port USB 2
3. Port HDMI
4. Alimentation
5. Port VGA
6. Port AV
7. Prise Jack
8. Port de carte SD

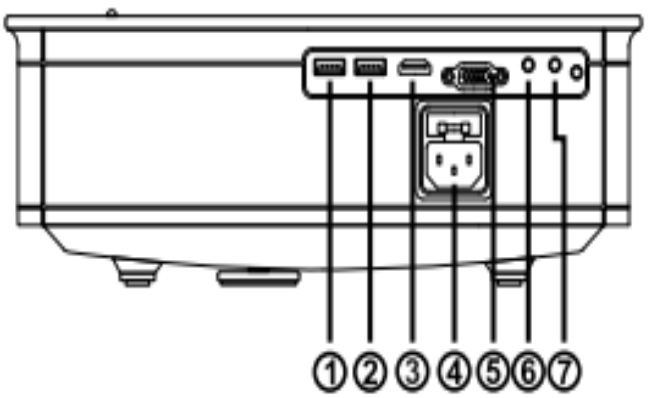


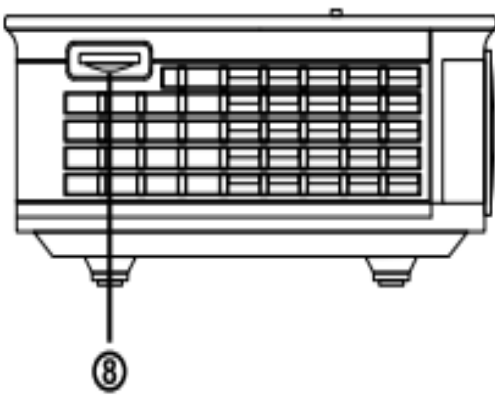

Comment synchroniser les signaux de données HDMI ?

Connectez le câble HDMI au port HDMI du projecteur, puis cliquez sur le bouton [SOURCE] et sélectionnez le mode HDMI, en attendant que le projecteur lise les données d'image.

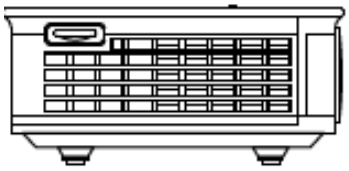

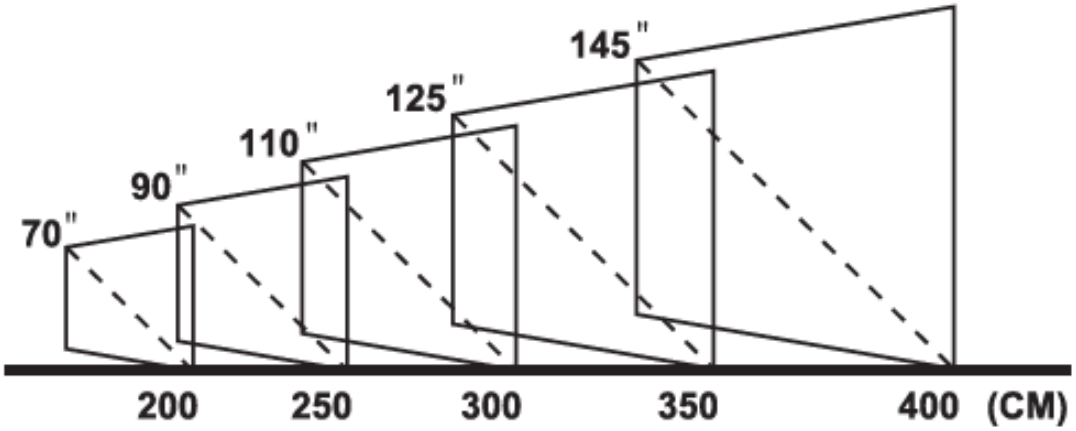

Comment agrandir la projection ?

Gardez le projecteur loin de l'écran de projection, faites pivoter la bague de mise au point jusqu'à obtenir une image claire.

Comment ajouter un haut-parleur externe ?

Connectez le connecteur auxiliaire du haut-parleur au port jack audio du projecteur. En attente que le système reconnaisse les haut-parleurs externes

Remarques :

Le projecteur dispose de haut-parleurs intégrés qui peuvent lire de la musique/ vidéo sans les haut-parleurs externes.

A propos de l’entretien



Maintenance de routine

1.Impossible de bloquer la sortie d'air du projecteur pendant une utilisation normale.

2. Les pièces métalliques et les pièces en plastique ne résistent pas à la corrosion. De plus, les pièces métalliques rouillent facilement au contact de l’eau. N'utilisez pas d'eau ou de produits chimiques pour nettoyer directement le projecteur.
Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la poussière

3. La lentille est faite de verre résistant aux hautes températures qui résiste à la corrosion et aux températures élevées, mais elle ne supporte pas les rayures. Afin d'éviter d'endommager l'objectif, n'utilisez pas de chiffon grossier pour le nettoyer.

4. L'interface USB/HDMI/VGA/SD du projecteur a subi un processus de placage à l'or. Cependant, des branchements fréquents entraîneront une usure du revêtement de surface, ce qui entraînera de la rouille à l'interface ou une instabilité de la transmission des données. Vous pouvez utiliser une petite quantité d’alcool médical pour essuyer et nettoyer.

5. Éteignez ce produit lorsqu'il n'est pas utilisé pour prolonger la durée de vie du projecteur.



Conseils utiles :

· Ajustez la bague de mise au point et la bague trapézoïdale avant d'utiliser le projecteur.

· Faites fonctionner le projecteur dans une pièce sombre

· Le système de refroidissement fait un léger bruit pour éviter la surchauffe.

· La présentation des données commerciales n'est pas recommandée.

· La résolution maximale prise en charge du projecteur est de 1920 x 1080 pixels.

· La résolution native du projecteur est de 1920 x 1080 pixels.

· La connexion à un périphérique audio externe est recommandée.