MODE D'EMPLOI

Y-11040



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Vidéoprojecteur LCD 5500 Lumens FULL HD 1080P Projecteur 3D 1920x1080p

Table des matières

Introduction 2
1. Caractéristiques du produit 2
2. Précautions à prendre 2
3. Liste des accessoires inclus 2
4. Paramètres 3
5. Format de lecture du support multimédia 3
6. Diagramme de la structure des fonctions du produit 4
7. Schéma des fonctions des touches 5
8. Touches et fonctions de la télécommande 5

Comment installer et déboguer rapidement le projecteur 6
Installation et débogage 6
1. Installation du projecteur 6
2. Réglage de la distance focale 6
3. Réglez l'image projetée sur l'écran 7
4. Démarrage et arrêt 7
Commutateur de source de signal 7

Commencer à utiliser 8
Lire la vidéo 8
Lecture de musique 9
Lecture d'images 10
Lecture de textes 11
Réglages du projecteur 12
Paramètres d'image 12
Réglages du son 13
Réglages de l'heure 13
Paramètres du système 14

Arrêt sûr 14
Arrêt et stockage corrects 14

Distance et taille de projection 15

Connexion Introduction 16
1. Disque U 17
2. SD 18
3. Appareil avec sortie HDMI 19
4. Ordinateur de bureau 20
5. DVD 21

Introduction

1. Caractéristiques du produit

1.1. La conception étanche à l'air et les canaux de refroidissement efficaces peuvent améliorer considérablement la stabilité globale et la durée de vie ;
1.2. Lampe LED Avec une durée de vie de 30 000 heures, des couleurs plus belles et des détails plus riches ;
1.3. Le zoom électronique permet de régler librement la taille des images ;
1.4. Diagnostic professionnel des pannes et mesures de protection ;
1.5. L'ensemble de la machine est compact et portable ;
1.6. Modèles d'image disponibles : 16:9 et 4:3 ;
1.7. Conception ultrasilencieuse et étanche à la poussière qui élimine le besoin de nettoyage interne pendant sa durée de vie ;
1.8. Consommation d'alimentation ultra-faible de 150 W, plus économe en énergie et plus respectueuse de l'environnement ;
1.9. Interfaces fonctionnelles multiples : HD/SD/USB/AV/VGA/AUDIO OUT ;
1.10. L'apparence est belle et magnifique.

2. Précautions à prendre

2.1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le projecteur ;
2.2. Afin de garantir la stabilité de l'alimentation électrique de ce projecteur, veuillez utiliser une ligne d'alimentation conforme à la norme nationale de consommation électrique et une prise de courant dotée de mesures de protection telles que la mise à la terre ;
2.3. Veuillez utiliser le type d'alimentation indiqué sur le projecteur et la ligne d'alimentation fournie pour l'alimentation ;
2.4. Ne démontez pas et ne modifiez pas le projecteur vous-même, sinon la société n'offrira pas de service de garantie gratuit ;
2.5. Ne regardez pas directement dans l'objectif du projecteur pendant qu'il fonctionne, sinon vous risquez de vous abîmer les yeux ;
2.6. Ne placez pas le projecteur sur des objets tels que des tissus ou des couvertures qui pourraient bloquer les aérations ;
2.7. Le produit n'est pas étanche et doit éviter d'être arrosé ou éclaboussé, et les objets remplis de liquide ne doivent pas être placés près du produit, comme les vases ou les tasses ;
2.8. Pour éviter tout choc électrique, veuillez protéger le projecteur de la pluie ou de l'humidité ;
2.9. Veuillez éteindre l'alimentation et débrancher la ligne d'alimentation de la prise si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période ;
2.10. Veuillez utiliser la mousse d'origine et d'autres matériaux anti-vibration lors du transport du produit ;
2.11. Si le produit est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Veuillez contacter le revendeur.

3. Liste des accessoires inclus

Manuel du produit x1
Télécommande x1
Câble d'alimentation x1
Câble vidéo 3 en 1 x1


4. Paramètres

Modèle du produit	M18	**Système d'image**	LCD
Résolution native	1920*1080	**Gamme de couleurs**	80%
Lampe	LED	**Tension d'entrée**	100~240V
Langue	Chinois, anglais, etc.	**Rapport d'aspect**	16:9/4:3
Rapport de contraste	1 000:1	**Objectif**	F=190
Taille de l'image	50-300inch	**Distance de projection**	1,7~9,2 m
Couleur	16777K	**Mode de projection**	Projection frontale
Consommation d'alimentation	150W	**Haut-parleur**	4Ω * 5W
Poids	2.60KG	**Taille**	232 x 308 x 104 mm
Operation	Manuel d'utilisation / Télécommande	**Température de fonctionnement**	-10~36°C
Interface de sortie	Casque	**Interface d'entrée**	HD/USB/SD/AV

5. Format de lecture du support multimédia


Fichier	**Format**	**Sous-fixe**	**Décodage**
Lecture audio	WMA	.wma	
	MP3	.mp3	
	M4A	.m4a	
Lecture d'images	JPEG	.jpg	
	BMP	.bmp	
	PNG	.png	
Lecture vidéo	MPEG1	.dat / .mpg / .mpcg	
	MPEG2	.mpg	
	MPEG4	.avi/ .mp4	
	H264	.mkv/.mov	MPEG, 1, 2, 4
	MOV	.avi / .mp4	
	MJPEG	.avi	


6. Diagramme de la structure des fonctions du produit

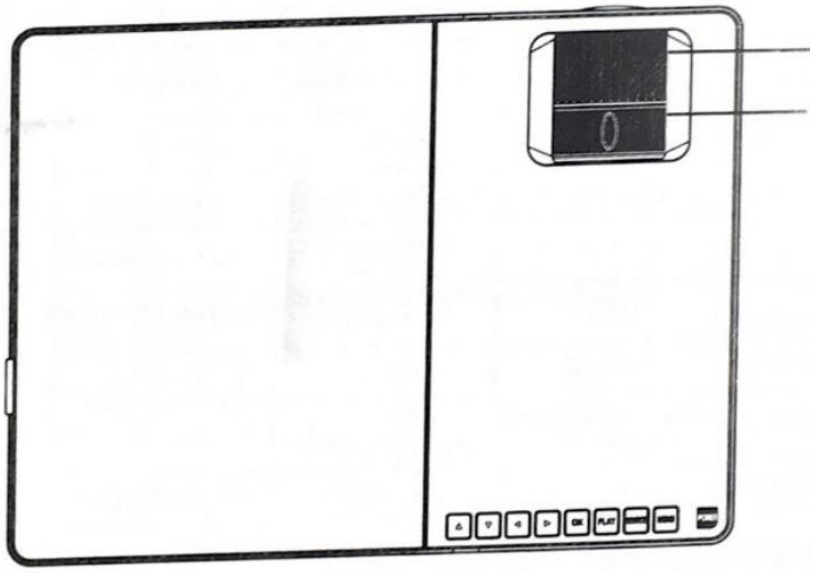

Bague de mise au point

Correction de la distorsion trapézoïdale

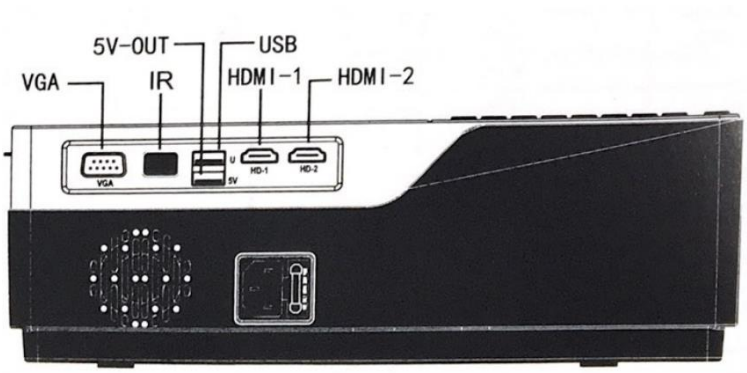


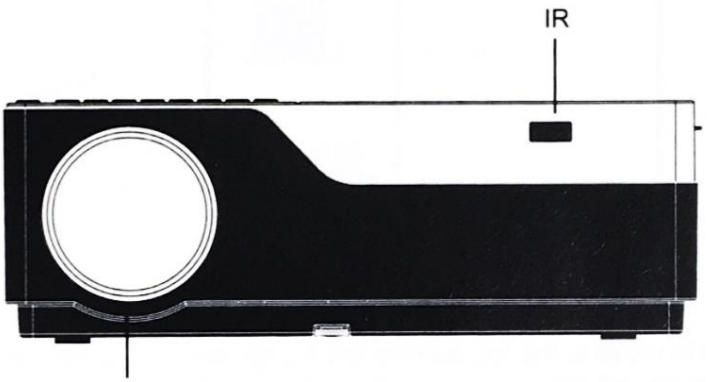

Objectif


Carte SD

Interface d'entrée vidéo

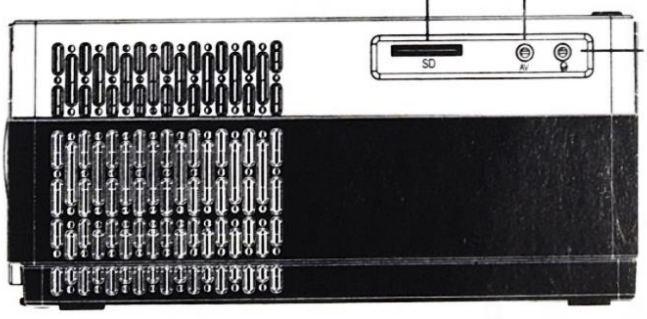


Sortie écouteurs

7. Schéma des fonctions des touches

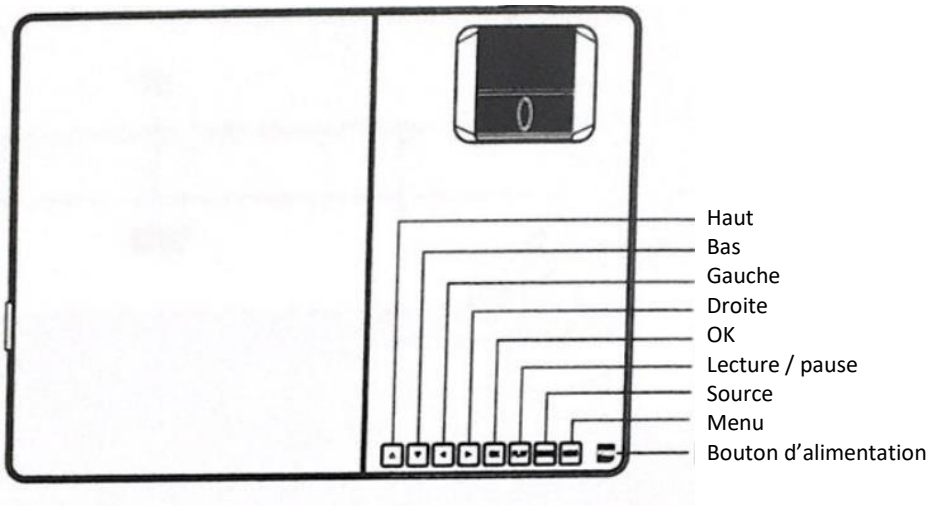

Gauche	utilisé pour se déplacer vers la gauche, confirmer le canal de la source du signal, ou diminuer le volume.
Droite	utilisé pour se déplacer vers la droite, ou augmenter le volume.
Haut	utilisé pour se déplacer vers le haut
Bas	utilisé pour se déplacer vers le bas
Menu	permet de sélectionner les fonctions
Sources du signal	permet de sélectionner le canal d'entrée du signal.
Touche d'alimentation	Touche ON/OFF
Lecture/Pause	utilisée pour lire et mettre en pause lors de la lecture de fichiers, d'images et de vidéos sur le disque flash USB.


8. Touches et fonctions de la télécommande

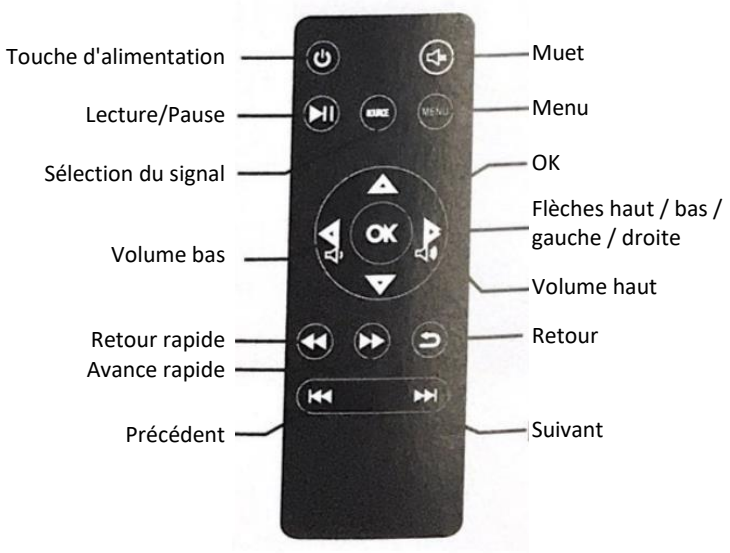

Comment installer et déboguer rapidement le projecteur


Installation et débogage

1. Installation du projecteur

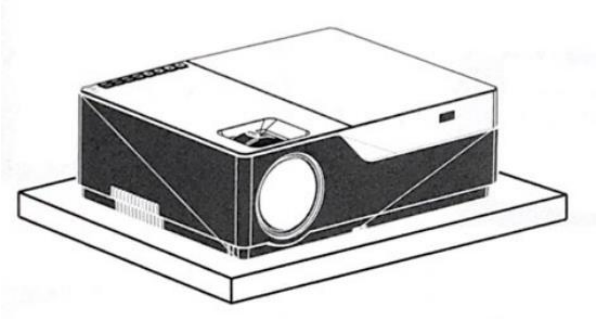

Placez-le horizontalement

2. Réglage de la distance focale

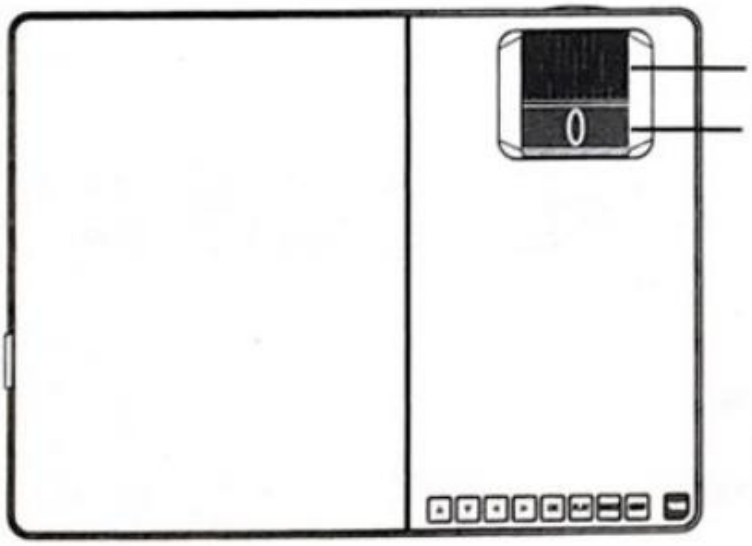


Précaution

Réglez la correction trapézoïdale et la bague de mise au point du projecteur pour obtenir un effet d'image satisfaisant.

En cas de distorsion trapézoïdale (voir Figure 1 à droite), il est recommandé de régler la bague de correction trapézoïdale.

Lorsque l'image est floue (voir Figure 2 à droite), il est recommandé de régler la bague de mise au point pour améliorer la clarté de l'image.

Si le réglage ne permet pas d'obtenir une clarté satisfaisante, déplacez le produit vers l'avant ou l'arrière.

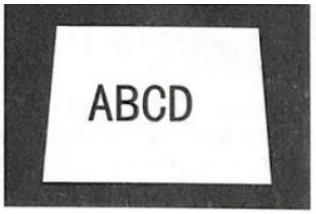

Distorsion trapézoïdale


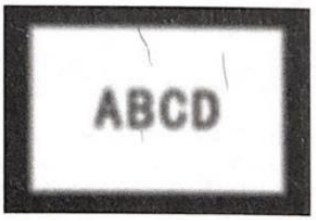


Image floue

3. Réglez l'image projetée sur l'écran

Vérifiez les réglages horizontaux et verticaux de l'écran.

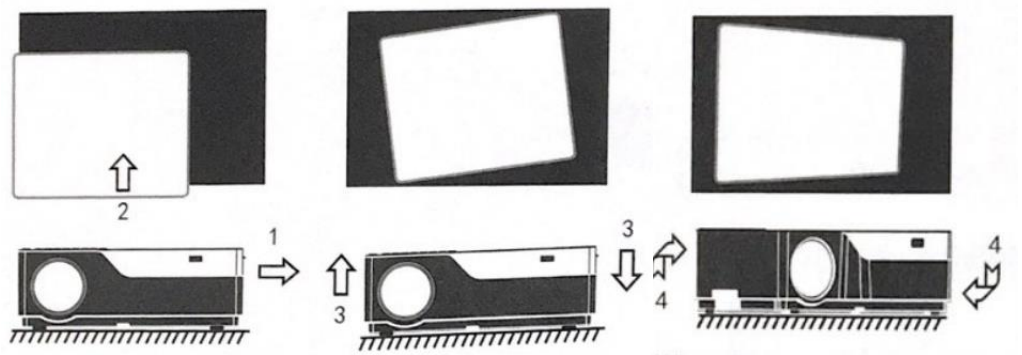

Précaution



Lorsque le projecteur est suspendu au plafond ou dans un système de rétroprojection, veuillez modifier la direction de la projection.

3.1. Lorsque l'écran est décalé vers la gauche ou la droite, déplacez le projecteur d'un côté. (Centrez l'écran au centre des lentilles du projecteur).

3.2. Lorsque l'écran est décalé dans le sens vertical, déplacez le projecteur vers le haut ou le bas.

3.3. En cas de décalage angulaire, placez le projecteur sur un plan horizontal.

3.4. Si l'écran de projection est comme indiqué sur la figure, cela indique que le projecteur ne fait pas directement face à l'écran. Veuillez orienter le projecteur de manière à ce qu'il soit face à l'écran.

4. Démarrage et arrêt

4.1. 5 secondes après la mise sous tension, appuyez sur la touche ⏻ (POWER) sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande pour allumer l'appareil.


4.2. Appuyez sur la touche ⏻ (POWER) du panneau de commande du projecteur ou de la télécommande pour éteindre l'appareil selon les instructions du système.

Lorsque l'appareil est éteint, débranchez la ligne d'alimentation à temps pour économiser de l'énergie.

Commutateur de source de signal

Changez de source de signal de la manière suivante :

1. Appuyez sur la touche "source" du panneau du projecteur ou de la télécommande pour afficher le menu illustré dans la figure suivante.
2. Appuyez sur les touches " ▲ "et " ▼ " du panneau du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée appropriée, puis appuyez sur la touche "OK" du panneau du projecteur ou de la télécommande pour confirmer la sélection.

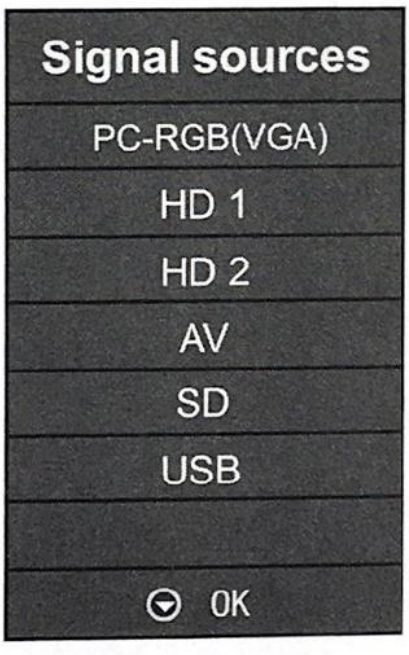


Commencer à utiliser


Lire la vidéo

Lisez les fichiers vidéo sur le stockage en suivant les étapes suivantes


1. Lisez le fichier vidéo. Sélectionnez d'abord "vidéo" sur l'interface principale, puis appuyez sur la touche "OK" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande.

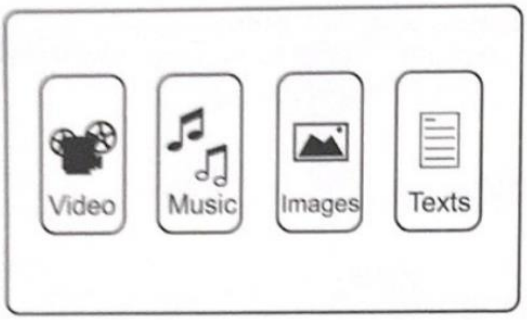

2. Appuyez sur "◄" ou "►" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande pour sélectionner le périphérique où la vidéo est stockée, puis appuyez sur la touche "OK" pour passer à l'étape suivante.

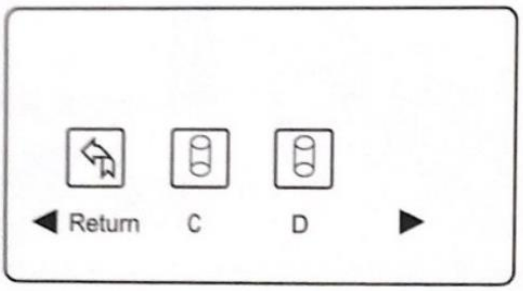

3. Appuyez sur "◄" ou "►" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande, sélectionnez la vidéo (ou le dossier pour passer au répertoire suivant), et appuyez sur "►II (PLAY)" pour la lire.

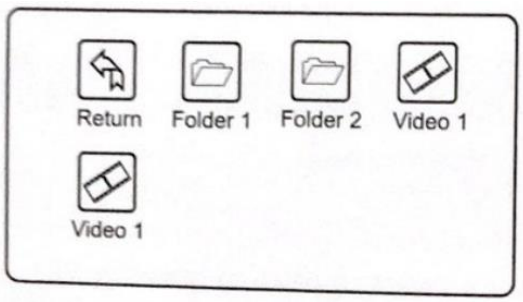

Remarque

L'image de gauche n'est qu'une ébauche des instructions de fonctionnement.

En raison de l'optimisation continue de l'interaction homme-machine, l'interface logicielle de ce produit sera maintenue et mise à jour de temps en temps. S'il y a des changements, ils ne sont pas soumis à un avis préalable. Veuillez-vous référer au produit réel et merci pour votre soutien.

Remarque

Les différents périphériques de stockage se présentent sous la forme de disques, tels que C et D illustrés sur la figure ci-contre, qui représentent respectivement la carte SD et l'USB.

Remarque


Passez le curseur sur la vidéo sélectionnée pendant plus de 3 secondes pour avoir un aperçu de la vidéo.

Lors de la lecture de vidéos, le bouton "▼" du panneau de commande sert de bouton "Retour".

Lecture de musique

Lisez les fichiers de musique sur le stockage en suivant les étapes suivantes :


1. Pour lire un fichier de musique, sélectionnez d'abord "Musique" sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton "OK" du panneau du projecteur ou de la télécommande.

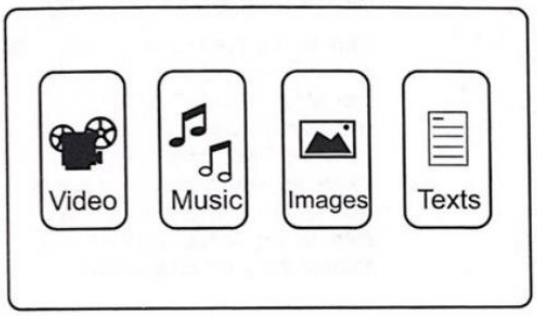

Remarque

L'image de gauche n'est qu'une esquisse pour les instructions de fonctionnement. En raison de l'optimisation continue de l'interaction homme-machine, l'interface logicielle de ce produit sera maintenue et mise à jour de temps en temps. S'il y a des changements, ils ne sont pas soumis à un avis préalable. Veuillez-vous référer au produit réel et merci pour votre soutien.


2. Appuyez sur "◀" "▶" sur le panneau du projecteur ou la télécommande, choisissez le périphérique qui stocke le fichier de musique, et appuyez sur "OK" pour passer à l'étape suivante.

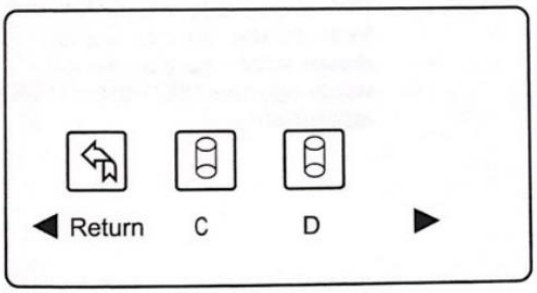

Remarque

Les différents périphériques de stockage se présentent sous la forme de disques, tels que C et D illustrés dans la figure de gauche, qui représentent respectivement la carte SD et l'USB.

3. Appuyez sur "◀" "▶" sur le panneau du projecteur ou la télécommande, choisissez le fichier de musique (ou le dossier au niveau suivant du répertoire), et appuyez sur "▶II (PLAY)" pour lire.

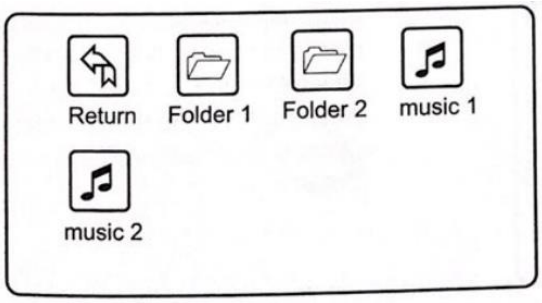


Remarque

Appuyez sur le fichier musical sélectionné pendant plus de 3 secondes pour avoir un aperçu de son contenu.
Appuyer sur "▼" sur le panneau du projecteur pendant la musique équivaut à "Retour".


Lecture d'images

Lisez les fichiers d'image sur le stockage en suivant les étapes suivantes


1. Pour ouvrir une image, sélectionnez d'abord "Images" sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton "OK" sur le panneau du projecteur ou la télécommande.

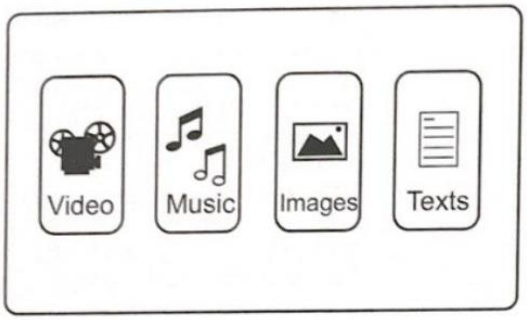

2. Appuyez sur "◄" "►" sur le panneau du projecteur ou la télécommande. Choisissez le périphérique qui stocke le fichier image, et appuyez sur "OK" pour passer à l'étape suivante.

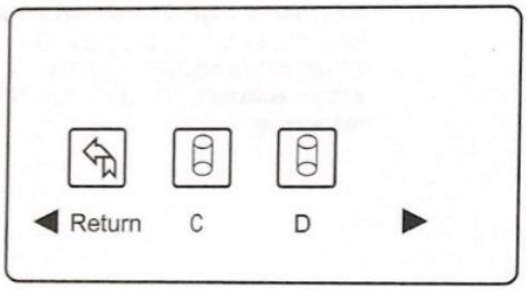

3. Appuyez sur la touche "◄" "►" du panneau du projecteur ou de la télécommande, choisissez le fichier image (ou le dossier du niveau suivant du répertoire), et appuyez sur "►II (PLAY)" pour ouvrir.

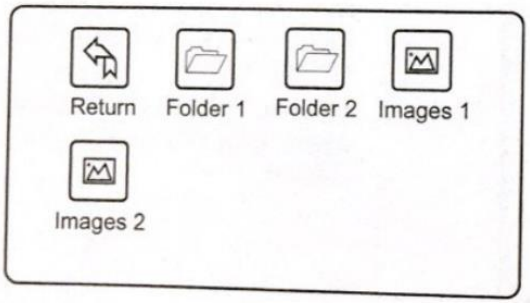

Remarque

L'image de gauche n'est qu'une esquisse pour les instructions de fonctionnement. En raison de l'optimisation continue de l'interaction homme-ordinateur, l'interface logicielle de ce produit sera maintenue et mise à jour de temps en temps. S'il y a des changements, ils ne sont pas soumis à un avis préalable. Veuillez-vous référer au produit réel et merci pour votre soutien.

Remarque

Les différents périphériques de stockage se présentent sous la forme de disques, tels que C et D illustrés dans la figure de gauche, qui représentent respectivement la carte SD et l'USB.


Remarque

Appuyez sur le fichier musical sélectionné pendant plus de 3 secondes pour avoir un aperçu de son contenu.
Appuyer sur "▼" sur le panneau du projecteur pendant la musique équivaut à "Retour".


Lecture de textes

Lisez les fichiers texte sur le stockage en suivant les étapes suivantes


1. Pour ouvrir un fichier texte, sélectionnez d'abord "Textes" sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton "OK" du panneau du projecteur ou de la télécommande.

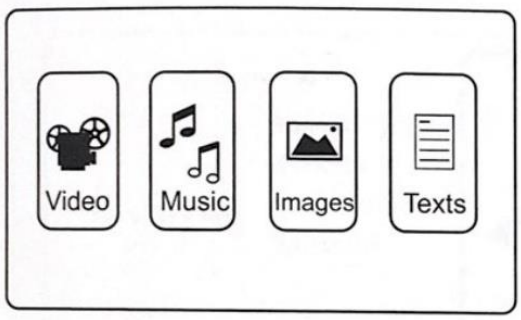

2. Appuyez sur "◀" "▶" sur le panneau du projecteur ou la télécommande, choisissez le périphérique qui stocke le fichier texte, et appuyez sur "OK" pour passer à l'étape suivante.

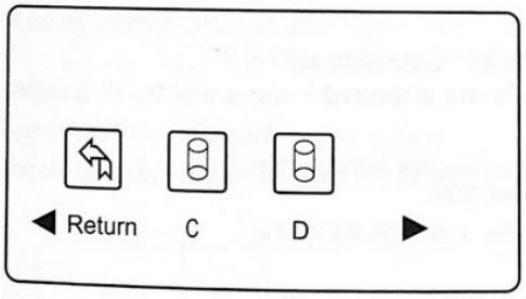

3. Appuyez sur "◀" "▶" sur le panneau du projecteur ou la télécommande, choisissez le fichier texte (ou le dossier au niveau suivant du répertoire), et appuyez sur "▶II (PLAY)" pour ouvrir.

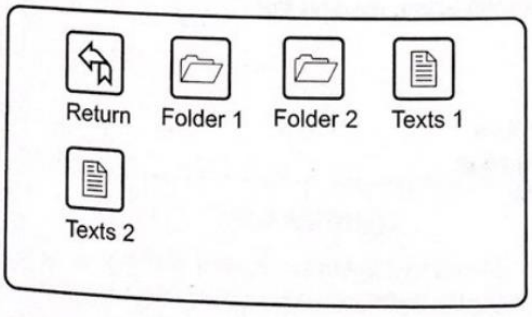

Remarque

L'image de gauche n'est qu'une esquisse pour les instructions de fonctionnement. En raison de l'optimisation continue de l'interaction homme-ordinateur, l'interface logicielle de ce produit sera maintenue et mise à jour de temps en temps. S'il y a des changements, ils ne sont pas soumis à un avis préalable. Veuillez-vous référer au produit réel et merci pour votre soutien.

Remarque

Les différents périphériques de stockage se présentent sous la forme de disques, tels que C et D illustrés dans la figure de gauche, qui représentent respectivement la carte SD et l'USB.

Remarque


Appuyez sur le fichier texte sélectionné pendant plus de 3 secondes pour avoir un aperçu de son contenu.

Appuyer sur "▼" sur le panneau du projecteur lorsqu'un fichier texte est ouvert équivaut à "Retour".

Réglages du projecteur

Réglez correctement le projecteur pour une meilleure expérience cinématographique. Les principaux paramètres de la projection peuvent être réglés en suivant les étapes suivantes.

1. Ouvrez la page vidéo et appuyez sur "MENU" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande pour afficher l'interface comme indiqué ci-dessous.

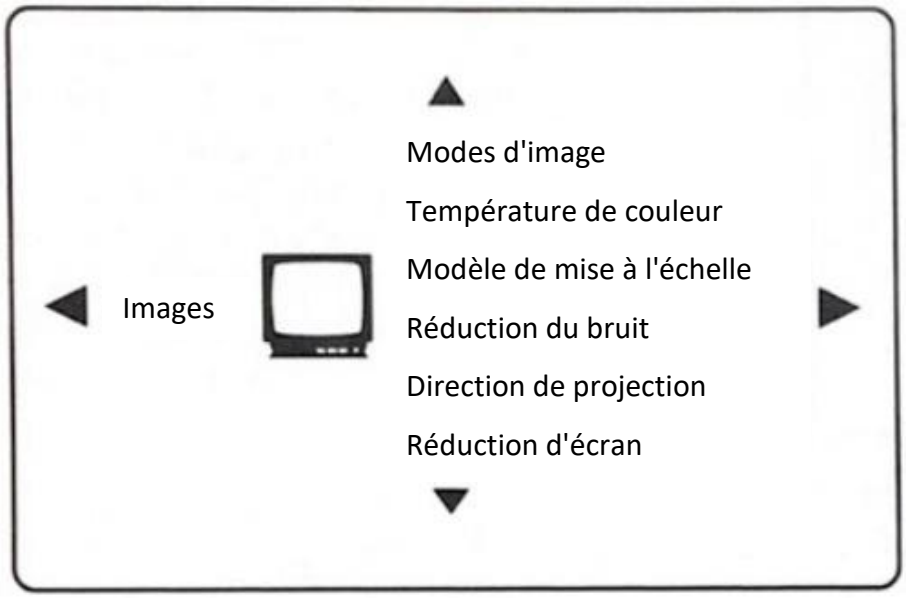


Paramètres d'image

Modes d'image	Préréglage des modes d'image "standard", "dynamique", "doux", "défini par l'utilisateur" et autres pour différents contenus projetés.
Température de couleur	Préréglage des modes de température de couleur "standard", "chaud" et autres pour différentes préférences de couleur.
Modèle de mise à l'échelle	Préréglage de "automatch", "16:9", "4:3" et autres options pour le réglage de l'échelle d'affichage.
Réduction du bruit	Pour régler l'intensité de la réduction du bruit.
Direction de projection	Pour régler la direction de l'affichage de l'image. Permet de régler les directions d'affichage de l'image pour les projecteurs montés par différents moyens.
Réduction de l'écran	Pour réduire proportionnellement l'échelle de l'écran, de 75% à 100%.


2. Appuyez sur "▲" "▼" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande, choisissez entre différentes options et appuyez sur "OK" pour accéder au sous-menu et configurer correctement le mode.

3. Appuyez sur "◄" "►" sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande, choisissez parmi les différentes options. En plus des "Images" indiquées dans le diagramme ci-dessus, il y a "temps", "paramètres" et autres options comme indiqué ci-dessous.

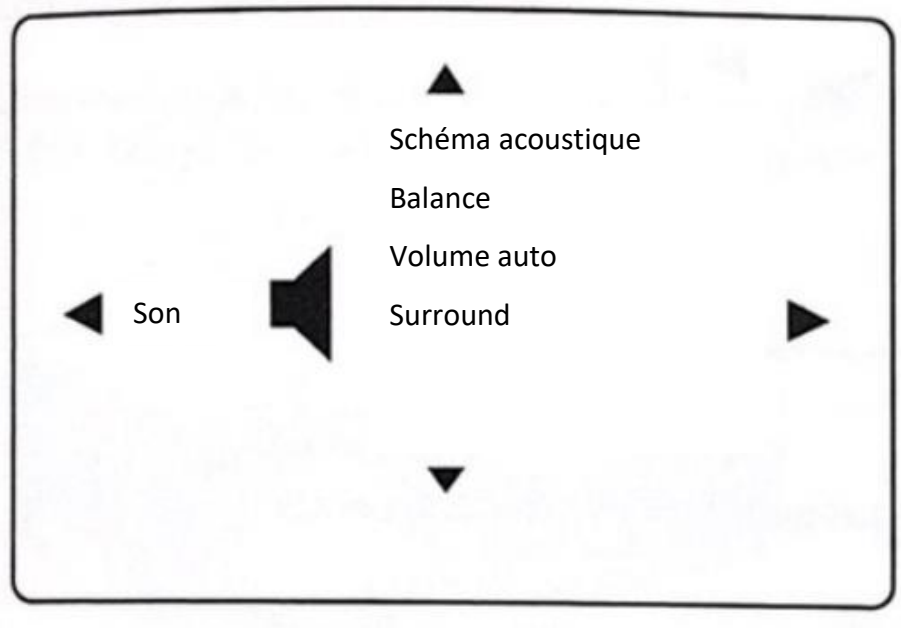


Réglages du son

Schéma acoustique	Prédéfinissez des modèles acoustiques "standard", "film", "musique", "exercice" et autres pour différents contenus projetés.
Balance	Pour régler la différence de gain entre les canaux gauche et droit.
Volume automatique	Pour régler intelligemment le volume.
Surround	Pour configurer l'effet de son surround.

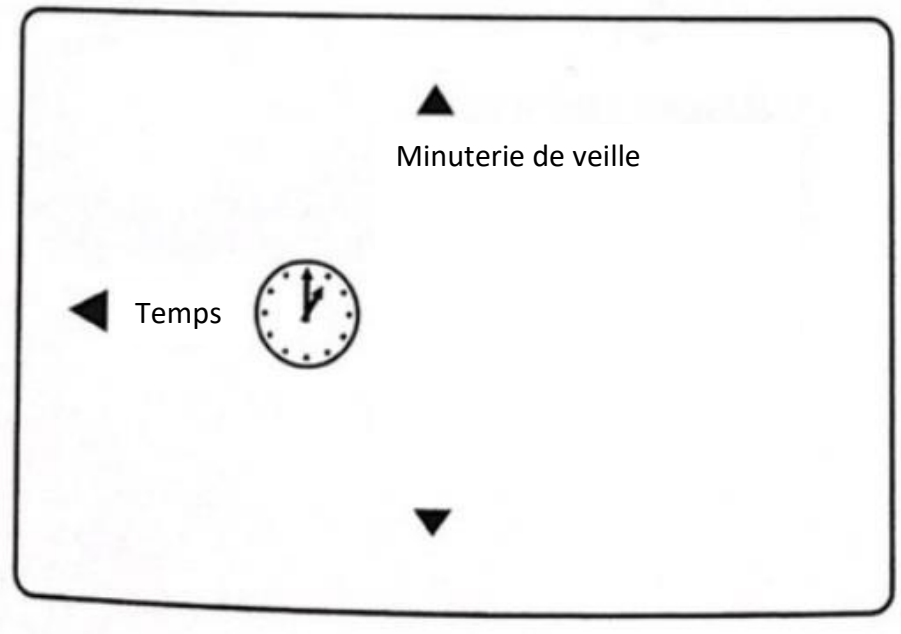

Réglages de l'heure

Heure	Pour configurer le temps de sommeil au bout duquel le système passe automatiquement en mode veille pour économiser de l'énergie.

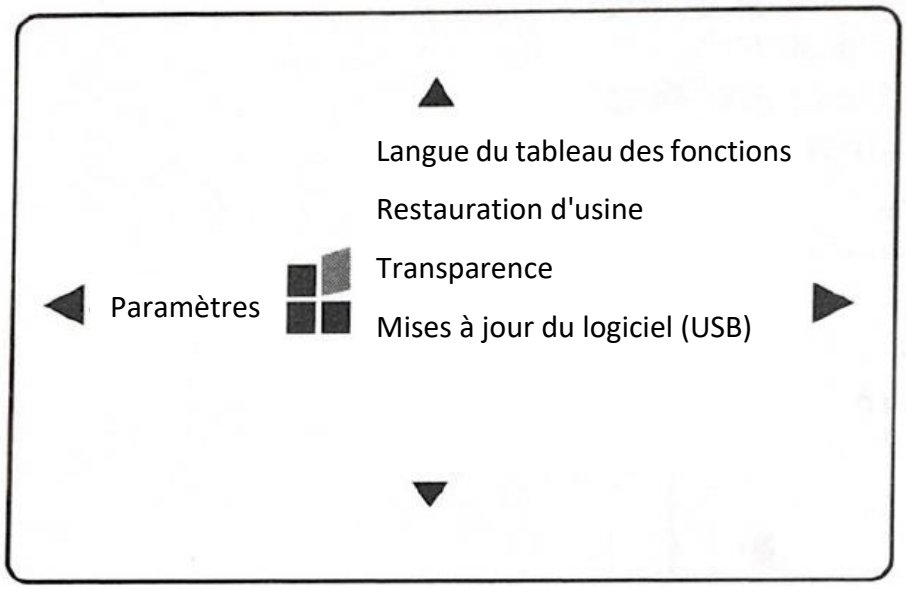

Paramètres du système


Langue du tableau des fonctions	Pour configurer la langue affichée dans l'interface de fonctionnement.
Restauration d'usine	Pour restaurer les paramètres d'usine du système.
Transparence	Pour régler la transparence de l'arrière-plan du menu des paramètres.
Mises à jour du logiciel (USB)	Pour mettre à jour la version du logiciel du système (le périphérique de stockage USB doit être inséré et posséder le patch de mise à niveau correct).

Arrêt sûr


Arrêt et stockage corrects

Éteignez le projecteur en suivant les étapes suivantes et rangez l'appareil en toute sécurité.

1. Appuyez sur (POWER) sur le panneau du projecteur ou de la télécommande, et éteignez l'appareil en suivant les instructions.

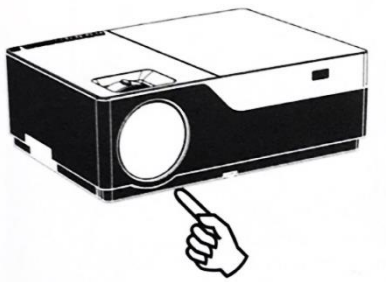

2. Faites tourner la bague de mise au point dans l'appareil pour vous assurer que l'objectif est entièrement contenu dans l'appareil.

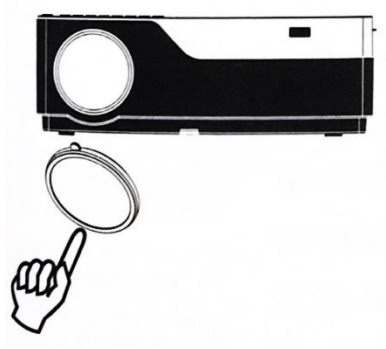


3. Placez le capuchon d'objectif anti-poussière sur l'objectif et rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Remarque


Couvrez l'objectif d'un capuchon anti-poussière et rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Distance et taille de projection

Ces données ne sont données qu'à titre indicatif.

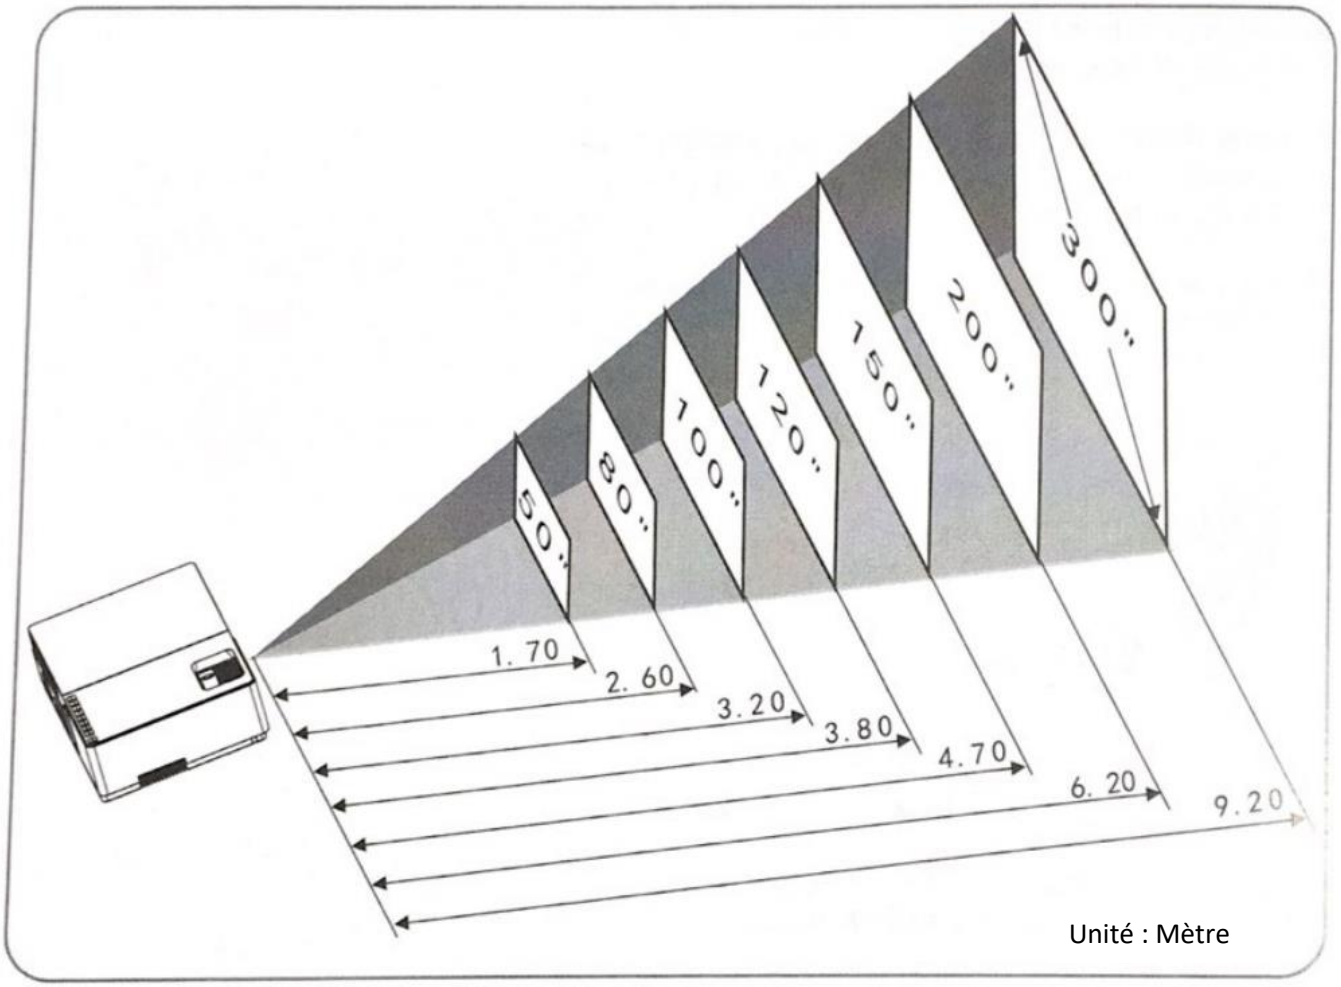


Taille d'écran présumée (pouces)	Largeur x hauteur de l'écran (m)	Distance du projecteur (m)
50''	0.62 (H) x 1.11 (L)	1.70
60''	0.74 (H) x 1.32 (L)	2.00
80''	0.99 (H) x 1.77 (L)	2.60
100''	1.24 (H) x 2.22 (L)	3.20
120''	1.49 (H) x 2.66 (L)	3.80
150''	1.86 (H) x 3.32 (L)	4.70
200''	2.48 (H) x 4.43 (L)	6.20
300''	3.73 (H) x 6.65 (L)	9.20

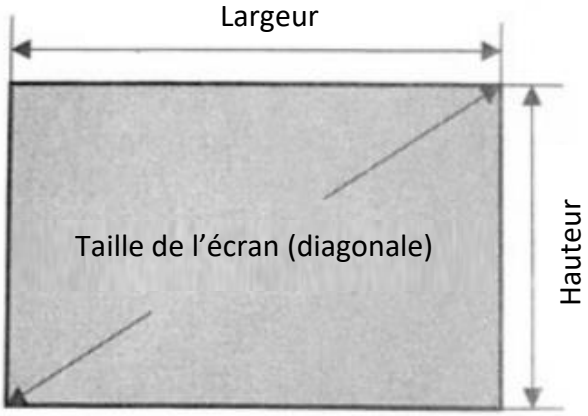


Erreur de conception admissible +/-8 %.

Ce tableau mesure l'extrémité avant et le centre de l'objectif et suppose que le projecteur est placé horizontalement.


Connexion Introduction

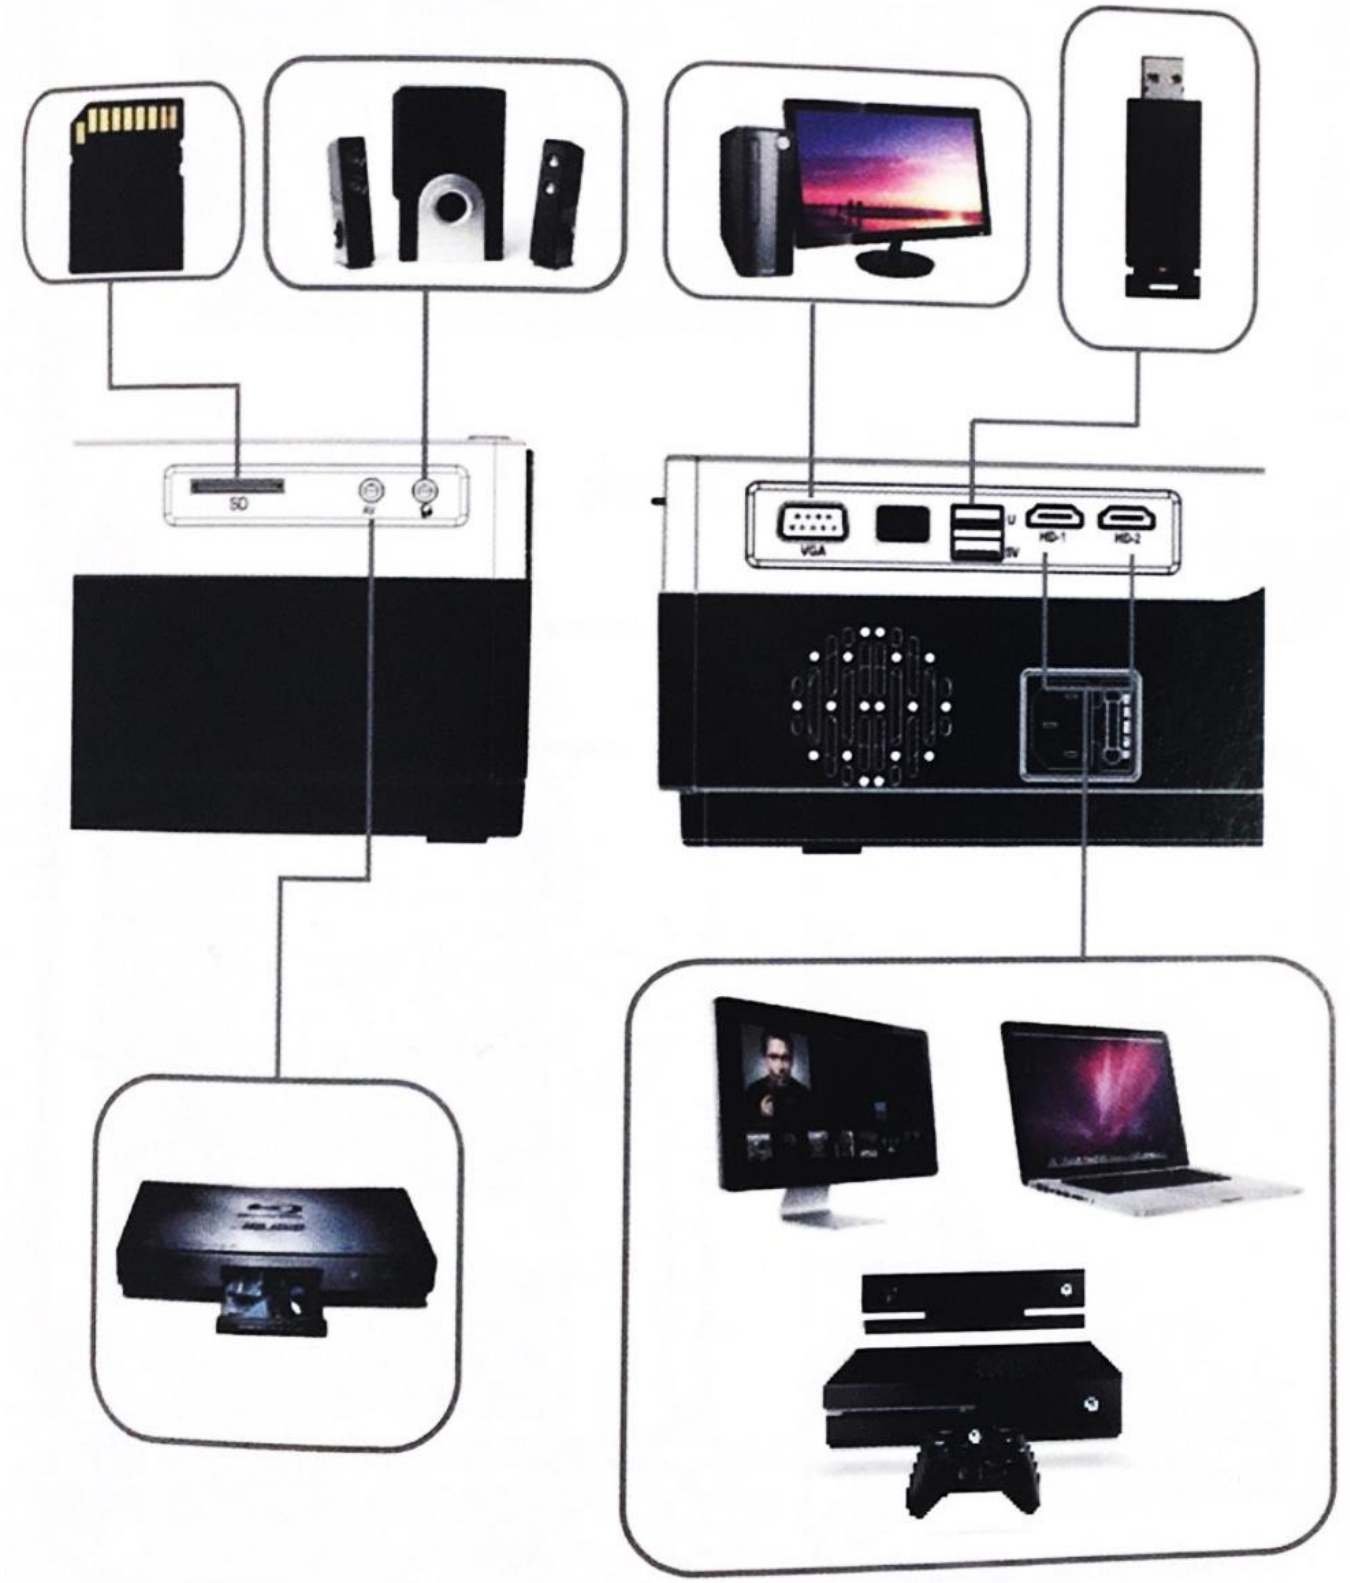


1. Disque U

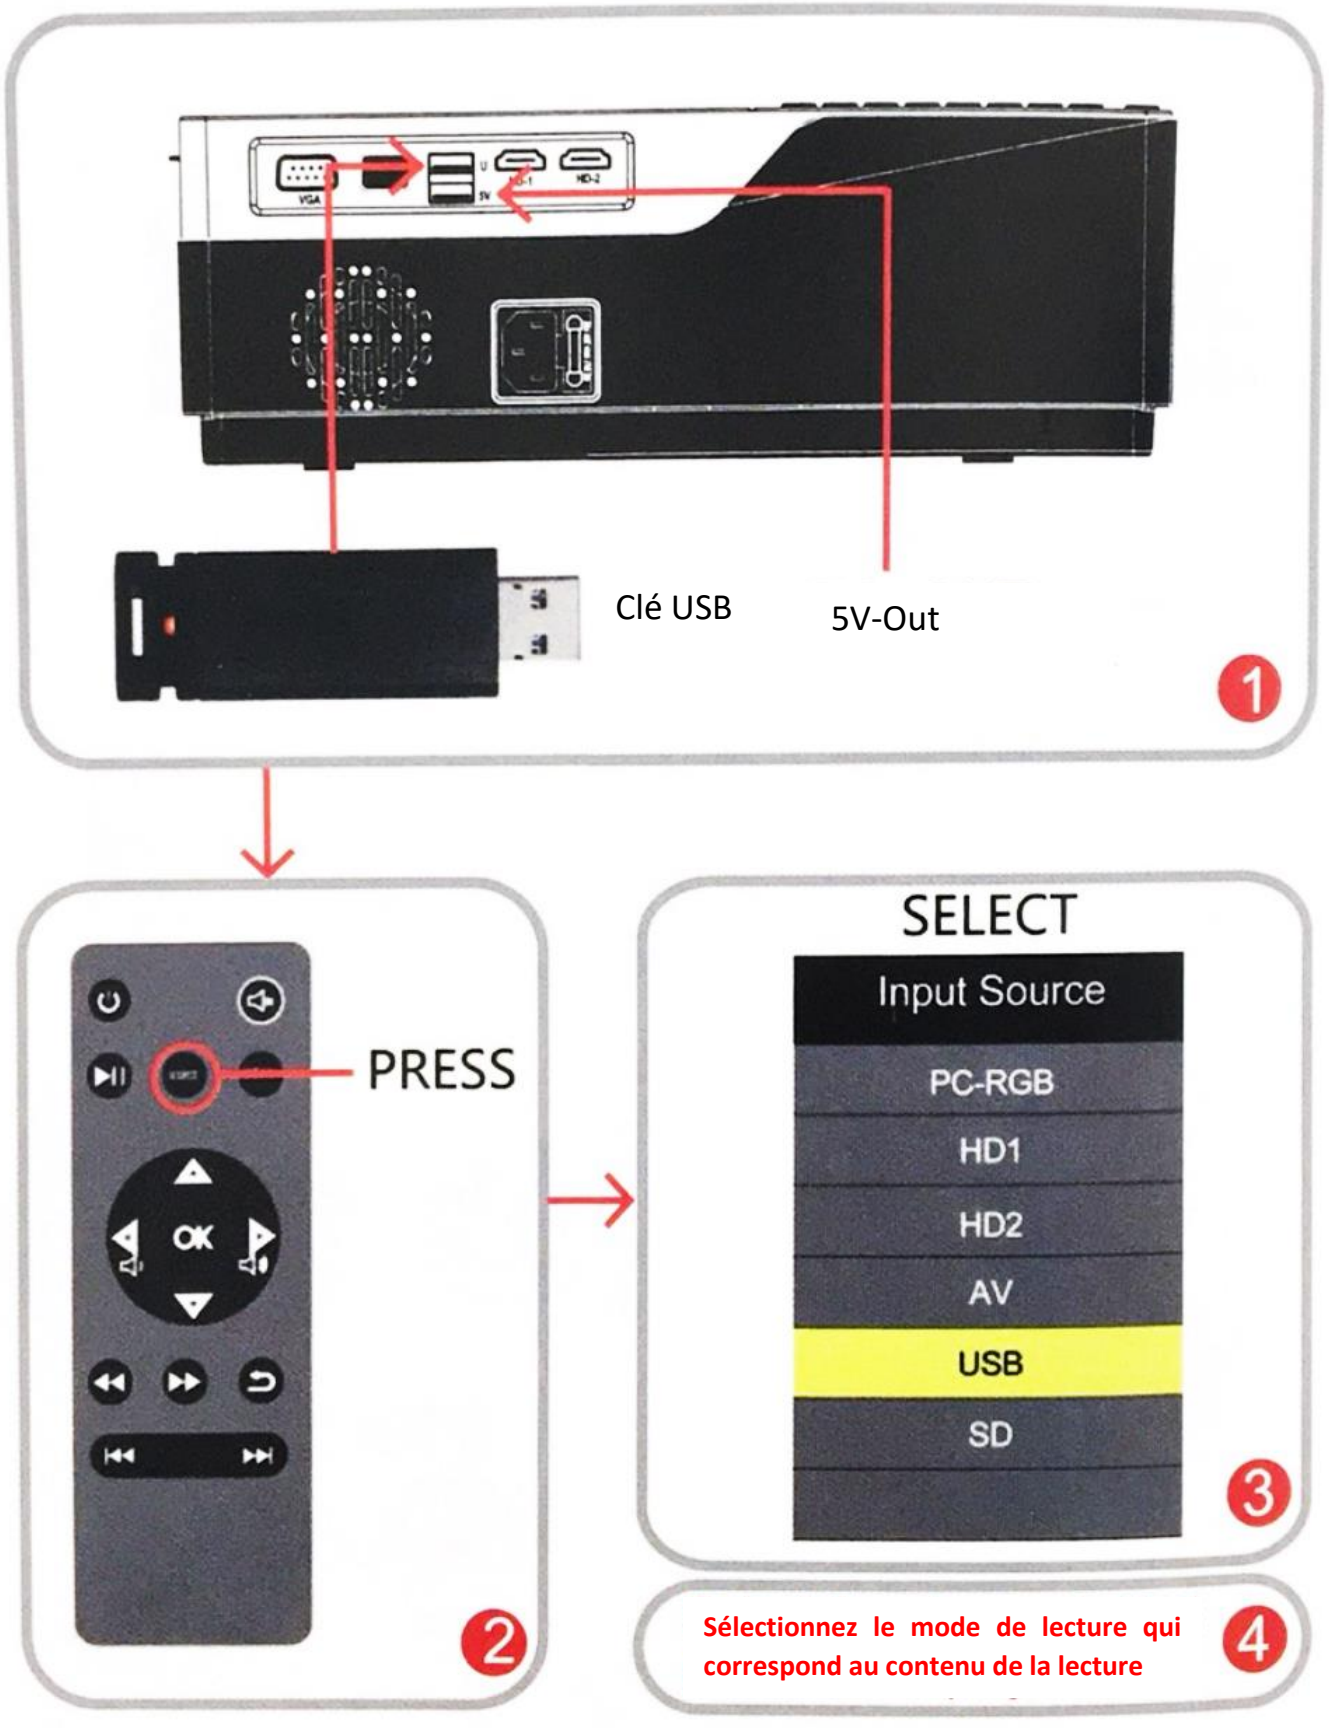
Clé USB
5V-Out
1
PRESS
2
SELECT
Input Source
PC-RGB
HD1
HD2
AV
USB
SD
3
Sélectionnez le mode de lecture qui correspond au contenu de la lecture
4


2. SD

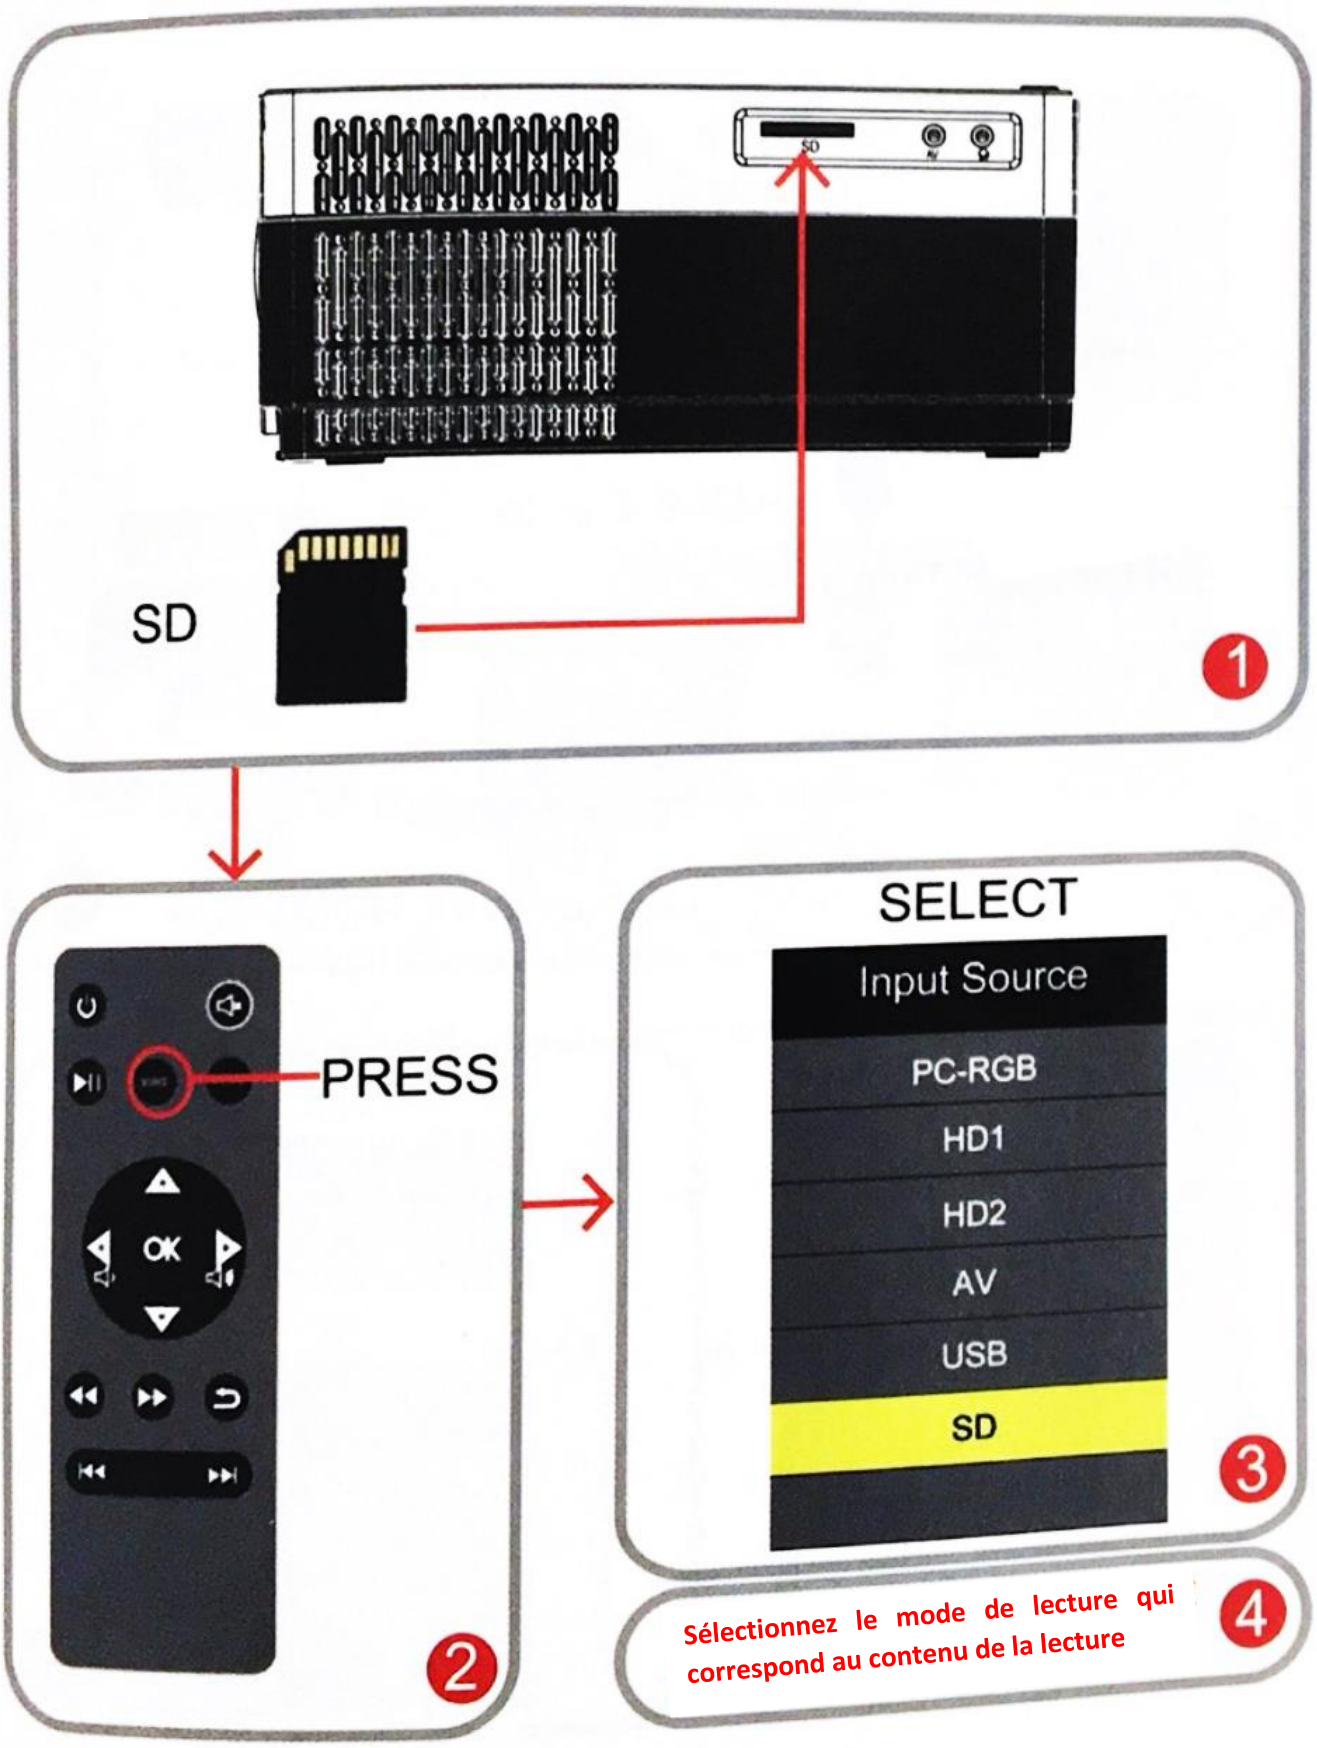
SD
1
PRESS
OK
2
SELECT
Input Source
PC-RGB
HD1
HD2
AV
USB
SD
3
Sélectionnez le mode de lecture qui correspond au contenu de la lecture
4


3. Appareil avec sortie HDMl

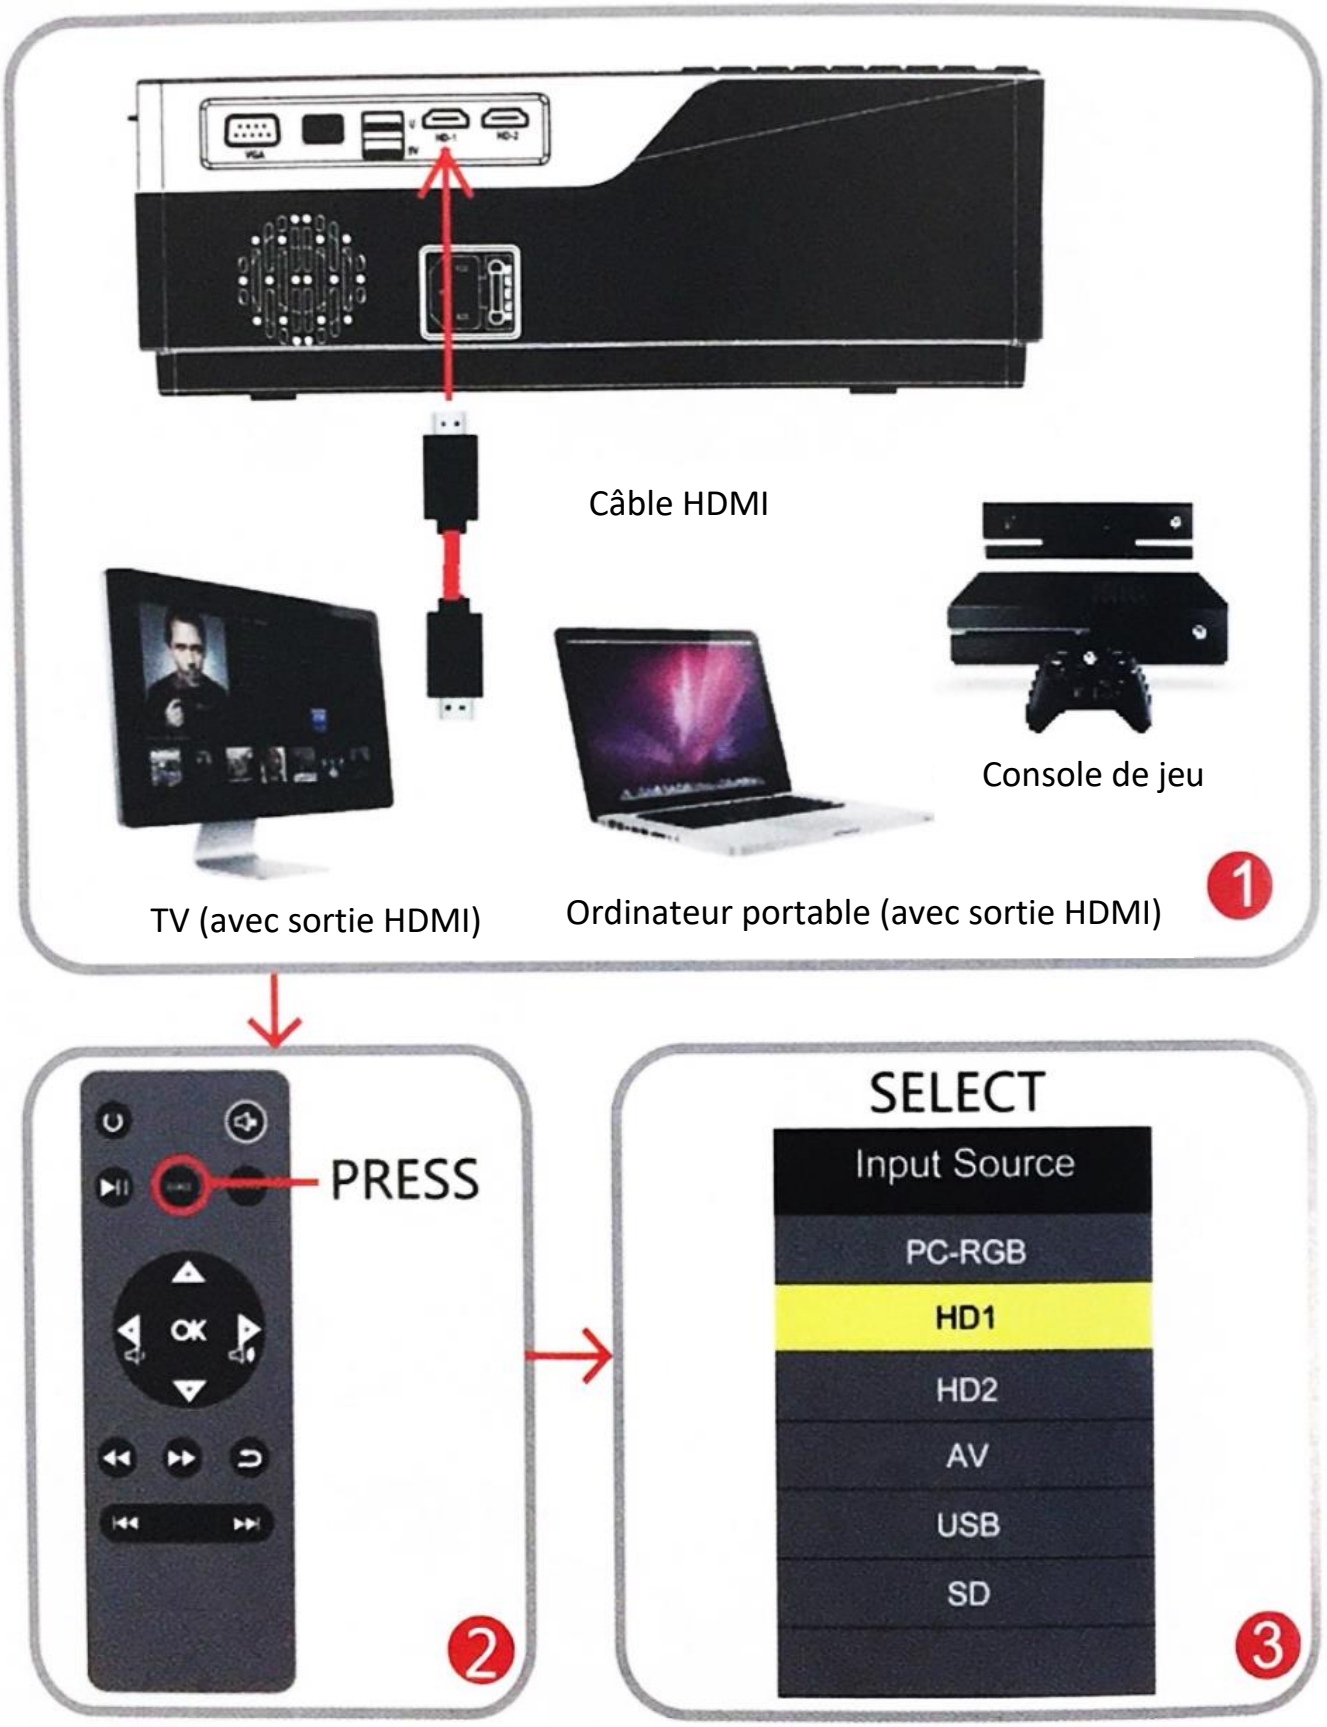

4. Ordinateur de bureau

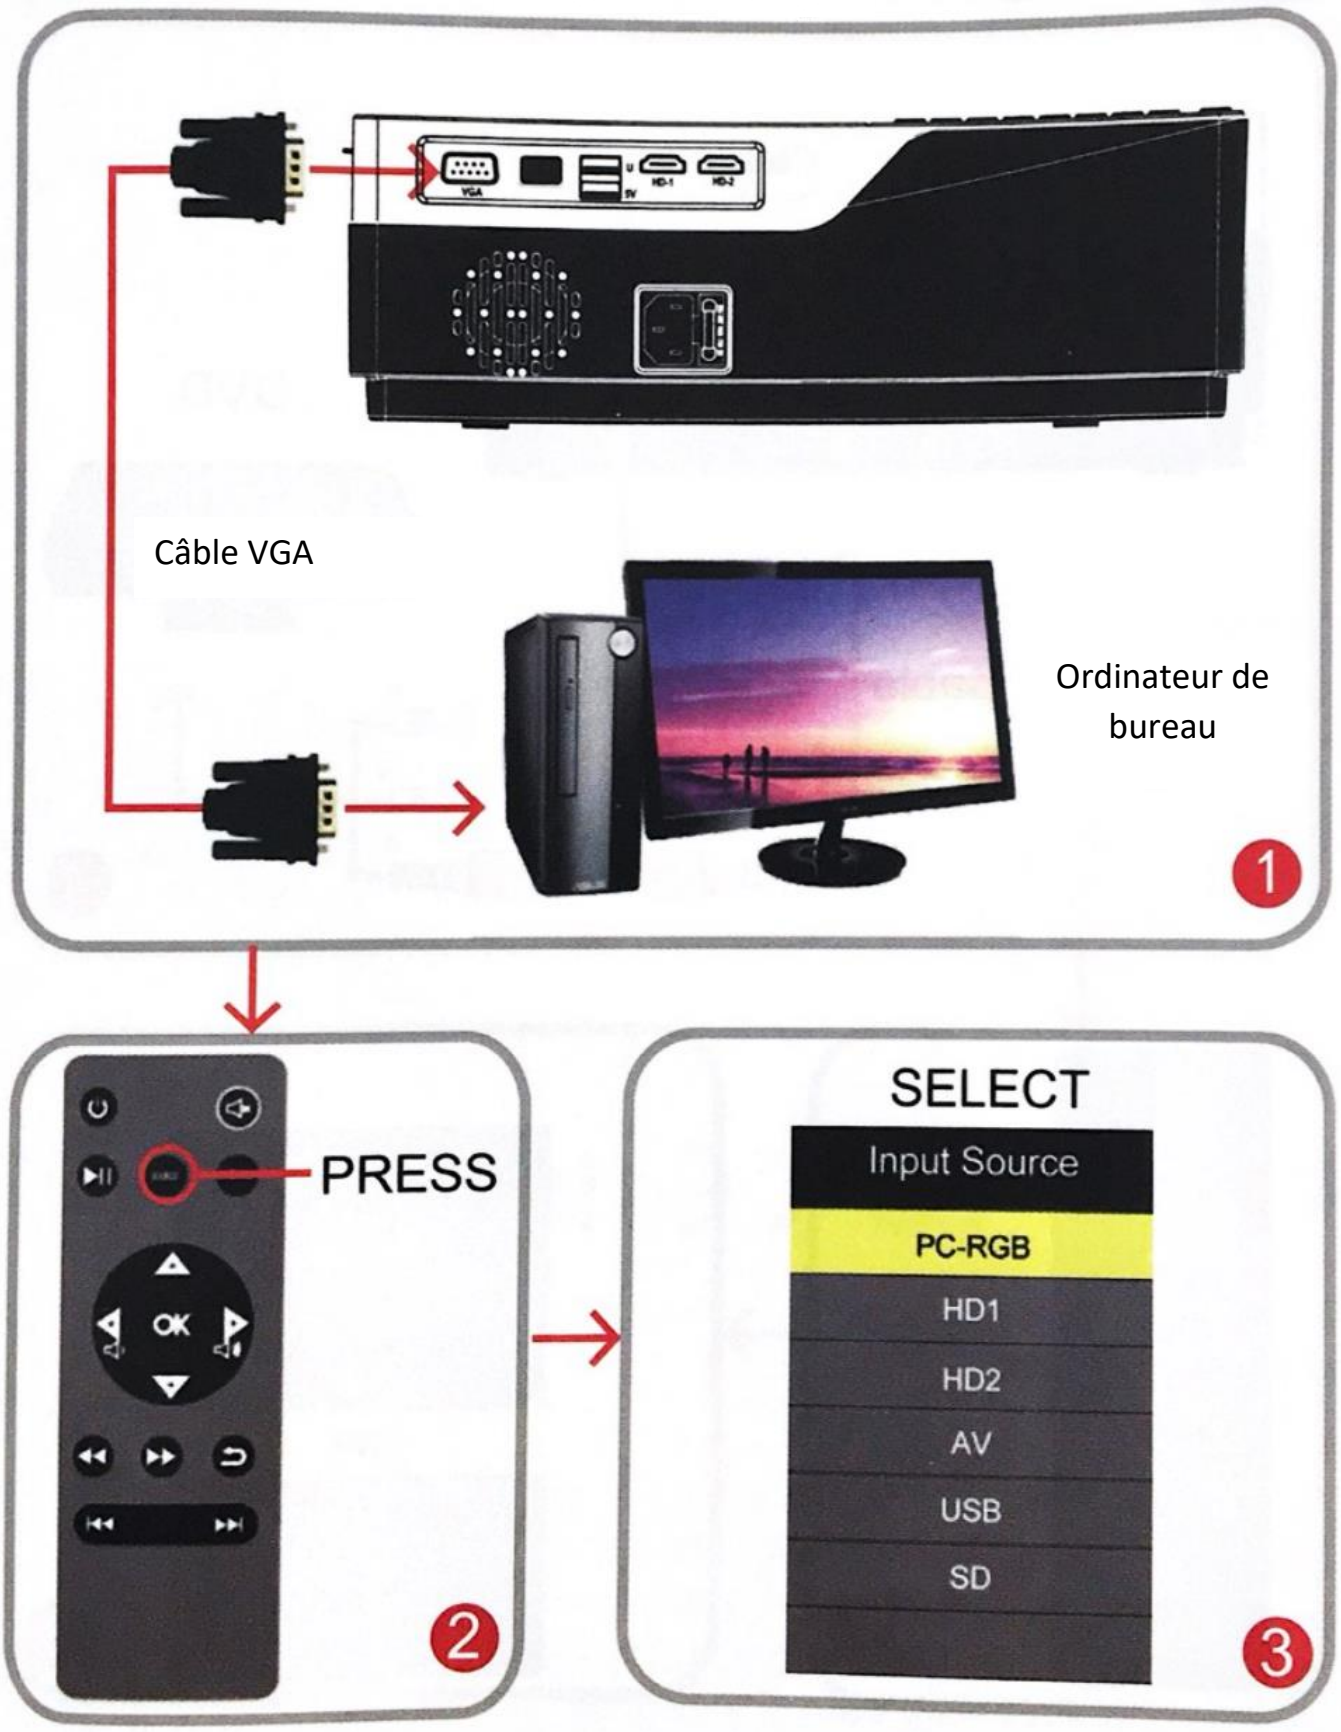

5. DVD

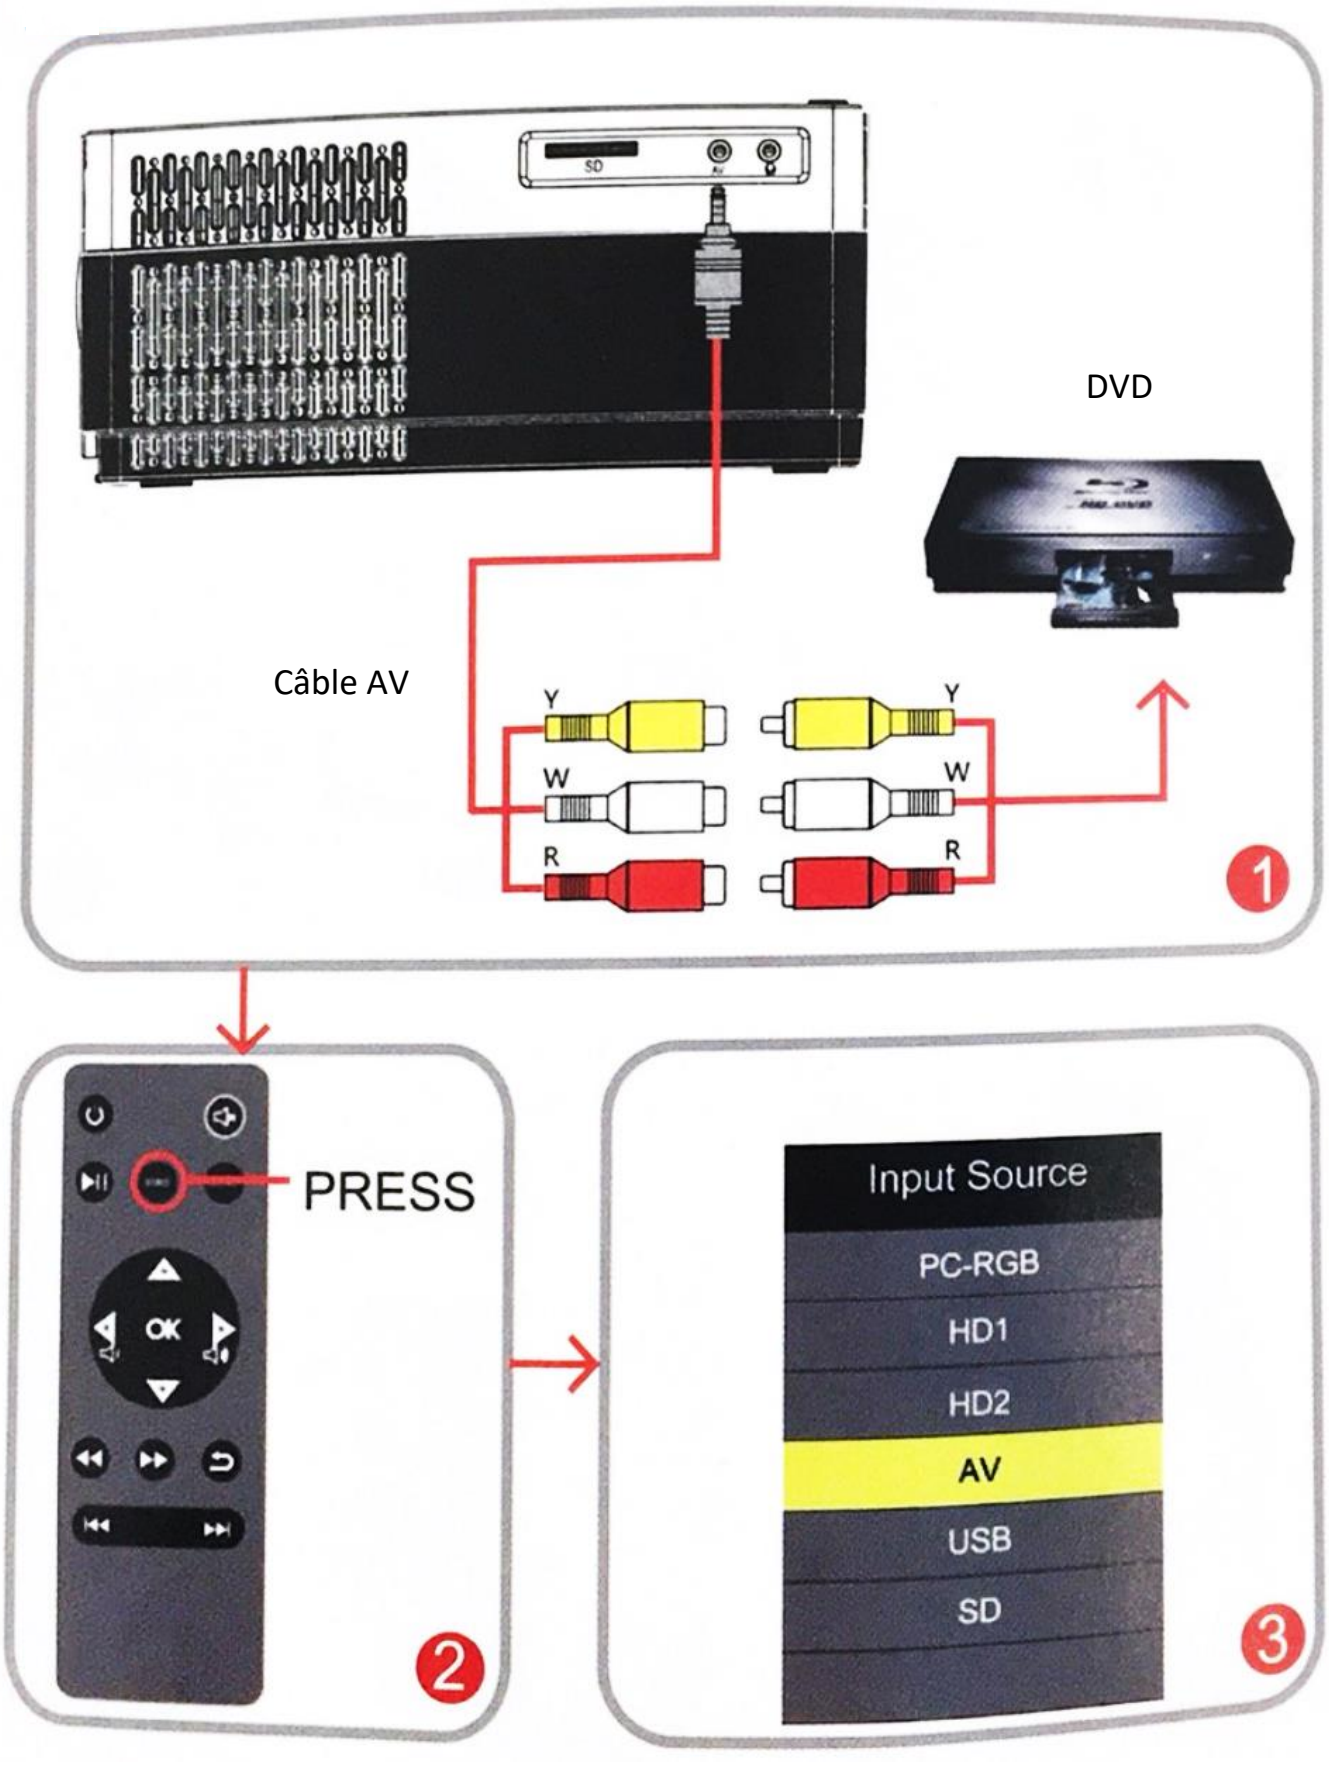
DVD
Câble AV
Y
W
R
Y
W
R
1
PRESS
OK
2
Input Source
PC-RGB
HD1
HD2
AV
USB
SD
3