MODE D'EMPLOI VIDÉOPROJECTEUR LED 170W/95W 3000 /2800 LUMENS FULL HD 1080P HOME CINEMA

REF. : Y-VP1 & 9 & 10





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI VIDÉOPROJECTEUR LED 95W FULL HD 1080P HOME CINÉMA

REF. : Y-vp1 & 9 & 10

SOMMAIRE

Présentation de votre vidéoprojecteur.....3


Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION DE VOTRE VIDÉOPROJECTEUR



Récepteur télécommande

Lentille

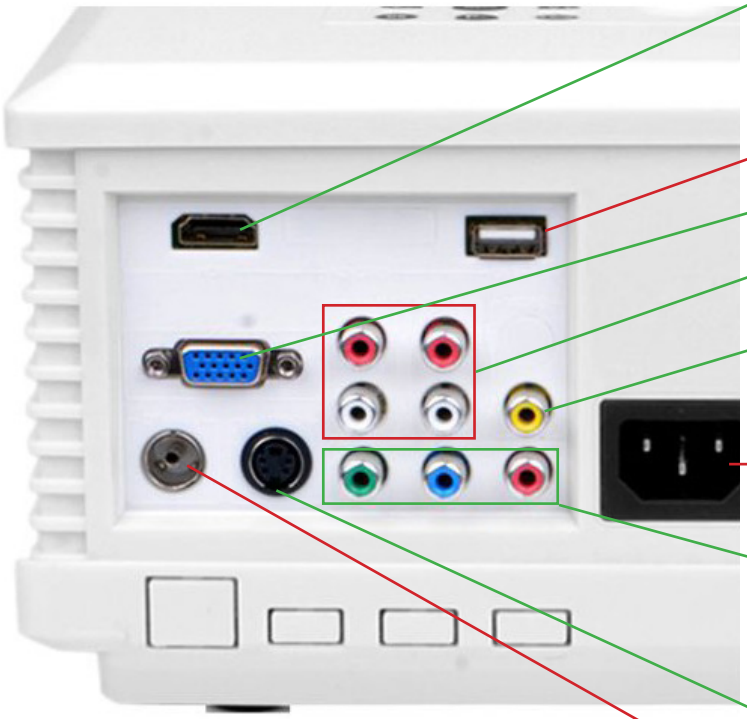

HDMI

USB

VGA

RCA Audio IN / OUT

RCA Vidéo IN


Alimentation

YPbPr


S-Video

ATV (Analoogique)

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

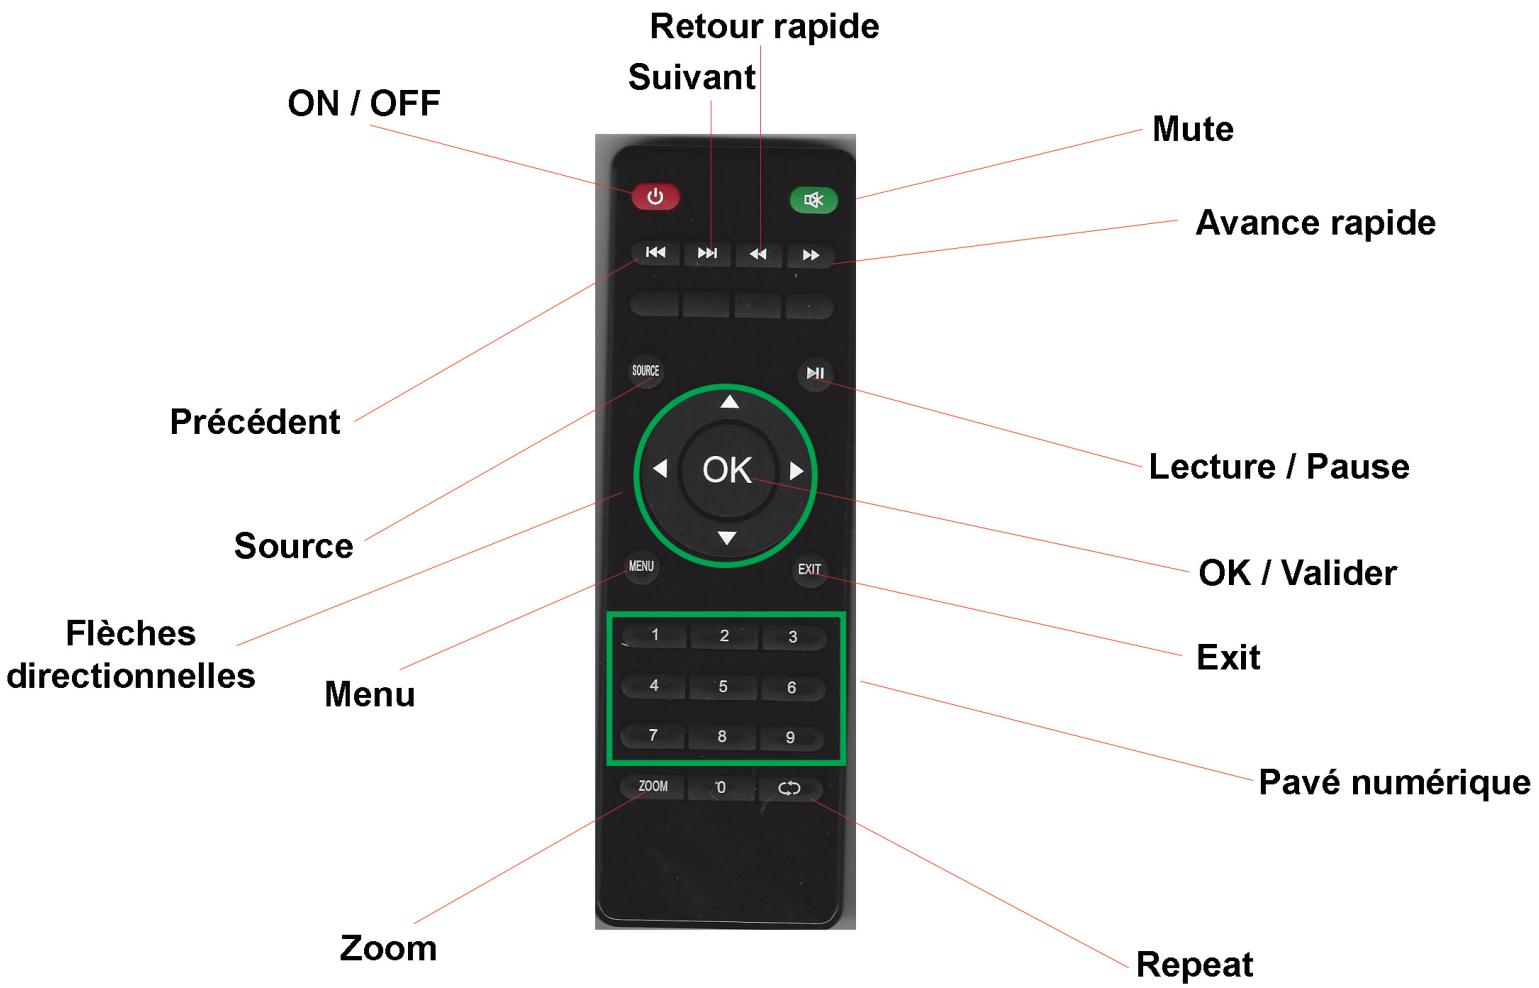

ON/OFF : Allumer / Eteindre votre vidéoprojecteur.
Mute : Désactiver / Activer le son.
|<< : Précedent / retour au début de la lecture
>>| : Suivant
<< : Retour arrière rapide
Source : Sélection de la source vidéo
>|| : Lecture / Pause
Flèches directionnelles : Navigation dans les menus
OK - Valider : Entrer dans les menus et valider les changements
Menu : Accès aux menus et réglages du vidéoprojecteur
Exit : Sortie des menus du vidéoprojecteur
Zoom : Régler le zoom de l'image
Repeat : Répéter un média en cours de lecteur ou répéter tous les médias (lecture en boucle des contenus)

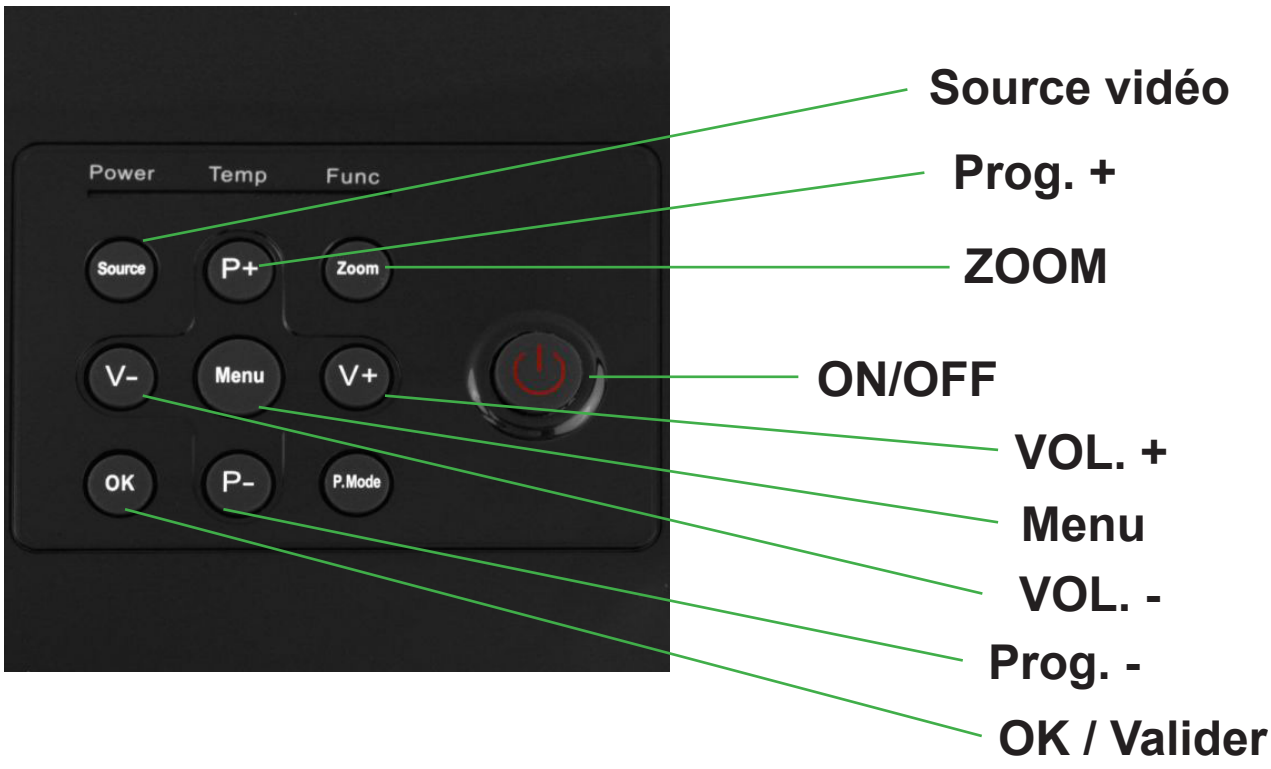

INSTRUCTION D'UTILISATION

I - Allumer / éteindre votre vidéoprojecteur

Pour commencer, disposez votre vidéoprojecteur à l'endroit où vous souhaitez réaliser votre vidéoprojection. Ensuite branchez le câble secteur fourni avec votre vidéoprojecteur à ce dernier et à une prise de courant électrique classique.

Pour allumer votre vidéoprojecteur, deux options se présentent à vous :

- Avec la télécommande : En appuyant une fois sur le bouton ON/OFF (Bouton rouge, situé tout en haut à gauche)

- Via le bouton physique ON/OFF présent sur le dessus de celui-ci. Un petit bip se fera entendre.

Pour éteindre votre vidéoprojecteur, appuyez soit une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF de la télécommande ou sur le bouton ON/OFF présent sur votre vidéoprojecteur. Un petit bip se fera entendre et le vidéoprojecteur sera éteint.

II - Connecter une source vidéo à votre vidéoprojecteur

Votre vidéoprojecteur dispose de plusieurs entrée vidéo (RCA, HDMI, VGA, S-Vidéo). Pour connecter une source vidéo, il vous suffit de vous munir d'une câble adapté (Un câble VGA est fourni dans le pack) et ensuite de relier l'appareil au vidéoprojecteur.

III - Visionner les images d'une source vidéo sur votre vidéoprojecteur

Une fois la source vidéo correctement connecté à votre vidéoprojecteur, allumez le projecteur et la source vidéo. Il se peut que votre vidéoprojecteur ne soit pas sur la bonne source.

Pour trouver la bonne source, vous avez deux possibilités :

- Munissez vous de la télécommande et appuyez sur le bouton Source pour sélectionner la source voulue.

- Sur votre vidéoprojecteur, se trouve un bouton source vidéo. Il vous suffit d'appuyer une fois dessus et ensuite de naviguer dans les sources avec les bouton Prog. + ou Prog. - et de valider avec OK la source désirée.

Une fois la bonne source trouvée, vous devez avoir l'image qui est projeté.

Pour une projection optimale, nous vous conseillons de vous munir d'un écran blanc spécialement conçu pour la vidéoprojection.

Il vous est également possible de vous référé au tableau suivant pour avoir une idée de la distance à mettre entre le vidéoprojecteur et l'écran de projection.

Taille de l'image (Diagonale)	Distance entre le vidéoprojecteur et l'écran
40 pouces (102 cm)	2.31 mètres
72 pouces (183 cm)	2.72 mètres
84 pouces (213 cm)	3.06 mètres
100 pouces (254 cm)	3.59 mètres
120 pouces (305 cm)	4.22 mètres

Vous avez ensuite la possibilité de régler le focus de la lentille de votre vidéoprojecteur à votre guise pour rendre l'image plus nette et plus lisse.

Attention : Selon comment est placé votre vidéo projecteur face à l'écran, il se peut que la première projection soit inversé de 180° (Image à l'envers). Pour remédier à cet effet d'inversement, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Rotation situé sur la télécommande de votre vidéoprojecteur.

Vous avez également la possibilité de régler le zoom de l'image via le bouton Zoom de la télécommande ou via le bouton présent sur le vidéoprojecteur.

IV - Menu de votre vidéoprojecteur

Le menu de votre vidéoprojecteur vous permettra d'effectuer des réglages liés aux sons, à la vidéo ou encore d'accéder au contenu d'une clé USB.

Pour accéder à ce menu, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Menu de la télécommande. Le menu apparaîtra alors. Pour passer d'un menu à l'autre, il vous suffit d'utiliser les flèches gauche et/ou droite situé sur la télécommande. Puis pour naviguer dans ce menu d'utiliser les flèches Haut et bas et de valider par OK pour entrer dans le menu.

Pour commencer, nous allons passer le menu de votre vidéoprojecteur en Français. Pour se faire, appuyez une fois sur le bouton menu de la télécommande. Puis appuyez 4 fois sur la flèche de droite puis sur OK.

Ensuite descendez sur la ligne OSD Language et appuyez sur OK. Ensuite rechercher Français et appuyez une nouvelle fois sur OK. Le menu de votre vidéoprojecteur sera alors en Français.

Ensuite quittez le menu en appuyant sur la touche Menu.

A - Image

Dans le menu image, vous retrouverez les réglages relatifs à l'image projetée par le vidéoprojecteur.

Pour entrez dans un réglages appuyiez sur OK et procédez au réglages avec les flèches Gauche et droite de la télécommande.

B - Son

Dans ce menu, vous retrouverez les réglages relatifs au son sortant via votre vidéoprojecteur.

Pour entrez dans un réglages appuyiez sur OK et procédez au réglages avec les flèches Gauche et droite de la télécommande.

C - Time

Ici, vous pourrez régler l'heure et la date de votre vidéoprojecteur, ainsi que sa mise ne veille automatique.

D - Paramètres

Vous retrouverez ici les paramètres généraux de votre projecteur.