MODE D'EMPLOI VIDEOPROJECTEUR LED 800 LUMENS MINI PROJECTEUR USB HDMI VGA CARTE SD

Y-VP48



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi Vidéoprojecteur LED 800 Lumens Mini Projecteur USB HDMI VGA Carte SD

Y-VP48


Fonctionnalités du produit : 2
Description des touches de la télécommande 3
INTRODUCTION DU PRODUIT 4
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 5
Allumage et Extinction 5
Ajustement de l'image 5
Correction Keystone 5
Les Menus 5
Les Canaux 5
Menu Multimédia 5
Réglages du Menu Principal 6
Réglages de l'image : 6
Réglages du son 6
Réglages de l'horloge 7
Réglages des options 8
Réglages des mises à jour 8

Fonctionnalités du produit :

Un design travaillé, avec une dissipation de la chaleur très efficace qui améliore la durée de vie et la fiabilité du projecteur.
Une source lumineuse LED avec une durée de vie poussée jusqu'à 30 000 heures.
Vous êtes libre d'intervertir le format d'image entre le 16 : 9 et le 4 : 3
Ultra silencieux, avec un design prévu pour éviter la poussière, pas de nettoyage interne durant toute sa durée de vie.
Consommation énergétique faible de 30W, une meilleure conversion énergétique.
De nombreuses sources sont disponibles : AV \ VGA \ USB \ SD \ HDMI \ TV \ Micro USB
Une correction de l'image qui évite toute distorsion.
Un branchement USB qui permet de recharger vos appareils.




Description des touches de la télécommande

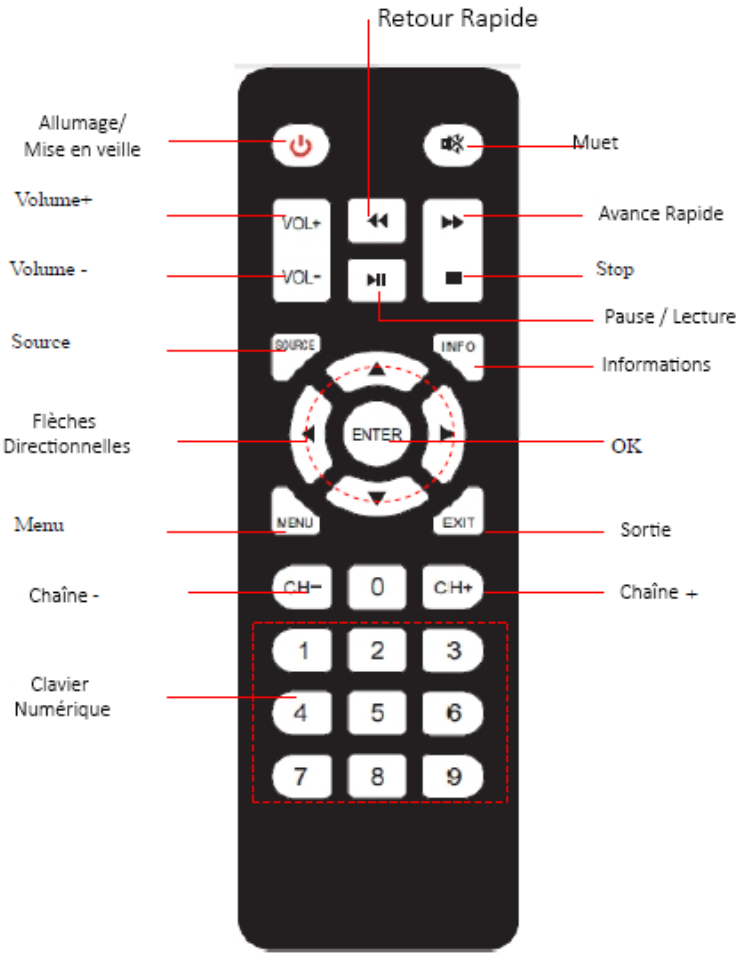

Note :

Afin d'optimiser le fonctionnement de la télécommande, ne mélangez pas une ancienne pile avec une nouvelle. Changez toujours les deux piles en même temps.
Si la télécommande ne doit pas fonctionner pendant une durée prolongée, retirez les piles de la télécommande afin d'éviter toute corrosion liée à la fuite des piles à l'intérieur de la télécommande.
Afin d'avoir un fonctionnement optimal, visez toujours le projecteur avec la télécommande pour que la liaison en infrarouge se fasse correctement.

INTRODUCTION DU PRODUIT

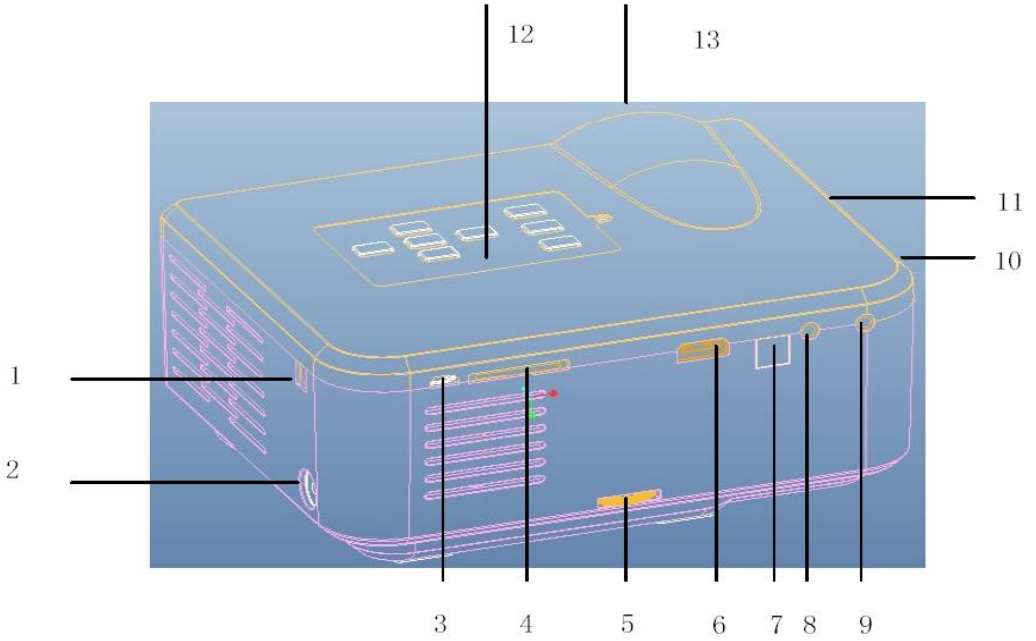

N°	Désignation	Description
1	Prise DC 12V	DC 12V – 2.5A Adaptateur secteur
2	Interface TV	Branchement pour réception signal TV
3	Interface Micro USB	Permet la connexion pour rechargement
4	Port SD	Pour les cartes SD
5	Molette trapézoïdal	Pour régler le keystone
6	Branchement HDMI	Pour connecter une entrée ou une sortie HDMI
7	Interface de réception infrarouge	Reçoit le signal de ma télécommande
8	Prise jack 3.5 mm	Prise pour casque ou haut-parleurs
9	Prise RCA	Câble 3 en 1 pour recevoir le signal RCA
10	Prise USB	Pour connecter un téléphone, un disque dur externe, une clé USB…
11	Prise VGA	Branchement pour ordinateur ou autre appareil VGA
12	Bouton Multifonction	Bouton multifonctionnel
13	Lentille	A régler pour la mise au point

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Allumage et Extinction

Allumage : Connectez le projecteur à une prise d'alimentation. Appuyez sur le bouton d'allumage sur la télécommande ou sur le vidéoprojecteur. Le témoin de mise en route va clignoter et le projecteur va démarrer.
Extinction : Faites une simple pression sur le bouton d'extinction et le projecteur s'éteindra.

Ajustement de l'image

Placez le projecteur de façon perpendiculaire au mur sur lequel l'image sera projetée. Déplacez la lentille pour avoir une image nette. L'ajustement de l'image est terminé.

Correction Keystone

En fonction de l'endroit sur lequel l'image sera projetée, elle pourra présenter une forme trapézoïdale. La technologie Keystone normalise les images déformées via une correction digitale ou optique.
Si malgré tout vous n'obtenez pas une image bien rectangulaire, assurez-vous que le vidéoprojecteur soit bien perpendiculaire au mur de projection.

Les Menus

Les Canaux

Avec la télécommande : Appuyez sur le bouton « Source » de la télécommande. Le menu « Source » apparaît alors. Naviguez alors avec les flèches directionnelles afin de sélectionner la source souhaitée. Appuyez ensuite sur « OK ».
Sur le projecteur : Appuyez sur le bouton « Source ». De la même façon, le menu « source » apparaît. Naviguez avec les touches « CH+ » et « CH - » pour choisir la source. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer.

Menu Multimédia

Lorsqu'un branchement USB ou SD est détecté le menu suivant apparaît :



Pour lancer un fichier vidéo, rendez vous dans la partie « Vidéo » afin d'obtenir le menu suivant et sélectionnez votre fichier.
Pour lancer un fichier audio, rendez-vous dans la partie « Musique » afin d'obtenir le menu suivant et sélectionnez votre fichier.
Pour lancer un fichier photo, rendez-vous dans la partie « Photo » afin d'obtenir le menu suivant et sélectionnez votre fichier.
Pour lancer un fichier texte, rendez-vous dans la partie « Texte » afin d'obtenir le menu suivant et sélectionnez votre fichier.


Réglages du Menu Principal

Réglages de l'image :

Via la télécommande : Appuyez sur le bouton « MENU » de la télécommande pour faire apparaître le menu principal. Appuyez sur les flèches de gauche et de droite pour arriver au sous-menu Image. Appuyez sur les flèches haut et bas afin de sélectionner les différents réglages et appuyez sur « OK » pour les régler.

Via les touches du vidéoprojecteur : Appuyez sur le bouton « Menu » pour faire apparaître le menu principal. Appuyez sur les touches « V- / V+ » pour arriver au sous-menu Image. Appuyez sur les touches « CH+ / CH- » afin de sélectionner les différents réglages et appuyez sur « OK » pour régler.


Dans le sous-menu « Image » vous pourrez modifier : la mode d'image, la température de la couleur, le ratio d'aspect, la réduction du bruit et les réglages PC.

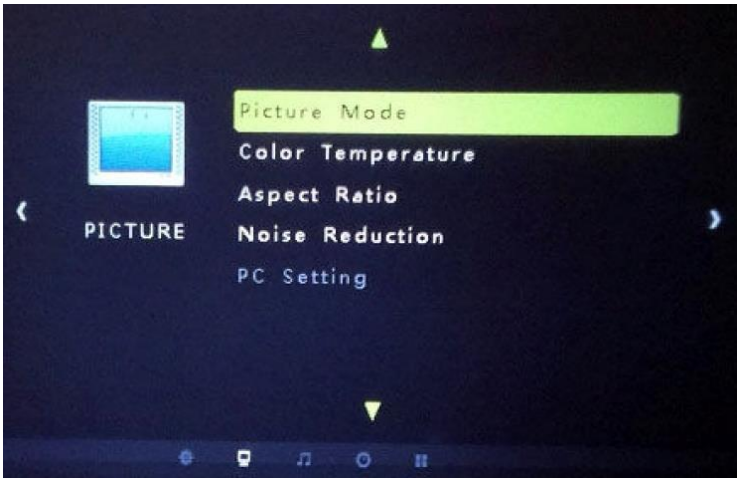

Réglages du son

Avec la télécommande : Appuyez sur le bouton « MENU » de la télécommande pour faire apparaître le menu principal. Appuyez sur les flèches de gauche et de droite pour arriver au sous-menu Audio. Appuyez sur les flèches haut et bas afin de sélectionner les différents réglages et appuyez sur « OK » pour les régler.
Via les touches du vidéoprojecteur : Appuyez sur le bouton « Menu » pour faire apparaître le menu principal. Appuyez sur les touches « V- / V+ » pour arriver au sous-menu Audio. Appuyez sur les touches « CH+ / CH- » afin de sélectionner les différents réglages et appuyez sur « OK » pour régler.

Dans ce sous-menu, vous pourrez paramétrer le mode audio, la balance, le volume automatique, le son surround, le mode SPDIF (pour branchement optique) et l'EQ (égaliseur).

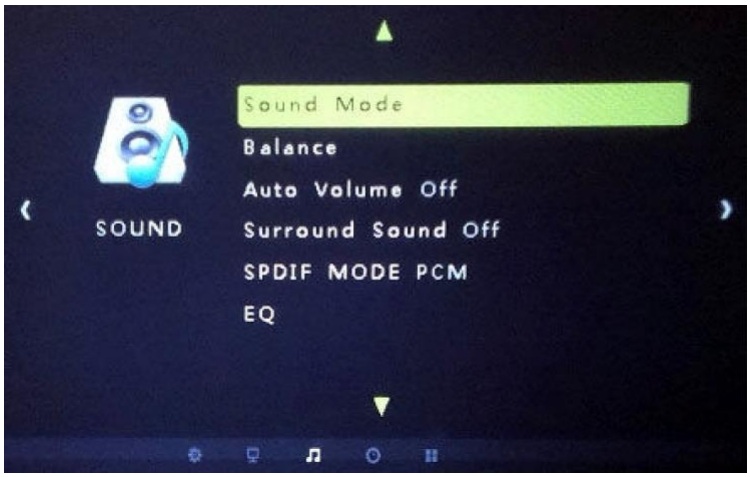


Réglages de l'horloge

Avec la télécommande : Appuyez sur le bouton « MENU » de la télécommande pour faire apparaître le menu principal. Appuyez sur les flèches de gauche et de droite pour arriver au sous-menu Horloge. Appuyez sur les flèches haut et bas afin de sélectionner les différents réglages et appuyez sur « OK » pour les régler.

Via les touches du vidéoprojecteur : Appuyez sur le bouton « Menu » pour faire apparaître le menu principal. Appuyez sur les touches « V- / V+ » pour arriver au sous-menu Horloge. Appuyez sur les touches « CH+ / CH- » afin de sélectionner les différents réglages et appuyez sur « OK » pour régler.

Vous pourrez régler dans ce sous-menu l'heure, l'affichage de l'heure, la mise en veille après un temps d'inutilisation et la mise en veille automatique.

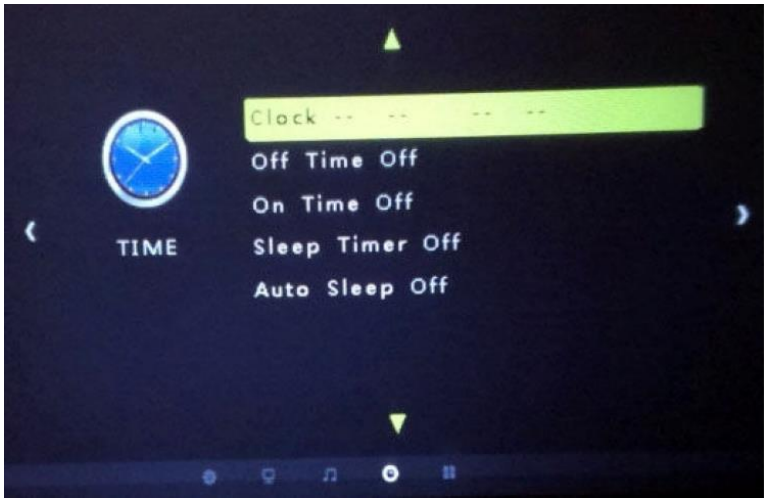


Réglages des options

Avec la télécommande : Appuyez sur le bouton « MENU » de la télécommande pour faire apparaître le menu principal. Appuyez sur les flèches de gauche et de droite pour arriver au sous-menu Option. Appuyez sur les flèches haut et bas afin de sélectionner les différents réglages et appuyez sur « OK » pour les régler.

Via les touches du vidéoprojecteur : Appuyez sur le bouton « Menu » pour faire apparaître le menu principal. Appuyez sur les touches « V- / V+ » pour arriver au sous-menu Option. Appuyez sur les touches « CH+ / CH- » afin de sélectionner les différents réglages et appuyez sur « OK » pour régler.

Dans le sous-menu des options vous pourrez régler la langue du menu à l'écran, rétablir la configuration d'usine et régler la durée d'affichage du menu à l'écran (OSD).

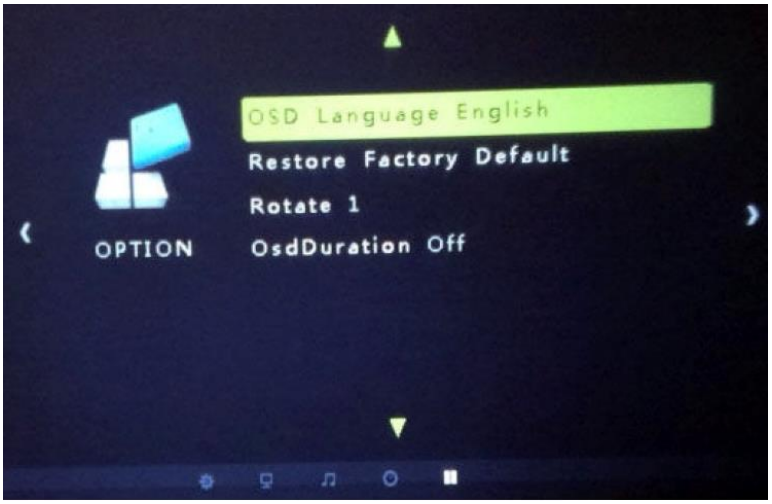

Réglages des mises à jour

Avec la télécommande : Appuyez sur le bouton « MENU » de la télécommande pour faire apparaître le menu principal. Appuyez sur les flèches de gauche et de droite pour arriver au sous-menu Update (Mise à jour). Appuyez sur les flèches haut et bas afin de sélectionner les différents réglages et appuyez sur « OK » pour les régler.

Via les touches du vidéoprojecteur : Appuyez sur le bouton « Menu » pour faire apparaître le menu principal. Appuyez sur les touches « V- / V+ » pour arriver au sous-menu Update (mise à jour). Appuyez sur les touches « CH+ / CH- » afin de sélectionner les différents réglages et appuyez sur « OK » pour régler.

Dans le sous-menu des mises à jour vous pourrez, régler la recherche automatique de chaînes, éditer des programmes et mettre à jour le vidéoprojecteur via une clé USB.


Auto Tuning
ATV Manual Tuning
Programme Edit
UPDATE
Software Update(USB)