

MODE D'EMPLOI

Y-vp30



Mode d'emploi

Vidéoprojecteur LED Full HD 4200 Lumens Home Cinéma

Table des matières

1. Consignes de sécurité	Erreur ! Signet non défini.
2. Télécommande.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Installation	Erreur ! Signet non défini.
4. Utilisation.....	Erreur ! Signet non défini.
5. Remarques	Erreur ! Signet non défini.

Consignes de sécurité

- Pour réduire les risques d'incendie et/ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité, ni à des objets remplis de liquide, tels que des vases. Ne doit pas être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil dans des zones susceptibles d'être excessivement poussiéreuses et sales ou à proximité d'appareils générant un champ magnétique puissant.
- Pour éviter la surchauffe, ne bloquez pas ou n'obstruez pas les ouvertures de ventilation.
- Ne placez jamais l'appareil dans un espace confiné. Laissez toujours suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la ventilation.
- Protégez l'appareil contre la chaleur directe du soleil, les fortes variations de température et l'humidité.
- Lorsque l'appareil fonctionne pendant une longue période et que la surface devient chaude. Éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation. Ne reprendre le fonctionnement qu'après refroidissement de l'appareil.
- Manipulez toujours l'appareil avec précaution. Évitez de toucher l'objectif.
- Ne placez jamais d'objets lourds ou pointus sur l'appareil ou le cordon d'alimentation.
- Pour éviter les chocs électriques. Ne pas désassembler.
- N'utilisez que des pièces jointes ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Évitez les vibrations extrêmes. Cela pourrait endommager les composants internes.
- Ne laissez pas les enfants manipuler l'appareil sans surveillance.
- Dans les conditions suivantes, une couche d'humidité peut apparaître à l'intérieur de l'appareil, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements :

a) Si l'appareil est déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud

b) Après le chauffage d'une chambre froide

c) Lorsque l'appareil est placé dans une autre pièce. Pour éviter toute humidité, mettez l'appareil dans un sac en plastique avant de le déplacer dans une autre pièce, et attendez une à deux heures avant de le sortir du sac.

1. Alimentation

- Éteignez l'appareil avant de débrancher l'alimentation de la prise.
- Protégez le cordon d'alimentation contre tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de cet appareil.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Lorsque la fiche SECTEUR ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable. Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise de courant.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou la connexion d'alimentation avec les mains mouillées.

2. Audition


- Pour éviter des dommages auditifs, n'écoutez pas pendant de longues périodes à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau sûr.

3. Nettoyage

- Éteignez l'appareil et retirez-le de l'alimentation électrique avant de nettoyer la surface.
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez jamais de nettoyeurs liquides, gazeux ou facilement inflammables (comme des sprays, des abrasifs, des produits à polir et de l'alcool).
- N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides pour nettoyer l'objectif car ils pourraient endommager le revêtement protecteur de l'objectif.
- Essuyez délicatement les surfaces. Veillez à ne pas rayer les surfaces.
- Utilisez du papier de nettoyage pour objectif pour nettoyer l'objectif de ce projecteur.

Télécommande

1. Schéma

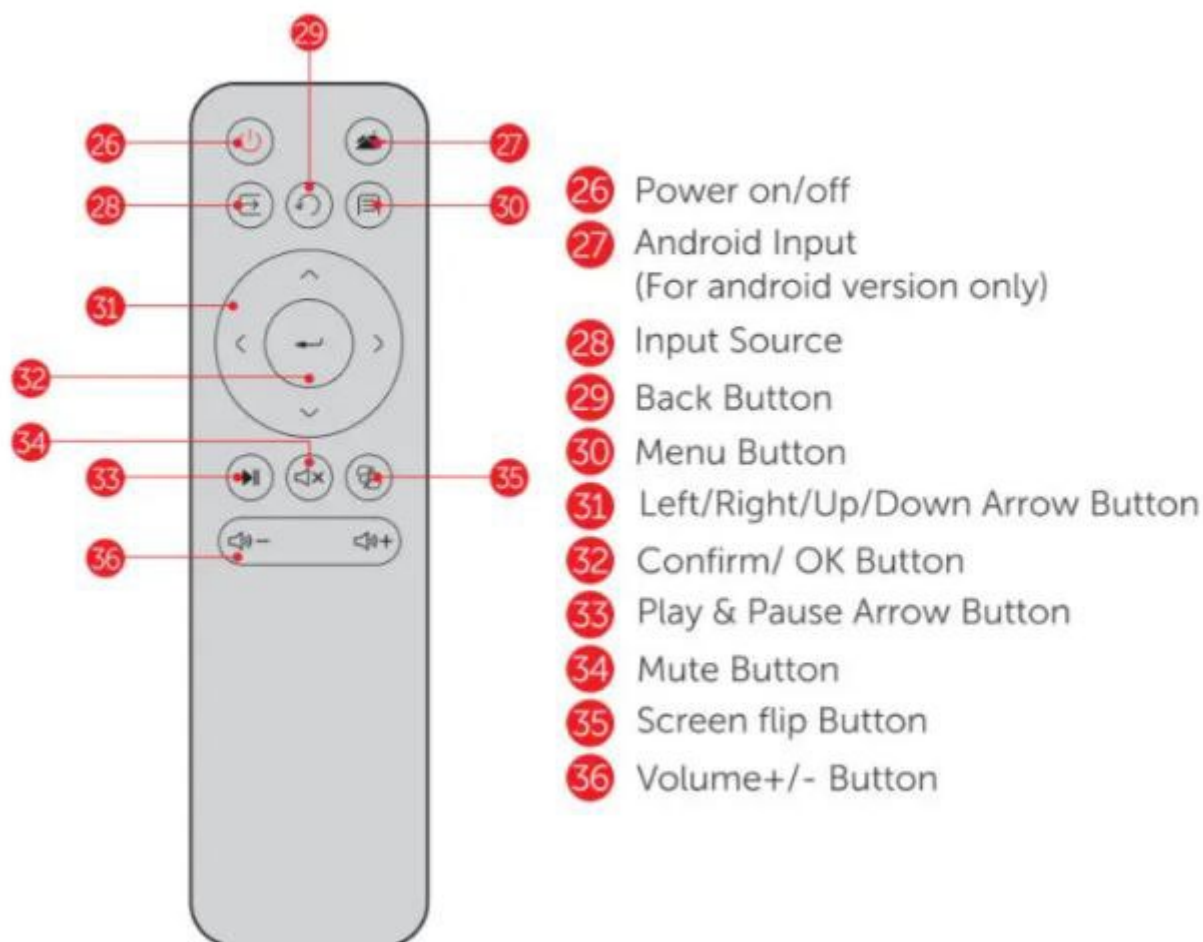

2. Préparation

- Veuillez installer deux piles AAA (non incluses) dans la télécommande avant utilisation.
- Pour une première utilisation retirez la languette d'isolation des piles pour activer les piles de la télécommande.
- Pour remplacer les piles faites glisser pour ouvrir le compartiment à piles, insérez des piles neuves (en respectant la polarité (+/-) indiquée) et fermez le compartiment des piles.

Installation

1. Placement

- Placez le projecteur sur une base plane et stable juste devant la surface de projection. Pour les meilleurs résultats, la surface de projection doit être blanche et plane. La distance entre ce projecteur et la surface de projection doit être d'au moins 1 mètre (39.4 pouces) et de plus 3 mètres (118 pouces).

(Vous pouvez également installer votre projecteur de la manière suivante : par l'arrière. Plafond avant et plafond arrière. Assurez-vous de sélectionner la bonne option Mode de projection dans les paramètres de menu de ce projecteur)

- La distance entre ce projecteur et la surface de projection détermine la taille approximative de l'image. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer approximativement à quelle distance placer ce projecteur de l'écran en fonction de la taille de l'image projetée.


Taille de l'écran (longueur x largeur)	Distance de projection (m)
64inches	2.0m
81 pouces	2.5m
100 pouces	3.0m
120inches	3.56m
134 pouces	4.0m

2. Allumer

- Connectez ce projecteur à la prise à l'aide du cordon d'alimentation et de l'adaptateur fournis.
- Retirez le couvercle de l'objectif.
- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation du projecteur ou de la télécommande.
- Orientez ce projecteur vers une surface de projection plane et blanche.
- Pour faire la mise au point de l'image, tournez l'objectif.

3. Paramétrer

- Effectuez le processus de configuration lorsque vous allumez ce projecteur pour la première fois.
- Appuyez sur « Menu » sur la télécommande pour accéder au menu d'accueil, sélectionnez

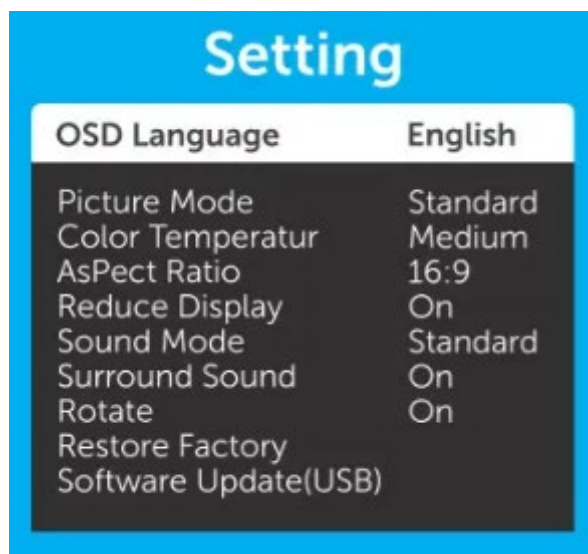

Langue OSD	01.Czech/02.Danish/03.German/04.English/ 05.Spanish/06.Greek/07.French/08.Croatian/ 09.Italian/10.Hungarian/11.Dutch / 12.Norwegian/13.Polish/14.Portuguese /15. Russian/16. Romanian/17.Slovene/ 18.Serbian/19.Finnish/20.Japanese/21.Korean /21.Chinese_Traditional/23.Chinese_Sim
Mode image	Standard / Doux / Utilisateur / Vif
Température de couleur	Moyen/Chaud/Utilisateur/Froid
Aspect Ratio	Automatique/4:3/16:9
Réduire l'affichage	Zoom sur la taille de l'écran de 75 % à 100 %
Mode audio	Standard/Musique/Film/Sports/Utilisateur
SON SURROUND	Arrêt/SRS TruSurround XT/Surround
Rotation	Avant/Arrière/Plafond avant/Plafond arrière
Restaurer les paramètres d'usine	Réinitialiser tous les réglages
Mise à jour du logiciel (USB)	Mise à niveau du firmware

Utilisation

1. Source HDMI

Ce projecteur peut être connecté à divers appareils de lecture HDMI tels qu'un boîtier TV, Clé TV, Lecteur de DVD, un décodeur (STB), une console de jeu ou d'autres appareils. Connectez ce projecteur à un appareil de lecture HDMI avec un câble HDMI (non inclus). Il démarrera automatiquement la lecture HDMI lorsqu'il est connecté à un appareil de lecture HDMI pour la première fois.

2. Source USB

Avec ce projecteur vous pouvez profiter de la musique, des vidéos et des images stockées sur une clé USB. Pour cela, insérez une clé USB dans la prise USB. Appuyez sur "entrée" pour accéder à la source USB. Sélectionner un file, puis appuyez sur « Enter » ce projecteur lira la vidéo ou la musique ou affichez la photo que vous avez sélectionnée. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton "Retour".

3. Source EXTERNE

Ce projecteur peut également être connecté à des appareils externes y compris les écouteurs et les haut-parleurs. Lorsqu'il est connecté à des haut-parleurs externes, le système de haut-parleur intégré est désactivé. Utilisez un câble audio 3.5 mm ou un adaptateur (non fourni) pour connecter votre casque ou vos haut-parleurs externes. Connectez l'autre extrémité du câble au port AUDIO OUT de ce projecteur, vous entendrez le son des appareils externes.

4. Source MIROIR AVEC FIL

La configuration de cette version est facultative, veuillez confirmer que la version que vous avez achetée dispose de cette fonctionnalité,

Ces descriptions ou spécifications dépendent de votre fournisseur.

Vous pouvez refléter l'écran de votre smartphone ou de votre tablette sur la surface de projection.

Pour les appareils iOS :

Connectez votre smartphone ou votre tablette à ce projecteur à l'aide d'un câble USB (non inclus) pour garantir la connexion avec l'interface multimédia USB2. Appuyez sur input pour accéder à la source d'entrée, sélectionnez [Mirroring Cast) et appuyez sur "Enter". Cliquez sur « Faire confiance à cet ordinateur· sur votre appareil. Ce projecteur reflétera l'écran du téléphone portable ou de la tablette connecté.

Pour les appareils Android :

Appuyez sur [OK) pour passer à l'interface de l'écran de mise en miroir Android, connectez votre appareil Android à l'USB du projecteur (2 ports via câble USB). Sélectionnez [Paramètres]. Sélectionnez [Système]. Sélectionnez [À propos du téléphone]. Appuyez sur [Numéro de build] 5 à 7 fois pour activer le mode [Options du développeur]. Retour à [Système], sélectionnez [Options développeur]. Sélectionnez [Configuration USB]. Sélectionnez [MIDI]. Activez [Débogage USB). Démarrer la mise en miroir.

5. Source MIROIR SANS FIL

Comment définir la projection sans fil basée sur le signal 4G dans le système **iOS**

Sélectionnez le menu signal pour entrer dans la même interface d'écran, l'appareil correspond par défaut au système iOS, et le point spécifique peut se référer à la description textuelle de l'interface correspondante (comme indiqué ci-dessous).



Dans l'interface, vous pouvez voir le texte correspondant décrivant comment connecter le SSID correspondant et le mot de passe correspondant, puis entrez votre appareil Apple (iPhone et iPad) pour sélectionner le WIFI, la recherche et le produit correspondants (le nom de l'appareil est aléatoire, chaque appareil à un nom différent, le mot de passe par défaut : (12345678) est connecté.

Retournez l'appareil Apple iOS (iPhone et iPad) à l'interface de bureau déroulante de l'écran, puis sélectionnez et utilisez la fonction Airplay (Screen Mirroring) et ouvrez l'image (comme indiqué ci-dessous). Lorsque la fonction miroir indique que la connexion est réussie, le contenu correspondant à l'appareil IOS sera affiché sur l'écran de projection, parce que votre appareil intelligent a des capacités 4G. Vous pouvez parcourir le réseau via vos propres signaux réseau.

Pour les appareils **Android** (REMARQUE : les appareils Android doivent avoir la fonction de projection sans fil/multi-écran intégrée). Appuyez sur [OK] pour passer à l'interface de l'écran de mise en miroir Android. Menu déroulant [Projection sans fil] Certains appareils nommés [Multi-écran]. Recherchez le nom du projecteur et connectez-le. Démarrer la mise en miroir.

Remarques

- Impossible d'allumer le projecteur avec la télécommande ?

Assurez-vous que ce projecteur est connecté à l'alimentation électrique.

- La télécommande ne fonctionne pas ?

Assurez-vous que la pile est déjà installée dans la télécommande ou remplacez les piles.

Image floue ?

Veuillez ajuster la bague de correction trapézoïdale.

- Faire pivoter l'image projetée ?

Appuyez sur [Menu] pour accéder aux [Paramètres] > [Rotate/Flip] et passez à un état correct.

- Redémarrer à plusieurs reprises ?

Allez dans [Paramètres] > [Mise à jour du logiciel] pour mettre à niveau le micrologiciel et redémarrer à nouveau votre projecteur.