MODE D'EMPLOI
REF. : Y-vp46



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y-vp46

SOMMAIRE

PRÉSENTATION 2
A Savoir 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4
Connexion 4
Utilisation 5

PRÉSENTATION



N'essayez pas d'ouvrir cet appareil



Ne placez pas à proximité de l'eau



Nettoyez avec un chiffon doux et sec



N'obstruez pas la lentille et les fentes



Placez l'appareil en position horizontal




En fonctionnement, placez l'appareil dans un endroit ventilé



Ne regardez pas directement l'objectif



Ne nettoyez pas avec les produits chimiques

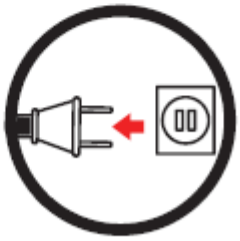

Débranchez l'appareil, lorsqu'il n'est pas utilisé

A Savoir

Avec ce vidéoprojecteur cinéma maison portable vous pouvez regarder des films, vidéos, images et bien plus, comme si vous regardiez un écran de 120 pouces.

Branchez votre lecteur DVD ou Blu-ray à une des deux entrées numériques HDMI disponibles ou envoyez un signal vidéo de votre ordinateur au port VGA.


En plus, vous pouvez utiliser l'entrée AV pour connecter un autre lecteur vidéo.

Vous pouvez connecter un périphérique USB au projecteur pour lire les fichiers multimédias.


Le vidéoprojecteur vous offre des images nettes dans des conditions de faible éclairage. Les données audios sont transmises par le haut-parleur intégré, mais si vous désirez plus de puissance audio, vous pouvez brancher un haut-parleur externe ou un système audio en utilisant le câble 3.55 mm (fournis).
L'appareil est un des plus léger et compact du marché, et utilise une source lumineuse LED d'une durée de vie supérieure à 30.000 heures. Vous pouvez contrôler le projecteur par la télécommande (incluse) et sélectionner les fonctions et menus.

PARTIES


PANNEAU DE COMMANDE FRONTAL

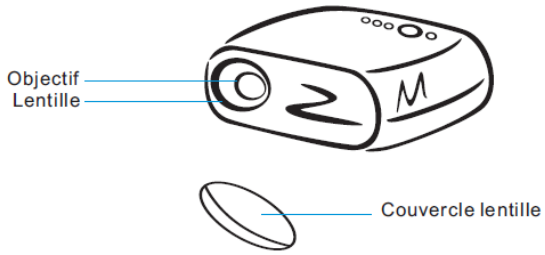

PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR

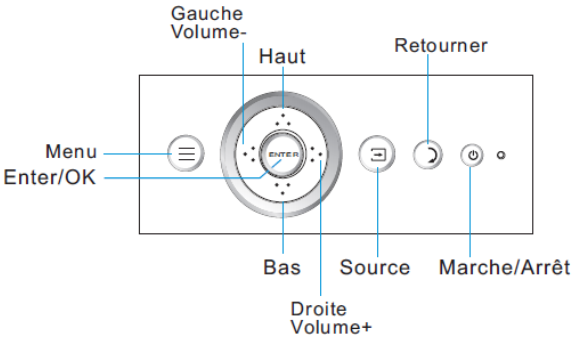

PANNEAU DE COMMANDE ARRIÈRE

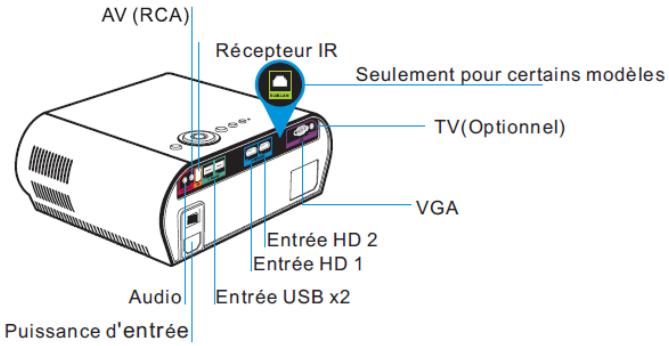


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Connexion

Attention : éteignez toutes les sources d'entrée (lecteur Blu-ray, PC, vidéo, console de jeu) et le projecteur avant de brancher l'appareil à l'alimentation.


Connexion RCA (AV)

Utilisez le câble 3.5 mm (inclus)

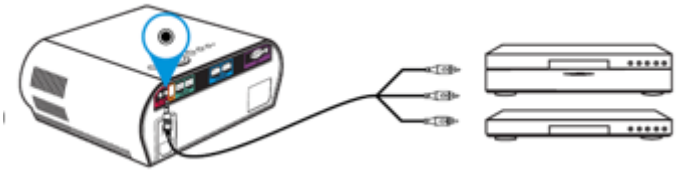


Connexion HDMI

La longueur du câble ne doit pas excéder 10 mètres.

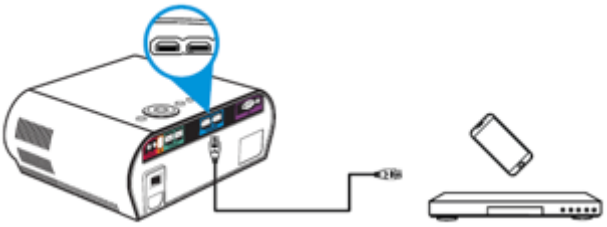


Connexion VGA (PC)

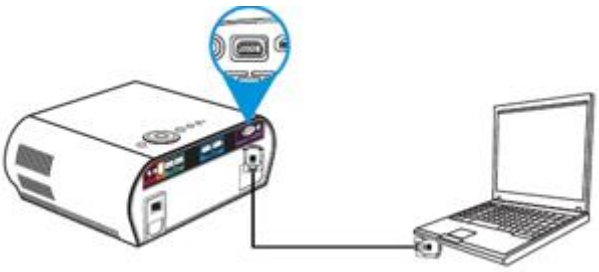

Connexion USB




Connexion Audio

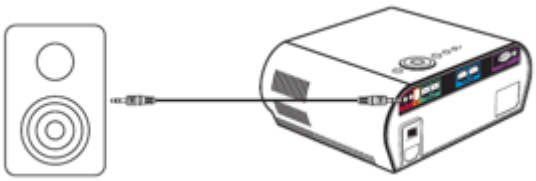

Utilisation

Comment mettre en marche l'appareil

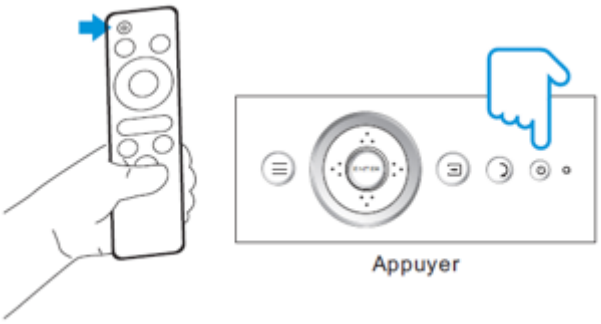

Lorsque vous mettez en marche l'appareil, le menu principal s'affiche. Attention, ce menu est seulement disponible avec une connexion USB



Sélectionner la source d'entrée


Appuyez sur le bouton SOURCE du panneau de commande supérieur ou le bouton INPUT de la télécommande. Sélectionnez la source d'entrée avec les touches de navigation.

Lorsque vous allumez l'appareil, le menu principal s'affichera (Attention, les sources d'entrée peuvent varier selon le modèle.




Focale

Placez l'appareil sur une surface stable et focalisez l'image. Tourner la bague de la focale jusqu'à ce que l'image soit nette.

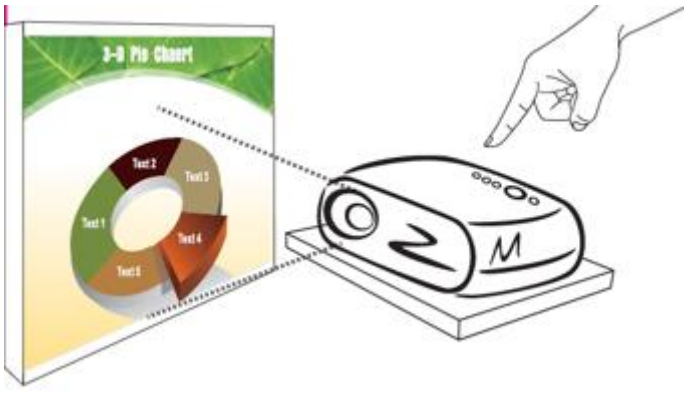

Régler le volume

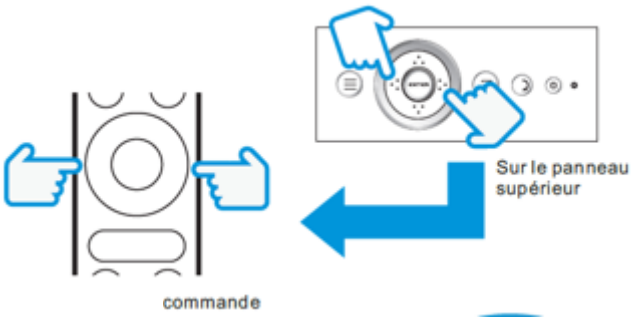

Selon le modèle, les paramètres de l'appareil seront affichés par des icônes, comme indiqué ci-dessous :

