BATTERIE EXTERNE CAMERA ESPION HD 720P CHARGEUR DE SECOURS 3000 MAH

RÉF. : Y-bp22



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Batterie externe caméra espion HD 720P chargeur de secours 3000 mAh


RÉF. : Y-bp22

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE BATTERIE CAMERA 3
INSTRUCTION D'UTILISATION 4

PRÉSENTATION DE VOTRE BATTERIE CAMERA



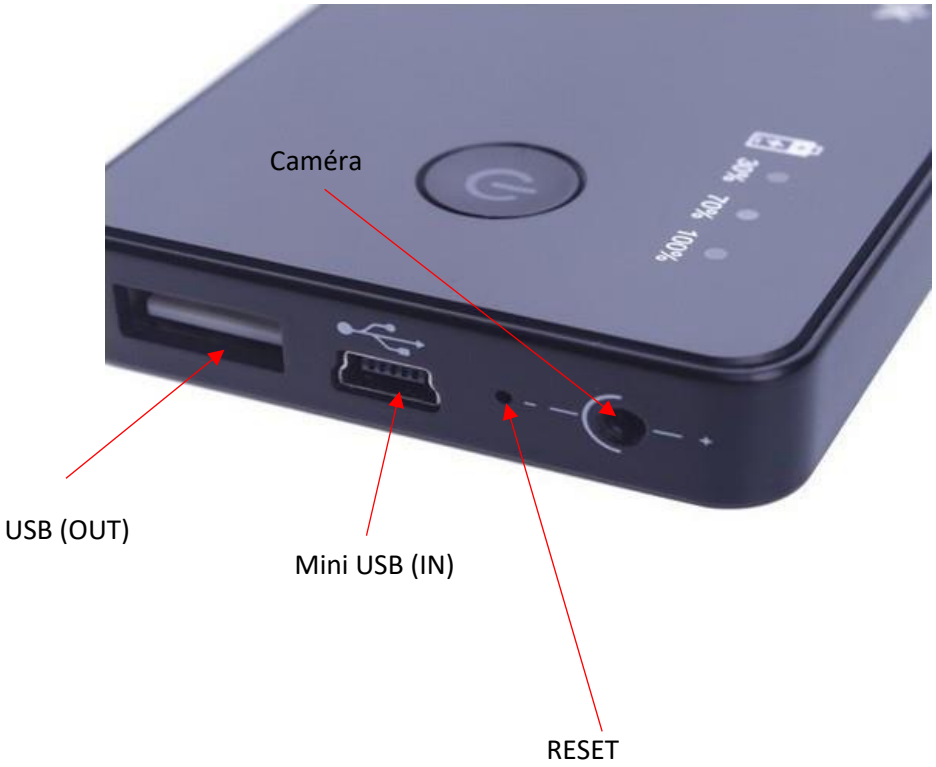

INSTRUCTION D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre batterie caméra espion

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger votre batterie 4 à 5 heures sur un ordinateur via son câble USB - Micro USB fourni. Cette charge vous permettra de profiter d'un produit disposant d'une batterie interne rechargée à 100%. Une fois la batterie rechargée à 100%, il vous faudra vous munir d'une carte Micro SD allant jusqu'à 32 Go afin de pouvoir profiter de la fonction caméra espion de votre batterie.

II - Insertion d'une carte Micro SD

Avant toute insertion de carte Micro SD, nous vous conseillons de formater cette dernière afin qu'elle soit totalement opérationnelle avec votre caméra espion. Une fois ce formatage effectué, il vous suffit d'insérer la carte Micro SD dans le port prévu à cet effet, situé sur la partie arrière de votre batterie. Une fois la carte insérée, vous pourrez facilement coller une des deux protections fournies en ôtant l'adhésif. Cela permettra également de renforcer la discrétion de votre caméra espion incorporée dans cette batterie externe.

III - Allumer / Eteindre votre caméra espion

Pour allumer votre caméra espion, appuyez durant quelques secondes sur le bouton ON/OFF. La LED située au-dessus des 30% doit s'allumer et rester fixe. Cela signifie que la caméra est en attente de vos instructions.

Pour éteindre votre caméra, il vous suffit de rester appuyé une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF durant 6 à 8 secondes consécutives. Ensuite relâchez, la LED au-dessus des 30% et celle au-dessus des 100% clignote simultanément et s'éteignent aussitôt. Cela signifie donc que la partie caméra est totalement éteinte.

IV - Réaliser une vidéo avec votre caméra espion

Pour réaliser une vidéo, il vous suffit d'allumer votre batterie caméra. Une fois la caméra en attente de vos instructions, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF déclencheur. La LED clignote rapidement et s'éteint. Votre caméra commence une prise de vidéo.

Pour stopper cette prise de vidéo, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF déclencheur, jusqu'à ce que la LED revienne fixe. Votre vidéo sera alors sauvegardée sur la carte micro SD préalablement insérée dans votre caméra espion.

Vous pourrez répéter ces opérations autant de fois que vous souhaitez pour réaliser autant de vidéos que vous désirez.

Attention : Votre caméra réalisera des sessions vidéo de 10 minutes chacune afin de prévenir le manque de batterie et la perte de données. C'est-à-dire que si vous laisser la caméra filmer pendant 32 minutes, vous retrouverez alors 3 fichiers de 10 minutes et un dernier fichier de 2 minutes.

V - Récupérer vos fichiers photos et vidéos

Pour récupérer vos photos et vidéos, il vous suffit de relier votre caméra espion à un ordinateur via son câble USB. Ensuite vous retrouverez un périphérique dans la partie ORDINATEUR de votre pc.
Entrez dans les différents dossiers pour retrouver les différents fichiers.

Pour la lecture de vos vidéos, nous vous conseillons dans un premier temps de copier/couper - coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite pour une lecture optimale, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la bonne lecture de vos vidéos et évitera toute saccade lors de la lecture.

VI - Régler la date et l'heure de vos fichiers vidéo

Pour régler l'heure et la date de vos fichiers, veuillez suivre la procédure suivante :

- Connectez votre batterie à votre ordinateur. Ensuite rendez-vous dans le contenu de sa carte Micro SD. Vous devez alors retrouver un dossier nommé DCIM.

- Une fois que vous êtes au niveau de ce dossier DCIM, réalisez un clic droit à côté et sélectionnez nouveau > fichier texte. Nommez ce fichier time.

- Ouvrez ce fichier time et entrez les valeurs de la date et de l'heure voulue sous la forme telle que ci-après :

2015.09.28 14:55:00

- Les valeurs sont sous le format suivant : ANNEE.MOIS.JOUR HEURES:MINUTES:SECONDES
Exemple : les valeurs ci-dessus correspondent au 28 septembre 2015 à 14h55 et 0 seconde.

- Entrez vos valeurs et enregistrer le fichier. Ensuite vous pouvez fermer ce fichier et déconnecter votre caméra de votre ordinateur.

- Réalisez une vidéo avec votre batterie pour vous assurer que les valeurs ont bien été prises en compte.