MODE D'EMPLOI MINI TRACEUR GPS À CARTE SIM MICRO ESPION GSM SOS ANTIVOL VOITURE

RÉF. : Y-mtgpsmegsmsosav



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI MINI TRACEUR GPS À CARTE SIM MICRO ESPION GSM SOS ANTIVOL VOITURE

RÉF. : Y-mtgpsmegsmsosav

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....3

Instructions d'utilisation.....5

I - Introduction sur le produit

Ce type de traceur antivol voiture s'installe directement sur la batterie et le système électrique de votre voiture.
Si vous ne possédez pas de connaissances en électrotechnique ou en mécanique automobile, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel de l'automobile qui possède les compétences nécessaires à l'installation. Vous pouvez vous adresser à une concession automobile, un garagiste indépendant, une chaine de garage (Type Speedy, Midas, Feu Vert...Etc.).


Pour être sur que le traceur soit correctement installé, veuillez suivre les schémas fournis ci-après.

Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

Différentes fonctions :

- Localisation instantanée par SMS
- Fonction SOS
- Coupure du moteur à distance

Contenu du pack:

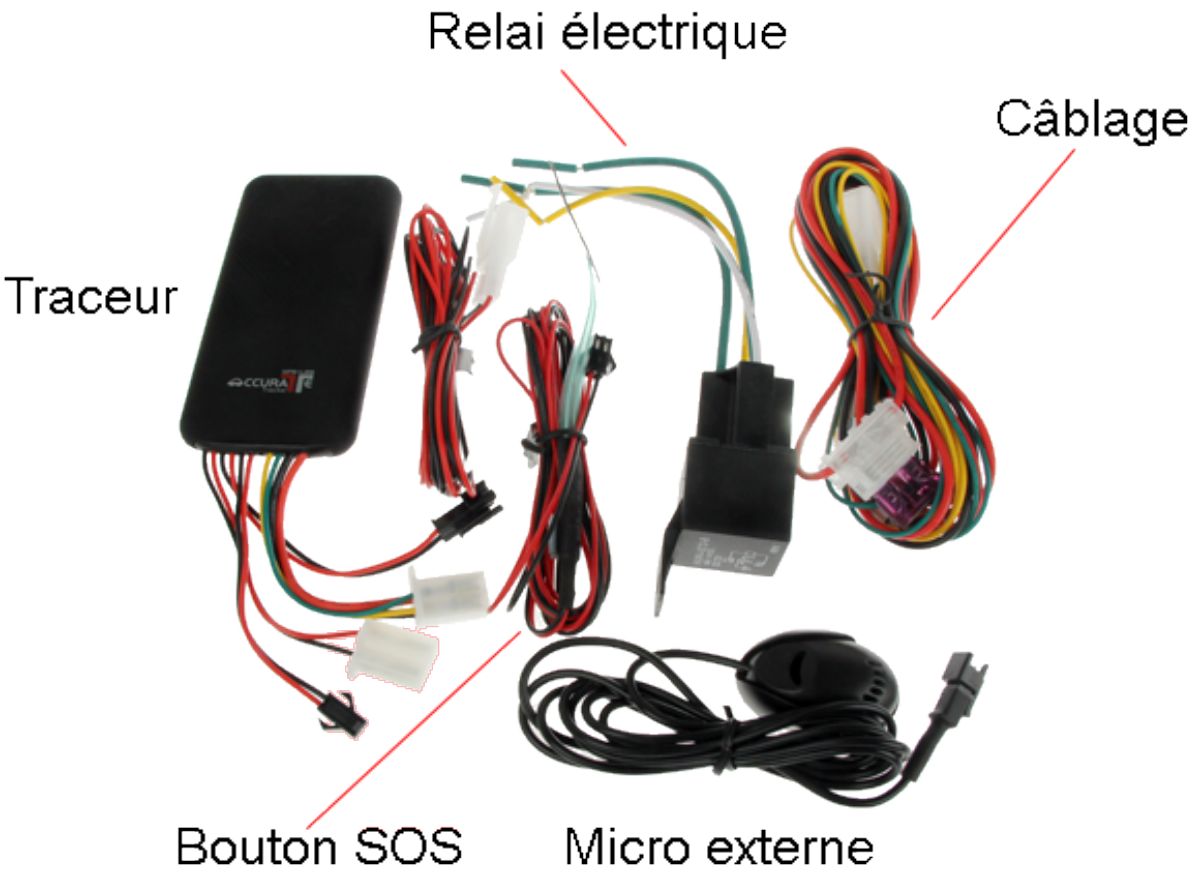


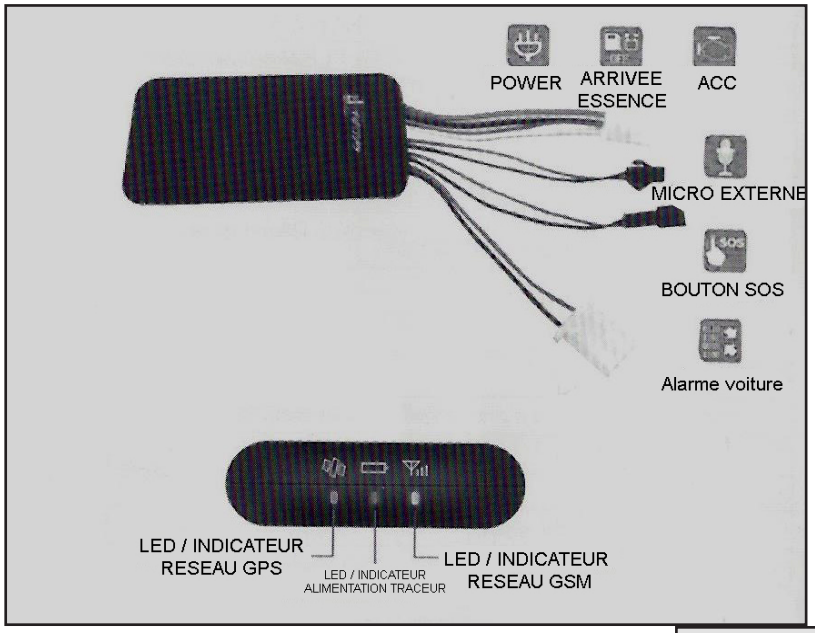


Schéma de montage

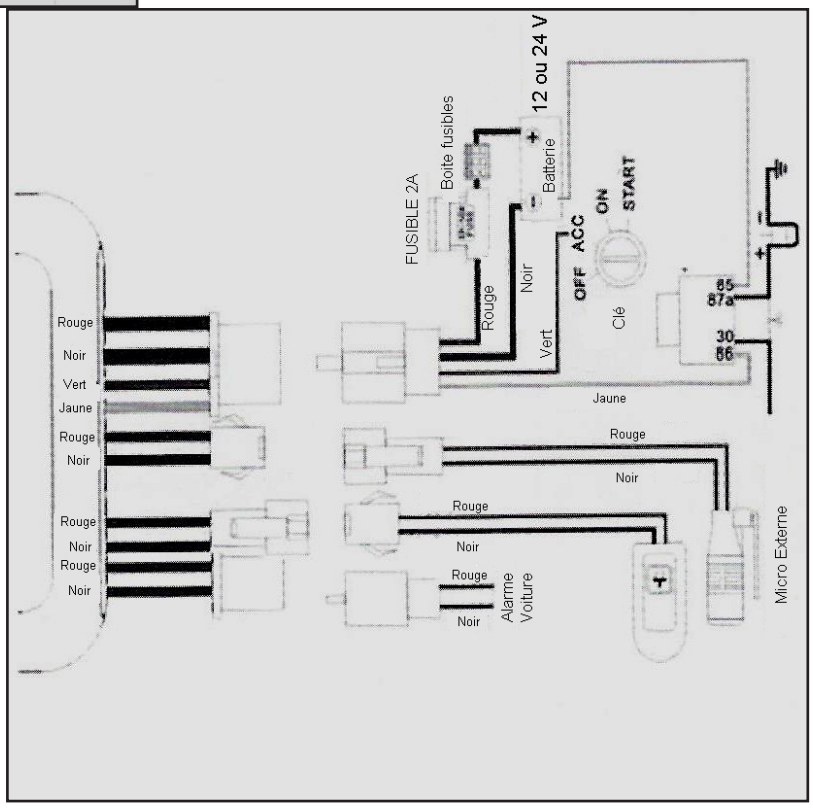

Avant Propos

Veillez à ne pas installer ce traceur trop près d'endroit avec une forte concentration métallique sous peine de créer des interférences avec l'antenne GSM interne au traceur.

Ces interférences auront pour effet que votre traceur ne recevra pas vos SMS de sollicitations et ne pourra donc pas vous répondre en temps réel à vos requêtes.

II - Instruction d'utilisation

A - Insertion d'une carte SIM dans le traceur


Avant d'insérer une carte SIM dans ce traceur GPS GSM, il faut vous assurez de plusieurs points :

- Veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur aie le code PIN DÉSACTIVÉ. Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver via les paramètres de votre téléphone.

- ACTIVEZ les données cellulaires ! Pour ce faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet. (Voir photo ci-dessous).

Ensuite vous pourrez procéder à l'installation du traceur dans votre véhicule. Pensez à installer le micro externe. Une fois ce traceur correctement installé, il s'allume et attend vos instructions par SMS. Pour vérifier si il est allumé, trois LED doivent être allumé sur le devant du traceur.

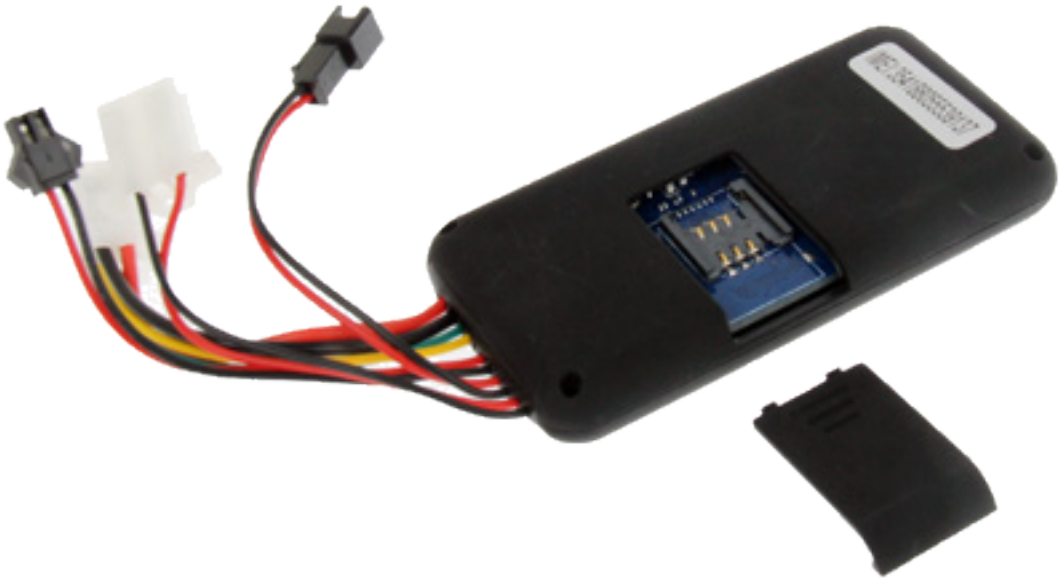

B - Initialisation de votre traceur

Lors de la première utilisation de votre traceur GPS, il vous faut initialiser ce dernier. Pour se faire, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant :

FACTORY#

Ensuite, le traceur doit vous répondre un SMS de ce type : Factory ok.

C - Autoriser un numéro à dialoguer avec le traceur

Pour autoriser un numéro à entrer en contact avec ce traceur, il vous faut envoyer le SMS suivant :

CENTER,A,0601020304

Tel que :

- CENTER,A, : Commande du traceur pour autoriser un numéro.
- **0601020304** : Numéro à enregistrer, remplacez ces valeurs par le numéro du téléphone que vous souhaitez autoriser.

Pour effacer tous les administrateurs, envoyer la commande : **CENTER,D,8#**

D - Localisation instantanée du traceur

Pour localiser le traceur en instantanée, il vous suffit de suivre la procédure suivante :

Envoyez par SMS :

URL#

Le traceur doit vous répondre avec des coordonnées qui sont ensuite à entrer sur internet.

Vous pouvez également recevoir un lien direct vers google maps pour visualiser la position du traceur directement sur votre smartphone.

Le traceur doit vous répondre un sms de ce type :

http://maps.google.com/maps/?f=q&hl=en&&q=3.43097 ,-76.53924&S=0D=2012-7-23 12:00:00&D=0


Vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien pour voir la position du traceur sur Google Maps.

Cependant, il est possible que le traceur vous réponde un SMS contenant des coordonnées sous la forme suivante :

http://a.gps588.com/lbs/?mcc=208&mnc=013&lac=1759&cellid=8889

Ce lien vous emmènera directement sur une page internet mais il vous est possible de rentrer ces informations collectées sur un site spécialisé :

http://www.trackanywhere.org/LBSQuery/LBSQuery.aspx?MCC=0&MNC=0&LAC=0&CID=0&lan=en-us#

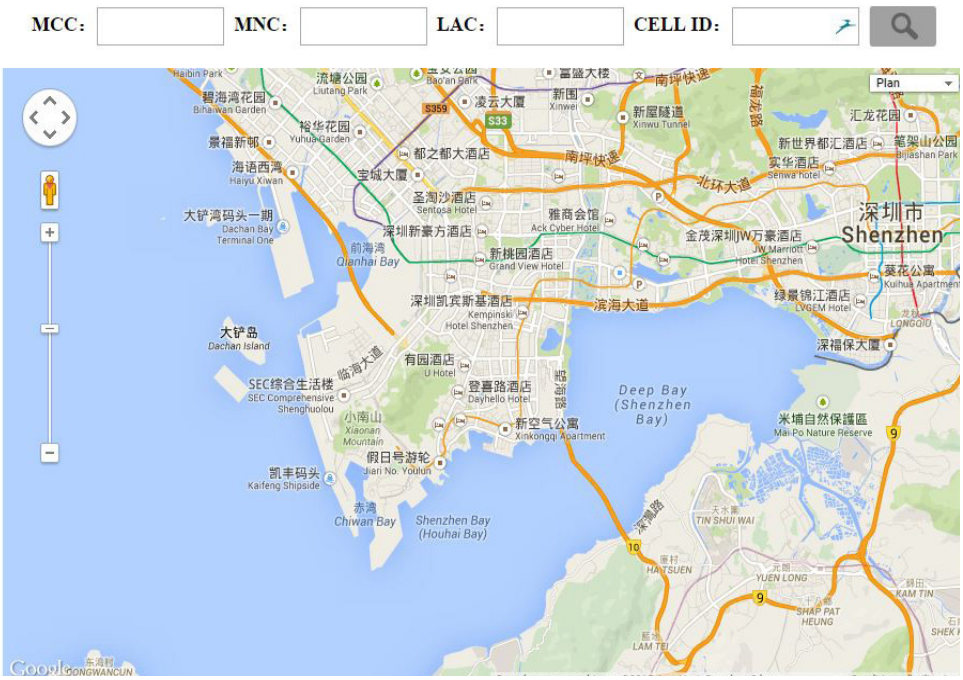

Les coordonnées sont à rentrer dans les cases correspondantes, comme pour notre exemple ci-avant :

MCC=208
MNC=013
LAC=1759
CELLID=8889

Puis cliquez sur la loupe présente sur la droite de ces cases à remplir. Vous aurez alors la position du traceur.
SI vous recevez ce type de SMS, cela signifie que votre traceur ne capte pas correctement les signaux GPS. Il sera alors localisé par les réseaux GSM (LBS) qui seront précis à hauteur de 100 à 500 mètres selon la couverture du réseau mobile de la zone où se trouve votre traceur GPS.

E - Micro espion GSM

Ce traceur dispose de la fonction d'écoute à distance discrète grâce à son micro externe. Pour entendre tout ce qui se passe dans le véhicule surveillé, il suffit d'envoyer par SMS le code suivant ;

LISTEN,1#

avec le numéro que vous avez autorisé précédemment. Ensuite lorsque vous appellerez le numéro de la carte SIM insérée dans le traceur, vous pourrez entendre tout ce qui se passe autour de ce dernier.

pour revenir en mode traceur, il vous suffit d'envoyer le code suivant par SMS :

LISTEN,0#

G - Fonction SOS

Pour déclencher la fonction SOS, il vous suffit vous ou la personne présente dans le véhicule d'appuyer sur le bouton poussoir présent au bout des câble SOS. Cette action entraînera l'envoi de plusieurs sms d'alerte au numéro autorisé. Ce SMS aura cette forme :

«SOS Distress, Please immediate attention»

Vous serez alors prévenu qu'une personne rencontre un problème et demande assistance.

H - Coupure du moteur à distance

Lorsque votre véhicule est volé, il vous sera possible de couper l'arriver d'essence au moteur et ainsi empêcher toute progression des malfaiteurs.

Pour se faire, il vous suffit d'envoyer par SMS :

RELAY,1#

Le moteur du véhicule ne s'arrêtera pas instantanément mais dès que la vitesse du véhicule passera sous la barre des 20 Km/h. Il sera ensuite impossible de redémarrer le véhicule sans avoir au préalable désactiver cette fonction.

Pour désactiver cette fonction, il vous suffit d'envoyer par SMS :

RELAY,0#

I - Détection ouverture de porte / Vibration - chocs

Il vous suffit d'envoyer la commande :

Vibration,X,N#

Tel que :
Vibration, : Commande du traceur.
X : intensité à paramétrer sur une échelle de 1 à 5. 1 étant la valeur la plus haute et 5 la plus faible.
N : Type d'avertissement à remplacer par un chiffre tel que ;

- 1 ; Appel de la part du traceur.
- 2 ; Message SMS de la part du traceur.
- 3 ; Appel puis SMS de la part du traceur.