Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Montre GPS Pour Enfants LBS Wifi Smartwatch Écran 1.33 Pouce Camera À Distance Surveillance Vocale Rose



Table des matières

Fonction du produit....2
Installation de la carte SIM avant utilisation de la montre....2
Installation de l'application mobile....7
Nouvel utilisateur : enregistrement....8
Accueil, fonctions et paramètres de l'application....9
Les instructions de la montre.....16

Fonction du produit

- Méthode de suivi multiples GPS + WiFi + LBS
- Surveillance du positionnement en temps réel GPRS
- Contrôle du client mobile
- Numérotation gratuite
- SOS
- Photographier à distance
- Podomètre
- Montre réveil
- Alarme de batterie faible
- Interphone vocal
- Annuaire
- Ne pas déranger
- Piste historique
- Zone de sécurité
- Arrêt à distance

Installation de la carte SIM avant utilisation de la montre

- Veuillez utiliser une carte SIM micro 2G/3G/4G réseau WCDMA (disponible chez SFR, Orange, Bouygues…)
- Enlever la demande de code PIN en insérant la carte SIM dans un téléphone au préalable.

Comment faire ?
- Allez dans le menu de votre téléphone.
- Sélectionnez les paramètres de votre téléphone.
- Ensuite, allez dans « localisation et sécurité » ou bien « données cellulaires » (tout dépend de votre téléphone).
- Configurer « Blocage SIM » ou bien « PIN de la carte SIM ».
- Saisissez votre code PIN.
- Puis désactivé l'option code PIN.

• Veuillez éteindre la montre avant d'installer la carte SIM.
• La carte SIM doit avoir du crédit en data internet.
• La carte SIM de la montre doit avoir la fonction GRPS et la fonction d'affichage de l'appelant.

Préparez votre carte micro SIM,



Puis insérez la dans la fente dans le sens montré dans les photos ci-desssous.






Après avoir enfoncé la carte Sim, vous pourrez refermer la montre pour la protéger à l'aide du mini tournevis fourni afin que la montre puisse être étanche à l'eau et à la poussière.



Allumer la montre en appuyant longtemps sur le bouton SOS.

Allumez la montre en restant appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt (bouton du milieu). - Attendre une minute, puis vérifiez que la montre soit bien connectée au réseau, pour cela, assurez-vous que les icônes « barres de réseaux » ainsi que 2 flèches indiquant la connexion internet sont affichées (cf : photo ci-dessous).

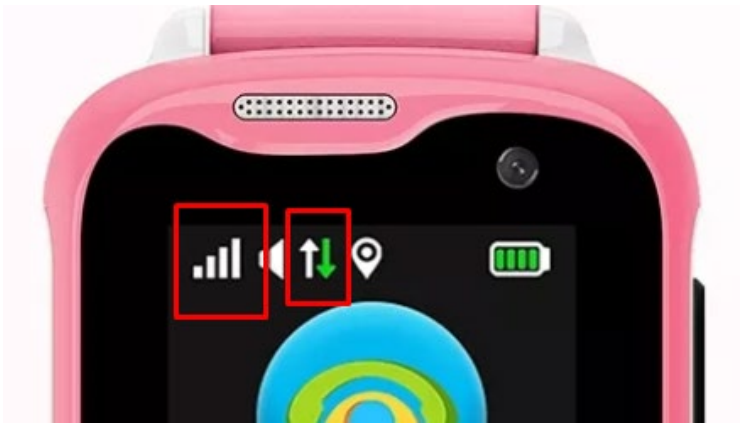

Si ces deux icônes n'apparaissent pas, vous ne pourrez pas vous servir de la montre.

Suivez les indications suivantes :

Probleme de connexion :

SI VOUS ETES DANS L'APPLICATION MAIS CELLE-CI VOUS INDIQUE :

« Le dispositif n'est pas mis en réseau » Voici les points à vérifier :

- Il faut que la montre soit bien allumée et la carte SIM insérée. Vérifiez si les barres de réseau sont affichées sur la montre.

Si le réseau est barré :

1) Assurez vous que la carte SIM est débloquée et activée.

2) Assurez vous d'avoir bien mis la Carte SIM dans le bon sens et clipsée.

3) Redémarrez la montre après avoir inséré la carte SIM et attendre 1 minute.

Les barres de réseau sont affichées :

Vous pouvez passer des appels mais l'application ne se connecte pas.

DIAGNOSTIC :

Pour vérifier ce qui ne va pas, il va falloir envoyer ce SMS de diagnostic via un téléphone portable au numéro de la carte SIM insérée dans la montre allumée :

pw,123456,ts#

Vous devriez recevoir un message de disgnotic de ce type :

ver : G36S_0.96_SWP_V1.00_1.10_2019.06.14_18.50.56 ;

ID : 610542874

Imei : 35746105428777 (vérifiez si le numéro IMEI correspond bien à celui de la montre)

Ip_url : 52.28.132.157 ;

Port : 8001 ;

Centre :

Esclave :

Sos1 :;

Télécharger : 60S;

Niveau de batterie : 93;

Langue : 0;

Zone : 1.00;

GPS : NO (0); NET : OK (100);

SI LE NET N'EST PAS OK :

Il faut vérifier que votre forfait internet possède assez de data internet où vérifier la couverture du réseau.

CONFIGURER SERVEUR IP_URL :

Si l'IP URL n'est pas : 52.28.132.157 vous devez le changer.

Pour cela, veuillez envoyer ce SMS avec un téléphone vers la montre :

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

La montre vous répondra : [surl,52.28.132.157,port,8001#] ok!

Redémarrez la montre

Configurer APN :

Si vous n'avez pas les 2 flèches affichées sur l'écran de la montre et que tous les autres paramètres sont OK. Veuillez envoyer ce SMS avec un téléphone vers la montre en fonction de l'opérateur sur la montre :

pw,123456,apn,free,,,20815# *(pour **FREE**)*

pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810# *(pour **SFR**)*

pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801# *(pour **ORANGE**)*

pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820# *(pour **BOUYGUES**)*

Voir configuration autres APN

Par exemple, pour Free, la montre vous répondra :

apn:free;user:;passwork:;userdata:20815

Redémarrez la montre.

La réponse peut prendre plusieurs minute à arriver si elle ne vient pas veuillez renvoyer le message.

Vérifier si les 2 flèches sont bien apparues sur l'écran de la montre.

Installation de l'application mobile

a. Télécharger l'application à l'aide du QR Code. L'Application se nomme SeTracker2


Play Store :


Apple store :

Ou rendez-vous ans le Google Play Store (Android) ou l'App Store (iOS), cherchez l'application « SeTracker2 ». Téléchargez et installez-la.

Nouvel utilisateur : enregistrement


Une fois le téléchargement terminé de l'application, les nouveaux utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton « enregistrement » pour s'enregistrer. Il faudra alors saisir une adresse électronique ainsi qu'un mot de passe qui vous servira lors de chaque connexion à l'application

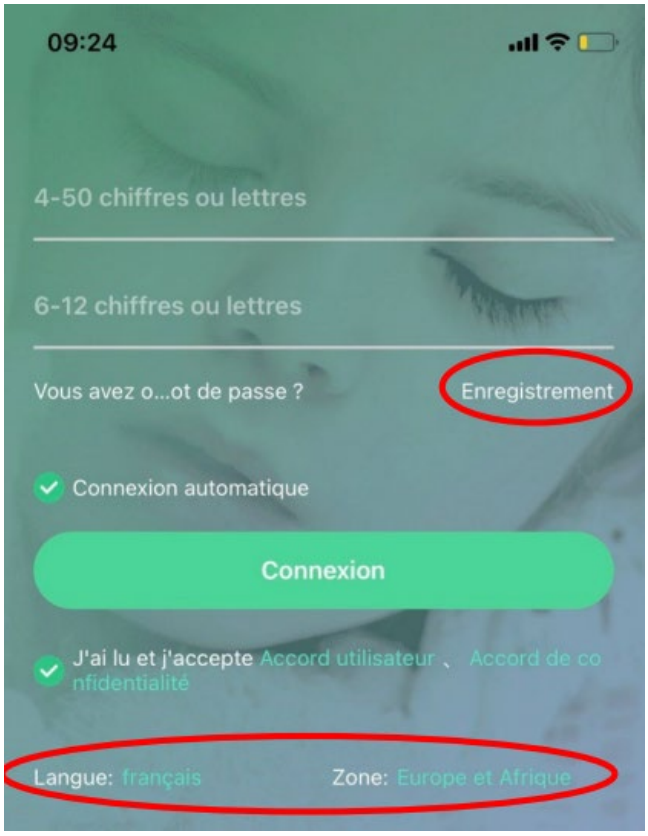

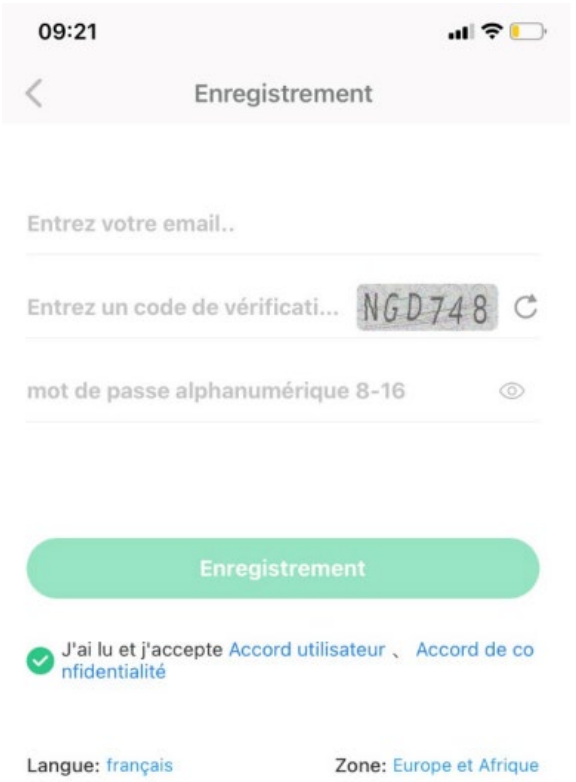

Liaison de la montre :

Une fois l'enregistrement du compte réussi, liez votre montre à votre compte. Pour cela, il faut rentrer le numéro le numéro se trouvant en dessous du QR code, ou bien scanner directement le QR code (cf : photo ci-dessous).

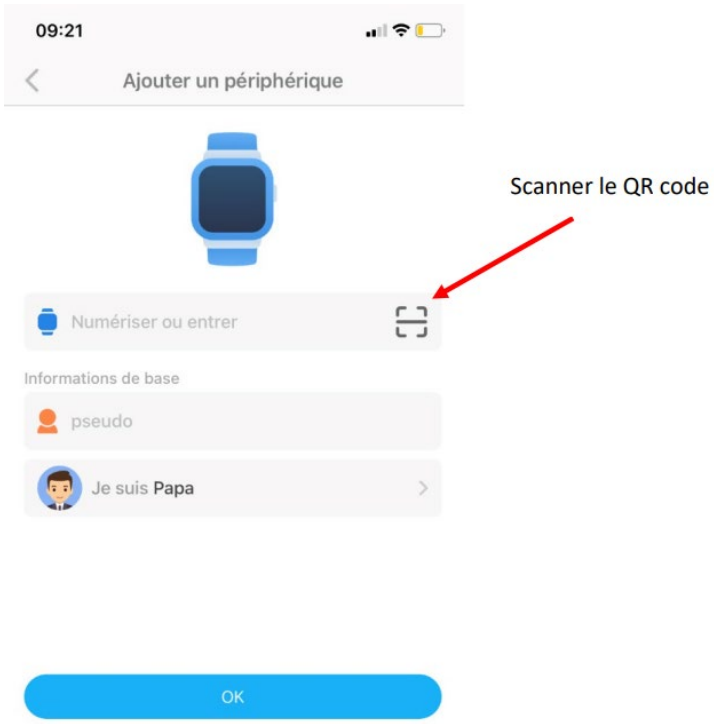


Entrez ensuite, le nom de l'utilisateur de la montre, indiquez votre lien de parenté, puis le numéro de téléphone de la carte SIM inséré dans la montre.


Accueil, fonctions et paramètres de l'application.

Voici la page d'accueil de l'application (cf : photo ci-dessous). - En haut à gauche, vous retrouverez les informations concernant la montre connectée, vous pouvez aussi sélectionner une montre si jamais vous en avez plusieurs de connectées. - En haut à droite, vous avez la possibilité d'enregistrer une nouvelle montre. - Vous avez ensuite accès :

- **Répertoire** : vous permet d'enregistrer jusqu'à 10 numéros dans le répertoire de la montre.
- **Bavarder** : vous permet d'envoyer des messages textes et vocaux au porteur de la montre (il pourra vous répondre par message vocal).
- **Appeler** : vous permet d'appeler la montre depuis l'application, (il faudra alors rentrer le numéro de la carte SIM insérée dans la montre).

- Vous avez ensuite l'adresse où se trouve la montre ainsi qu'une carte de localisation, la date, l'heure, le mode de localisation (LBS, GPS, WIFI) ainsi que le niveau de batterie de la montre.

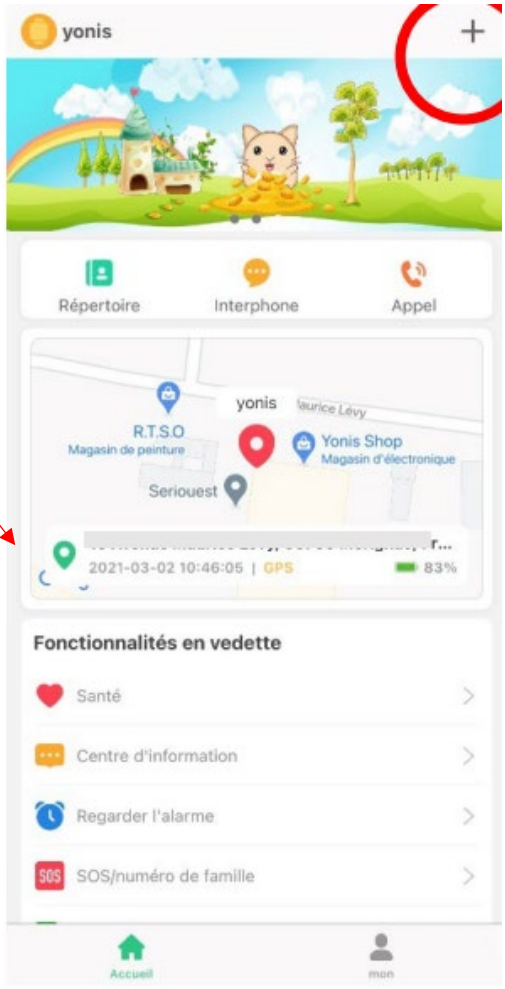

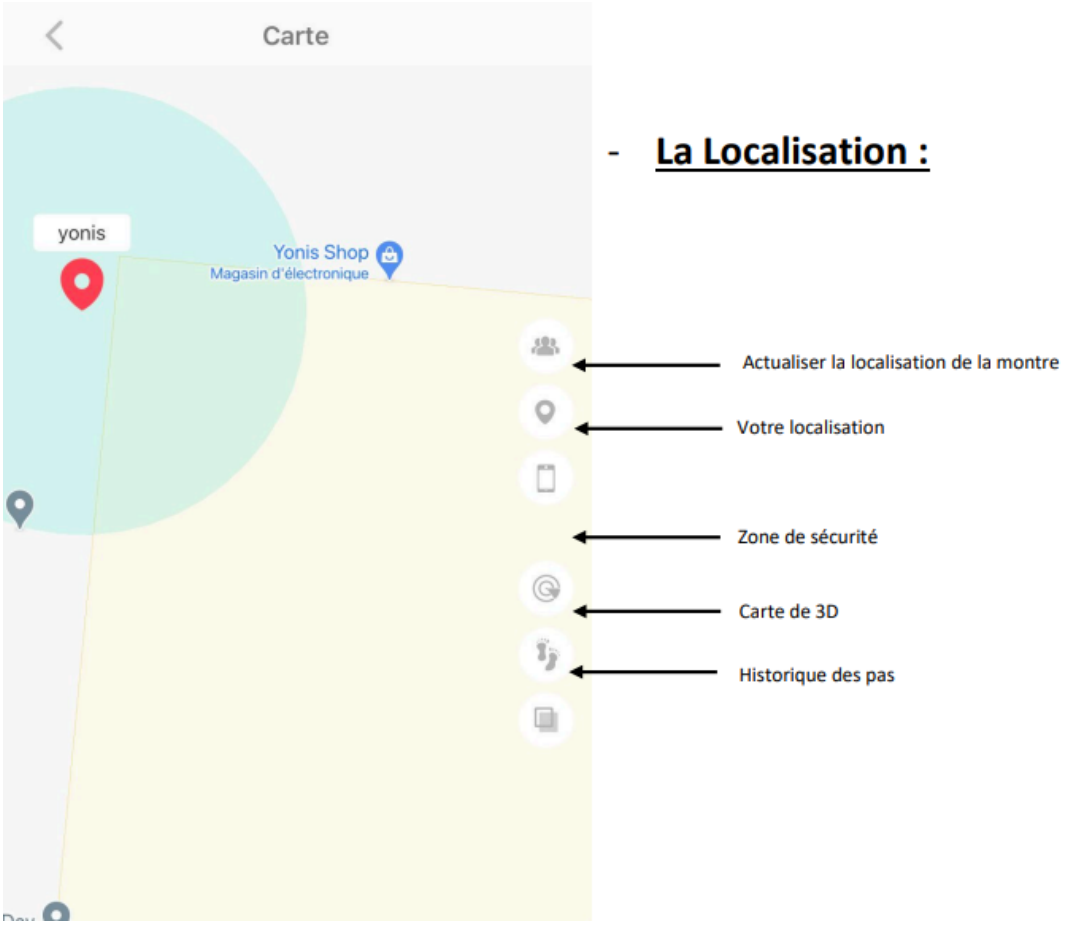

- **La Localisation :**


1) Actualiser la localisation de la montre :

Il existe plusieurs mode de localisation :

- Si la montre est dans un bâtiment, elle ne sera pas détectée par les satellites GPS. Ce seront donc les antennes relais de téléphonies (LBS) qui la localiserons, avec moins de précision.
- En extérieur, la montre sera localisée par GPS avec une précision de 5 à 100m.
- Enfin, il est possible sur certains modèles de localiser le porteur de la montre même dans les bâtiments par la WIFI localisation, quand le GPS n'est pas disponible.

2) Zones de sécurité :

Vous pouvez délimiter plusieurs zones de sécurité pour le porteur. Sélectionnez la zone à activer et vous serez alerté si le porteur sort de cette zone.

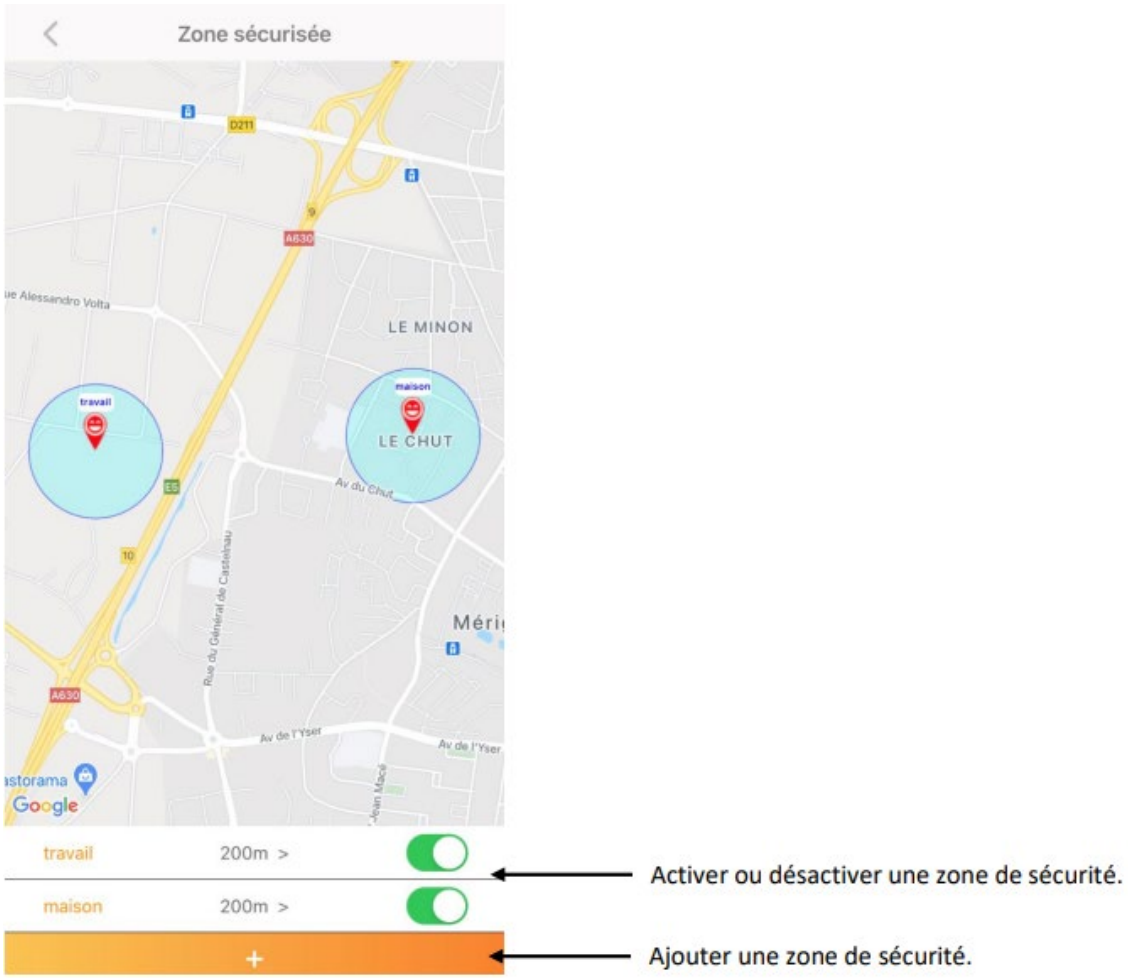


3) Historique des trajets.

L'historique des pas / des trajets du porteur par jour et heure, pour avoir ce suivi vous devez déjà vous rendre dans « mode de travail » et activer le « mode suivi ».

4) Cartes en 3D.

Accédez à différents type de carte.

FONCTIONS :

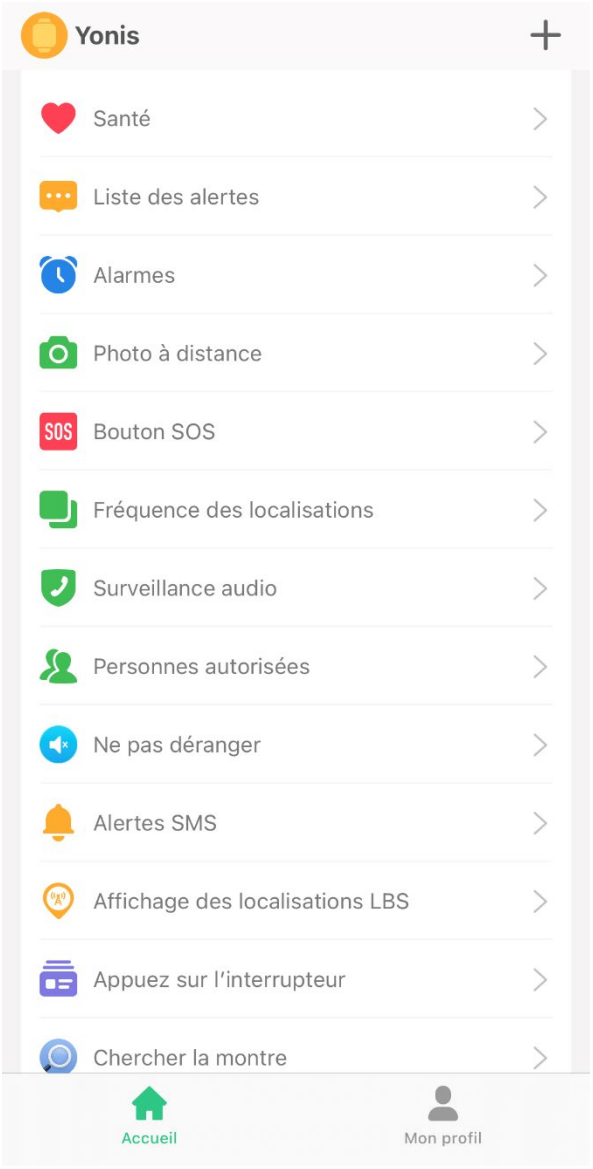

1) Santé :

Affiche le nombre de pas, les calories brûlées, la distance parcourue ainsi que les heures de sommeil. Ces données sont basées sur le tracé GPS et ne sont pas représentative à 100%.

2) Liste des alertes :

Retrouvez ici les différentes alertes reçues de la montre, SOS, sorties des zones de sécurité, batterie faible, montre retiré du bras.

3) Alarmes :

Ajouter jusqu'à 3 alarmes qui sonnerons sur la montre.

4) Photo à distance

Prenez des photos via l'appareil photo de la montre directement à partir de votre téléphone.

5) Bouton SOS :

Permet de rentrer jusqu'à 3 numéros à appeler en cas de danger. Le porteur de la montre n'aura juste qu'à presser le bouton sos de la montre (longue pression).

ATTENTION : Après avoir configuré un numéro SOS, il est impossible d'éteindre la montre par le bouton ON/OFF. En effet, dès lors que le numéro SOS est configuré, le bouton ON/OFF devient aussi alors le bouton SOS.

Pour éteindre la montre, il faudra passer par l'application « arrêt distant ».

6) Fréquence des localisations :

Permet l'actualisation automatique des données GPS.

Nous vous conseillons, pour éviter un déchargement trop rapide de la batterie de le configurer en mode « économie d'énergie (1 fois/heure) ».

Si vous avez besoin d'avoir l'historique précis des trajets du porteur de la montre, dans ce cas vous pouvez passer en mode « de suivi (1fois/minute) » : **attention ce mode consomme beaucoup de batterie.**


Attention : le mode de suivi GPS demande un forfait plus conséquent en data internet.

7) Surveillance audio :

Vous devez entrer votre numéro de téléphone (pas celui de la carte SIM inséré dans la montre). Ensuite, la montre va passer un appel espion vers le numéro que vous aurez indiqué, sans que la montre ne s'éclaire, l'utilisateur de la montre ne le verra pas et ne vous entendra pas.

8) Personnes autorisées :

Permet de voir les personnes tuteur secondaires ajoutés sur l'application. Pour ajouter un membre de la famille, la personne doit télécharger l'application SeTracker2, s'enregistrer et ajouter la montre en scannant le QR code ou avec le numéro se trouvant sous le QR code.

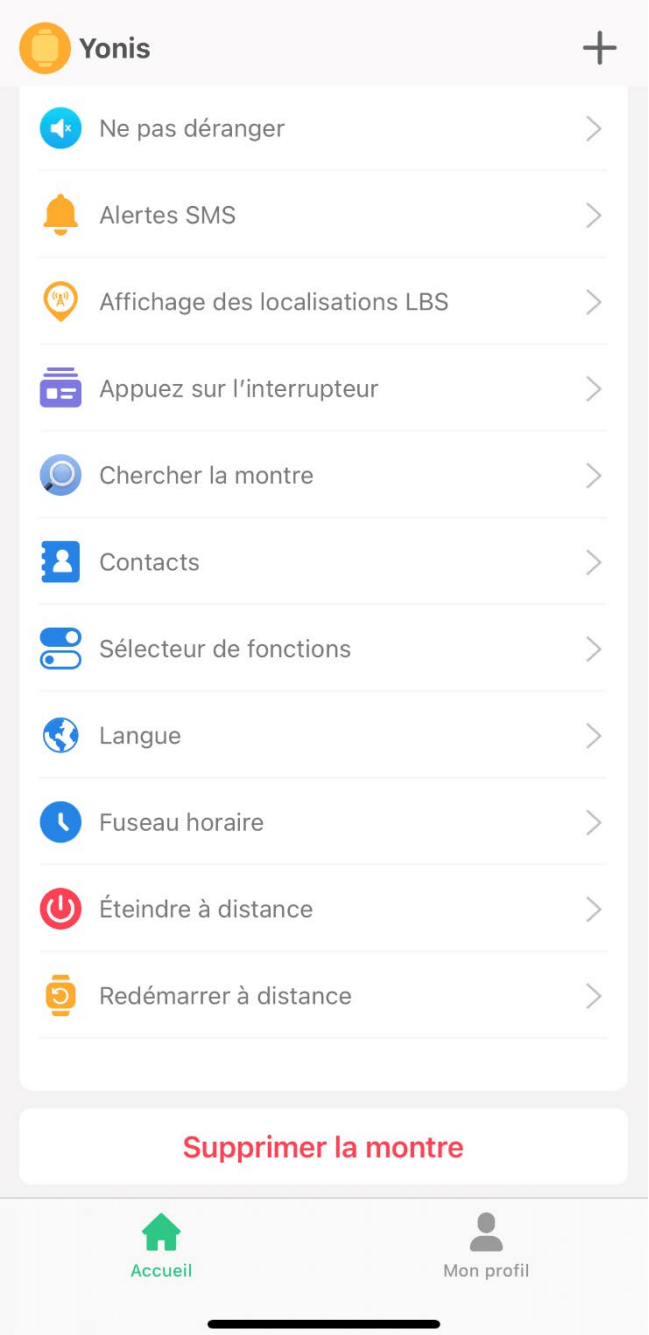

9) Ne pas déranger :

Définissez des plages horaires pendant lesquelles la montre sera silencieuse.

10) Alertes SMS :

Permet définir ce que vous voulez recevoir comme notification sur votre téléphone : - Batterie faible. - Appel SOS.

11) Répertoire :

Vous permet d'enregistrer jusqu'à 10 numéros dans le répertoire de la montre.

12) LBS :

Utilise les antennes relais pour localiser la montre quand le GPS n'est pas disponible (exemple : quand vous êtes dans un batîment). La précision est moindre (500-1000m) Si vous avez du mal à capter le GPS, vous pouvez désactiver cette fonction.

13) Chercher la montre :

Permet de faire sonner la montre si vous ne la trouvez plus.

14) Répertoire :

Vous permet d'enregistrer jusqu'à 10 numéros dans le répertoire de la montre.

15) Sélecteur de fonctions :

Vous permet de désactiver le clavier numérique de composition d'appel. L'utilisateur de la montre ne pourra qu'appeler les contacts enregistrés sur la montre.

16) Langue :

Choix de la langue (Anglais, Russe, Polonais, Turque, Allemand, Espagnol, Français, Chinois). Sur certains modèles, le français n'est pas disponible. Si vous le sélectionnez-vous aurez une autre langue, choisissez donc l'anglais.


17) Fuseau horaire :

Choisissez le fuseau horaire sous lequel vous êtes pour paramétrer l'heure ainsi que la date.

19) Éteindre à distance : Permet d'éteindre la montre à distance depuis votre application, pratique lorsque la fonction SOS est activée .

20) Redémarrage à distance : Permet de redémarrer la montre à distance.

2ème Onglet « moi » :

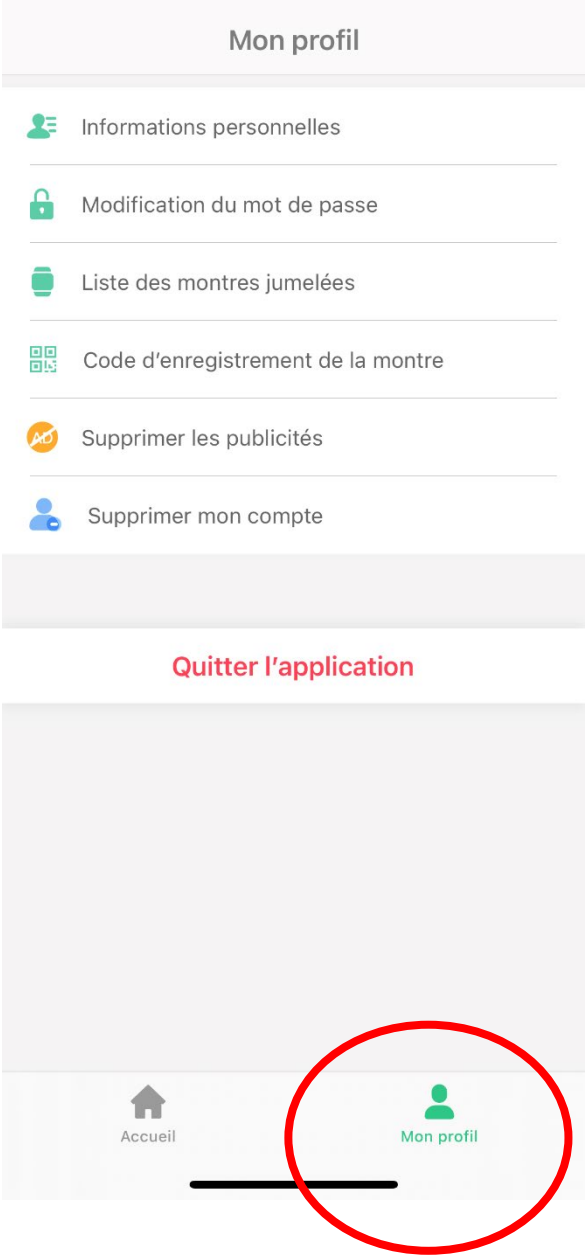

1) Informations personnelles :
Modifier votre adresse mail, votre avatar, votre nom, sexe, numéro de téléphone.
2) Modification du mot de passe :
3) Liste des périphériques :
Vous pouvez ajouter une nouvelle montre à surveiller, ou supprimer une montre de votre application. Pour cela, il faut cliquer en haut a droite sur « éditer », puis sur « supprimer » qui correspond à la montre que vous voulez supprimer. (cf : photo ci-dessous).




Nom de la montre



Les instructions de la montre.


La montre s'allume et s'éteint grâce au bouton blanc SOS. Appuyez dessus longuement en restant enfoncer pour allumer/éteindre l'appareil. Lorsque la montre est en veille, appuyez sur ce même bouton pour voir l'écran s'allumer.



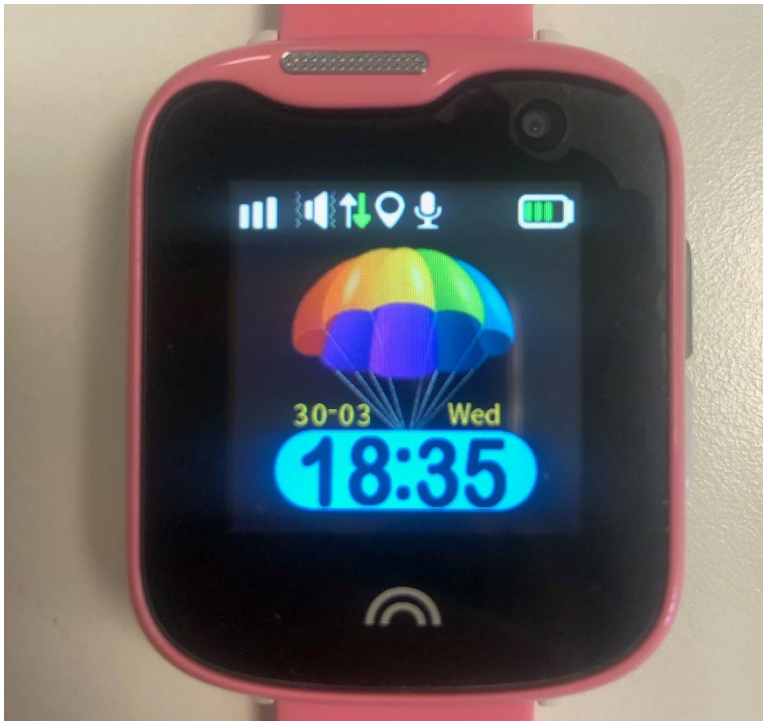

Lorsque la montre est allumée, vous arriverez sur l'écran d'accueil, vous n'aurez plus qu'à utiliser vos doigts pour glisser sur l'écran tactile de la montre pour naviguer sur chaque page et donc fonctionnalité.


Dial

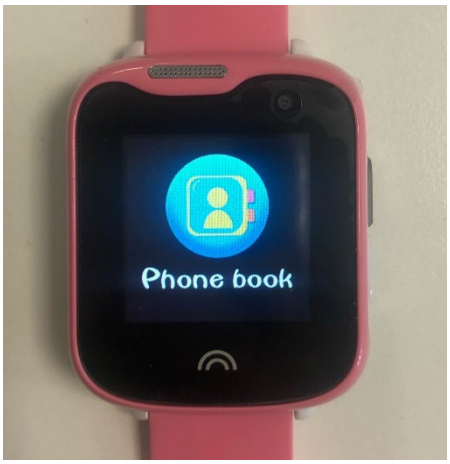
Phone book


Take photos


Talk


Album


APP Download