MODE D'EMPLOI

Y-11581




Mode d'emploi

Batterie Caméra Espion Full HD 1080p Discrète Qi Vision Nocturne Détection de Mouvement

Table des matières

Mode d'emploi 2
1. Fonction de charge sans fil 2
2. Vérifiez la batterie 2
3. Insérez la carte Micro SD 2
4. Détection de mouvement 3
5. Enregistrement en boucle 3
6. Fonction d'enregistrement automatique de la vision nocturne 3
7. Arrêter / désactiver l'enregistrement 3
8. Lecture vidéo 3
9. Redémarrer 4
10. Changer le temps 4
11. Si le nouveau produit ne peut pas être chargé sans fil, veuillez essayer ce qui suit. 4
12. Remarques sur la fonction de charge sans fil : 4
13. [Conseils :] 5

Mode d'emploi

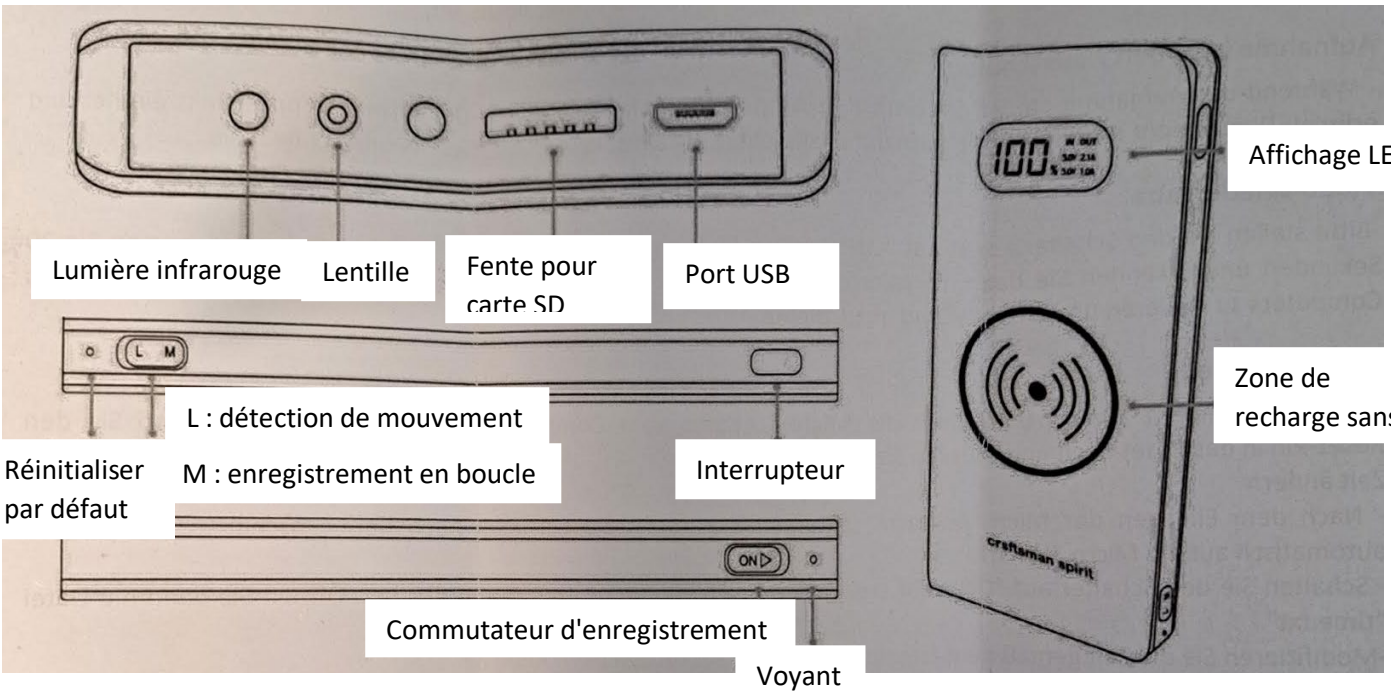

1. Fonction de charge sans fil

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation et une fois l'écran allumé, placez le téléphone sur la zone de chargement sans fil.

2. Vérifiez la batterie

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. L'écran affiche la puissance restante. La valeur de performance montre un léger écart.

Après cinq cycles de consommation de la batterie, l'affichage de la puissance sera plus précis.

Pour éteindre l'indicateur d'alimentation, veuillez appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation ou attendre 6 secondes pour que l'indicateur s'éteigne automatiquement.

3. Insérez la carte Micro SD

Veuillez utiliser une grande carte SD de marque 4G-512G avec une vitesse de transmission de classe 10 ou supérieure.

Le voyant lumineux continue de clignoter et ne s'éteint pas lorsque l'enregistrement commence. La caméra ne reconnaît pas la carte SD. Veuillez réinsérer ou formater la carte SD avant la mise sous tension

Remarque : Lorsque vous utilisez une carte mémoire 64G à 5 12G pour la première fois, vous devez sauvegarder les fichiers importants sur la carte mémoire. Après avoir allumé l'appareil photo, il sera formaté. Le temps de formatage varie de 6 à 40 secondes et le voyant bleu est toujours allumé. Une fois terminé, il passera en état d'enregistrement.

4. Détection de mouvement

Veuillez faire glisser le commutateur de mode sur "L" puis le commutateur d'enregistrement sur "D". Le voyant rouge clignote trois fois puis s'éteint. La caméra passe en mode de détection de mouvement (lorsque la caméra détecte un objet en mouvement, elle commence à enregistrer et le reconnaît toutes les 5 minutes.)

5. Enregistrement en boucle

Veuillez régler le commutateur de mode sur "M", puis le commutateur d'enregistrement sur Le voyant bleu clignote trois fois puis s'éteint. La caméra passera en mode d'enregistrement en boucle (lorsque la carte Micro SD est pleine, le fichier vidéo le plus récent écrasera le premier fichier vidéo et le répétera une fois.)

6. Fonction d'enregistrement automatique de la vision nocturne

La caméra bascule automatiquement la fonction de vision nocturne en fonction de la luminosité environnante. Lorsque la luminosité est inférieure à 10 LUX, la fonction de vision nocturne sera activée automatiquement, sinon, la fonction de vision nocturne sera activée automatiquement. Lorsque la luminosité est supérieure à 7OLUX, la fonction de vision nocturne s'éteint automatiquement. La distance de vision nocturne peut aller jusqu'à 5 mètres,

.

7. Arrêter / désactiver l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, veuillez régler le commutateur d'enregistrement sur "ON". Le voyant clignote une fois puis s'éteint. Ensuite, la caméra arrêtera l'enregistrement, enregistrera le fichier d'enregistrement en cours et le fermera.

8. Lecture vidéo

Veuillez d'abord mettre l'interrupteur sur "ON", puis connectez-vous à l'ordinateur, attendez 20 secondes, puis reconnaissez la carte Micro SD. Il est recommandé de copier le fichier vidéo sur le disque dur de l'ordinateur, puis de le lire.

9. Redémarrer

Si la caméra est anormale ou si la carte micro SD n'est pas reconnue par l'ordinateur, insérez la broche de réinitialisation dans le trou de réinitialisation et appuyez dessus une fois.

10. Changer le temps

Après avoir inséré la carte Micro SD, la caméra écrira automatiquement le fichier de temps sur la carte Micro SD après avoir allumé la caméra.

Mettez l'interrupteur sur "ON" et connectez-vous à l'ordinateur. Ouvrez ensuite le fichier "time.txt"

Modifier l'heure selon le format suivant : 2020/ /01/31 est 00:00:00

Série temporelle correspondante : année mois / jour heure : minute : seconde. Le « Y » à la fin de la seconde indique que le filigrane horaire est activé. Changer le "Y" en "N" désactive le filigrane de ligne.

11. Si le nouveau produit ne peut pas être chargé sans fil, veuillez essayer ce qui suit.

1. Veuillez placer votre smartphone dans la zone de charge sans fil lorsque l'écran est allumé.

2. Si la coque du téléphone est trop épaisse, elle ne peut pas être chargée. Veuillez retirer le couvercle et réessayer. (* Limité à une épaisseur inférieure à 3 mm)

3. Vérifiez s'il y a des objets métalliques à l'arrière de la coque du téléphone

4. Placez le téléphone au centre de la batterie.

5. Gardez le chargeur sans fil à l'écart des cartes IC, des objets magnétiques et des produits métalliques

12. Remarques sur la fonction de charge sans fil :

Ne s'applique pas aux modèles de téléphones mobiles qui ne prennent pas en charge Qi. Veuillez vérifier si le modèle de téléphone est compatible.

Ne placez pas d'objets étrangers entre l'appareil mobile et le chargeur sans fil, tels que des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, sinon ils pourraient ne pas être reconnus.

Si vous utilisez un étui, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement selon l'épaisseur et le matériau de l'étui. (* Limité à une épaisseur inférieure à 3 mm)

Veuillez retirer la carte de crédit en métal ou magnétique avant de charger.

Placez le téléphone correctement dans la zone de charge sans fil pour assurer une charge stable.

13. [Conseils :]

1. Prend en charge l'infrarouge fonction de vision nocturne à faible luminosité pour rendre les vidéos et les photos plus visibles, et la distance de vision nocturne théorique ne peut pas être atteinte dans un environnement complètement sombre.

2. Cette banque d'alimentation peut être chargée avec un adaptateur qui charge les smartphones. Nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur 5V 2A certifié.

3. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il ne fonctionnera pas normalement. Par conséquent, pour éviter de vider la batterie et de dormir, vous devez la charger au moins une fois par mois. Les dommages causés par l'homme causés par une non-charge à long terme ne sont pas couverts par la garantie.

4. Tous nos produits ont subi des tests rigoureux et nous offrons une garantie de 365 jours contre toute défaillance initiale.

5. Si vous avez des questions lors de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre compréhension.