
Traduit de Allemand vers Français - www.onlinedoctranslator.com

MANUEL D'UTILISATION

caméra de faune

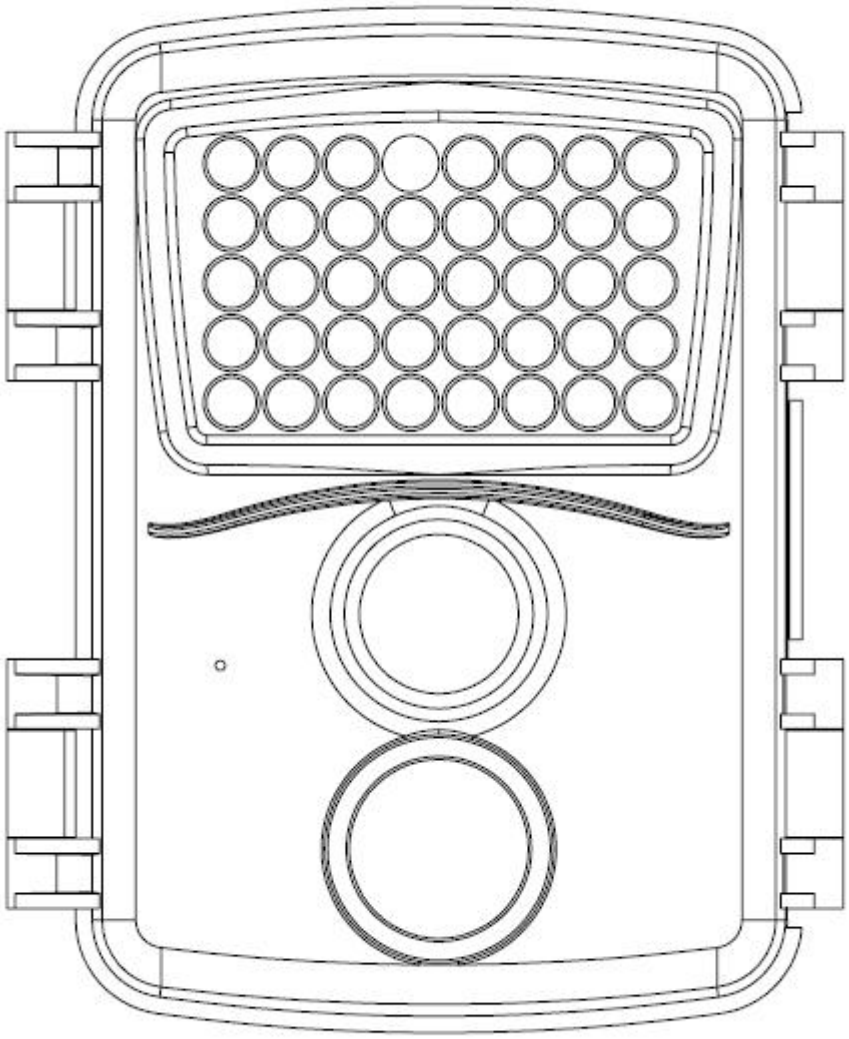

1 : Cet appareil photo numérique offre à l'utilisateur une utilisation des plus simples avec des fonctionnalités exceptionnelles telles qu'un objectif FOV de 52°, 38 LED IR, un temps de déclenchement de 0,8 S et 1 photo/s, jusqu'à 5 photos et un fichier vidéo de 30 s.

2 : Cette caméra numérique est idéale pour la sécurité domestique, la surveillance d'entrepôts et le suivi de la faune. Son design camouflage et son apparence attrayante la rendent facile à installer et à fixer. Elle permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

a. Caméra de surveillance instantanée pour la maison, le bureau, le chantier de construction, l'entrepôt, etc.

b. Surveillance de vision nocturne infrarouge contrôlée par mouvement ;

c. Observation de la faune et chasse ;

3 : Alimentation électrique

L'appareil photo fonctionne avec 4 piles AA ou

une alimentation CC de 5 V.


ou panneau solaire 5V

REMARQUE : Retirez les piles AA si vous utilisez un adaptateur secteur.

4 : Port USB

Lorsque l'appareil photo est connecté au PC via un câble USB, il ne peut que lire les fichiers de données.

Lorsque l'appareil photo est connecté à l'adaptateur via le câble USB, seule l'alimentation électrique est utilisée.

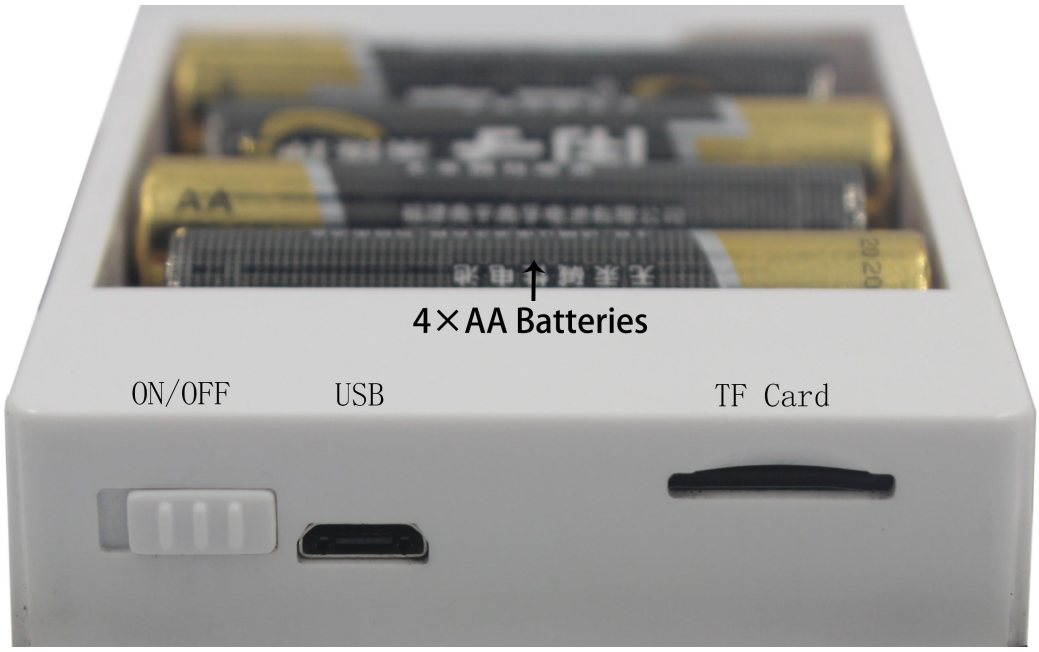

5 : Comment l'utiliser ?

A : Insérez la carte TF dans l'appareil photo comme indiqué sur la photo suivante.

B : Ouvrez le compartiment à piles et insérez 4 piles AA (PR600) dans l'appareil photo. Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur 5 V CC pour l'allumer.

C : Mettez l'interrupteur sur « ON » et le voyant clignotera deux fois avant de s'éteindre. La caméra passera alors en mode de détection PIR.

D : Trois photos et un enregistrement vidéo de 10 secondes sont pris lorsqu'un détecteur PIR est détecté.

E : L'appareil photo et vidéo ne s'active pas en l'absence de détection PIR. Il se met alors en veille ou s'éteint.

Q : Elle possède une fonction d'écrasement

6 : Régler la date et l'heure, mode de fonctionnement :

Créez un fichier texte nommé « time », ouvrez le fichier « time.txt », définissez le format de date et d'heure sur : 2019-11-11 12:59:59 332Y, et enregistrez-le sur la carte Micro-SD.



Mode de fonctionnement « 332Y » :

Le premier chiffre : 1 pour le mode photo, 2 pour le mode vidéo, 3 pour photo + vidéo (la valeur par défaut est 3).)

Le deuxième nombre numérique : 1 pour une image en 1 partie, 2 pour les images en 2 parties, 3 pour les images en 3 parties, 4 pour les images en 4 parties, 5 pour les images en 5 parties (max.) (La valeur par défaut est 3).

Le troisième chiffre numérique : 1 pour un fichier vidéo de 5 s, 2 pour 10 s, 3 pour 20 s, 4 pour 30 s (la valeur par défaut est 2).

La quatrième lettre : Y pour logo avec la date et l'heure du spectacle sur l'image et la vidéo, N pour absence de spectacle.

Avis :

1. Modifiez la date, l'heure et le mode de fonctionnement ; modifiez uniquement les formats numériques et alphabétiques. Le format ne peut pas être modifié. Enregistrez le fichier sous le nom time.txt.
2. Pour modifier la date, l'heure et le mode de fonctionnement, éteignez l'appareil et coupez l'alimentation. La date, l'heure et le mode de fonctionnement resteront inchangés si l'alimentation n'est pas interrompue.
3. Après avoir coupé l'alimentation, installez la batterie, insérez la carte SD dans l'appareil photo et mettez-le sous tension. Le voyant clignotera deux fois, l'appareil prendra des photos ou des vidéos, et vous pourrez vérifier la date et l'heure sur l'image ou la vidéo ainsi que le mode de fonctionnement dans vos paramètres.

7 : Spécifications

- Résolution photo : 12 MP 4032*3024
- Résolution vidéo : 1080p (FHD 1920*1080p 25 FPS)
- Temps de déclenchement : environ 0,8 s
- Réglage du mode : Photo / Vidéo / Photo Vidéo
- Angle PIR : 60°
- Angle de l'objectif : 52°
- Portée de la vision nocturne : 15 m
- Flash IR : 38 LED infrarouges (940 nm)
- Compatible avec les cartes SD : 32 Go (incluse)
- Emplacement USB : USB 2.0 à 5 broches
- Alimentation : 4 piles AA (non fournies) ou 5 V CC
- Étanchéité : IP54
- Autonomie en veille : 8 mois
- Courant de veille : 0,01 mA
- Dimensions : 110 * 92 * 55 mm
- Poids : 110 g
- Température : -10 ~ +70°C / -14°C + 158°C.
- Certifications : CE, FCC, RoHS

8 : Contenu de l'emballage

1×caméra de faune
1×câble USB
1×carte 32 Go gratuite 1
×clé USB
1×ruban de fixation
1×Manuel d'utilisation
1×Support de montage
3×vis et

9 : Conditions de garantie

A : Période de garantie

1 : Nous offrons une garantie d'un an sur le corps principal.

2 : Nous ne remplaçons ni ne remboursons les produits vendus, sauf en cas de problème de qualité.

B : Clause de non-responsabilité

Cette garantie ne couvre pas les cas suivants :

1 : Dommages, bris, déformation ou détérioration de la surface causés par l'homme en raison d'une installation, d'un fonctionnement et d'un entretien incorrects.

2 : Le connecteur est déformé ou fissuré. La carte de circuit imprimé est déformée, fissurée, endommagée ou brûlée. La puce est gravement brûlée.


3 : La période de garantie a expiré.

4 : Produit qui a été réparé par un prestataire de services ou un personnel non autorisé, ou démonté par les utilisateurs eux-mêmes.

5 : L’étiquette ou le code-barres d’origine a été retiré, endommagé ou modifié.

MANUEL D'UTILISATION

CAMÉRA DE SUIVI DE LA CHASSE

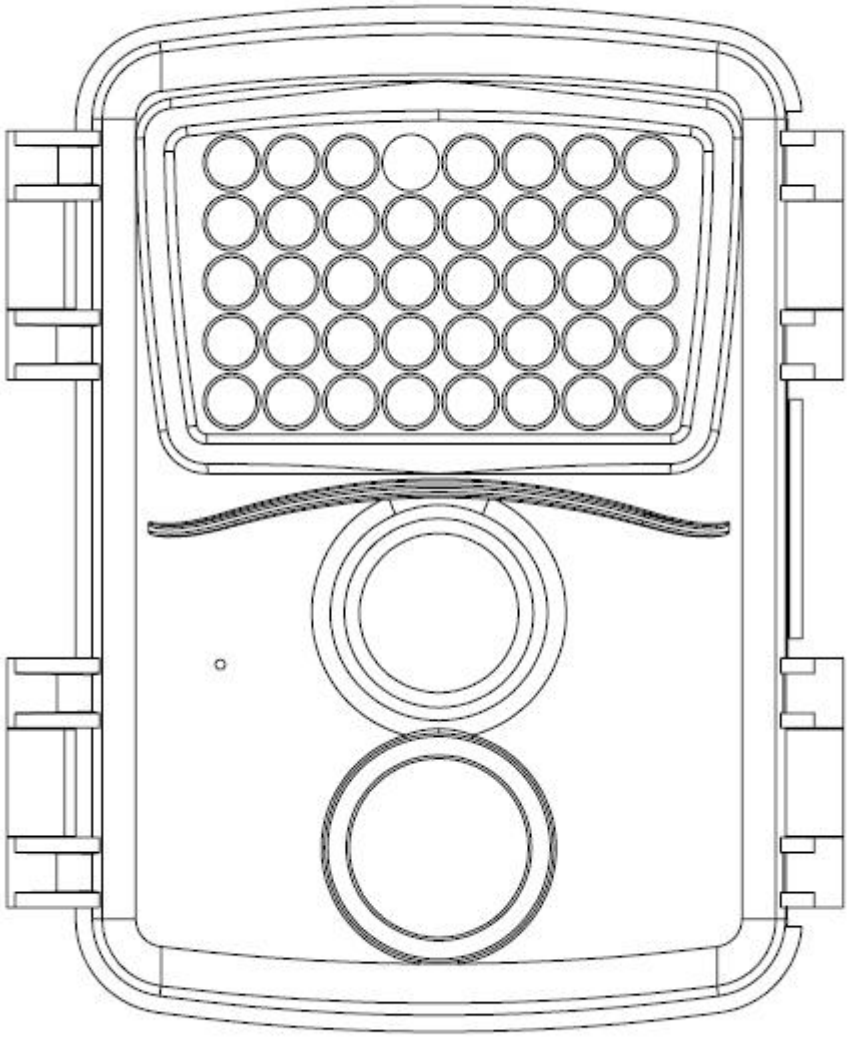

1 : Cet appareil photo numérique vise à offrir aux utilisateurs la plus grande facilité d'utilisation.

Profitez de fonctionnalités exceptionnelles, comme un objectif à champ de vision de 52° et 38 LED infrarouges.

LED, temps de déclenchement de 0,8 s, 1 photo/s, jusqu'à 5 photos et un fichier vidéo de 30 s

par déclencheur.

2 : Cet appareil photo numérique est un produit idéal pour la sécurité du domicile.

surveillance d'entrepôts et suivi des animaux sauvages grâce à son camouflage

Son aspect et sa forme sont agréables. Il est facile à installer ou à fixer.

Utilisé pour prendre des photos et enregistrer des fichiers vidéo.

a. Caméra de surveillance instantanée pour la maison, le bureau, le chantier de construction et

entrepôt, etc.

b. Surveillance nocturne par vision infrarouge déclenchée par le mouvement ;

c. Observation et chasse aux animaux;

3 : Alimentation électrique


PR600 : La caméra fonctionne sur 4pièces AApiles ou alimentation CC 5 V ou panneau solaire 5 V

Remarque : Il est recommandé de retirer les piles AA lorsque l'adaptateur secteur est utilisé.

4 : Connexion USB

Lorsque l'appareil photo est connecté à un PC via un câble USB, il ne lit que les fichiers de données.

Lorsque l'appareil photo est connecté à l'adaptateur via un câble USB, seule l'alimentation électrique est nécessaire.

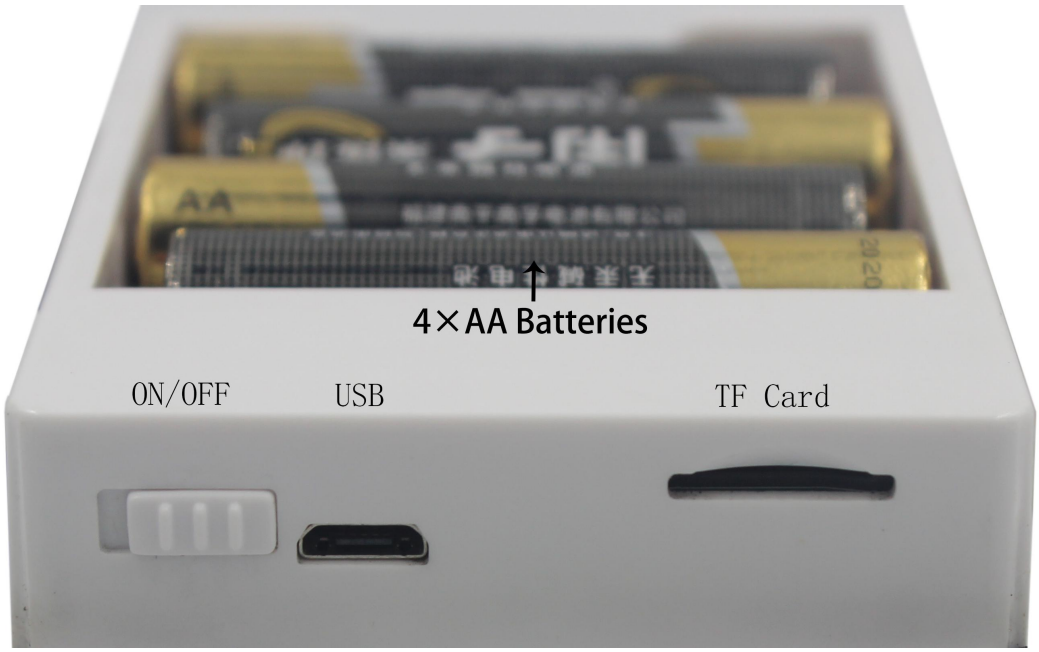

5 : Comment l'utiliser ?

A : Ouvrez le compartiment à piles et insérez 4 piles AA (PR600) dans l'appareil photo.

B : Insérez la carte TF dans l'appareil photo, comme sur la photo ci-dessous.

C : Mettez l'interrupteur sur la position « ON », et le voyant clignotera.

Après deux sorties, la caméra passera en mode de détection PIR.

D : Il prendra 3 photos et enregistrera une vidéo de 10 secondes lorsqu'il détectera un capteur PIR.

E : L'appareil ne prendra pas de photos ni de vidéos s'il n'est pas équipé d'un détecteur de mouvement PIR.

Si le système détecte une détection, il passera en mode veille ou s'éteindra.

Q : Elle possède une fonction d'écrasement

6 : Spécifications :

- Capteur d'image : CMOS couleur 3 MP
- Résolution photo : 12 MP 4032 × 3024
- Résolution vidéo : FHD 1920*1080P 25 images/s
- Temps de déclenchement : 0,8 s
- Modes de fonctionnement : Photo, Vidéo, Photo + Vidéo
- Angle du détecteur de mouvement PIR : 60 degrés
- Objectif : grand angle 52 degrés
- LED infrarouges : 38 LED noires de 940 nm, portée de 15 m
- Distance de détection du capteur PIR : 15 m
- Mémoire : Carte microSD jusqu'à 32 Go
- Emplacement USB : USB 2.0 à 5 broches
- Alimentation : 4 piles AA ou 5 V CC
- Étanchéité : IP54
- Autonomie en veille : 8 mois
- Courant de veille : 0,01 mA
- Dimensions : 110 x 92 x 55 mm
- Poids : 110 g
- Température : -10 à +70℃/-14~+158℉
- Certifications : CE, FCC, RoHS

7 : Définir la date et l'heure, mode de fonctionnement :

Créez un fichier texte nommé « time », ouvrez le fichier « time.txt », définissez le format de date et d'heure : 2019-11-11 12:59:59 332Y, et enregistrez-le à la racine de la carte micro SD.



Mode de fonctionnement du 332Y :

Le premier chiffre : 1 pour le mode photo, 2 pour le mode vidéo, 3 pour photo + vidéo (par défaut). valeur pour 3)

Le deuxième chiffre : 1 pour 1 photo, 2 pour 2 photos, 3 pour 3 photos, 4 pour... 4 photos, 5 pour 5 photos (Max) (la valeur par défaut est de 3).

Le troisième chiffre numérique : 1 pour un fichier vidéo de 5 s, 2 pour 10 s, 3 pour 20 s, 4 pour 30 s (la valeur par défaut est 2).

La quatrième lettre : Y pour afficher le logo de la date et de l'heure sur la photo et la vidéo, N pour ne pas l'afficher.

Remarque : la date, l'heure et le mode de travail peuvent être modifiés uniquement (chiffres et lettres), et non pas la date, l'heure et le mode de travail. formater et enregistrer le fichier time.txt.

Pour modifier la date, l'heure ou le mode de fonctionnement, il faut mettre l'interrupteur sur arrêt et couper l'alimentation.

La date, l'heure et le mode de fonctionnement resteront inchangés en cas de coupure de courant.

Après avoir coupé l'alimentation, veuillez installer le boîtier de la batterie, insérer la carte SD dans l'appareil photo et mettre l'interrupteur sur ON. Le voyant clignotera deux fois et l'appareil photo prendra une photo ou enregistrera une vidéo. Vous pourrez trouver la date et l'heure actuelles sur le fichier photo ou vidéo et vérifier le mode de fonctionnement de vos paramètres.

8 : Politique de garantie :

A : Durée de la garantie

1 : Nous offrons une garantie d'un an sur le corps principal.

2 : Nous ne remplaçons ni ne remboursons aucun produit vendu, sauf en cas de défaut de qualité.

problème

C : Avertissements

Cette garantie ne couvre pas les cas suivants :

1 : Corruption, rupture, déformation ou dommages de surface causés par l'homme

en raison d'une installation, d'un fonctionnement et d'un entretien incorrects.

2 : Le port de connexion est déformé ou fissuré ; le circuit imprimé est déformé,

fissuré, endommagé ou brûlé ; l'éclat est gravement brûlé.

3 : La période de garantie a expiré.

4 : Produit réparé par un prestataire de services ou un personnel non autorisé,

ou démontés par les utilisateurs eux-mêmes

5 : L'étiquette ou le code-barres d'origine a été retiré, endommagé ou

modifié