Manuel d'instructions de la caméra de sport

Y-24797



Ultra-mince et au design intégré, ce produit offre de nombreuses possibilités d'utilisation et constitue un support d'enregistrement essentiel pour l'enregistrement de données de véhicules, l'alpinisme, le ski, le cyclisme, le parachutisme, la plongée, la pêche, la chasse, etc. Ce manuel explique en détail l'utilisation de cette caméra vidéo et fournit des informations détaillées sur son utilisation, son fonctionnement, les précautions de sécurité ainsi que ses spécifications techniques. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la caméra et conservez-le pour référence.
Nous espérons sincèrement que ce produit répondra à vos exigences et vous servira longtemps.

Ce produit est un appareil d'enregistrement vidéo numérique haute définition de taille mini et étanche, adapté à la demande du marché. Il dispose d'une variété de fonctionnalités de pointe, notamment l'enregistrement vidéo numérique, la prise de photos, la transmission de données USB haute vitesse, vous permettant d'enregistrer votre vie heureuse à tout moment et en tout lieu.

Caractéristiques du produit

- Format portable supermini, facile à transporter
- Fonction étanche à vie

- Enregistrement vidéo en cours de charge
- Enregistrement en boucle automatique
- Prise en charge des cartes TF haute capacité
- webcam PC
- Moteur vibrant intégré
- Vidéo FHD
- Avec la fonction WIFI, il peut se connecter au téléphone mobile pour regarder
- Avec attraction magnétique

Note:


1. Il prend en charge l'enregistrement vidéo pendant le chargement
2. Lorsque vous utilisez une carte TF de plus de 32 Go, il n'y a pas d'autres données sur la carte pour éviter de perdre les données

Connexion à l'installation de l'application mobile

1. Scannez le code QR ci-dessous pour installer « Sports-DY » ou recherchez « Sports-DV » sur Google Play et Apple Store
2. En mode veille, appuyez deux fois de suite sur le bouton WIFl, puis passez en mode WIFl. Le voyant vert clignote rapidement, en attente de connexion. La caméra s'éteindra automatiquement sans se connecter dans les 3 minutes.
3. Ouvrez l'application, entrez les paramètres Wi-Fi du téléphone mobile pour vous connecter, le nom Wi-Fi commence par « CAMH88 », le mot de passe est « 12345678 »
4. Une fois la connexion Wi-Fi établie, le voyant vert reste allumé. Cliquez sur l'icône de l'appareil photo au milieu de l'application et accédez au fonctionnement de la caméra.
5. Sur la gauche de l'application, il est enregistré dans le téléphone portable et le côté droit est enregistré dans la carte TF




Structure principale du produit

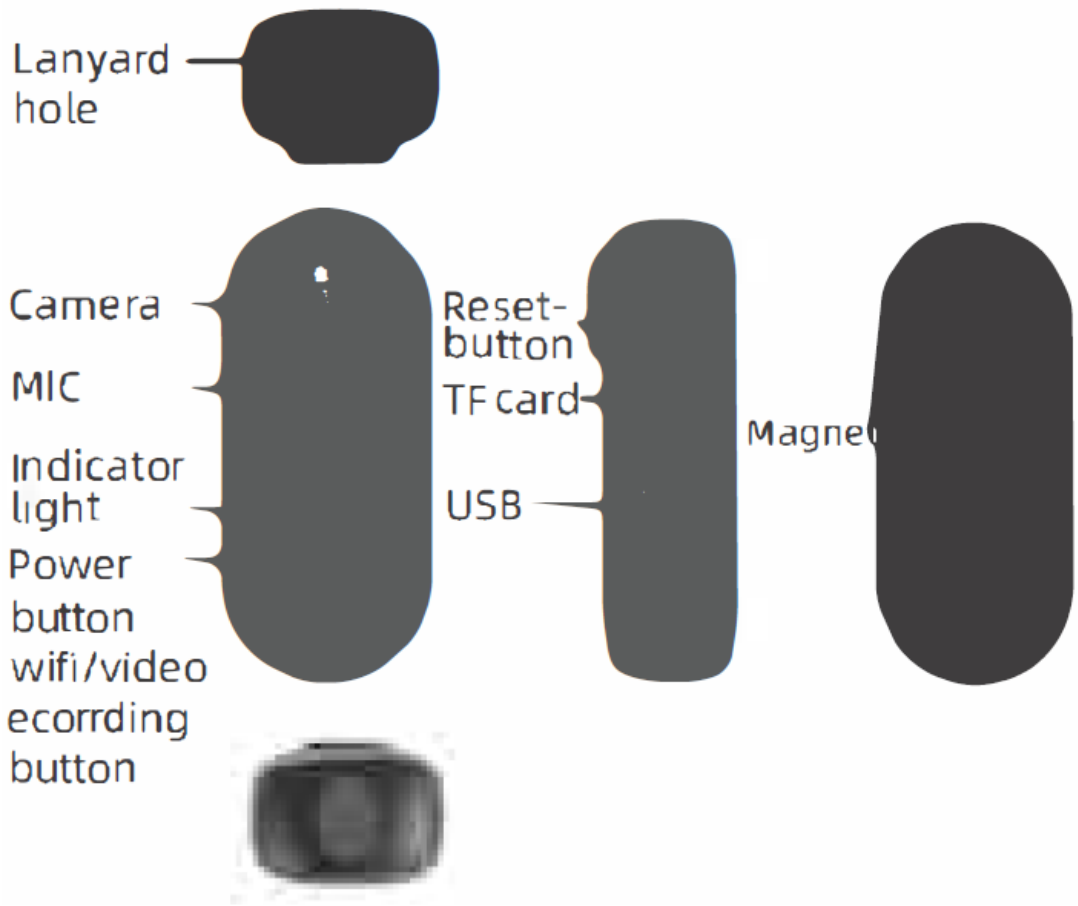

Opération vidéo et photo

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation : l'appareil vibre une fois, la lumière bleue reste allumée et la caméra est en veille. Appuyez brièvement sur le bouton vidéo une fois : l'appareil vibre une fois, la lumière bleue clignote lentement pour démarrer l'enregistrement. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton vidéo et vibrez une fois pour arrêter la vidéo et enregistrer le document.
2. En mode WiFi, cliquez une fois sur le bouton photo de l'application, le jaune clignote une fois et prenez une photo.
3. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, vibrez une fois et la lumière s'éteint, puis éteignez
4. état de veille·
    - (Lorsqu'il y a une carte TF) En mode veille, la lumière bleue reste allumée et l'appareil photo s'éteint automatiquement après 3 minutes sans aucune opération.
    - (En l'absence de carte TF) En mode veille, le voyant bleu clignote et la caméra vibre toutes les 3 secondes. Au bout de 3 minutes, elle s'éteint automatiquement. Après avoir activé le Wi-Fi I, les voyants bleu et vert clignotent et la caméra vibre toutes les 3 secondes. Au bout de 3 minutes, la caméra s'éteint automatiquement.

Connectez l'ordinateur

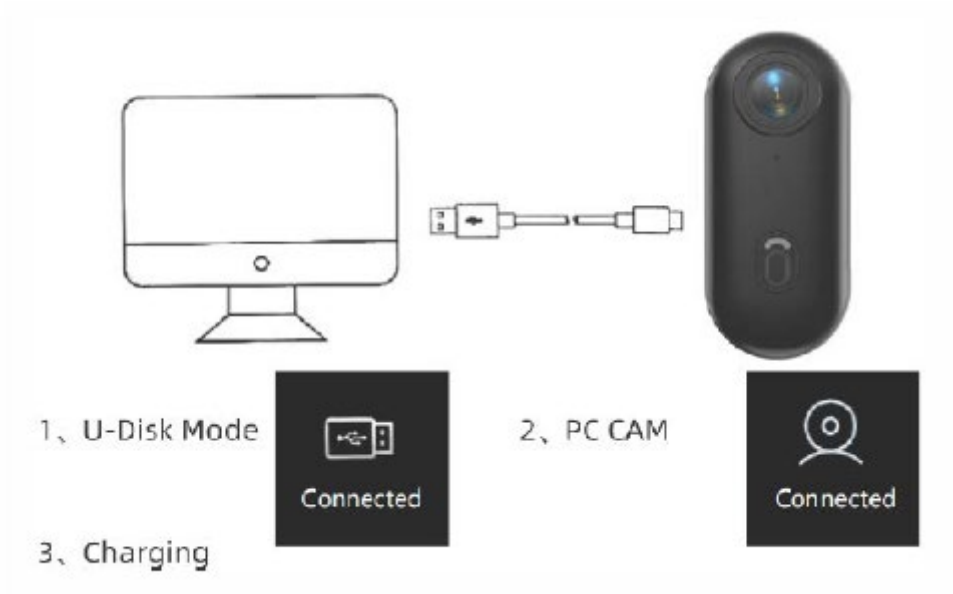


1. Disque U I webmode cam Après avoir connecté l'ordinateur avec le câble de données, vous pouvez lire la vidéo files dans la carte TF et supprimez les éléments inutiles files.
2. Sans carte TF lors de la connexion à l'ordinateur, il peut être utilisé comme un webcame
3. Enregistrement vidéo pendant le mode de charge : connectez l'alimentation ou la source de charge de la voiture, s'allumera automatiquement, appuyez brièvement sur le bouton vidéo pour démarrer l'enregistrement.

Remarque : lorsque vous utilisez l'enregistrement pendant le mode de charge, veuillez éteindre et enregistrer le file avant de quitter l'USS. Sinon, la vidéo file ne sera pas sauvé

4. Chargement de la batterie : le voyant rouge est allumé pendant la charge, le voyant rouge est éteint une fois la batterie complètement chargée

Insertion et retrait de la carte TF

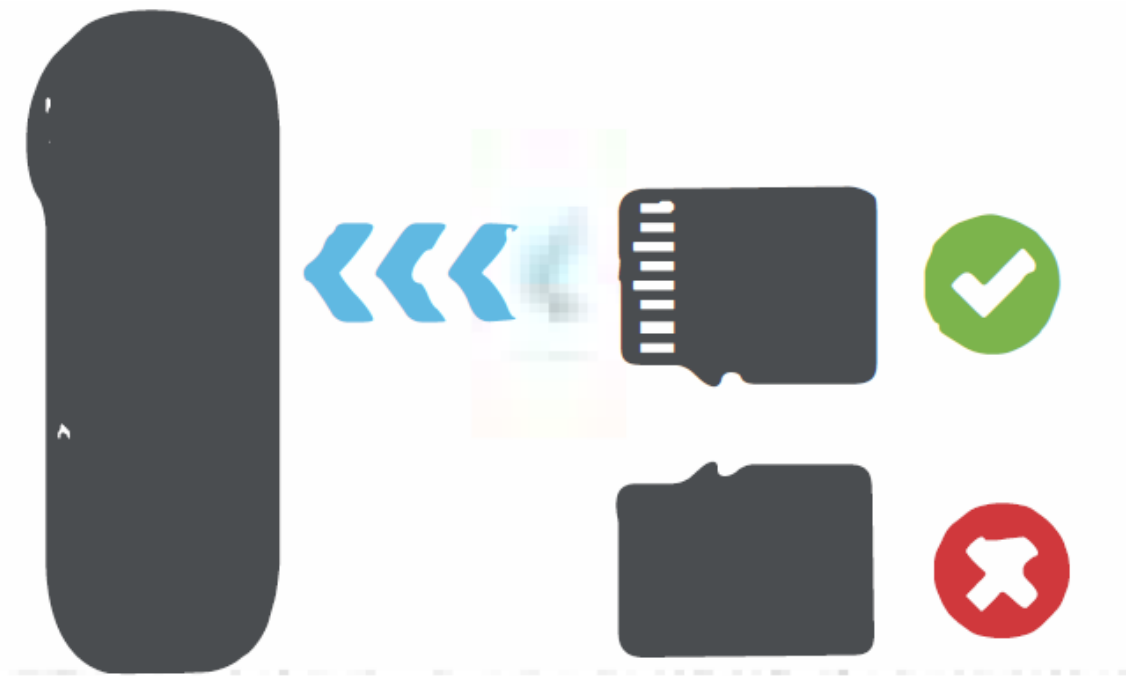


1. Insérez la carte TF dans la fente pour carte comme indiqué jusqu'à ce qu'elle soit fixée.
2. Appuyez sur la carte TF et attendez qu'elle sorte, puis retirez la carte.

Précautions :

1. Veuillez insérer la carte dans le bon sens dans l'appareil pour éviter tout dommage.
2. Si la carte est incompatible avec l'appareil, veuillez la réinsérer ou essayer une nouvelle carte.
3. Veuillez utiliser une véritable carte haute vitesse de classe CIO.

Réglage de l'heure

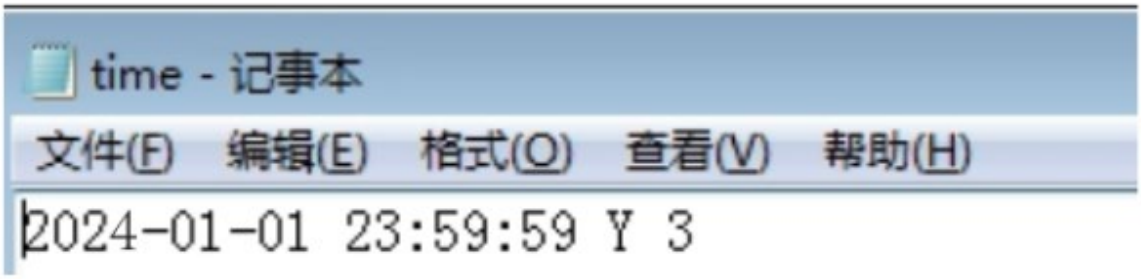

L'affichage de l'heure est par défaut pour ce produit. Suivez les instructions ci-dessous.

1. Si vous souhaitez supprimer l'affichage de l'heure sur l'appareil photo, connectez l'appareil photo à l'ordinateur. Ouvrez le répertoire racine, recherchez et modifiez le document d'heure. file
   Format : année.mois.jour heure:minute:seconde N 3 (ex : 2024-01-01 23:59:59 N 3)
   Enregistrez et quittez le fileLe réglage de l'heure est terminé. Il ne s'affichera plus la prochaine fois que vous allumerez l'appareil photo.

2. L'utilisateur doit modifier l'heure affichée sur la caméra.
   Après avoir connecté l'appareil photo à l'ordinateur, ouvrez le répertoire racine, recherchez et modifiez le document horaire file Format : année. mois. jour heure : minute : seconde Y 3 (par exemple 2024-01-01 23:59:59 Y 3)
   Enregistrez et quittez le fileLa modification de l'heure est terminée. L'heure s'affichera la prochaine fois que vous allumerez l'appareil photo. Remarque : « Y » représente l'affichage de l'heure.
   « N » signifie pas d'affichage de l'heure
   « 3 » signifie l'enregistrement vidéo en boucle et toutes les 3 minutes pour sauvegarder une file (peut être configuré pour 2, 3, 5 minutes, pas dans cette plage, la boucle de la caméra est de 3 minutes par défaut.)

Réinitialiser



Lorsque le produit tombe en panne et ne peut pas fonctionner normalement, appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation pour l'éteindre.

Spécifications techniques

Video Resolution	1920*1080
Video code	H.264
Video Format	MP4
Picture resolution	4032*3024
Picture Format	JPG
Memory Card	TF card
USB Interface	Type-C
battery	5V 2A

FAQ

Comment connecter la caméra au WiFi ?

Appuyez deux fois sur le bouton WiFi en mode veille, puis connectez-vous à l'aide de l'application avec le nom WiFi CAMH88 et le mot de passe 12345678.

Que dois-je faire si l'appareil photo ne reconnaît pas la carte TF ?

Assurez-vous que la carte est correctement insérée. En cas d'incompatibilité, essayez de la réinsérer ou d'utiliser une autre carte.

Puis-je utiliser l'appareil photo pendant le chargement ?

Oui, branchez-le sur une prise secteur et il s'allumera automatiquement. Appuyez sur le bouton vidéo pour démarrer l'enregistrement.

Comment réinitialiser la caméra ?

Si le produit tombe en panne, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour l'éteindre.