Traduit de Anglais vers Français - www.onlinedoctranslator.com

Manuel d'utilisation

Bienvenue dans notre navigateur GPS

● Nous nous réservons le droit d'interprétation finale concernant ce manuel d'utilisation.

● Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.
causé !

● Veuillez faire une copie des données importantes. Nous déclinons toute responsabilité quant à ces données.
perte.

● Ce manuel a été soigneusement vérifié. Veuillez contacter notre service après-vente pour toute question ou problème.
Une faute de frappe a été détectée.

● Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et utiliser uniquement les accessoires fournis.
par l'usine d'origine afin d'éviter tout dommage imprévu. Aucune garantie ne sera appliquée.
si vous ne suivez pas les instructions ou si vous vous connectez à un appareil incompatible
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de dommage causé par l'utilisation d'accessoires.

● Les données de navigation électronique peuvent ne pas être conformes au transport réel
Signalisation en raison des travaux de voirie. Veuillez vous assurer de respecter la signalisation.
Respectez l'état réel des routes et le code de la route. Utilisez et consultez le GPS pendant
La conduite peut provoquer un grave accident de la route. Notre entreprise décline toute responsabilité.
toute perte causée par un accident imprévu.

● Les utilisateurs peuvent mettre à jour et faire évoluer le logiciel depuis le site web, à leur convenance.

● En cas de divergence entre les photos et les produits réels, le produit réel prévaudra.
prévaut.

Chapitre un Présentation du produit

1.1 Introduction

Bienvenue dans l'application de navigation GPS, principalement utilisée pour la navigation et qui possède également la fonction optionnelle de lecture vidéo, de lecture audio, de kit mains libres Bluetooth, de radio FM, Bluetooth, visualisation de photos, livres électroniques, etc.

◆Processeur Mstar hautes performances et faible consommation d'énergie;

◆Interface utilisateur conviviale : simple et facile à utiliser ;

◆Gestion de l'énergie : permettre au produit de fonctionner plus longtemps et de manière plus stable ;

◆Transmission de données : communication avec l'ordinateur via un câble USB ;

◆Excellente réception du signal : le positionnement précis vous assure une entière satisfaction. service de navigation ;

◆Divertissement : La fonction MP3 et MP4 peut soulager votre fatigue ;

Vous pouvez l'utiliser en conduisant, en marchant, à vélo ou en attendant une réunion ; c'est l'outil idéal.

La fonction « GPS + divertissement » peut rendre votre vie et votre travail plus agréables.

1.2 Emballage

Le colis contient les accessoires suivants, veuillez confirmer :

1. Navigateur GPS
2. Chargeur de voyage
3. Chargeur de voiture
4. Câble mini USB
5. Écouteurs
6. Manuel d'utilisation
7. Couverture de protection
8. Support de voiture

Pour les articles mentionnés ci-dessus, veuillez vérifier les produits réels. En cas de dommages, Veuillez contacter le distributeur ou l'agent dès que possible.

Le manuel d'utilisation s'applique uniquement aux produits GPS.

Chapitre deux Caractéristiques et spécifications

2.1Caractéristiques principales

2.1 Principales caractéristiques

◆Système d'exploitation : Microsoft Windows CE 6.0;

◆Écran LCD TFT de 4,3'', 5,0'', 6,0'', 7,0'' avec une résolution de 480*272 pixels,

800*480 pixels;

◆Écouteurs stéréo Hi-Fi et haut-parleur Hi-Fi intégré, volume réglable;

◆Fonctionnement par boutons et écran tactile;

◆Antenne GPS intégrée sensible;

◆Le logiciel de navigation pourrait exécuter directement la carte SD.;

◆Formats vidéo pris en charge :ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV;

◆Formats photo pris en charge :BMP, JPG, PNG;

◆Format de livre électronique pris en charge : TXT;

◆Port mini USB;

◆Batterie Li-ion rechargeable intégrée, alimentée par un chargeur de voyage ou de voiture.

2.2 Spécifications

Processeur	Mstar 2531/800 MHz
Mémoire ROM	128 Mo/4 Go/8 Go
Mémoire RAM	128/256 Mo DDR3
écran LCD	Écran LCD TFT de 4,3", 5,0", 6,0", 7,0", Résolution :480RGB (H) x 272 (V) /800RGB(H)x480(V)
Écran tactile	Écran tactile haute précision et résistant
USB	Client USB 2.0, port MINI USB
SD	emplacement SD/MMC，La capacité maximale des cartes SD prises en charge atteint 8 Go.
Audio	A : Haut-parleur haute fidélité intégré B : Écouteurs stéréo haute fidélité
GPS	démarrage à froid:<42s démarrage à chaud:<3s (en espace ouvert)

	Démarrage à chaud:<36 secondes
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable intégrée
Recharge de la batterie port	Port DC 5V
Chargeur secteur	Chargeur 100/230 V, 5 V/1,5 A
Chargeur de voiture	DC9-24V, 5V/1,5 A
État de l'écran LCD	Pendant la charge, le voyant rouge est allumé ; une fois la charge terminée, le voyant bleu s'allume.
Système opérateur	Microsoft Windows CE 6.0
Navigation Logiciel	carte SD
Lecteur vidéo	ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV;
Lecteur audio	MP3 et WMA
Visionneuse de photos	Album électronique, JPG, BMP, PNG
Visionneuse de livres électroniques	SMS
Paramètres système	[Émetteur FM] [Réglage de l'écran] [Défaut [Réglage] [Volume] [Marche/Arrêt] [Rétroéclairage] [Heure et date] [Langue] [Informations système]
Température	Température de fonctionnement : 0°Cjusqu'à 60 ans°C Température de stockage : -20°Cjusqu'à 60 ans°C
Humidité de fonctionnement gamme	45 % à 80 % HR
Stockage humidité gamme	30 % à 90 % HR
Atmosphérique pression	86 kPa à 106 kPa

Ce chapitre présentera les composants apparents et les fonctions de base du navigateur GPS et cela vous aidera à vous familiariser avec son fonctionnement de base rapidement.

2.3 Aspect du produit

Chapitre trois Instructions du manuel

3.1 Alimentation et charge

Lors de la première utilisation de ce navigateur, veuillez utiliser l'adaptateur AV pour le charger complètement.

3.1.1 Alimentation électrique

Il existe trois types d'alimentation : batterie, adaptateur, câble USB.

Le navigateur GPS utilise la batterie au lithium pour fournir de l'énergie lorsqu'il n'est pas connecté.

adaptateur. La marque []indiquer le volume électrique actuel.

Le navigateur GPS utilise l'alimentation externe lorsqu'il est connecté à l'adaptateur.

Le navigateur GPS utilise le câble USB pour l'alimentation lorsqu'il est connecté à l'alimentation.

PC.

【Remarque】Ces machines sont équipées d'une batterie au lithium intégrée et non remplaçable. En fonctionnement normal, elles fonctionnent

Dans certaines conditions (si le rétroéclairage n'est pas très lumineux), la durée d'autonomie réelle peut varier.

En raison de la différence d'utilisation du navigateur. Certaines fonctions (lecture audio, vidéo)

L'utilisation d'un rétroéclairage puissant (en mode lecture) consommera beaucoup d'énergie, ce qui réduira l'autonomie.

heure.

【Note】Cette machine est équipée d'une batterie au lithium intégrée et non remplaçable. Afin d'éviter

feu et brûlure, veuillez ne pas le toucher, le heurter, le démonter ou le jeter au feu ou

eau.

3.1.2 Utilisez le chargeur de voyage pour alimenter l'appareil.

Lors de la première utilisation du navigateur GPS, veuillez utiliser l'adaptateur secteur pour le charger.

1. Connectez la partie CC de l'adaptateur à l'interface d'alimentation située sur le côté gauche.

de l'unité (L'interface d'alimentation est la même que l'interface USB);

2. L'autre partie se connecte à la prise de courant et fournit de l'énergie pendant la charge.

【Remarque】La LED rouge indique que l'appareil est en charge. Veuillez patienter jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé et ne pas…

Débranchez l'adaptateur pendant la charge. Une fois la charge complète, la LED deviendra bleue. Si la batterie est faible, le voyant s'allumera.

Avec ou sans batterie, veuillez la recharger immédiatement.

3.1.3 Utiliser le chargeur de voiture pour alimenter le système.

1.Connectez la partie CC de l'adaptateur à l'interface d'alimentation.;

2. L'autre partie se connecte à la prise de courant et fournit de l'énergie pendant la charge..



【Note】Veuillez insérer l'adaptateur allume-cigare après avoir fait tourner le moteur afin de ne pas endommager le système.

machine par collision électrique.

3.2 Mise sous/hors tension

La mise sous tension/hors tension est contrôlée.

3.2.1 Démarrage :

Vérifiez s'il vous plaît：La batterie est suffisante, ou bien l'appareil est connecté à une source d'alimentation externe ;

Veuillez appuyer sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil pour le démarrer.

【Note】Si vous déplacez l'appareil d'un endroit à un autre, veuillez le redémarrer jusqu'à ce qu'il s'adapte au nouvel emplacement.

L'environnement. De fortes variations d'humidité peuvent provoquer un court-circuit de l'ordinateur central.

3.2.2 Arrêt

Appuyez sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil pour l'éteindre ; l'appareil se mettra alors sous tension.

Le mode de sauvegarde permet de conserver le dernier état de fonctionnement lors du prochain démarrage.

3.3 Réinitialiser le système

Si le système ne fonctionne pas, vous pouvez le réinitialiser de la manière suivante :

Cliquez sur la touche de réinitialisation située à droite de l'appareil pour réinitialiser le système.

style.

【informations relatives】：Il peut ne pas y avoir de réponse dans les conditions suivantes :

1. Le passage d'une image à l'autre est retardé ou arrêté.

2. La fonction de sélection du programme ne fonctionne pas correctement, par exemple, son exécution peut prendre beaucoup de temps.

ou ne peut pas être activé.

3. Le bouton d'alimentation ne fonctionne pas.

【Note】Les données non enregistrées seront perdues lors de la réinitialisation du système si celui-ci ne dispose d'aucune sauvegarde.

Veuillez copier les données une fois sur deux.

3.4 Utilisez un support pour fixer le navigateur

Lorsque vous utilisez un GPS en voiture, vous devez fixer l'appareil sur une partie de la vitre.

en plus du panneau, en utilisant le support.



【Note】Lors de l'utilisation du support, veuillez faire attention à son positionnement. Veuillez ne pas le fixer.

Veuillez vous placer à l'endroit où la visibilité du conducteur est affectée. Veuillez ne pas vous allonger.

Laissez-le de côté librement ; ne le fixez pas à l'airbag, ne le posez pas sur la zone de déploiement de l'airbag.

sac.

Stylet 3.5

Le stylet vous permet d'utiliser votre navigateur. Veuillez le conserver avec soin.

1、Un seul clic :

Cliquez une seule fois sur l'écran avec la pointe du stylet.

2、Double-cliquez:

Double-cliquez sur l'écran avec la pointe du stylet.

3、Dessin：

Cliquez sur un point et maintenez la pression pour vous déplacer sur l'écran.

【Note】Tout stylet cassé, stylo à bille ou tout objet pointu et dur détruira le écran LCD si vous l'utilisez pour faire fonctionner l'appareil.

3.6**Carte SD/MMC**

La carte SD/MMC jointe contient le logiciel de navigation, les données cartographiques et Fichier multimédia. Veuillez insérer correctement la carte lors de son utilisation.

【Note】Veuillez ne pas retirer la carte SD/MMC lorsque le système navigue ou jouant.

【Note】

1. Ne pas exercer de pression ni plier la carte SD/MMC, éviter les pertes et les gonflements.

2. Évitez les températures et l'humidité élevées lors de l'utilisation et du stockage de la carte ; ne l'exposez pas au soleil. Exposez la carte directement à la lumière du soleil, tenez-la éloignée des liquides et des substances corrosives.

3. Veuillez prêter attention à l'en-tête lors de l'insertion de la carte SD/MMC. Si vous insérez la Si vous insérez la carte incorrectement, vous l'endommagerez.


3.7**Se connecter à l'ordinateur**

L'appareil peut être connecté à l'ordinateur via le port MINI USB situé sur son partie gauche. Vous pouvez copier le document entre le navigateur et l'ordinateur ou copier le Transférer les données du GPS vers l'ordinateur afin de récupérer les données du GPS lorsque vous êtes nous en avons besoin.

1. Veuillez confirmer que le navigateur GPS est allumé ;

2. Connectez l'extrémité MINI []du câble USB avec le port USB sur la partie gauche de Dispositif GPS et extrémité normale [] avec le port hôte sur l'ordinateur.

3.Une fois la connexion établie, l'écran affichera l'interface suivante :

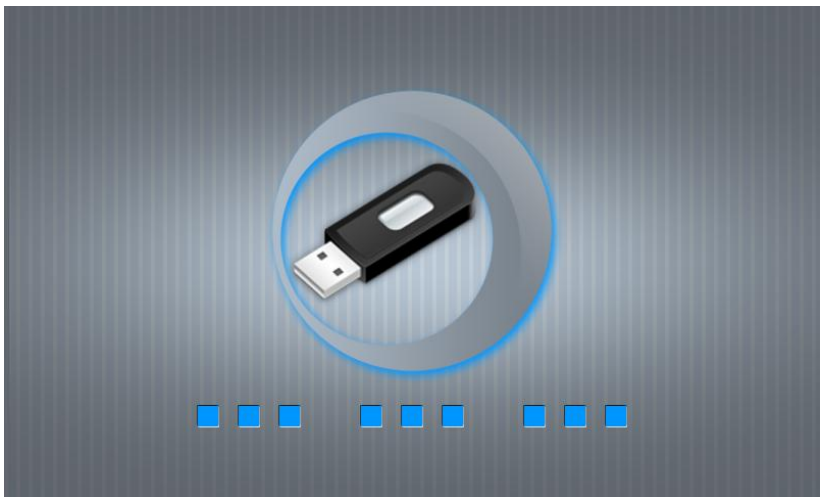

Le passage en mode USB indique que l'appareil est connecté au PC ; le PC peut alors le reconnaître automatiquement.

nouvelle navigation GPS, la navigation GPS interrompra le fonctionnement actuel et passera à la Interface de connexion PC.,

【Note】Sécurité des données : Veuillez copier les données sur un périphérique de stockage externe à chaque fois. avant de mettre à jour les données de votre système. Notre société décline toute responsabilité en cas de perte. données.

【Remarque】Le navigateur GPS interrompra son fonctionnement lorsqu'il sera connecté à ordinateur. Lorsqu'il est basculé en mode USB, vous pouvez effectuer n'importe quelle opération.

【Note】Au cours du processus de communication, les opérations suivantes interrompront la communication. En cas de connexion à l'ordinateur, les données inachevées seront perdues.

1. Retirez le câble MINI USB ;

2. Mise hors tension

3. Réinitialisez le système à l'aide du bouton de réinitialisation ou de l'interrupteur électrique.

Chapitre quatre Fonction principale

4.1 L'interface principale et la fonction

4.1.1. Menu principal:

Image 4-1



Cliquez  Date du bureau, comme sur l'image 4-2 :

Image 4-2



Double-cliquez sur l'icône de date 

Accédez à l'interface de réglage de la date, illustrée sur l'image 4-3.

Image 4-3



Cliquez sur le coin supérieur gauche de l'interface  modifier le fond d'écran du bureau, comme illustré sur l'image 4-4

Image 4-4



Cliquez 

pour entrer dans la carte de navigation

Cliquez 

pour ouvrir le lecteur audio

Cliquez 

pour ouvrir rapidement l'application de bureau.

4.1.2 Introduction aux fonctions:

Navigation	Fournir un service de navigation
Bluetooth	Cet appareil peut répondre et passer des appels après connexion. téléphone portable via Bluetooth
TV	Prise en charge ISDB-T
Lecteur vidéo	Lecture des fichiers vidéo aux formats ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 et FLV, prise en charge de la sélection de progression, pause, lecture en plein écran ;
lecteur audio	Prise en charge des formats de fichiers MP3 et WMA, prise en charge de la lecture aléatoire, de la lecture en boucle et jeu séquentiel ;
Visionneuse de photos	JPG、Photo au format BMP ou PNG, prise en charge de la rotation des photos, du zoom avant/arrière, de la lecture automatique ;
Livre électronique	Lecture des formats de texte, prise en charge de la sélection de page, sélection de dossier ;
Jeu	jeu de soutien ;
widgets	widgets de support ;
paramètre	Volume, alimentation, rétroéclairage, date et heure, batterie, rétroéclairage, date et heure, langue, Informations système.
	Ouvrez les images rétroéclairées pour sélectionner l'arrière-plan que vous aimez.
	Bouton Ouvrir/Fermer la date et l'heure.

Ce chapitre explique comment utiliser la navigation GPS.

4.2 Fonctionnalités et fonctionnement de la fonction de navigation

Selon le système de navigation choisi, le GPS peut effectuer

Positionnement par récepteur de signal satellite GPS et affichage sur la carte de navigation.

Le système peut calculer le meilleur itinéraire après la définition de la destination, ce qui peut aider les utilisateurs à

Arriver à destination en toute sécurité et rapidement.

Ce système vous permet de profiter du charme individuel et de savourer votre voyage de multiples façons.

différentes méthodes telles que la carte visuelle, l'animation détaillée, l'indication vocale et les mots

indication.

Les fonctions de navigation spécifiques dépendent de votre choix de navigation.

Logiciel. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du logiciel de navigation.

Notes

1. Informations cartographiques

Il est probable que les données de navigation électronique ne correspondent pas au trafic réel.

En raison des travaux de circulation, veuillez respecter les consignes.

l'état des routes et les règles de circulation en vigueur.

2. Navigation

Le navigateur vous propose l'itinéraire à titre indicatif ; déterminez-le vous-même.

Le conducteur connaît peut-être mieux l'itinéraire que le GPS.


3. Réception du signal

De nombreux facteurs, tels que la présence de bâtiments hauts et denses (dans le tunnel, entre les étages supérieurs), peuvent expliquer ces facteurs. La présence de ces bâtiments hauts peut également être

bâtiment, parking souterrain, sous le viaduc), diverses conditions météorologiques, et

La fermeture du satellite affectera la capacité de réception du signal, ce qui entraînera

position imprécise, inefficacité des opérations de navigation et du fonctionnement du système.

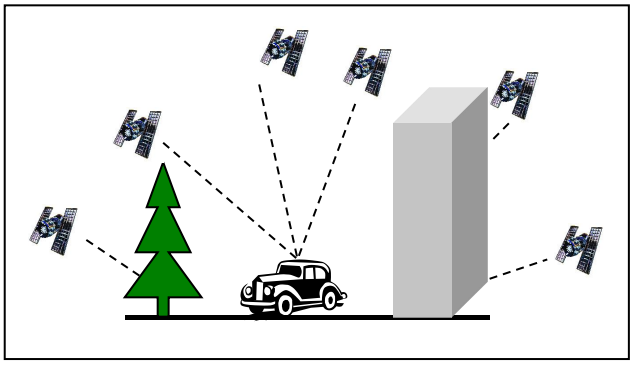

4.3 Interface et fonctionnement du lecteur vidéo

Ce chapitre explique comment utiliser le lecteur vidéo GPS pour lire un fichier vidéo.

4.3.1 Fonctionnalités

1. Prend en charge les formats de fichiers vidéo ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 et FLV ;

2. Prise en charge du mode plein écran, de la sélection de la progression et de la sélection des fichiers ;

Avant de lire la vidéo, veuillez copier votre fichier vidéo (formats ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 et FLV) dans n'importe quel dossier de la carte mémoire.

4.3.2 Méthodes de fonctionnement :

Cliquez 

bouton dans l'interface multimédia, ouvrir l'interface de la liste des fichiers vidéo, comme sur l'image 4-5 :

Image 4-5


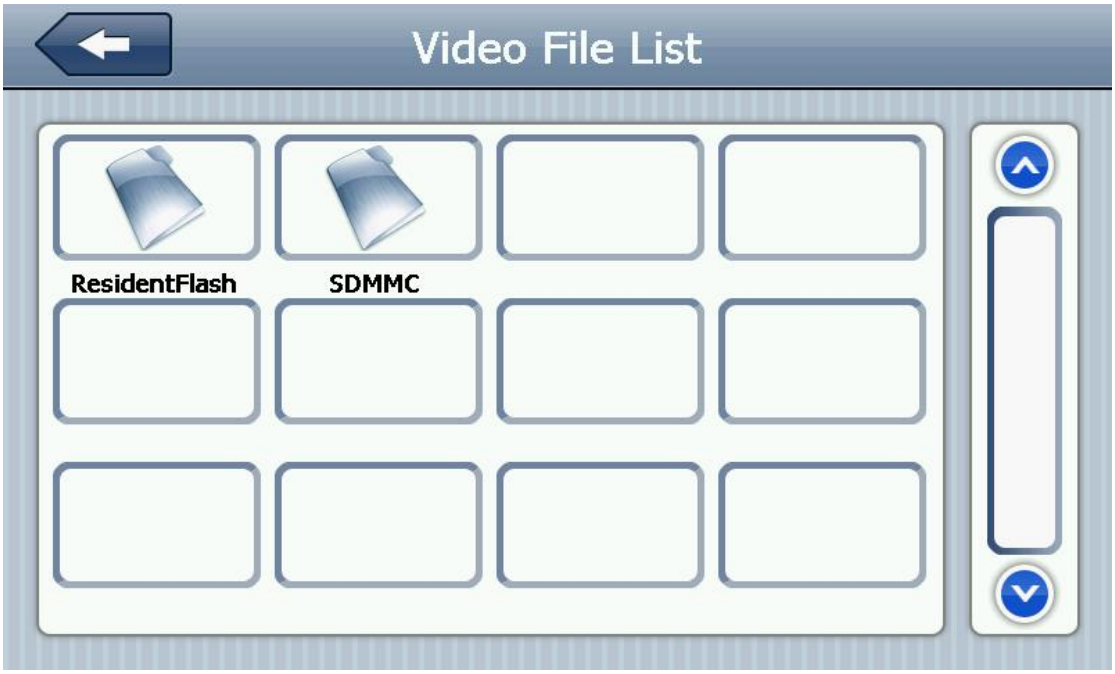


Image 4-6



	Fermer	fermer le dossier actuel ;
	Précédent page	afficher la page précédente ;
	Page suivante	afficher la page suivante ;
 ResidentFlash	dossier vidéo nom	afficher le nom du dossier vidéo ;
 测试用高清视频	Nom de la vidéo	Afficher le nom de la vidéo ;

Cliquez sur la vidéo sélectionnée pour accéder à l'interface de lecture vidéo, comme illustré sur l'image 4-7 :

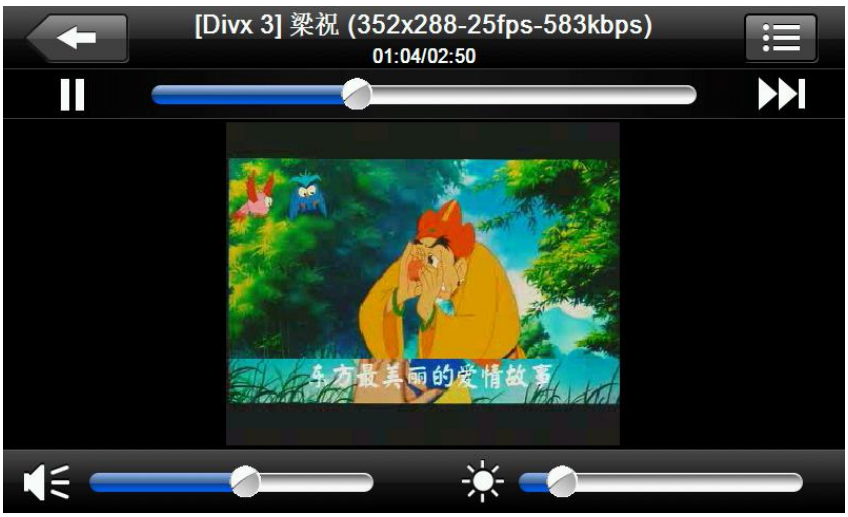


Image 4-7

	Fermer	cliquez dessus pour fermer le lecteur vidéo ;
	jouer	La lecture est en pause, cliquez dessus pour la reprendre ;
	suivant	lire la vidéo suivante ;
	liste des fichiers	Cliquez dessus pour passer à l'interface de lecture vidéo, sélectionnez votre film préféré (comme sur les images 4 à 6)
	Volume	Cliquez dessus et déplacez-le vers la gauche pour diminuer le volume du système ; cliquez dessus et déplacez-le vers la droite pour augmenter le volume ;
	progrès ajustement	Déplacement à droite/gauche pour ajuster la progression via le stylet, déplacement à gauche pour reculer, se déplacer à droite pour avancer ;
	luminosité ajustement	Déplacez-vous à droite ou à gauche pour régler la luminosité, à gauche pour augmenter la luminosité, à droite pour diminuer la luminosité ;
	Écran de lecture	Mode plein écran, double-cliquez pour revenir au mode de jeu normal mode;
	Nom de la musique	afficher le nom du film en cours ;
	temps	temps de jeu/temps total ;

4.4 Interface et fonctionnement du lecteur audio

Ce chapitre vous expliquera comment utiliser le lecteur audio GPS pour écouter votre musique préférée et en faire votre playlist.

MP3 portable.

4.4.1 Fonctionnalités :

Le lecteur audio prend en charge les fichiers aux formats MP3 et WMA ; vous pouvez définir l'ordre de lecture à votre convenance. Avant d'utiliser le lecteur, veuillez copier vos fichiers audio dans un dossier d'une autre carte SD.

4.4.2 Méthodes de fonctionnement :

1. Cliquez 

bouton permettant d'accéder à la liste de lecture audio, comme illustré sur l'image 4-8 :


Image 4-8



Image 4-9




Description de la fonction :


	Fermer	Cliquez dessus pour fermer le dossier actuel ;
	Précédent page	afficher la page précédente ;
	Page suivante	afficher la page suivante ;
	dossier audio nom	afficher le dossier audio ;
	nom audio	Afficher le nom audio

Cliquez sur l'audio sélectionné pour accéder à l'interface du lecteur audio, comme illustré sur l'image 4-10 :

Image 4-10

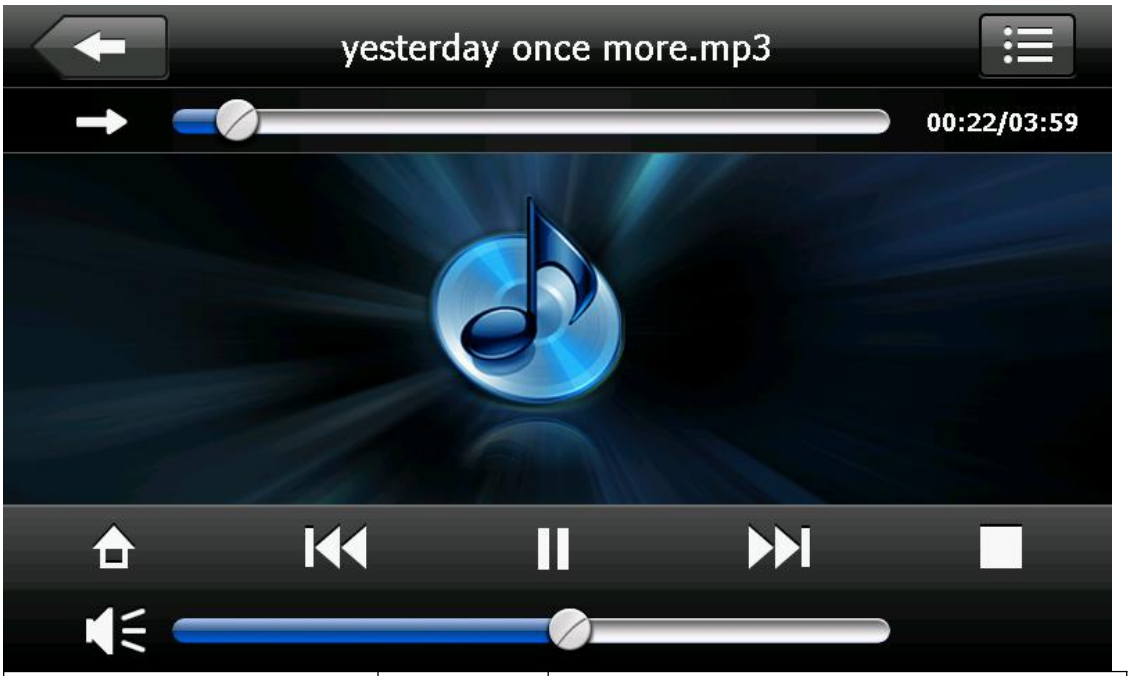

	Fermer	fermer le lecteur audio ;
	se tourner vers arrière-plan jouer	

	Chanson précédente	Lire la page précédente ;
	lecture/pause	Pour mettre en pause/lire, cliquez pour lire, cliquez à nouveau pour lire
	arrêt	Cliquez ici pour arrêter la lecture
	chanson suivante	Cliquez ici pour écouter la chanson suivante ;
	volume indique	Réglage du volume : déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume, vers la droite pour augmenter le volume ;
	ordre de jeu défini	L'ordre est le suivant : lecture en boucle, lecture répétée et lecture aléatoire.
	liste de lecture ouverte	Cliquez dessus pour accéder à l'interface du dossier audio, choisissez votre musique préférée (comme sur les images 4 à 7) ;
	progrès ajustement	Ajustez la progression du jeu à droite ou à gauche à l'aide du stylet pour avancer. ou à l'envers ;
	Nom de la musique	afficher le nom de la musique
	temps	afficher la durée totale et la durée de jeu ;

4.5 Interface et fonctionnement de la visionneuse de photos

Ce chapitre explique comment utiliser la visionneuse de photos GPS pour visualiser les photos.

4.5.1 Fonctionnalités :

1. Prise en charge du format JPG、Affichage aux formats BMP et PNG ;

2. Prise en charge de la rotation des photos, du zoom avant/arrière, de la lecture automatique, etc.

Avant de visualiser les photos, veuillez copier vos fichiers photo dans un dossier spécifique de votre carte mémoire.

4.5.2 Méthodes de fonctionnement :

Cliquez 

bouton, entrer dans la liste des fichiers photo, comme Image 4-11 ;

Image 4-11

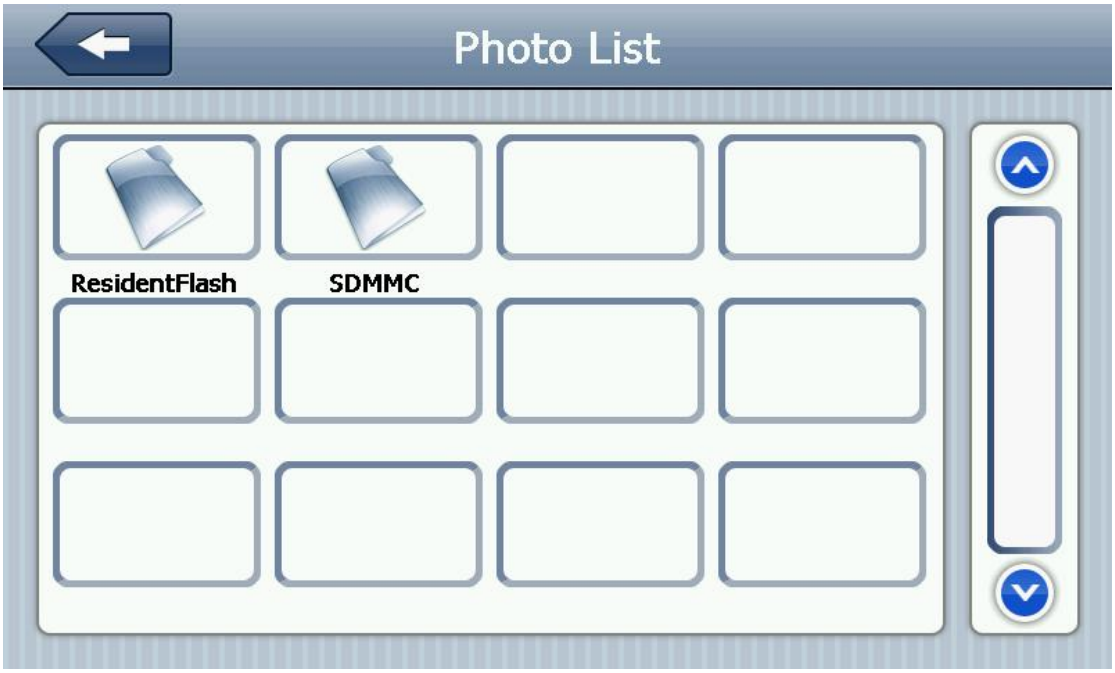


Image 4-12



	Fermer	Cliquez dessus pour fermer le dossier actuel ;
	Page précédente	afficher la page précédente ;
	Page suivante	afficher la page suivante ;

	album photo nom	afficher le dossier photo ;
	Nom de fichier	Nom du fichier affiché

Cliquez sur la photo sélectionnée pour accéder à l'interface de lecture photo, comme sur l'image 4-14 :



Image 4-13

	fermer	Cliquez ici pour fermer la visionneuse de photos ;
	Dézoomer	Dézoomez sur la photo actuelle ;
	Zoomer	zoom sur la photo actuelle ;
	Page précédente	afficher la photo précédente dans le même dossier ;
	Page suivante	afficher la photo suivante dans le même dossier ;
	dossier	Cliquez dessus pour accéder à l'interface du dossier photo, sélectionnez votre photo préférée (comme Image 4-13)
	Faire pivoter la photo	cliquez dessus pour faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens horaire ;
	Plein écran	Afficher la photo en plein écran ;
	Lecture automatique	Lecture automatique des photos à partir du dossier actuel

05.JPG	déposer nom, format	Afficher le nom de la photo actuelle et son format.

4.6 Interface et fonctionnement du lecteur de livres électroniques

Ce chapitre explique comment utiliser une liseuse de livres électroniques GPS.

4.6.1 Fonctionnalités

1. Prise en charge de la lecture au format TXT ;

2. Prise en charge de la sélection de pages et de la sélection de fichiers ;

Avant d'ouvrir le livre électronique, veuillez copier vos fichiers texte dans n'importe quel dossier de votre carte mémoire.

4.6.2 Méthodes de fonctionnement :

Cliquez 

bouton, l'interface du dossier est comme ci-dessous Image 4-14 :

1. Liseuse électronique (voir image 4-16) :

Image 4-14


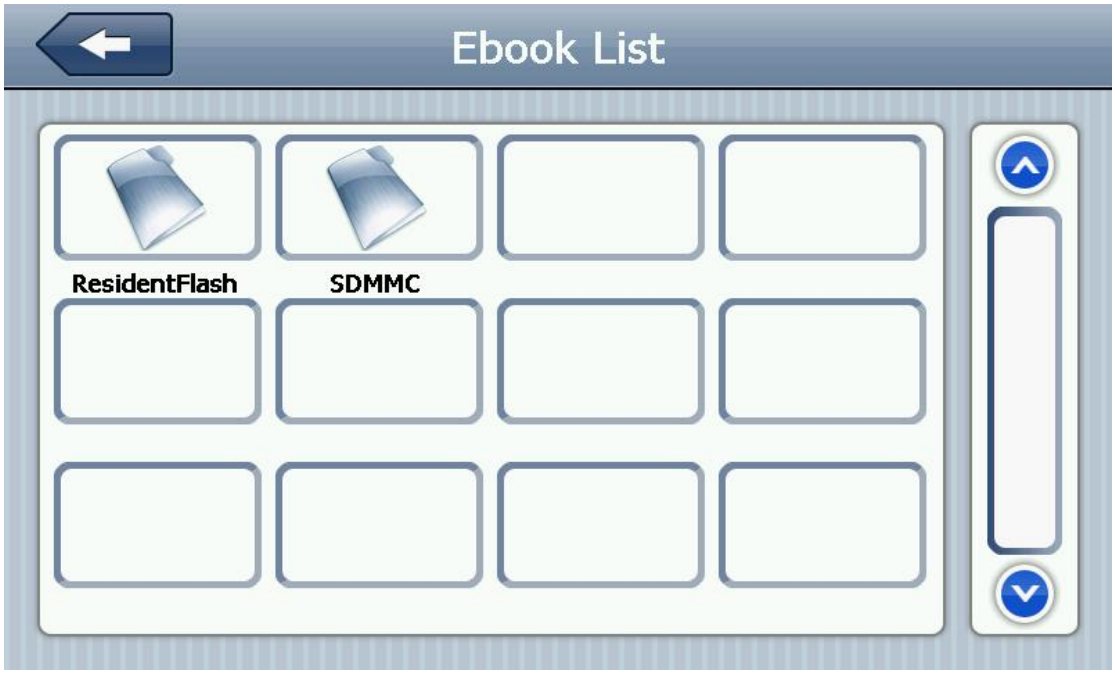



图4-15 interfaces de dossiers texte

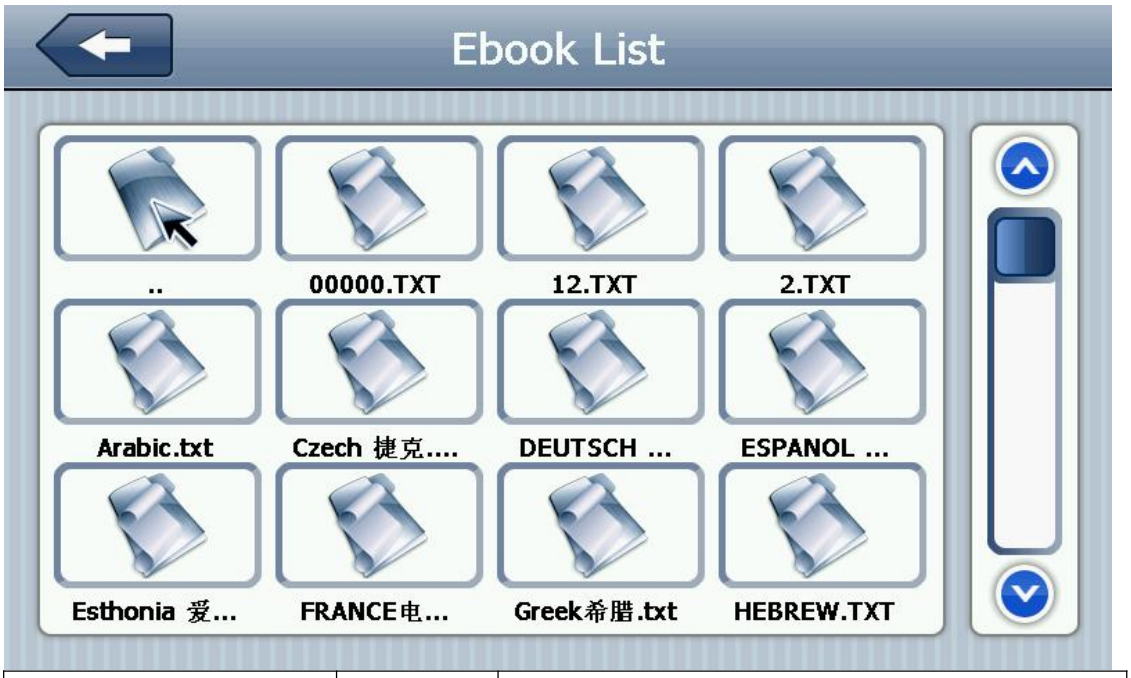

	Fermer	cliquez dessus pour accéder au dossier actuel ;
	Précédent page	afficher la page précédente ;
	Page suivante	afficher la page suivante ;
ResidentFlash	Livre électronique nom du dossier	afficher le nom du dossier de livres électroniques
月华初上	Nom de fichier	Afficher le nom du fichier.


2. Cliquez sur le nom du fichier sélectionné dans le lecteur de livres électroniques, comme illustré sur l'image 4-16 :

Image 4-16 Interface de lecture de livres électroniques

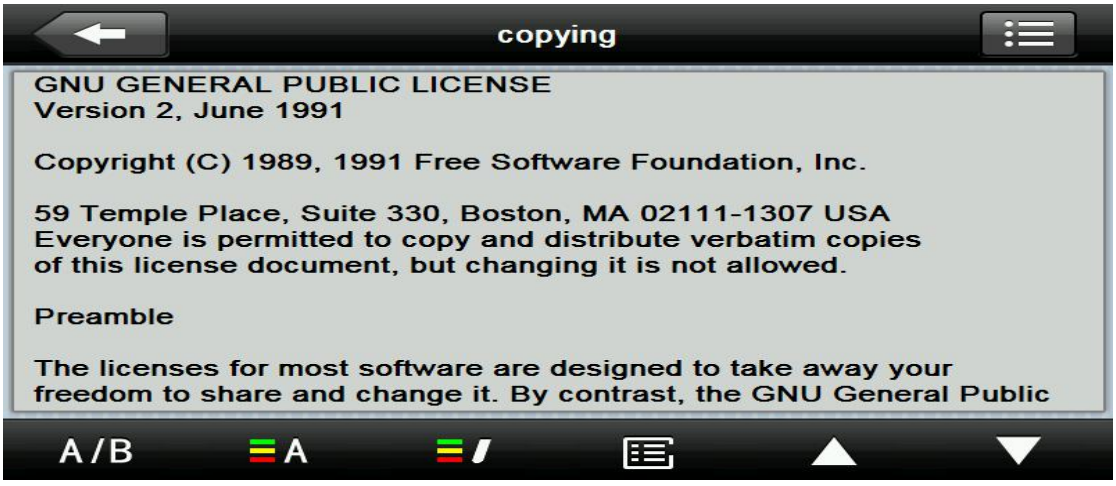

	fermer	Cliquez ici pour quitter le lecteur de livres électroniques
	Page précédente	lire la page précédente
	Page suivante	lire la page suivante ;
	dossier	Cliquez dessus pour passer à l'interface du dossier actuel, sélectionnez votre livre ; comme une image 4-15;
	Paramètres de police	Comme sur l'image 4-17
	Réglage des couleurs	Comme sur l'image 4-18
	ajouter un signet	il faut ouvrir le livre électronique et le texte sélectionné
	ouvrir le signet liste	Comme sur l'image 4-19


Image 4-17 Interface de réglage des polices

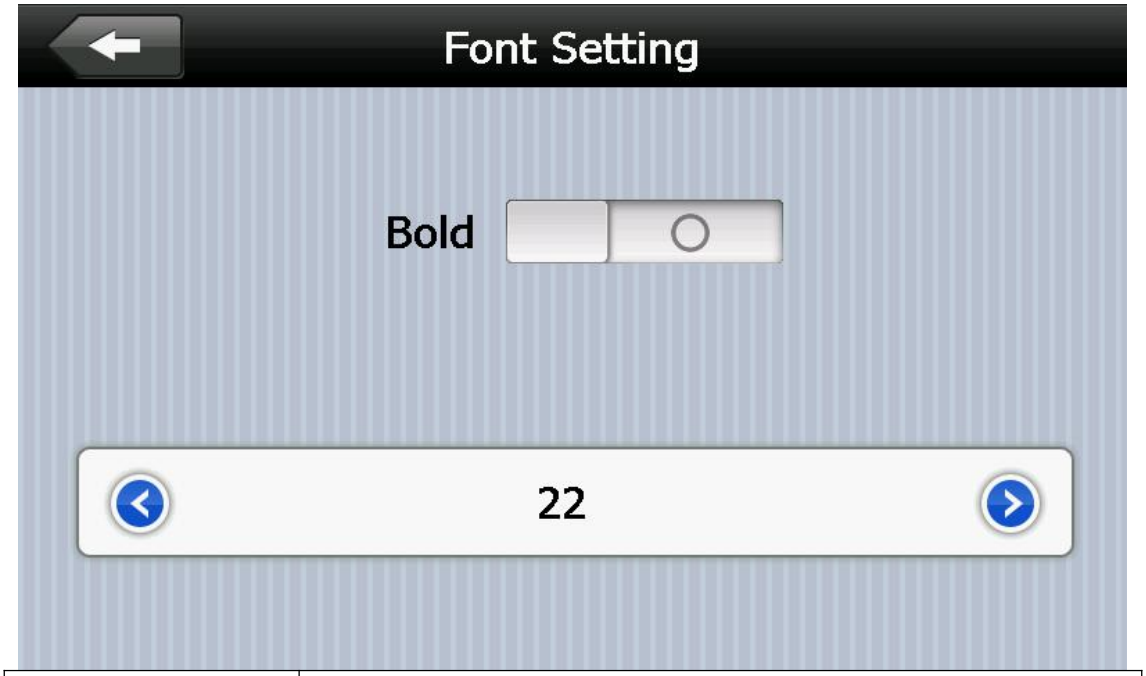

	Mettez la police en gras
	définir la police comme d'habitude
	réduire la taille des mots


22	La taille de la police indique
	augmenter la taille des mots

Image 4-18 interface de réglage des couleurs

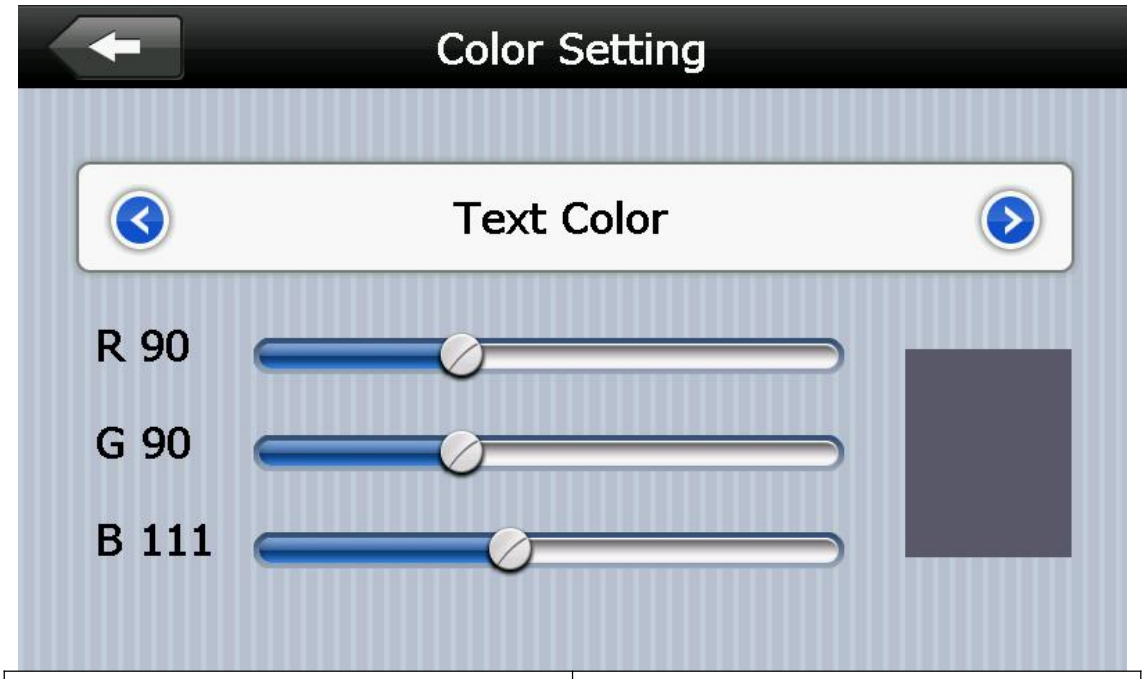

	définir la couleur RVB
	Choisissez la couleur du texte, la couleur des mots ou l'arrière-plan. couleur
	diminuer/augmenter la couleur de fond, la couleur de police et couleur de fond sélectionnée
	Préréglage de couleur
	retour à l'interface du livre électronique

Image 4-19 interface de liste de favoris

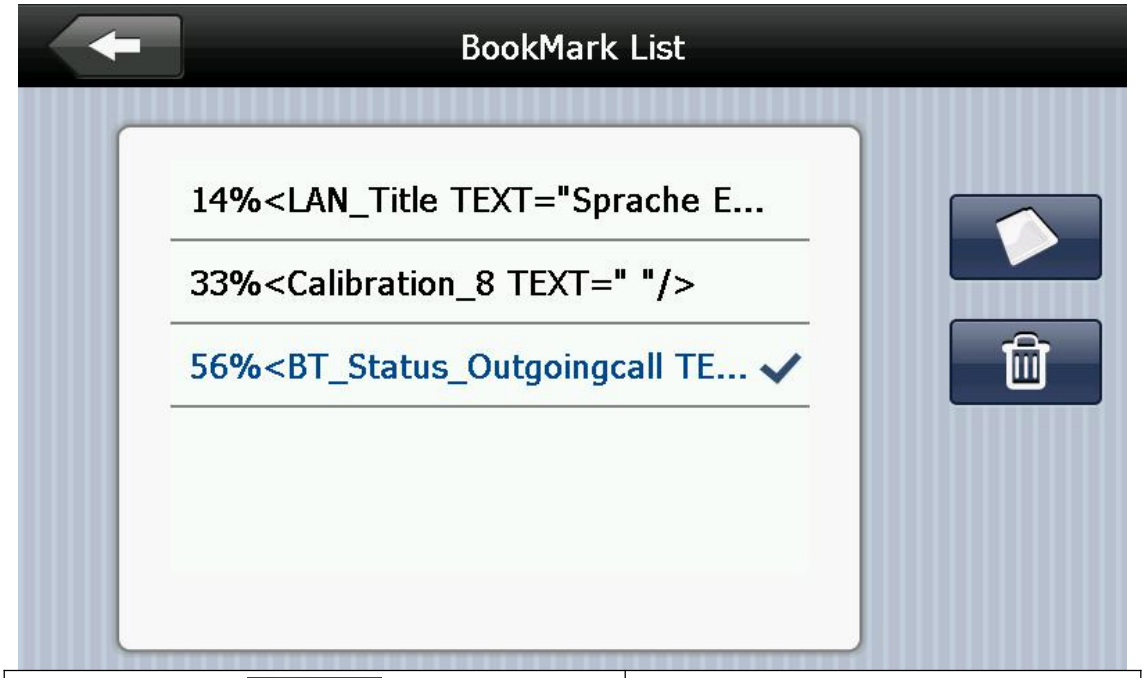

	retour à l'interface du livre électronique
56%<BT_Status_Outgoingcall TE...	cliquer sur le signet sélectionné
	Retour à l'interface du livre électronique, passer à la section sélectionnée marque-page
4%/ 56%	afficher la progression de lecture actuelle
	supprimer le signet sélectionné

4.7 Interface et fonctionnement de la mémoire Flash

Ce chapitre explique comment utiliser GPS Flash.

4.7.1 Fonctionnalités :

1. Lecture Flash ;

2. Prise en charge du mode plein écran, de la sélection de la progression et de la sélection des fichiers ;

4.7.2 Méthodes de fonctionnement :

Cliquez«Éclair」

bouton, ouvrir l'interface Flash comme sur l'image 4-20 :



Image 4-20



Image 4-21

	Fermer	Cliquez dessus pour fermer le dossier actuel ;
	Précédent page	cliquez dessus pour afficher la page ;
	Page suivante	Cliquez ici pour afficher la page suivante ;
	Dossier vidéo nom	Nom du dossier vidéo

	Nom de la vidéo	Nom de la vidéo

Cliquez dessus pour accéder à l'interface Flash, comme sur l'image 4-22 :

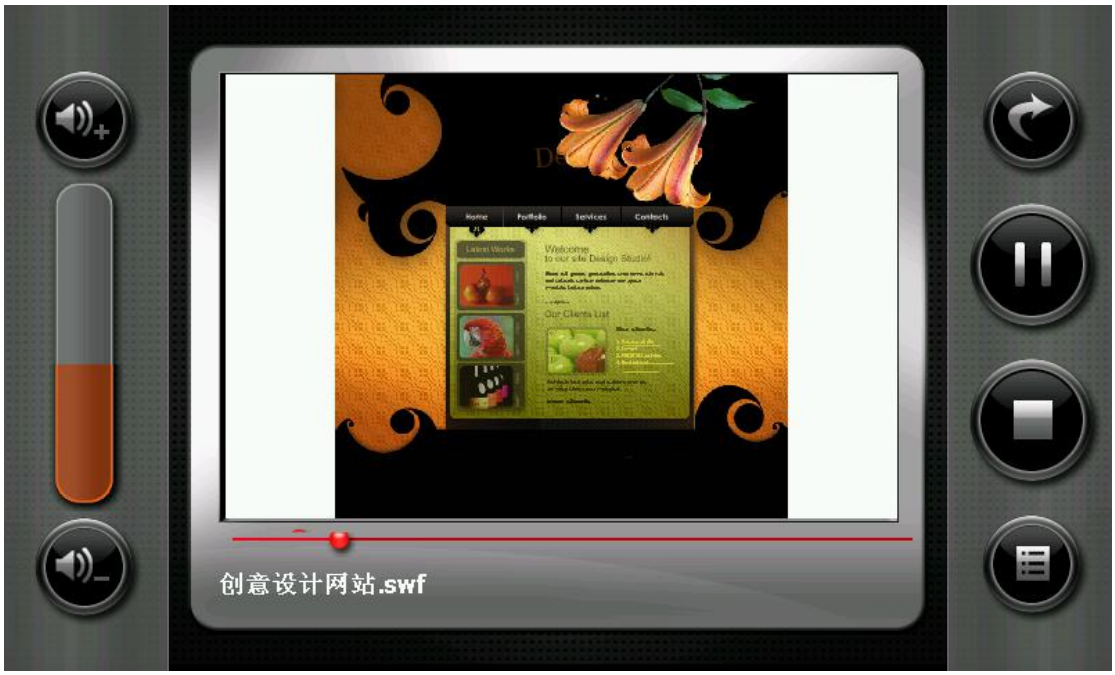



Image 4-22

	fermer	cliquez dessus pour fermer le lecteur vidéo ;
	jouer	indique que le film est en pause, cliquez dessus pour continuer la lecture
	arrêt	cliquez ici pour arrêter la lecture ;
	liste de fichiers	Cliquez dessus pour revenir à l'interface du dossier des fichiers vidéo, sélectionnez votre film préféré (comme image 4-16) ;
	Volume +	Cliquez ici pour augmenter le volume ;
	Volume -	Cliquez ici pour diminuer le volume ;
	progrès ajustement	Déplacement gauche/droite pour ajuster la progression via le stylet, déplacement gauche vers reculer, se déplacer à droite pour avancer ;
	Nom de fichier	afficher le nom Flash actuel ;

4.8 Description des paramètres et du fonctionnement Bluetooth :

(Cette fonctionnalité est optionnelle)

Ce chapitre explique comment connecter la fonction Bluetooth et le téléphone pour passer et recevoir des appels.

Méthodes de fonctionnement :

1Cliquez 

boutons s'ouvrent sur l'interface Bluetooth, comme illustré sur l'image 4-36 :

Image 4-36



	Fermer	Cliquez ici pour quitter l'interface actuelle
	Cadran	composer des numéros de téléphone
	Annuaire téléphonique	Afficher l'annuaire téléphonique

	relevé téléphonique	afficher l'historique téléphonique actuel
	Bluetooth	
	information	diriger le message texte
	Internet par ligne commutée	
	Paramètres Bluetooth	Configurer la recherche sur les téléphones portables, fournir les informations gestion
	Bluetooth ouvert	fonction d'ouverture/fermeture Bluetooth

2Cliquez sur Paramètres Bluetooth  bouton, ouvrez les paramètres Bluetooth comme sur l'image 4-37 :

Image 4-37



	fermer	Cliquez ici pour quitter l'interface actuelle

Disconnected		Aucun téléphone Bluetooth n'est connecté.
Device name:	Nom de l'appareil	
PIN	code PIN	
Connect	connexion statut	Cliquez ici pour vous connecter/déconnecter
Modify the name	Modifier le code PIN mot de passe	Cliquez ici pour modifier le code PIN, comme illustré sur l'image 4-33.
Modify the PIN	Appariement histoire	cliquez dessus pour accéder à l'historique des appariements, comme illustré sur l'image 4-34.
Pairing history	Recherche mobile téléphone	rechercher un périphérique Bluetooth, comme illustré sur l'image 4-35
Search	Connexion automatique	
Auto-connect	réponse automatique	
Auto-answer	Modifier le code PIN mot de passe	Cliquez ici pour modifier le code PIN, comme illustré sur l'image 4-36.

3 Cliquez sur « Modify the name « bouton », entrez dans l' interface de modification du nom, comme sur l' image 4-38 :

Image 4-38



Configurez selon vos besoins, cliquez 

bouton pour basculer entre lettres et chiffres, cliquez 

économiser.

4 clics « 

Cliquez sur le bouton « », accédez à l' interface de modification du mot de passe PIN et modifiez le code comme vous le souhaitez.

cliquez 

à sauvegarder. Comme sur l'image 4-39 :

Image 4-39



5 clics 

bouton entrer dans l'historique d'appairage, comme sur l'image 4-40 :

Image 4-40



Disconnecte	cliquez ici pour déconnecter l'appareil Bluetooth

Connect	cliquez ici pour connecter un appareil Bluetooth
Delete	Cliquez ici pour supprimer le périphérique Bluetooth sélectionné
Clear up	Cliquez ici pour effacer tout l'historique Bluetooth

6Cliquez sur « Search bouton permettant de rechercher un appareil Bluetooth, comme illustré sur l'image 4-41 :

Image 4-41



	Fermer	Cliquez ici pour quitter l'interface actuelle
Re-search	Recherche Bluetooth	Rechercher un appareil Bluetooth
Stop	arrêt	Arrêter la recherche Bluetooth
Connect	connecter	Connexion Bluetooth
Disconnect	déconnexion	Déconnectez le Bluetooth

7Cliquez sur le téléphone portable sélectionné « N73gps », puis cliquez sur « Connect Pour vous connecter, saisissez les mots de passe.

Dispositif Bluetooth, fermez l'interface actuelle, accédez à l'interface ci-dessous, comme illustré sur l'image 4-42 :


Image 4-42



8 Fermez l'interface actuelle, entrez dans l'interface ci-dessous, tous les boutons se transformeront en images colorées, cela indique qu'ils sont appariés, comme sur l'image 4-43 :

Image 4-43

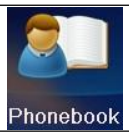

	fermer	Cliquez ici pour fermer l'interface actuelle
	cadran	composer les numéros de téléphone
	Annuaire téléphonique	afficher le répertoire téléphonique des téléphones associés

	Historique des appels	afficher l'historique des appels en cours
	A2DP	
	SMS	Introduction au SMS des téléphones jumelés
	DUN	
	Bluetooth paramètre	configuré pour rechercher des téléphones portables, conduire aux informations gestion des téléphones jumelés
	Bluetooth ouvert	ouvrir/fermer le Bluetooth

Interface Bluetooth à 9 clics  bouton, interface clavier ouverte, comme sur l'image 4-44 :

Image 4-44



	Fermer	Cliquez ici pour quitter l'interface actuelle

	nombre zone d'affichage	afficher le numéro de téléphone que vous saisissez
	Numérique clavier	Il est composé de dix chiffres, de zéro à neuf, et de l'astérisque (*). « # » « + »
	retour arrière	cliquez dessus pour supprimer le dernier chiffre
	Cadran téléphone Nombres	Cliquez sur les numéros de téléphone
	Raccrocher	cliquez ici pour annuler l'appel.
	Volume-	Cliquez ici pour diminuer le volume
	Volume+	Cliquez ici pour augmenter le volume
	Transfert appels, garder actuel appel en ligne	Transférer les appels, garder l'appel en cours en ligne


10Cliquez  « touche du clavier, les téléphones seront appelés (rappel : appel), comme sur l' image 4-45 :

Image 4-45



11 En cas d'appel, afficher l'appel et le numéro de téléphone, comme sur l'image 4-46 :

Image 4-46

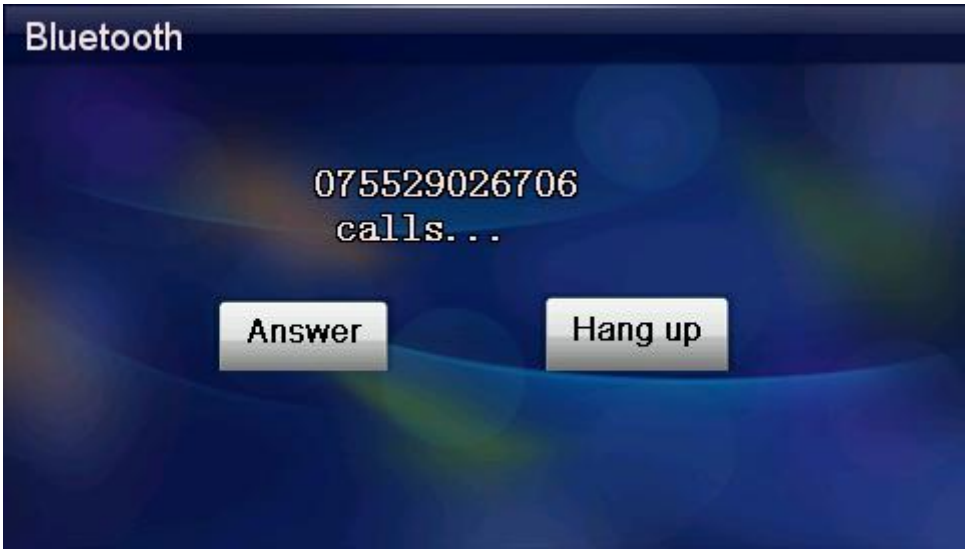

Cliquez sur « 

bouton pour rejeter les appels, cliquez 

bouton pour répondre ; Accédez à l' interface ci-dessous, comme

Image 4-47 :

Image 4-47



Une fois le téléphone connecté, vous pouvez entendre votre interlocuteur grâce au GPS et lui parler via le microphone.

cliquez  Grâce à ce bouton, vous pouvez basculer entre la navigation GPS et le téléphone.

12Cliquez 

Dans l'interface Bluetooth, ouvrez l'interface du répertoire téléphonique, comme sur l'image 4-43 :


Image 4-48



13 Clécher 

bouton dans l'interface Bluetooth, ouvrir l'interface de l'historique des appels comme sur l'image 4-44 :


Image 4-49

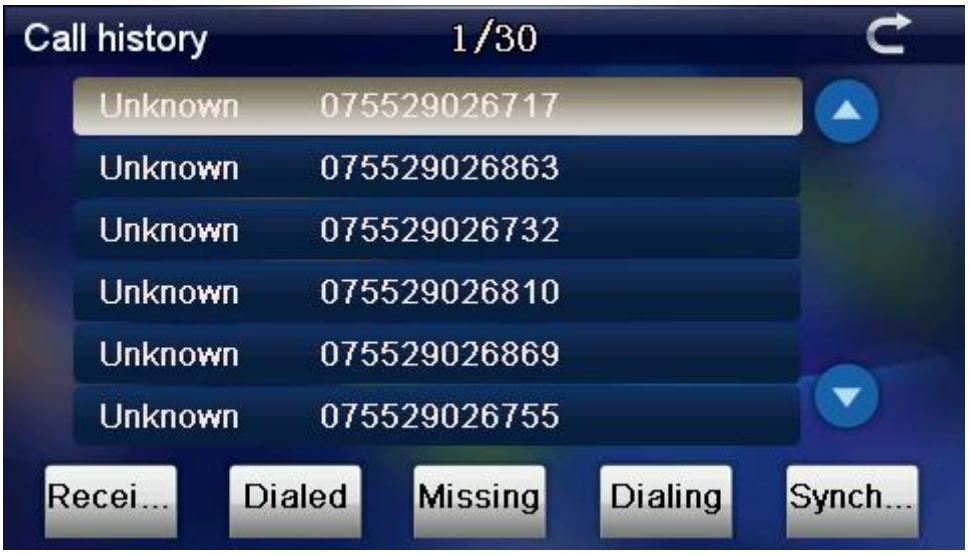

14 clics 

bouton pour accéder à l'interface Bluetooth, comme illustré sur l'image 4-50 :


Image 4-50

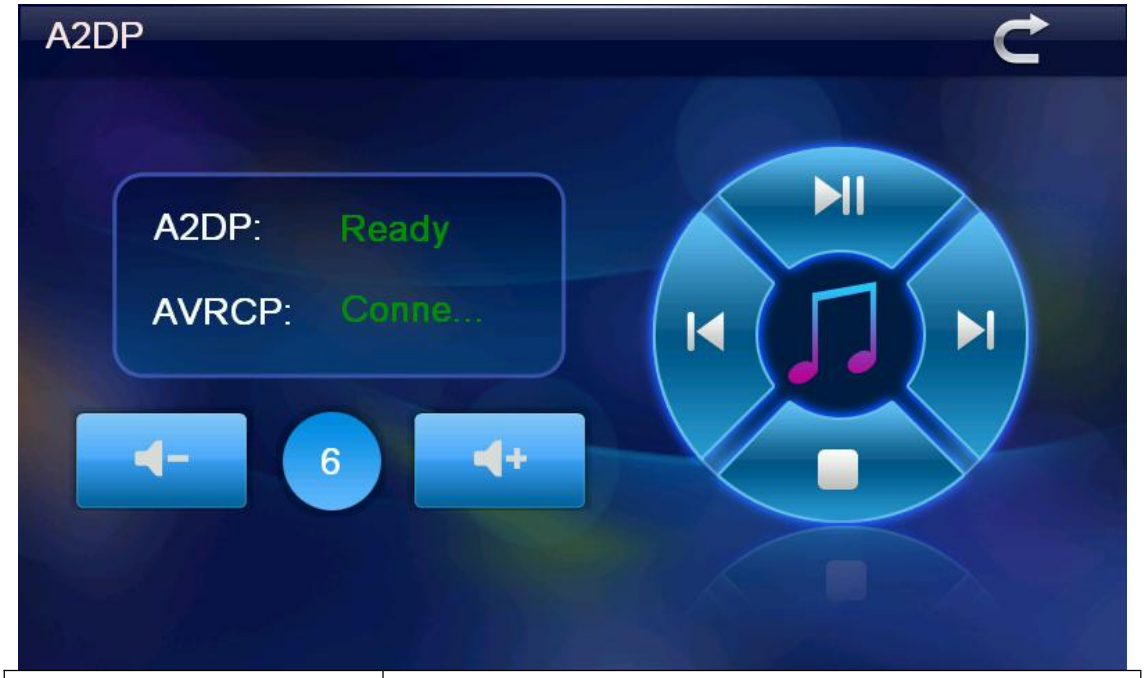

	Bluetooth et contrôle audio/vidéo à distance sont connectés.	
	Volume-	Volume-
	Le volume indique	Le volume indique
	Volume+	Volume+
	lecture/pause	lecture/pause
	Chanson précédente	Chanson précédente
	Chanson suivante	Chanson suivante
	arrêt	arrêt

15 clics」  bouton dans l'interface Bluetooth, conduit aux informations des téléphones jumelés, comme sur l'image 4-51 :

Image 4-51

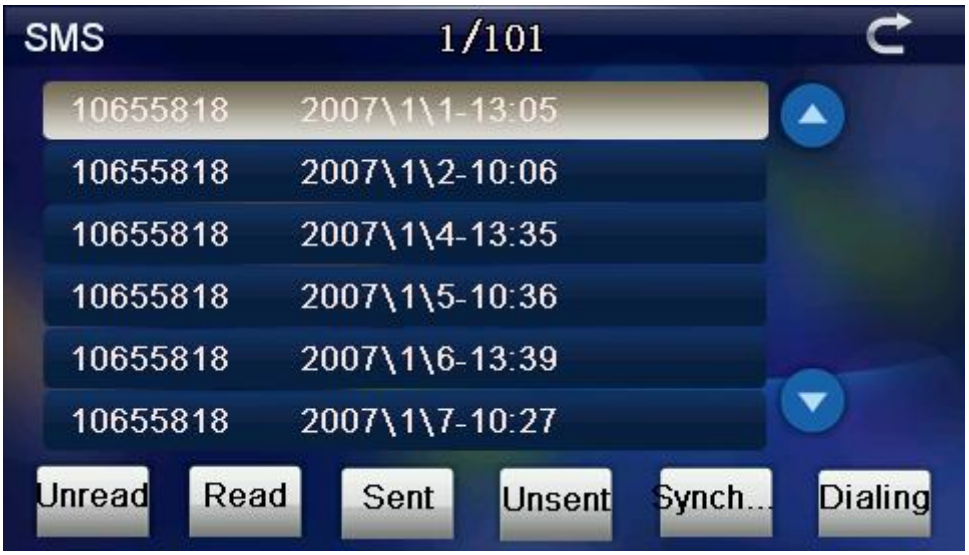


Unread	Cliquez ici pour lire les SMS non lus
Read	Cliquez dessus pour afficher le message texte lu
Sent	Cliquez dessus pour afficher le message envoyé
Unsent	Cliquez ici pour voir les messages non envoyés
Synch...	Cliquez dessus pour synchroniser avec le téléphone
Dialing	Cliquez ici pour composer le numéro de téléphone sélectionné.

16 Clécher multimédia 

pour accéder à l'interface Internet par ligne commutée, comme illustré sur l'image 4-52 :


Image 4-52

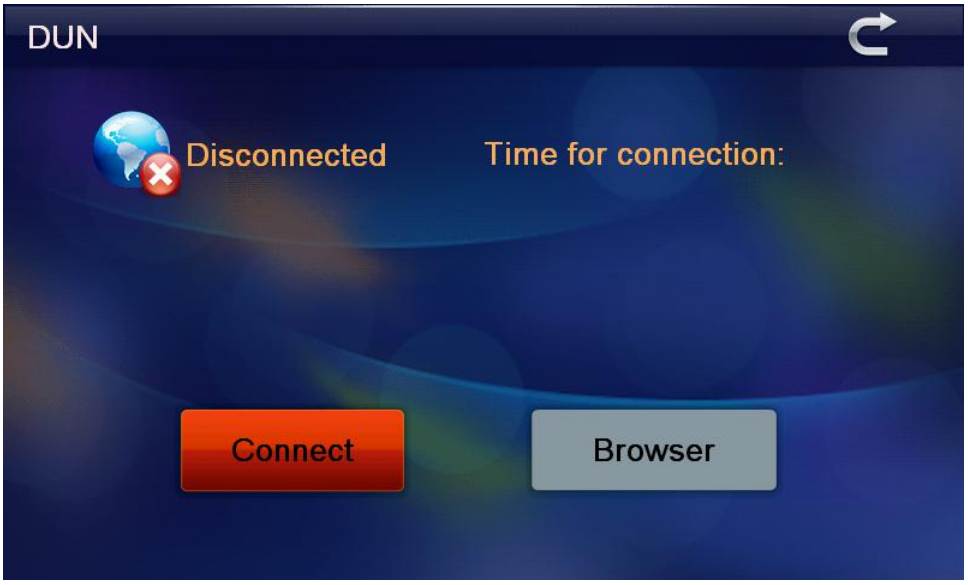

Cliquez sur « 

Le bouton passe en état de connexion, comme illustré sur l'image 4-53 :

Image 4-53

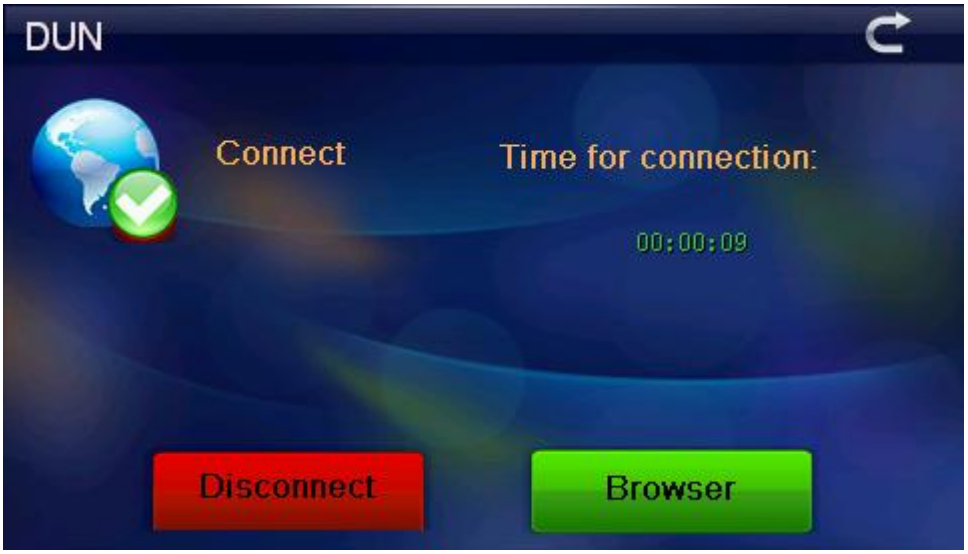

Cliquez 

appuyez sur le bouton pour entrer dans l'explorateur IE ; le programme lancera un navigateur, comme illustré sur l'image 4-54 :



Image 4-54

	retour à la page précédente site web	retour au site web précédent
	passer au site web suivant	passer au site web suivant
	Actualiser l'interface	Actualiser l'interface
	arrêtez d'ouvrir le page web	cessez d'ouvrir la page Web
	Cliquez dessus pour accéder au petit clavier, comme sur l'image. 4-50	Cliquez dessus pour accéder au petit clavier, comme illustré sur l'image 4-50.
\windows\default	site web	Afficher le site web
	fermer	quitter l'interface actuelle

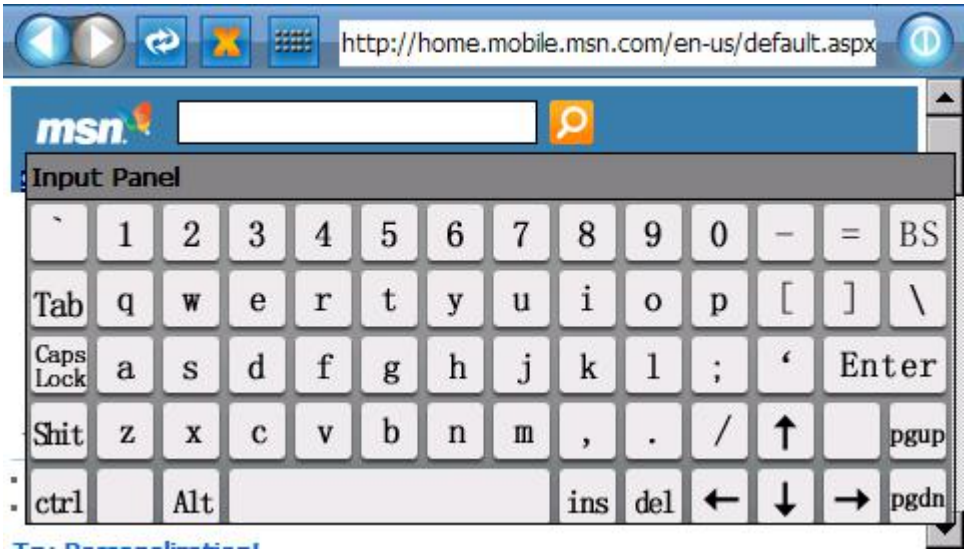


Image 4-55

4,9 Favori

Cliquez 

bouton, entrez dans l'interface de gestion de l'application, comme sur l'image 4-56 :

Image 4-56



	fermer	Cliquez dessus pour fermer le dossier actuel ;
	ajouter	Cliquez ici pour ajouter une nouvelle application. gestion des applications
	supprimer	Cliquez dessus pour supprimer l'application sélectionnée.
	opération	cliquez dessus pour démarrer l'opération

Cliquez  Appuyez sur le bouton pour accéder à l'interface d'ajout d'application (voir image 4-57) ; cliquez pour sélectionner l'application.

Vous devez cliquer sur OK pour terminer l'ajout de l'application, comme sur l'image 4-58 :

Image 4-57


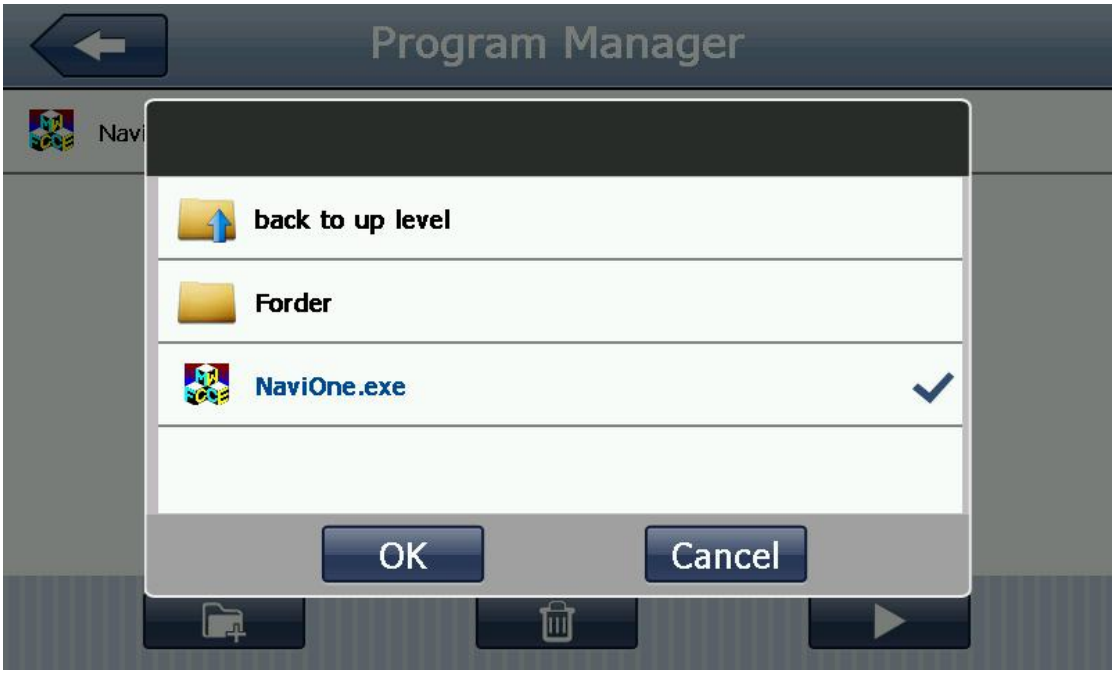


Image 4-58



Cliquez dessus pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer, cliquez  Cliquez sur le bouton, puis sur OUI pour supprimer le application, comme illustré sur l'image 4-59 :

Image 4-59

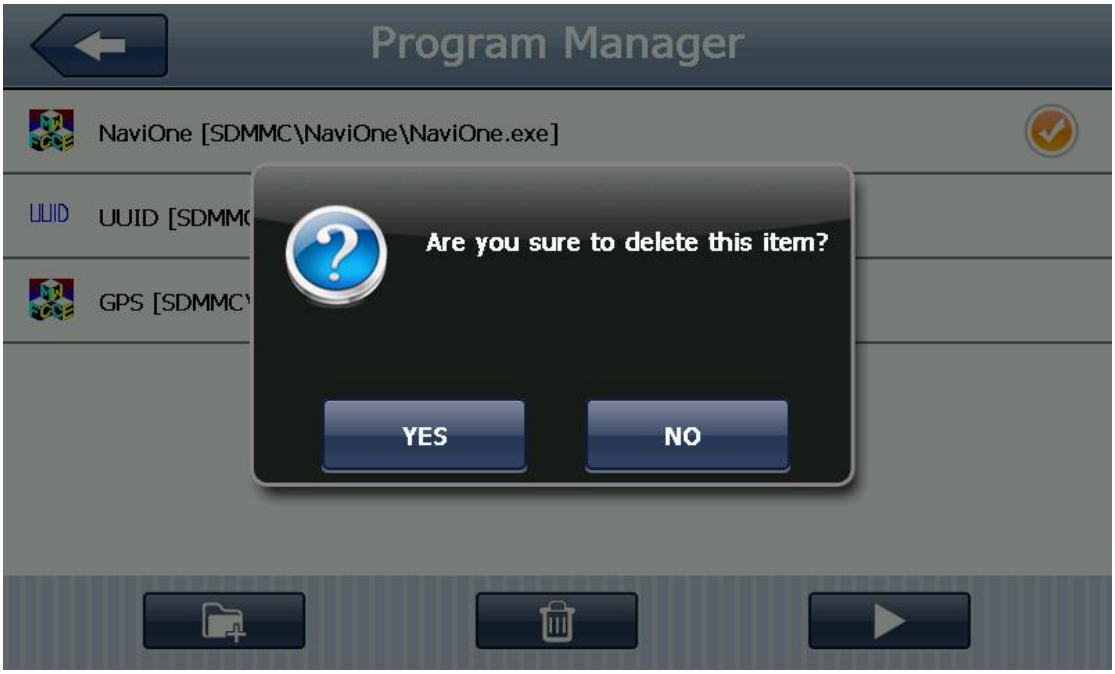

Cliquez sur l'application que vous souhaitez démarrer, cliquez  bouton pour démarrer l'application, comme sur l'image 4-60 :

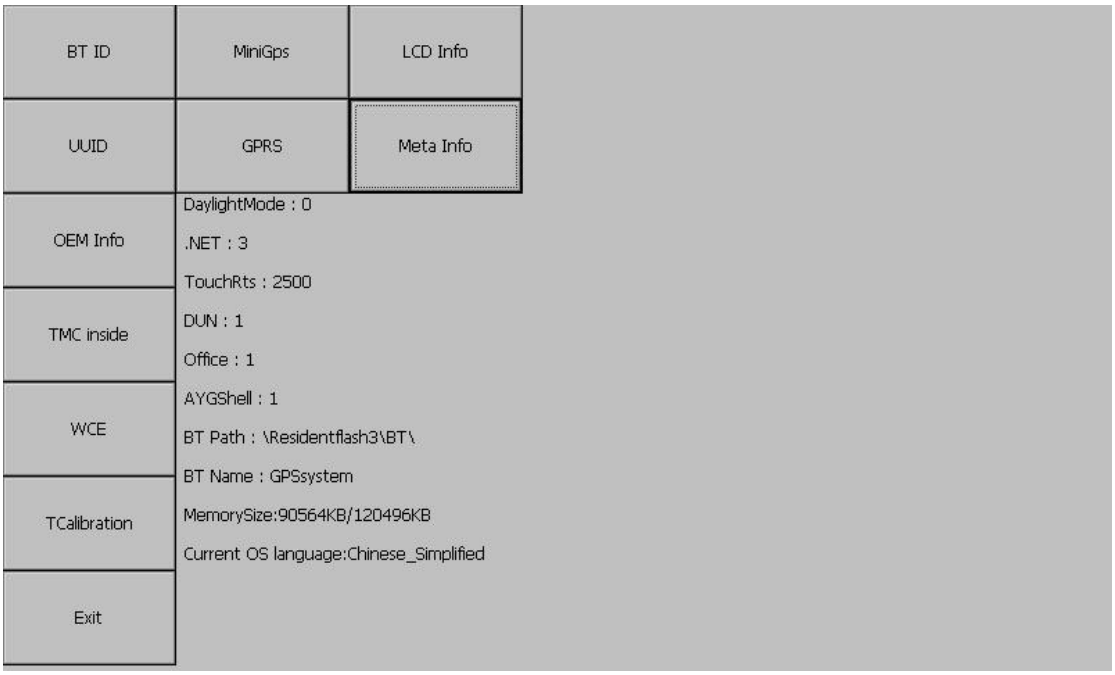


Image 4-60

Cliquez 

bouton pour quitter l'interface des widgets.

4.10 Interface et fonctionnement des jeux :

Cliquez 

entrer dans l'interface du jeu, comme sur l'image 4-57 :

Image 4-61




4.11Conversion d'unités

Cliquez 

Les icônes s'affichent dans l'interface ci-dessous comme sur l'image 4-61 :

Image 4-62

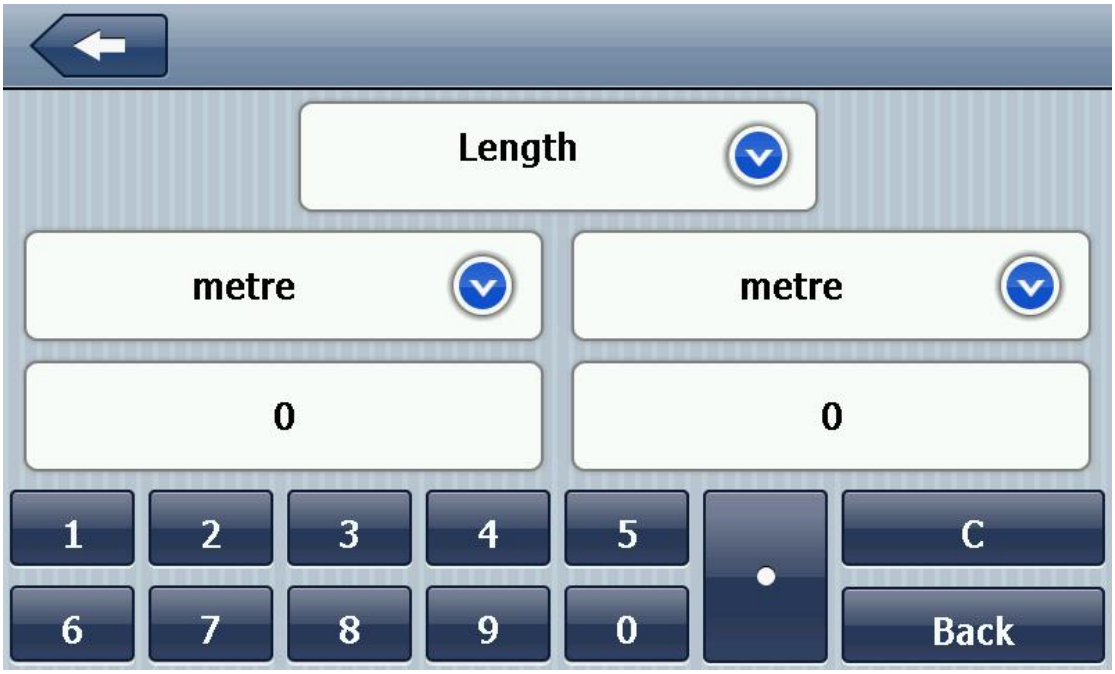

4.12 Calculatrice


Cliquez 

pour accéder à l'interface de la calculatrice, comme illustré sur l'image 4-63 :



Image 4-63

4.13Paramètres USB

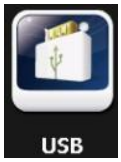Cliquez 

bouton, ouvrir l'interface du mode de réglage USB, comme sur l'image 4-64 ;

Image 4-64



4.14Réglage du volume


Cliquez 

Pour accéder à l'interface de réglage du volume, les options suivantes s'offrent à vous :

1. Réglage du volume du haut-parleur ;

2. Cliquez sur Réglage du volume de l'écran

Image 4-65

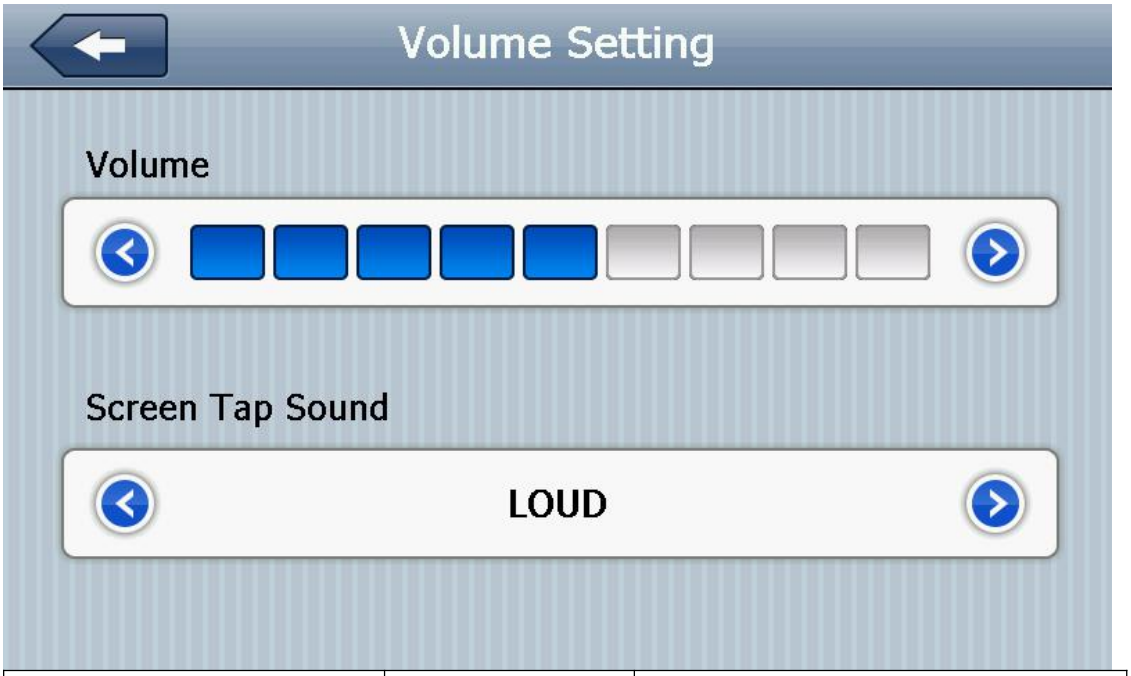


	fermer	application de réglage du volume de sortie ;
	Volume-	Le système propose dix niveaux de volume (à partir du mode silencieux). (au maximum), cliquez dessus pour diminuer le volume d'un niveau.
	Volume+	Le système propose dix niveaux de volume (à partir du mode silencieux). (au maximum), cliquez dessus pour augmenter le volume de un niveau.
LOUD	cliquer sur l'écran appuyer sur le son	Déplacez-vous à gauche/droite pour ouvrir/fermer le son de la touche, là il existe trois états : fort, faible et muet ;
	toucher d'écran à gauche son	Régler le son des touches d'ouverture/fermeture ;
	toucher d'écran à droite son	Régler le son des touches d'ouverture/fermeture ;
	Volume actuel	Les parties bleues indiquent le volume actuel.

4.15Réglage du rétroéclairage

Cliquez 

pour accéder au réglage du rétroéclairage, ajustez le réglage du rétroéclairage comme indiqué sur l'image 4-66 :

Image 4-66

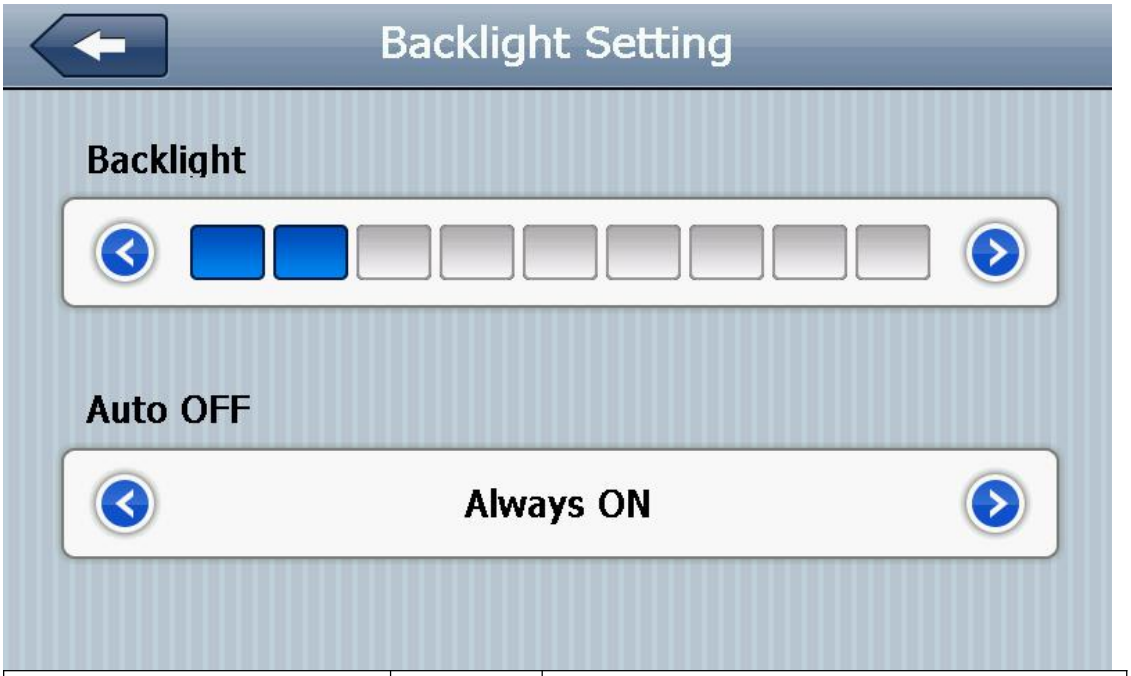

	Fermer	quitter le réglage du rétroéclairage ;
	luminosité -	Cliquez dessus pour diminuer la luminosité au minimum. luminosité;
	Luminosité+	Cliquez dessus pour augmenter la luminosité au maximum. luminosité;
	Luminosité indique	Les parties bleues indiquent la luminosité actuelle du rétroéclairage ;
	Déplacement vers la gauche	Cliquez dessus pour indiquer l'intervalle de temps, afficher les données précédentes contenu,
	Bon choix	cliquez dessus pour indiquer l'intervalle de temps, afficher le contenu suivant ;

Always ON	Temps intervalle	Le système éteindra le rétroéclairage après une période d'inactivité. Au bout d'un certain temps, le système passe en mode économie d'énergie. Vous pouvez configurer le intervalle de temps : « jamais », « trois minutes », « deux minutes ». « 1 minute », « 30 secondes », « 10 secondes », six options.

4.16 Réglage de l'heure

Cliquez 

Pour accéder à l'interface de réglage de l'heure, le réglage de l'heure comprend :

1. Réglage de l'heure système ;

2. Réglage de la date système ;

3. Vue de la zone système.

Image 4-67



1. Déplacez la flèche pour régler l'heure.

2. Cliquez  ou  Pour sélectionner le fuseau horaire, terminez le réglage de l'heure, puis cliquez Pour quitter, le système peut sauvegarder.

4.17 Calibrage de l'écran

Cliquez 

bouton, interface de « calibration » contextuelle du système, comme illustré sur l'image 4-68 :

Image 4-68



Cliquez 

Pour accéder à l'interface d'étalonnage via le stylet, cliquez sur la flèche +, la flèche se déplacera comme suit : centre, haut à gauche, En bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite : positionnez-le comme vous le souhaitez, puis cliquez sur OK pour enregistrer. Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications, patientez 30 secondes ; le système quittera alors l' interface de configuration.

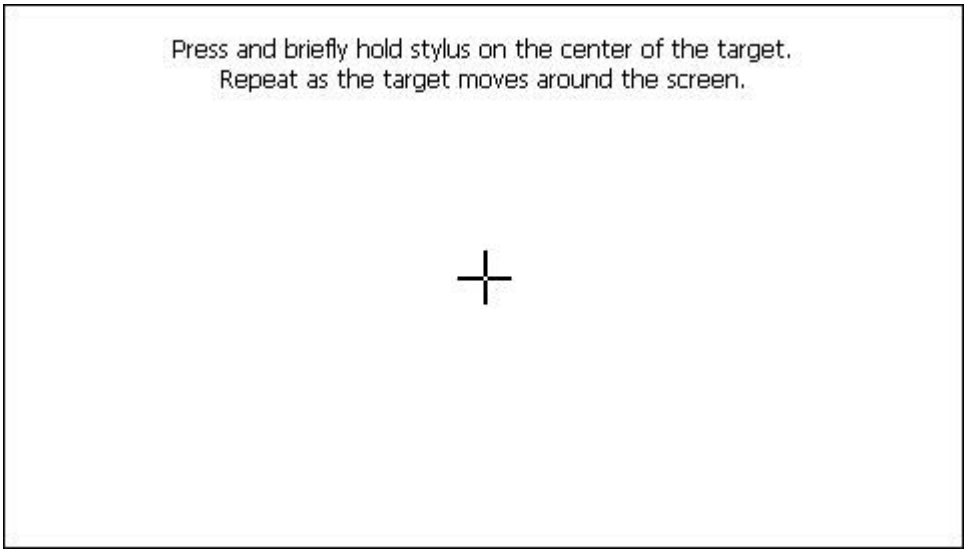


Image 4-69

Réglage de l'émetteur FM 4.18

Cliquez / 

bouton pour régler la fréquence de réception du système de navigation et de l'émetteur FM ; entrer dans l'émetteur FM

interface comme sur l'image 4-70 :

Image 4-70



L'émetteur FM sert à transmettre le signal audio à un appareil récepteur. Prenons l'exemple de la FM 90 MHz.

La fréquence de navigation est identique à la fréquence de réception, soit 90 MHz. Les deux appareils fonctionnent donc sur la même fréquence.

bande, qui permet la navigation et peut émettre du son.

4.19 Informations système

Cliquez 


Accéder à l'interface d'informations système ; les informations système comprennent :

1. Version du firmware ;

2. Version de l'application ;

3. Numéro de série

4-71

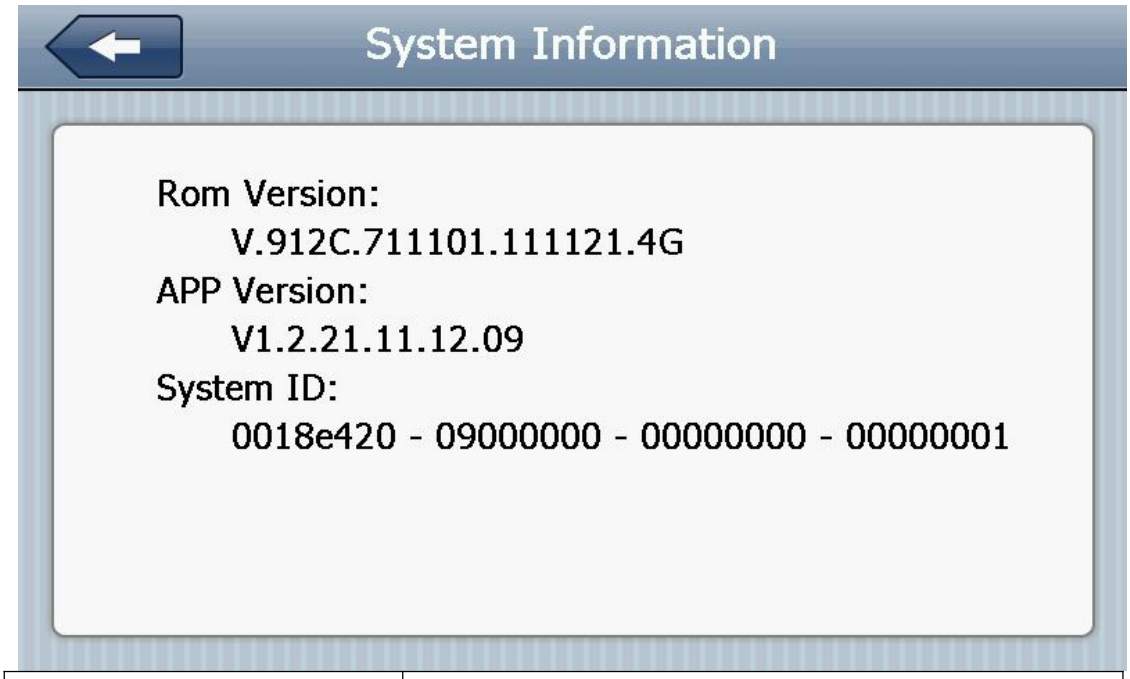

	interface de configuration de retour 1
Rom Version	Version ROM d'affichage N°
APP Version	Afficher le numéro de version de l'application.
System ID	afficher l'identifiant du système

4.20 Sélection de la langue

Cliquez 

pour accéder à l'interface de configuration de la langue, la configuration de la langue comprend : la sélection des mots de rappel du système ;

Image 4-72




Sélectionnez la langue pour définir la langue du système.

4.21 Chemin de navigation


Cliquez 

accéder à l'interface de configuration du chemin de navigation, comme illustré sur l'image 4-73 :

Image 4-73

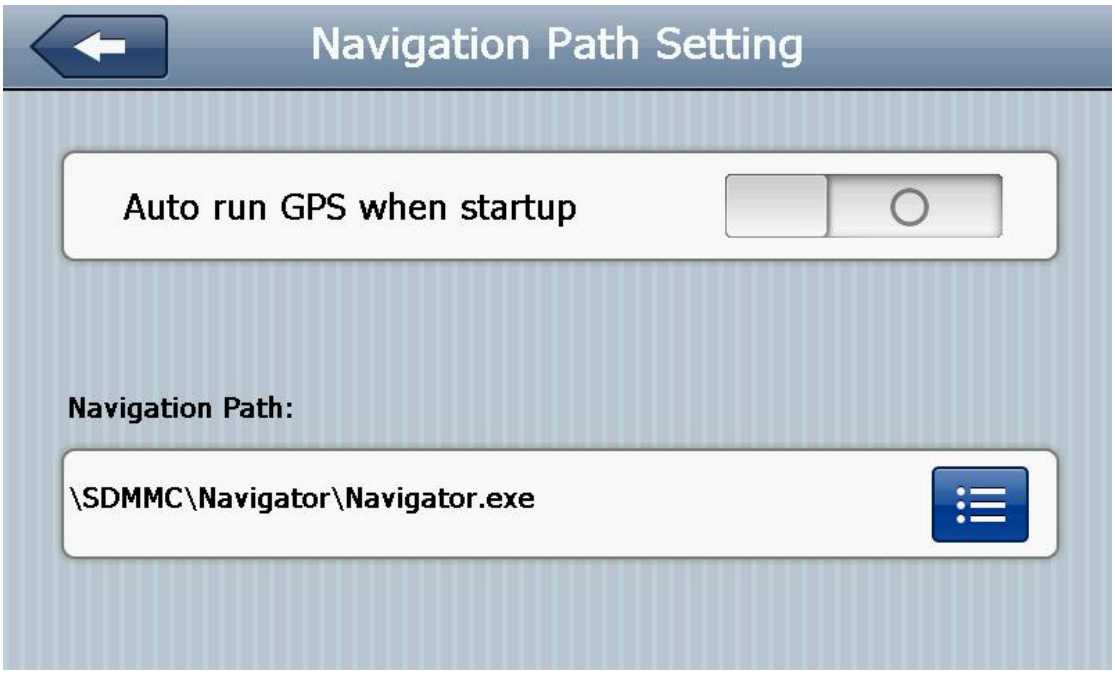


4.22 Restauration d'usine

Cliquez 

bouton pour accéder à l'interface ci-dessous comme sur l'image 4-74 :

Image 4-74

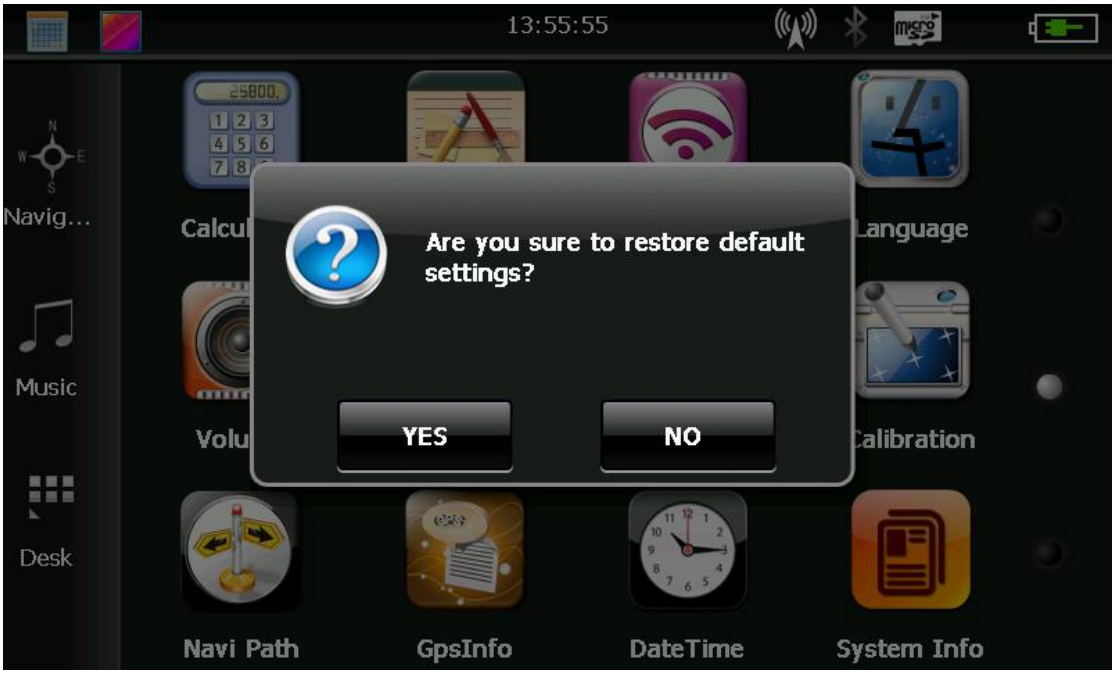

Cliquez 

Pour rétablir les paramètres d'usine, cliquez 

pour revenir à l'interface précédente.

4.23 Informations GPS

Cliquez / 

bouton, entrez dans l'interface d'informations GPS, comme sur l'image 4-75 :

Image 4-75

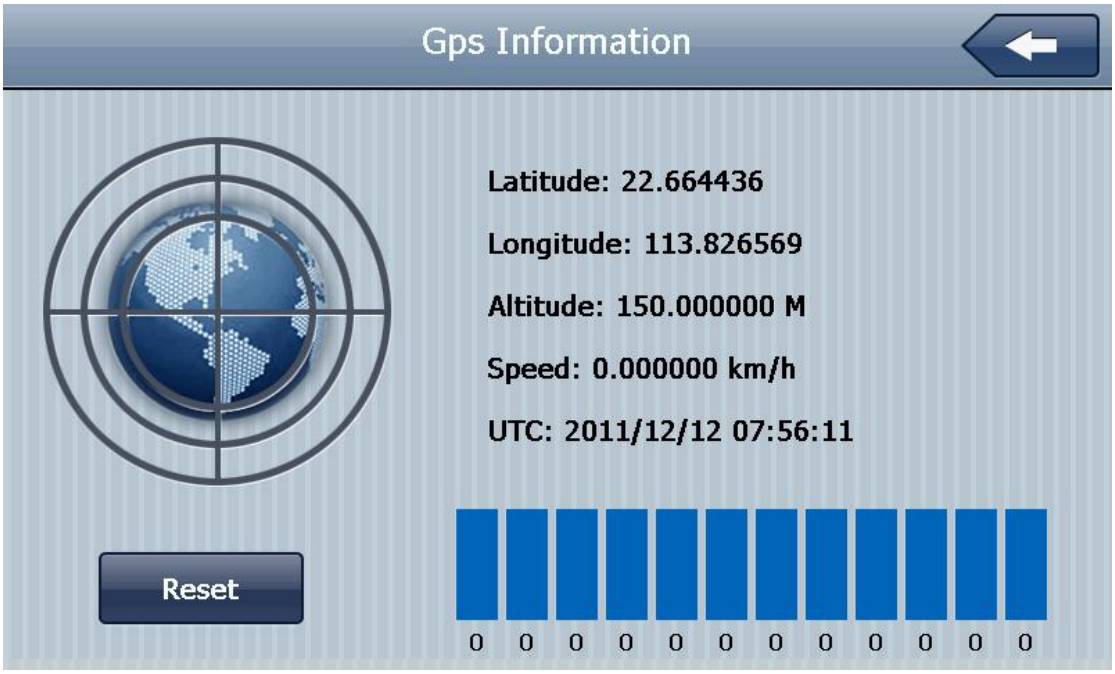


Image 4-76

4,24 Grimace

Cliquez 

bouton, comme sur l'image 4-90 :

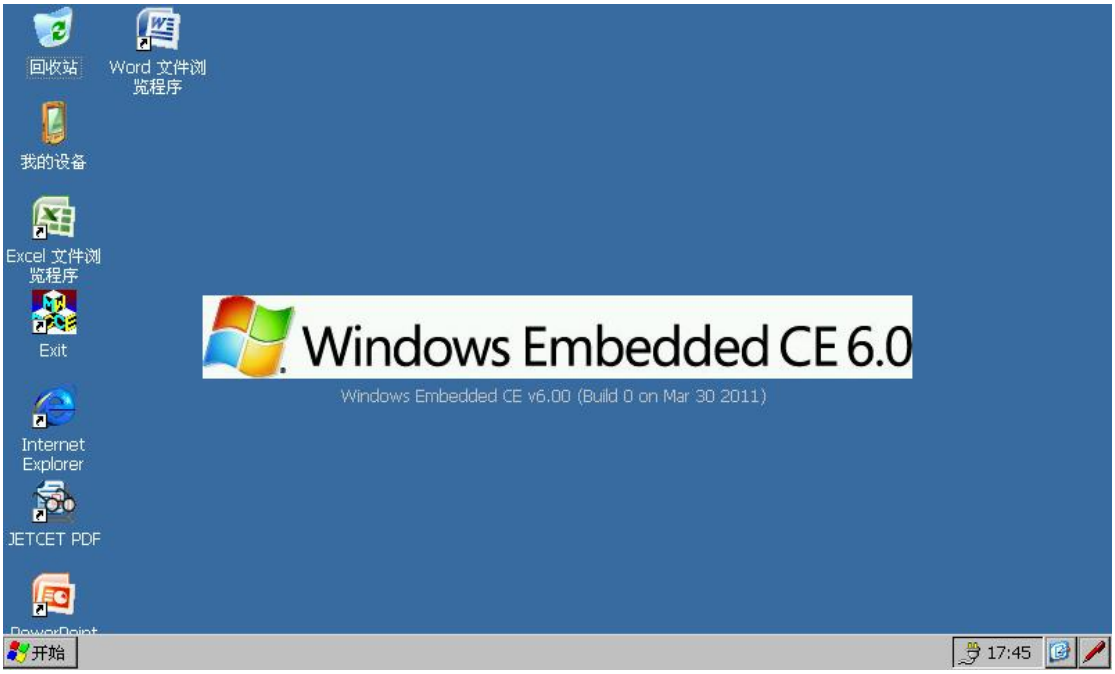


Image 4-90

Chapitre deux : Dépannage, poignée et entretien GPS

Si votre GPS ne fonctionne pas, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client.

centre de services.

Troubles	Raison	Solution
Impossible de démarrer	batterie faible	alimenter le système et batterie alimentée par une source d'énergie externe fournir
L'alimentation électrique est coupée. soudainement	batterie faible	alimenter le système et batterie alimentée par une source d'énergie externe fournir
Impossible à afficher/illisible afficher	rétroéclairage luminosité est aussi faible	régler la luminosité du rétroéclairage
	Le rétroéclairage est proche	cliquer sur l'écran tactile à l'aide du stylet, l'écran sera plus lumineux
boutons de clic, aucun action correcte	l'écran tactile est non calibré	calibrer à nouveau l'écran
Jouer sans son	Le volume est trop faible	Augmenter le volume
	L'écouteur n'est pas bien connecté	Insérez bien l'écouteur
Impossible de communiquer avec ordinateur	Le câble USB est non connecté Bien	Connectez le câble USB
Aucun signal		Le signal est faible, il faut plus de signal. moins de 3 minutes pour recevoir le signal
Les données cartographiques sont perdues.		Contactez votre agent ou distributeur.

Maintenance du navigateur GPS

Le navigateur GPS sera un compagnon de navigation et de divertissement fiable si protégé par des méthodes appropriées. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour assurer la protection de votre GPS. fonctionner sans problème pendant longtemps.

Protégez l'écran : n'appuyez pas trop fort sur l'écran, vous risqueriez de l'endommager. Utilisez le stylet pour faire fonctionner le navigateur et vaporisez un peu de nettoyant pour vitres sur le chiffon doux. Pour nettoyer l'écran, ne vaporisez pas directement dessus.

【Note】Veillez à éteindre le GPS avant de le nettoyer.

√Une chute ou un choc endommagera les composants de haute précision.

【Note】Les dommages accidentels ne relèvent pas de notre responsabilité.

√Ne pas utiliser dans un tel environnement : changement brutal de température (forte) température supérieure à 60° ,température basse inférieure à -10°),haute tension, poussiéreux, Interférences électrostatiques, éviter tout liquide corrosif et ne pas immerger dans un liquide.

√Évitez les interférences rayonnées : les interférences rayonnées provenant d' autres appareils électroniques Les produits affecteront l'affichage, qui redeviendra normal après la suppression des interférences. source.

【Note】Si vous transportez l'appareil par avion, veuillez placer le GPS avec vos bagages dans passer le système de détection par rayons X. Éviter le balayage par le détecteur à tête magnétique (au niveau du le passage utilisé pour le passage) ou la barre magnétique (tenue par le contrôleur de sécurité), ou il Les données système de l'appareil seront effacées. Nous déclinons toute responsabilité à cet égard.

- Évitez la lumière directe et intense : n' utilisez pas le GPS en cas de forte luminosité. rayonnement ultraviolet afin d'augmenter la durée de vie utile.