MODE D'EMPLOI

Y-5038



Mode d'emploi

Détecteur de Fumée Caméra Espion HD 1080p LED IR Caméra Cachée Capteur de Mouvement WiFi

Table des matières

1. Mode représenté par l'indicateur clé 2
2. Télécharger le logiciel APP 2
3. Connexion point à point du téléphone portable à la caméra 4
4. Configurer la télécommande de la caméra 6
5. Spécifications et paramètres 9

Mode d'emploi de la caméra sans fil à distance H.264-1080P

Merci d'avoir choisi ce produit. Veuillez suivre les étapes des instructions pour configurer correctement votre caméra.

Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer la caméra. Appuyez sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes pour l'éteindre. (Lorsque l'appareil photo est allumé, vous pouvez appuyer sur Réinitialiser pendant 5 secondes pour redémarrer l'appareil photo avec les paramètres d'usine).

1. **Mode représenté par l'indicateur clé**

Le voyant rouge est un indicateur d'alimentation, qui est toujours allumé lorsque l'appareil est sous tension. La lumière bleue est un indicateur Wi-Fi.

Le mode spécifique est le suivant :

1. Mode point à point : la lumière bleue clignote lentement

2. Configuration de la caméra distante terminée :

La lumière bleue est toujours allumée

Si vous ne savez pas de quel mode il s'agit, réinitialisez la caméra et passez en mode point à point.

Remarque : Cette réinitialisation ne fonctionne que lorsque le voyant bleu est toujours allumé ou clignote lentement. Appuyez sur la touche Reset pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent, et relâchez jusqu'à ce que la caméra démarre (environ 30 secondes).

2. **Télécharger le logiciel APP**



(Figure 1)



(Figure 2)

Méthode 1. Scannez le code QR (Figure 1) et accédez à la page de téléchargement (Figure 2). Choisissez de télécharger le logiciel en fonction du système du téléphone mobile. Téléchargez et installez le client informatique via l'adresse de téléchargement :

http://lookcam.ffvv.vxz:8800/lookcam_download.html

Méthode 2. Pour Android, recherchez le logiciel APP appelé LOOKCAM sur Google Play, puis téléchargez-le et installez-le.

Pour Apple, recherchez le logiciel APP appelé LOOKCAM dans l'App Store, puis téléchargez-le et installez-le.


Remarque : Si vous numérisez avec WeChat, lorsque (Figure 2) apparaît, cliquez sur le navigateur dans le partage dans le coin supérieur droit pour ouvrir et télécharger le logiciel.

Après le téléchargement et l'installation, l'icône suivante apparaît sur le téléphone mobile




3. Connexion point à point du téléphone portable à la caméra


Entrez les paramètres WI-FI du téléphone portable, trouvez le compte WiFi (numéro UID) et connectez-vous. Comme le montre la figure

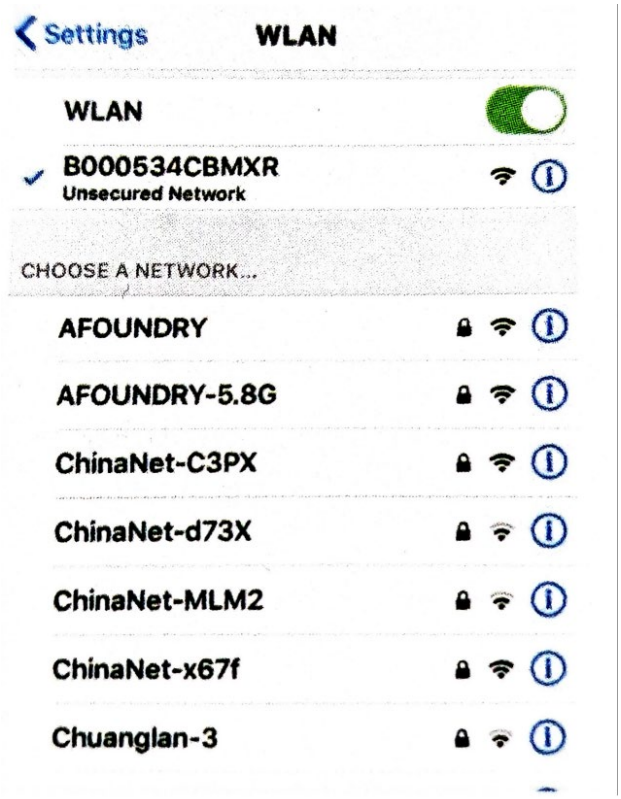

Une fois l'UID de l'appareil connecté, ouvrez l'application téléphonique (LOOKCAM). (Comme indiqué ci-dessous)

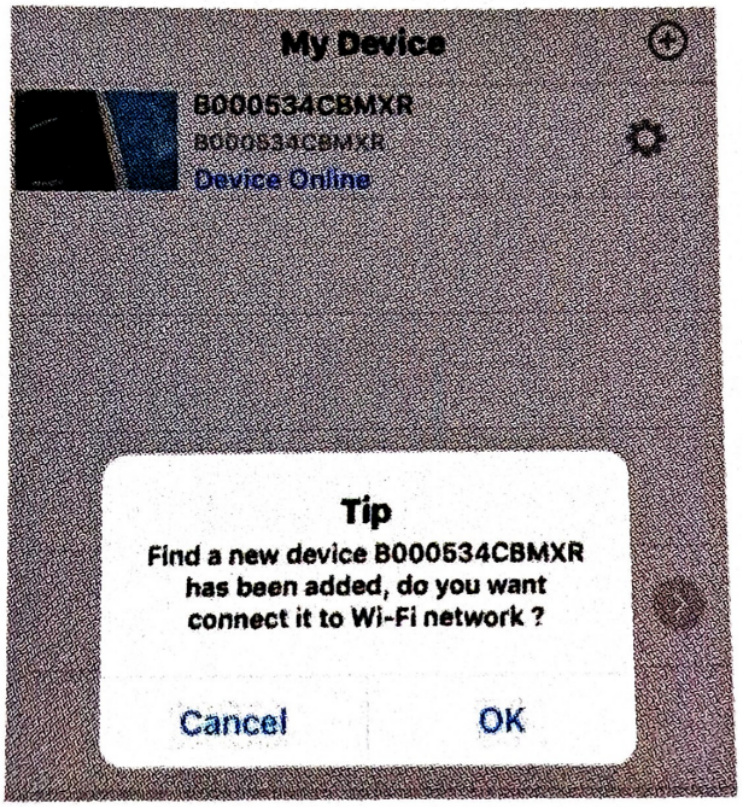

Cliquez sur Annuler la visualisation à courte portée point à point (le point à point est connecté et la visualisation est autorisée) et cliquez sur Oui pour associer rapidement le routeur et entrer la visualisation à distance (si vous devez configurer la télécommande, veuillez continuer à lire les instructions et suis les étapes)

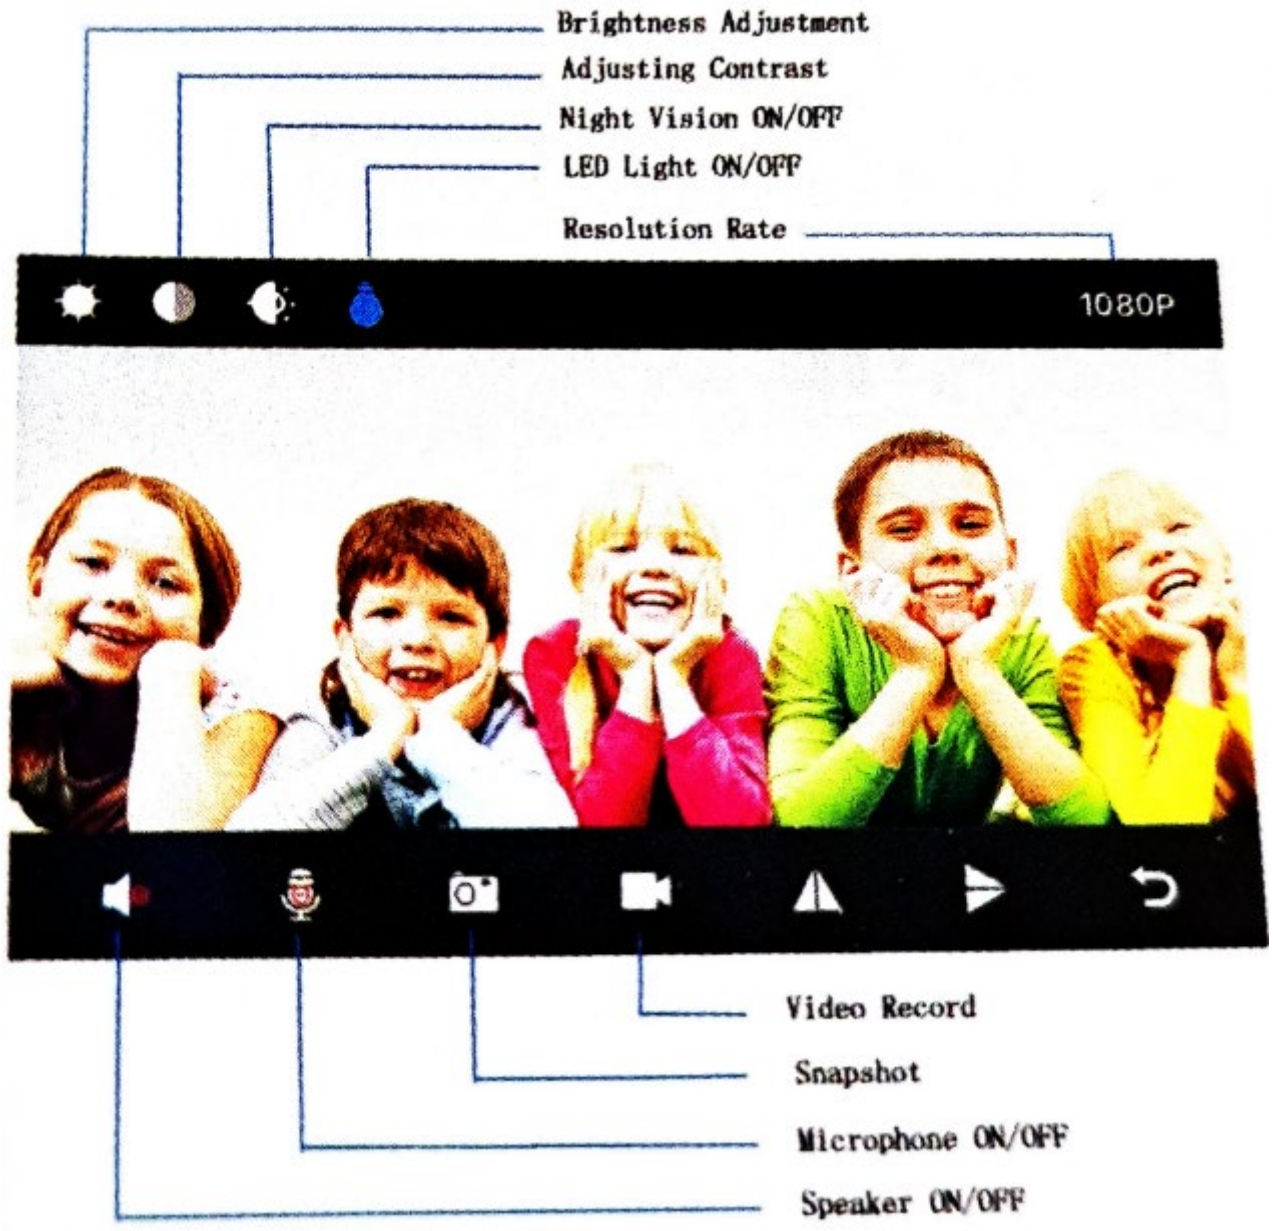


4. Configurer la télécommande de la caméra


Lorsque la vidéo point à point peut être visualisée, revenez au niveau précédent et entrez dans l'interface comme indiqué sur la figure.

Cliquez sur l'icône de configuration -> Configuration avancée -> Configuration de la connexion WiFi -> Rechercher WiFi -> Entrez le mot de passe -> Cliquez sur OK et la caméra redémarrera automatiquement.

(Attendez que la caméra redémarre (environ 40 secondes). La caméra passera de hors ligne à en ligne, moment auquel la vidéo visible sera accessible à distance.)

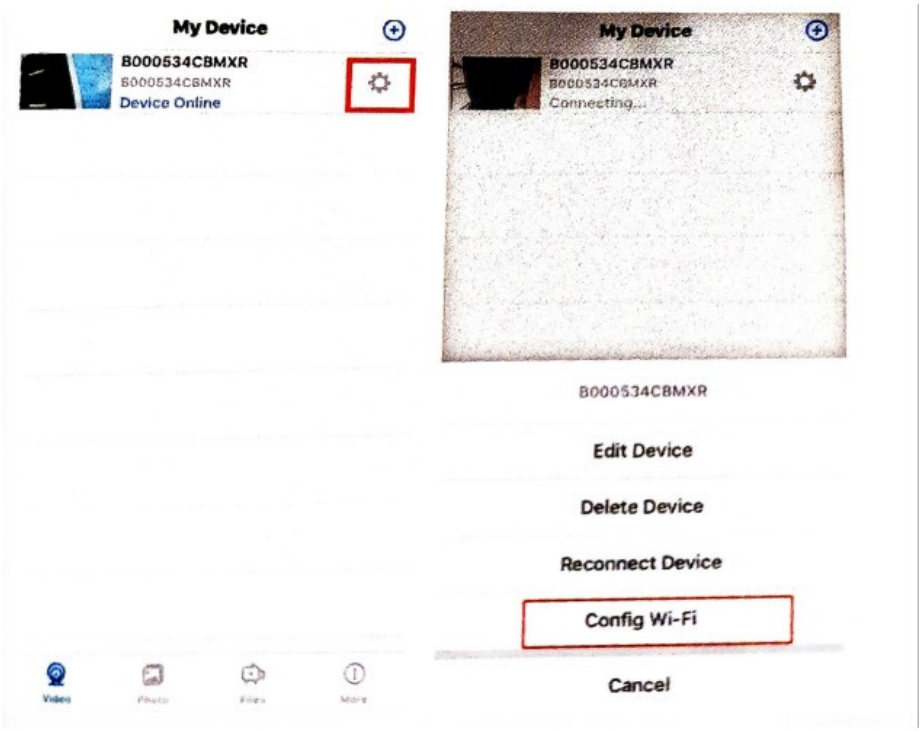


Device Setting
B000634CBMXR
Alarm Config
Modify Device Password
SD Card Setting
IR-LED Config
WiFi Setting
Reboot Device
Reset Factory
Firmware Version 2019.1010-wifi01...
Delete Device
WiFi Setting
Connected WiFi
Not connect
SSID list
EW1300
ChinaNet-x67f
clsw
AFOUNDRY
ChinaNet-TwFU
chuanglan-mi
ChinaNet-C3PX
TP-LINK_C4A1
ChinaNet-MLM2
MEETING
DAKXY

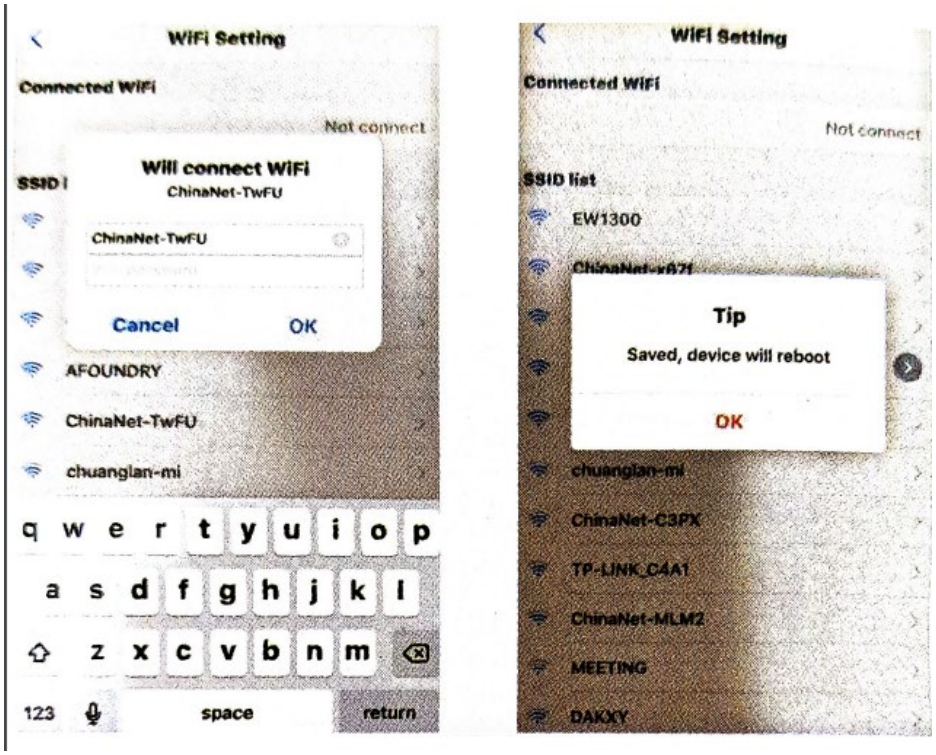

Remarque : Lors de la connexion à la télécommande, assurez-vous d'entrer le mot de passe Wi-Fi correct. Sinon, la caméra redémarrera automatiquement après avoir cliqué sur OK. Cependant, en raison d'un mot de passe erroné, la caméra ne sera pas en ligne, vous devrez alors la réinitialiser et la rejumeler.

5. Spécifications et paramètres

Rappel : Quelle carte Micro SD est nécessaire pour enregistrer ? Pourquoi ne puis-je pas utiliser ma carte Micro SD pour enregistrer ?

La caméra prend en charge jusqu'à 128 Go de carte Micro SD. Veuillez utiliser une carte mémoire formatée FAT haute vitesse de classe 10. Vous devez formater la Micro SD avant de l'utiliser. Si la carte SD n'est pas reconnue lorsqu'elle est insérée dans l'appareil photo, il suffit de la retirer et de la réinsérer.

Pourquoi la caméra ne peut-elle pas se connecter ?

1. Plus de batterie

2. Vérifiez si votre routeur fonctionne correctement ou non.

3. Signal Wi-Fi faible

4. Mauvais mot de passe erroné lors du réglage Wi-Fi

Pourquoi la surveillance à distance n'est-elle pas fluide ?

Vous devez choisir une résolution appropriée à regarder en fonction de votre vitesse Internet.

Pourquoi je ne peux pas sauvegarder sur ma carte SD ?

La carte SD doit être formatée si c'est la première fois que vous l'utilisez.

Que puis-je faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

Appuyez sur la touche Reset pendant 10 secondes et restaurez le réglage d'usine.

5. Le mot de passe initial pour chaque caméra est 123456

Veuillez changer le mot de passe pour assurer la sécurité de votre caméra.

6. Si la caméra ne peut pas être connectée au routeur, veuillez réinitialiser et connecter les points chauds avant de terminer la configuration.