MODE D'EMPLOI

Y-11650



Manuel de l'utilisateur

Enceinte Portable Caméra Espion 5Mpx Full HD 1080P Cachée IR Capteur Mouvement Bluetooth WiFi

Table des matières

Instruction 2
Préconisations utilisations 3
Contenu du kit 3
Avant utilisation 4
Connexion de la caméra 7
Les fonctionnalités de la caméra espion 10

Instruction

• Lorsque vous vous aurez connectez cette caméra à votre box en WiFi via votre routeur à l'aide de votre smartphone, tablette ou iPad, vous pouvez surveiller à distance votre maison ou votre magasin de n'importe où. La caméra peut fonctionner sans carte SD. Elle peut surveiller votre chambre, entrepôt, magasin, ou même votre nounou, pour la sécurité de votre propriété et votre famille.





• **Rotation gauche/droite de l'objectif :** Il s'agit d'une caméra espion cachée HD 1080P, avec un une enceinte sans fil Bluetooth ; le haut-parleur et la caméra peuvent être utilisés simultanément.



Il prend en charge la rotation gauche et droite de l'objectif de la caméra sur 150 degrés. Utilisez l'application pour contrôler l'objectif de l'appareil photo, qui tournera, donnant à l'appareil photo un large champ de vision, personne ne devinera qu'il s'agit d'un appareil photo.

Le haut-parleur et l'enregistrement d'une vidéo peuvent être utilisés simultanément, mais l'enceinte et l'application ne peuvent être utilisés en même temps. Lorsque vous ouvrez l'application, le haut-parleur de l'enceinte sera interrompu.

• L'appareil photo prend en charge une carte mémoire jusqu'à 128 Go de carte mémoire SD (non incluse). Il peut être mis en détection de mouvement, 24 heures d'enregistrement, et enregistrement vidéo en accéléré. Il prend également en charge l'enregistrement par cycle, de sorte que lorsque la carte SD est pleine, il écrasera automatiquement les plus vieilles vidéos et vous n'avez pas à vous soucier de la capacité de la carte mémoire. Vous pouvez visionner les vidéos via l'application. Vous devez utiliser le lecteur de carte SD pour télécharger toutes les vidéos.

Vous ne pouvez afficher l'enregistrement en temps réel que dans l'application. De plus, les vidéos d'alarme pour la détection de mouvement seront enregistrées l'application.
• Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle avertira via l'application du téléphone et prendra automatiquement une photo et l'enregistrera dans l'album photo de l'application. Vous pouvez également régler la détection de mouvement pour enregistrer une vidéo, qui sera automatiquement enregistré sur la carte SD.

• La caméra peut être activée ou éteinte via l'application. Le kit comprend la caméra un câble et un adaptateur secteur, et une batterie grande capacité de 3000 mAh.

Préconisations utilisations

1. Veuillez essayer de garder la caméra à moins de 10 mètres de votre box internet afin de ne pas rendre le signal WiFi instable et ne pas provoquer l'arrêt de la caméra.

2. Veuillez utiliser correctement l'adaptateur secteur de ce produit ou choisissez un autre adaptateur secteur 5 V/2 A, N'utilisez pas d'alimentations à haute tension.


3. Veuillez insérer la batterie dans la caméra avant la première utilisation et branchez l'alimentation.

La batterie est une batterie de secours pour conserver la caméra en marche lors des soudaines pannes de courant. Nous vous conseillons de garder l'alimentation USB allumée tout le temps.

4. Ce produit est un appareil électronique qui contient une batterie lithium-ion. Tenez-vous à l'écart de l'eau ou des environnements de haute température.
5. Veuillez utiliser une Carte micro SD (classe de vitesse 10).
6. L'utilisateur doit respecter les lois et réglementations locales et utiliser l'appareil photo légalement. Il est strictement interdit d'utiliser ce produit à des fins illégales.

Contenu du kit

A. 1* Enceinte bluetooth caméra espion
B. 1* Cable USB
C. 1* Ce manuel d'utilisation
D. 1* Adaptateur de carte micro SD
E. 1* USB Prise murale (Adaptateur)

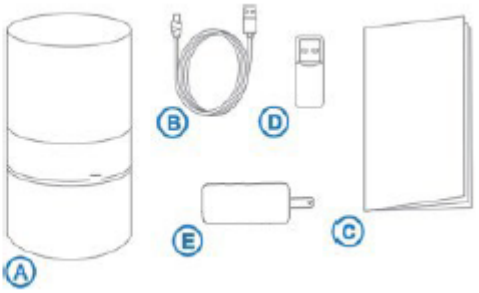

Structure du produit



Avant utilisation

Téléchargez l’application

Téléchargez WinCam Pro depuis l'APP Store ou Google Play. Cette application connecte votre appareil photo à votre appareil mobile Android ou iOS, vous assurant ainsi d'être toujours connecté à ce qui compte le plus. Pour obtenir l'application, recherchez "WinCam Pro" dans Google Play ou App Store et téléchargez-la.
Vous pouvez également utiliser votre mobile pour scanner le QR-Code pour télécharger l'application.

Scannez ce QR qui vous redirigera vers l’application

Apple store :

Playstore

Si vous ne trouvez pas l’application, tapez « WinCam Pro » dans votre centre de recherche puis téléchargez la.

Préparez l’appareil

Sortez la caméra espion de l'emballage. Ouvrez le cache de la batterie et retirez la feuille d'isolation de la batterie (comme sur la photo ci-dessous)



Insérez la carte microSD et tournez le commutateur de la caméra WiFi sur « ON ».



Fermez le cache de la batterie. Branchez l'adaptateur secteur et l'alimentation via le câble USB pour recharger la batterie de la caméra. Le voyant rouge (témoin de charge) s'allume.

FONCTION ENCEINTE :



Pour utilisez l'enceinte bluetooth, appuyez sur l'interrupteur de démarrage de l'enceinte Bluetooth pour allumer l'appareil. Le son "Bluetooth" est diffusé, le voyant bleu s'allume.



Entrez dans les paramètres de votre système de téléphonie mobile. Cliquez pour accéder aux paramètres Bluetooth. **Appuyez** sur l'interrupteur Bluetooth.

Regardez dans "Connexion à un autre appareil" et recherchez l'appareil « Bluetooth music »
Si vous ne le trouvez pas, veuillez rafraichir la page de votre smartphone.

Lorsque vous aurez cliquez sur le périphérique « Bluetooth music », le téléphone vous proposera alors d'appairer l'appareil. Cliquez sur « Jumeler »

Après avoir réussi le jumelage, l'enceinte apparaitra dans la liste de vos appareils, en tant que connectée et le voyant bleu de l'enceinte clignotera.

Fonction caméra espion :

1) Appuyez pendant 10 secondes sur la touche R pour réinitialiser l'enceinte caméra espion.
   La LED rouge va clignoter rapidement pendant plusieurs secondes. Lorsque le clignotement aura ralentit, le réseau WiFi de la caméra sera disponible à partir de votre smartphone.
2) Entrez dans les réglages WiFi de votre smartphone pour connecter votre smartphone à la votre enceinte caméra en Wifi Direct (P2P). Comme si vous souhaitiez vous connecter à une box wifi.
3) Lancez la recherche et connectez vous au réseau nommer : « WINXXX-XXX ».
4) Attendez que votre smartphone indique "connecté sans internet"
5) Puis ouvrez l'application, et cliquez sur « Ajouter un appareil », puis sur « Recherchez les appareils à LAN"



6) Ajoutez l'appareil trouver si c'est le bon :



7) A partir de ce moment la vous pouvez accéder à l'image de la caméra en Wifi direct, il doit y avoir marqué "CAM online"



8) Il vous suffit de cliquer sur le bouton lecture pour accéder à la vidéo



Relier la caméra à votre box :

1) Entrez dans les paramètres puis dans configuration du réseau.






2) Choisissez votre box Wifi dans la liste déroulant

3) Puis indiquez le mot de passe pour connecter la caméra espion à votre réseau WiFi.

4) Attendez que votre smartphone se déconnecte de la caméra et se reconnecte en wifi à votre box internet (vous pouvez le vérifier dans les paramètre wifi de votre smartphone, et regarder si vous etes connecté à votre box)

5) Après 1 ou 2 minutes vous devez avoir accès l'image de la caméra

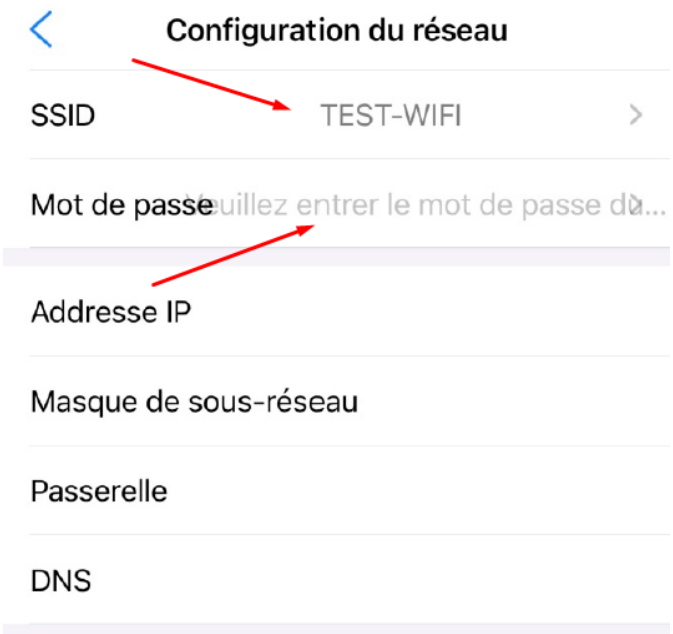

Les fonctionnalités de la caméra espion

Gérez la luminosité

Ainsi que la saturation de l'image

Vision nocturne



Fonction de détection de mouvement

Résolution vidéo

Retournez l'image de gauche à droite (comme un miroir)


Ou de bas en haut selon l'installation de la caméra

Couper le son


Prendre un photo

Enregistrement vidéo

Vous pourrez retourner dans les paramètres en cliquant de nouveau sur la roue crantée.

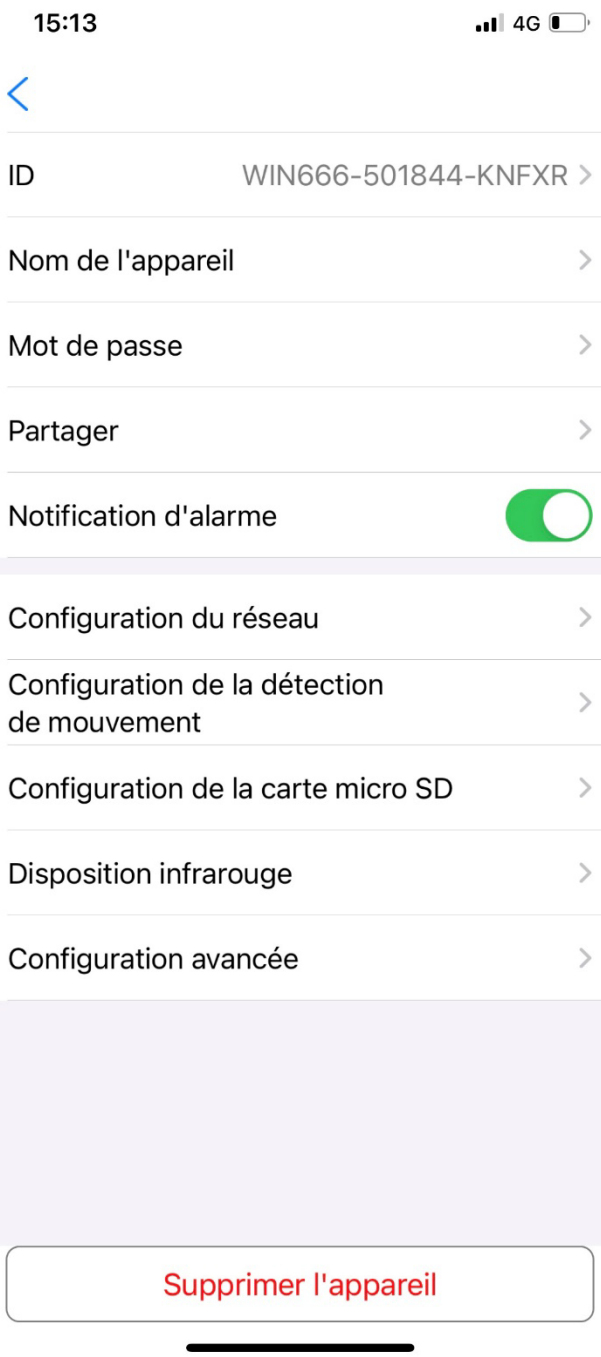

À la suite de cela vous pourrez configurer la détection de mouvement en l'allumant ou non et en choisissant la durée d'intervalle d'alarme.

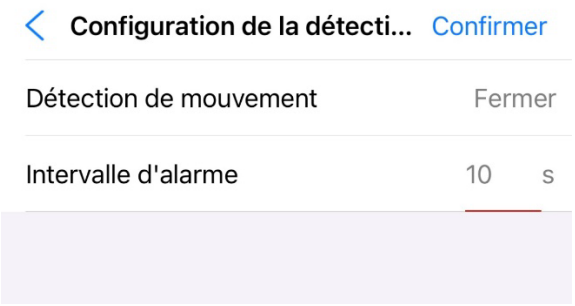

Vous pourrez aussi gérer la vision infrarouge, vous avez la possibilité de la régler sur des heures précises.

