MODE D'EMPLOI

Y-11650



Manuel de l'utilisateur

Enceinte Portable Caméra Espion 5Mpx Full HD 1080P Cachée IR Capteur Mouvement Bluetooth WiFi

Table des matières

Instruction 2
Préconisations utilisations 3
Contenu du kit 3
Avant utilisation 4
Connexion de la caméra ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Les fonctionnalités de la caméra espion 10

Instruction

• Lorsque vous vous aurez connectez cette caméra à votre box en WiFi via votre routeur à l'aide de votre smartphone, tablette ou iPad, vous pouvez surveiller à distance votre maison ou votre magasin de n'importe où. La caméra peut fonctionner sans carte SD. Elle peut surveiller votre chambre, entrepôt, magasin, ou même votre nounou, pour la sécurité de votre propriété et votre famille.





• **Rotation gauche/droite de l'objectif :** Il s'agit d'une caméra espion cachée HD 1080P, avec un une enceinte sans fil Bluetooth ; le haut-parleur et la caméra peuvent être utilisés simultanément.



Il prend en charge la rotation gauche et droite de l'objectif de la caméra sur 150 degrés. Utilisez l'application pour contrôler l'objectif de l'appareil photo, qui tournera, donnant à l'appareil photo un large champ de vision, personne ne devinera qu'il s'agit d'un appareil photo.

Le haut-parleur et l'enregistrement d'une vidéo peuvent être utilisés simultanément, mais l'enceinte et l'application ne peuvent être utilisés en même temps. Lorsque vous ouvrez l'application, le haut-parleur de l'enceinte sera interrompu.

• L'appareil photo prend en charge une carte mémoire jusqu'à 128 Go de carte mémoire SD (non incluse). Il peut être mis en détection de mouvement, 24 heures d'enregistrement, et enregistrement vidéo en accéléré. Il prend également en charge l'enregistrement par cycle, de sorte que lorsque la carte SD est pleine, il écrasera automatiquement les plus vieilles vidéos et vous n'avez pas à vous soucier de la capacité de la carte mémoire. Vous pouvez visionner les vidéos via l'application. Vous devez utiliser le lecteur de carte SD pour télécharger toutes les vidéos.

Vous ne pouvez afficher l'enregistrement en temps réel que dans l'application. De plus, les vidéos d'alarme pour la détection de mouvement seront enregistrées l'application.
• Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle avertira via l'application du téléphone et prendra automatiquement une photo et l'enregistrera dans l'album photo de l'application. Vous pouvez également régler la détection de mouvement pour enregistrer une vidéo, qui sera automatiquement enregistré sur la carte SD.

• La caméra peut être activée ou éteinte via l'application. Le kit comprend la caméra un câble et un adaptateur secteur, et une batterie grande capacité de 3000 mAh.

Préconisations utilisations

1. Veuillez essayer de garder la caméra à moins de 10 mètres de votre box internet afin de ne pas rendre le signal WiFi instable et ne pas provoquer l'arrêt de la caméra.

2. Veuillez utiliser correctement l'adaptateur secteur de ce produit ou choisissez un autre adaptateur secteur 5 V/2 A, N'utilisez pas d'alimentations à haute tension.


3. Veuillez insérer la batterie dans la caméra avant la première utilisation et branchez l'alimentation.

La batterie est une batterie de secours pour conserver la caméra en marche lors des soudaines pannes de courant. Nous vous conseillons de garder l'alimentation USB allumée tout le temps.

4. Ce produit est un appareil électronique qui contient une batterie lithium-ion. Tenez-vous à l'écart de l'eau ou des environnements de haute température.
5. Veuillez utiliser une authentique Carte micro SD ClO (classe de vitesse 10).
6. L'utilisateur doit respecter les lois et réglementations locales et utiliser l'appareil photo légalement. Il est strictement interdit d'utiliser ce produit à des fins illégales.

Contenu du kit

A. 1* Enceinte bluetooth caméra espion
B. 1* Cable USB
C. 1* Ce manuel d'utilisation
D. 1* Adaptateur de carte micro SD
E. 1* USB Prise murale (Adaptateur)

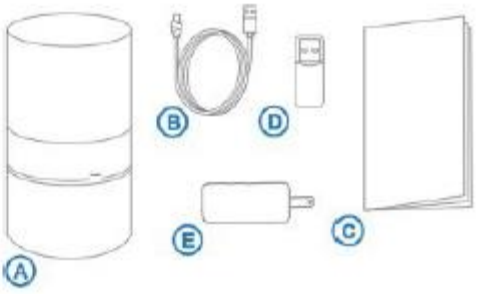

Structure du produit



Avant utilisation

Préparez l’appareil

Sortez la caméra espion de l'emballage. Ouvrez le cache de la batterie et retirez la feuille d'isolation de la batterie (comme sur la photo ci-dessous)



Insérez la carte microSD et tournez le commutateur de la caméra WiFi sur « ON ».



Insérer la carte mémoire microSD Interrupteur sur « ON »

Fermez le cache de la batterie. Branchez l'adaptateur secteur et l'alimentation via le câble USB pour recharger la batterie de la caméra. Le voyant rouge (témoin de charge) s'allume.
Après 15 secondes ,un voyant jaune s’allume (indicateur de démarrage de la caméra), puis il clignotera et un bip sonore se fera entendre. La caméra attend maintenant une connexion.



Appuyez sur l'interrupteur de démarrage de l'enceinte Bluetooth pour allumer l'appareil. Le son "Bluetooth" est diffusé, le voyant bleu s'allume.



Entrez dans les paramètres de votre système de téléphonie mobile. Cliquez pour accéder aux paramètres Bluetooth. **Appuyez** sur l'interrupteur Bluetooth.
Regardez dans "Connexion à un autre appareil" et recherchez l'appareil « Bluetooth music »
Si vous ne le trouvez pas, veuillez rafraichir la page de votre smartphone.

Lorsque vous aurez cliquez sur le périphérique « Bluetooth music », le téléphone vous proposera alors d'appairer l'appareil. Cliquez sur « Jumeler »

Après avoir réussi le jumelage, l'enceinte apparaitra dans la liste de vos appareils, en tant que connectée et le voyant bleu de l'enceinte clignotera.

Réglage de la connexion de la caméra à l'application

Pour les utilisateurs IOS, réglage de la connexion de la caméra

Lorsque vous ne trouvez pas l'APP dans le centre commercial, veuillez scanner ce code QR pour le télécharger.



Branchez l'adaptateur secteur et allumez l'appareil photo. Après 40 secondes, vous avez entendu le son "di", appuyez sur le bouton "R" à l'arrière de l'appareil photo.

Après environ 10 secondes, la lumière bleue commence à clignoter.

Environ 5 secondes plus tard, vous entendrez deux "DI DI" à la suite. Il est prêt à se connecter.

Ouvrez l'application "eccam", vous devrez autoriser eccam à vous envoyer des notifications.

Remarque : Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre Wi-Fi domestique avant les paramètres de connexion de l'appareil photo.

Cliquez sur "+" et choisissez "Configurer le WIFI pour ajouter un appareil"

Veuillez cliquer sur "Autoriser lors de l'utilisation de l'application" et "Suivant" pour accéder à l'étape suivante.

Continuez à cliquer sur "Suivant", puis vous accéderez au menu de configuration.

Ouvrez le menu "WLAN", trouvez la caméra de l'IPC_****-**********, et cliquez sur la connexion, peut-être qu'il vous demandera "Impossible de rejoindre le réseau". Veuillez cliquer sur "OK" et essayez de vous connecter à nouveau. Lorsque la connexion est réussie, cliquez sur le bouton en haut à gauche "eccam" pour revenir à l'interface APP.

Retournez à l'application eccam et entrez votre WIFI domestique et votre mot de passe, puis Config.

Reliez-le avec succès. Ensuite, vous devriez déjà voir un écran avec la vue de la caméra.

Remarque : L'ancien mot de passe est : admin. Le mot de passe par défaut n'est pas sécurisé, vous feriez mieux de le modifier. Vous pouvez modifier votre nouveau mot de passe dans "code de sécurité". Vous pouvez donner un nom à la caméra.

Avertissement : Si la connexion échoue après 120 secondes, veuillez vérifier que le mot de passe Wi-Fi que vous saisissez est correct.

A : si le mot de passe est incorrect, veuillez appuyer sur le bouton "R" pour le réinitialiser et essayez de le reconnecter.

B : Si le mot de passe est correct, veuillez quitter l'APP et accéder au menu WLAN pour basculer manuellement vers votre Wi-Fi domestique. Ensuite, accédez en arrière pour exécuter eccam.

Si vous ne voyez pas d'image ou une image noire (au lieu de la vue de la caméra), ou si vous n'avez pas de service, cliquez alors directement sur l'image pour charger l'image.

N'utilisez pas de logiciel VPN lorsque vous utilisez l'application eccam. Il est possible que la caméra reste hors ligne en raison du VPN. Fermez votre VPN.

Pour les utilisateurs d'Android, réglage de la connexion de la caméra

Lorsque vous ne trouvez pas l'APP dans le centre commercial, veuillez scanner ce code QR pour le télécharger.



Branchez l'adaptateur secteur et allumez la caméra. Après 40 secondes, vous avez entendu le son "di", appuyez sur le bouton "R" à l'arrière de l'appareil photo.

Après environ 10 secondes, la lumière bleue commence à clignoter.

Environ 5 secondes plus tard, vous entendrez deux "DI DI" à la suite. Il est prêt à se connecter.

Ouvrez l'application "eccam", vous devrez autoriser eccam à vous envoyer des notifications.

Remarque : Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre Wi-Fi domestique avant les paramètres de connexion de l'appareil photo.

Cliquez sur "+" et choisissez "Configurer le WiFi pour ajouter un appareil"

Cliquez sur "Suivant" et "Ouvrir" les paramètres d'autorisation pour permettre à eccam d'utiliser son emplacement.

Ensuite, accédez à l'application eccam et continuez la connexion de la caméra.

Ici, le wifi est maintenant le nom de votre wifi domestique et veuillez accéder à l'étape suivante en cliquant sur "connecter la caméra wifi"

Remarque : si le nom du wifi ici n'est pas votre wifi domestique, veuillez vérifier votre menu wifi et assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre wifi domestique car un wifi incorrect entraînera l'échec de la connexion

Trouvez la caméra de l'IPC_**********, et cliquez sur la connexion, peut-être qu'elle vous demandera "Internet peut ne pas être disponible". Veuillez ignorer cette astuce et accéder à l'application eccam.

Remarque : Une personne dont le modèle de téléphone appartient à Motorola, Huawei, etc. peut rencontrer l'invite ci-dessous après avoir connecté la caméra Wi-Fi. Veuillez d'abord cliquer sur "oui", puis accéder à l'étape suivante. Si vous cliquez sur "non" ici, la connexion peut échouer.

Accès à l'étape suivante.

Remarque : le nom du wifi ici sera le wifi de la caméra qui commence par IPC.

Cliquez sur n'importe quelle zone de l'écran et accédez pour entrer votre mot de passe de wifi domestique.

Connectez-vous avec succès.

Remarque : L'ancien mot de passe est : admin. Le mot de passe par défaut n'est pas sécurisé, vous feriez mieux de le modifier. Vous pouvez modifier votre nouveau mot de passe dans "code de sécurité". Vous pouvez donner un nom à la caméra.

Attention : S'il ne parvient pas à se connecter après 120 secondes, veuillez vérifier que le mot de passe Wi-Fi que vous entrez est correct.

A : Si le mot de passe est incorrect, veuillez appuyer sur le bouton "R" pour le réinitialiser et essayez de le reconnecter.

B : si le mot de passe est correct, veuillez quitter l'APP et accéder au menu WLAN pour basculer manuellement vers votre réseau Wi-Fi domestique. Ensuite, accédez à l'arrière pour exécuter eccam

Si vous ne voyez pas d'image ou une image noire (au lieu de la vue de la caméra), ou si vous n'avez pas de service, cliquez alors directement sur l'image pour charger l'image.

N'utilisez pas de logiciel VPN lorsque vous utilisez l'application eccam. Il est possible que la caméra reste hors ligne en raison du VPN. Fermez votre VPN.

Les fonctionnalités de la caméra espion



Gérez la luminosité

Ainsi que la saturation de l'image

Vision nocturne

Fonction de détection de mouvement

Résolution vidéo

Couper le son


Prendre un photo

Enregistrement vidéo

Retournez l'image de gauche à droite (comme un miroir)

Ou de bas en haut selon l'installation de la caméra

Vous pourrez retourner dans les paramètres en cliquant de nouveau sur la roue crantée.

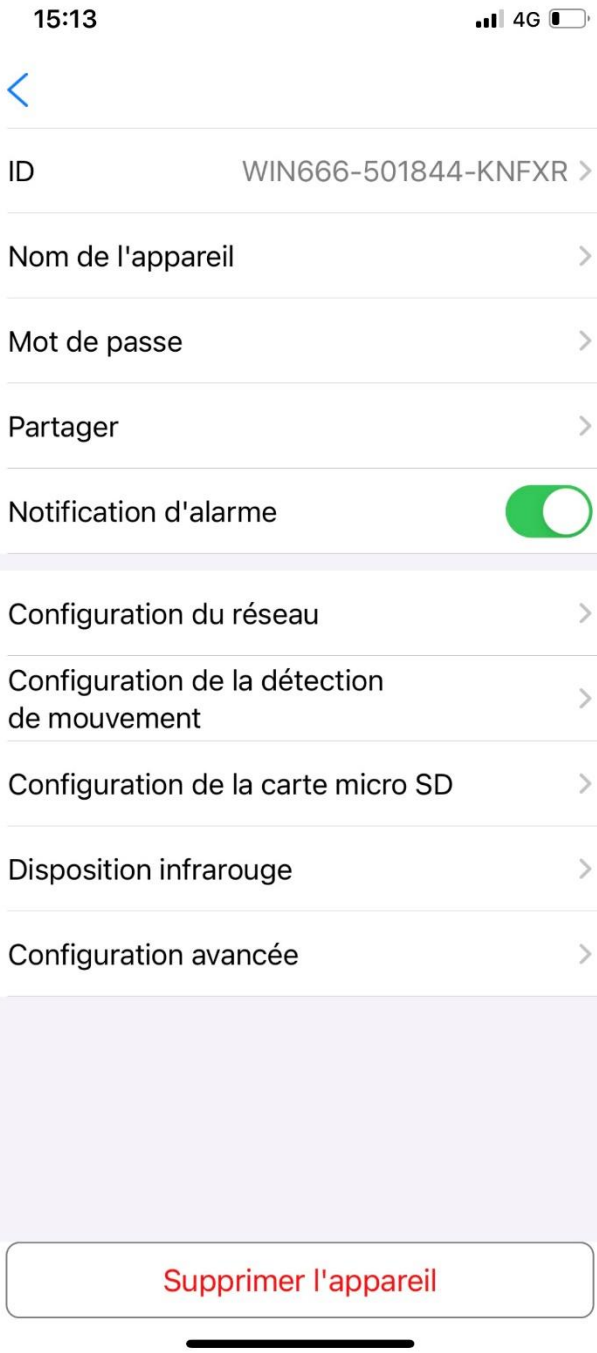

À la suite de cela vous pourrez configurer la détection de mouvement en l'allumant ou non et en choisissant la durée d'intervalle d'alarme.



Vous pourrez aussi gérer la vision infrarouge, vous avez la possibilité de la régler sur des heures précises.

