MODE D'EMPLOI

Y-11650



Manuel de l'utilisateur

Enceinte Portable Caméra Espion 5Mpx Full HD 1080P Cachée IR Capteur Mouvement Bluetooth WiFi - Mémoire externe 0 Go

Table des matières

Instruction 2
Préconisations utilisations 3
Contenu du kit 4
Avant utilisation 5
Paramètre de connexion de la caméra 9
Utilisation de la caméra 13

Instruction

- Lorsque vous vous aurez connectez cette caméra à votre box en WiFi via votre routeur à l'aide de votre smartphone, tablette ou iPad, vous pouvez surveiller à distance votre maison ou votre magasin de n'importe où. La caméra peut fonctionner sans carte SD. Elle peut surveiller votre chambre, entrepôt, magasin, ou même votre nounou, pour la sécurité de votre propriété et votre famille.





- **Rotation gauche/droite de l'objectif :** Il s'agit d'une caméra espion cachée HD 1080P, avec un une enceinte sans fil Bluetooth ; le haut-parleur et la caméra peuvent être utilisés simultanément.
  Il prend en charge la rotation gauche et droite de l'objectif de la caméra sur 150 degrés. Utilisez l'application pour contrôler l'objectif de l'appareil photo, qui tournera, donnant à l'appareil photo un large champ de vision, personne ne devinera qu'il s'agit d'un appareil photo.



⚠ Le haut-parleur et l'enregistrement d'une vidéo peuvent être utilisés simultanément, mais l'enceinte et l'application ne peuvent être utilisés en même temps. Lorsque vous ouvrez l'application, le haut-parleur de l'enceinte sera interrompu.

- L'appareil photo prend en charge une carte mémoire jusqu'à 128 Go de carte mémoire SD (non incluse). Il peut être mis en détection de mouvement, 24 heures d'enregistrement, et enregistrement vidéo en accéléré. Il prend également en charge l'enregistrement par cycle, de sorte que lorsque la carte SD est pleine, il écrasera automatiquement les plus vieilles vidéos et vous n'avez pas à vous soucier de la capacité de la carte mémoire. Vous pouvez visionner les vidéos via l'application. Vous devez utiliser le lecteur de carte SD pour télécharger toutes les vidéos.

⚠ Vous ne pouvez afficher l'enregistrement en temps réel que dans l'application. De plus, les vidéos d'alarme pour la détection de mouvement seront enregistrées l'application.

- Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle avertira via l'application du téléphone et prendra automatiquement une photo et l'enregistrera dans l'album photo de l'application. Vous pouvez également régler la détection de mouvement pour enregistrer une vidéo, qui sera automatiquement enregistré sur la carte SD.

- La caméra peut être activée ou éteinte via l'application. Le kit comprend la caméra un câble et un adaptateur secteur, et une batterie grande capacité de 3000 mAh.

Préconisations utilisations

1. Veuillez essayer de garder la caméra à moins de 10 mètres de votre box internet afin de ne pas rendre le signal WiFi instable et ne pas provoquer l'arrêt de la caméra.

2. Veuillez utiliser correctement l'adaptateur secteur de ce produit ou choisissez un autre adaptateur secteur 5 V/2 A, N'utilisez pas d'alimentations à haute tension.

3. Veuillez insérer la batterie dans la caméra avant la première utilisation et branchez l'alimentation.

⚠ La batterie est une batterie de secours pour conserver la caméra en marche lors des soudaines pannes de courant. Nous vous conseillons de garder l'alimentation USB allumée tout le temps.


4. Ce produit est un appareil électronique qui contient une batterie lithium-ion. Tenez-vous à l'écart de l'eau ou des environnements de haute température.
5. Veuillez utiliser une authentique Carte micro SD ClO (classe de vitesse 10).
6. L'utilisateur doit respecter les lois et réglementations locales et utiliser l'appareil photo légalement. Il est strictement interdit d'utiliser ce produit à des fins illégales.



Class 10 = 10 MB/s

Contenu du kit

A. 1* Enceinte bluetooth caméra espion
B. 1* Cable USB
C. 1* Ce manuel d'utilisation
D. 1* Adaptateur de carte micro SD
E. 1* USB Prise murale (Adaptateur)

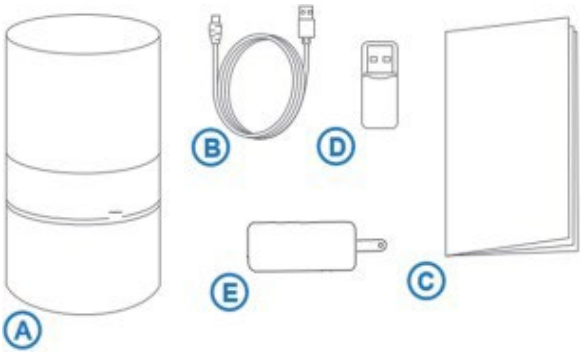

Structure du produit



Avant utilisation

Téléchargez l’application

Téléchargez l'eccam depuis l'APP Store ou Google Play. L'application eccam connecte votre appareil photo à votre appareil mobile Android ou iOS, vous assurant ainsi d'être toujours connecté à ce qui compte le plus. Pour obtenir l'application, recherchez "eccam" dans Google Play ou App Store et téléchargez-la.

Vous pouvez également utiliser votre mobile pour scanner le QR-Code pour télécharger l'application "eccam".

Remarque : Si vous téléchargez l'application pour la première fois et qu'il y a un délai d'expiration et qu'il n'y a pas de réseau, veuillez trouver l'application eccam dans le menu des paramètres du téléphone, cliquez pour l'ouvrir et autorisez l'application à utiliser les données WLAN et cellulaires.

Scannez ce QR qui vous redirigera vers l’application

Si vous avez un appareil iOS :

Si vous avez un appareil Android :

Si vous ne trouvez pas l’application vous pouvez écrire dans votre centre d’application : « eccam ».

Préparez l’appareil

Sortez la caméra espion de l'emballage. Ouvrez le cache de la batterie et retirez la feuille d'isolation de la batterie (comme sur la photo ci-dessous)



Insérer la carte mémoire microSD et tournez le commutateur de la caméra WiFi sur "ON".



Insérer la carte mémoire microSD

Interrupteur sur « ON »

Fermez le cache de la batterie. Branchez l'adaptateur secteur et l'alimentation via le câble USB pour recharger la batterie de la caméra. Le voyant rouge (témoin de charge) s'allume.

Après 15 secondes ,un voyant jaune s'allume (indicateur de démarrage de la caméra), puis il clignotera et un bip sonore se fera entendre. La caméra attend maintenant une connexion.



Appuyez sur l'interrupteur de démarrage de l'enceinte Bluetooth pour allumer l'appareil. Le son "Bluetooth" est diffusé, le voyant bleu s'allume.




Entrez dans les paramètres de votre système de téléphonie mobile. Cliquez pour accéder aux paramètres Bluetooth. **Appuyez** sur l'interrupteur Bluetooth.


Regardez dans "Connexion à un autre appareil" et recherchez l'appareil « Bluetooth music »


⚠ Si vous ne le trouvez pas, veuillez rafraichir la page de votre smartphone.

Lorsque vous aurez cliquez sur le périphérique « Bluetooth music », le téléphone vous proposera alors d'appairer l'appareil. Cliquez sur « Jumeler »

Après avoir réussi le jumelage, l'enceinte apparaitra dans la liste de vos appareils, en tant que connectée et le voyant bleu de l'enceinte clignotera.

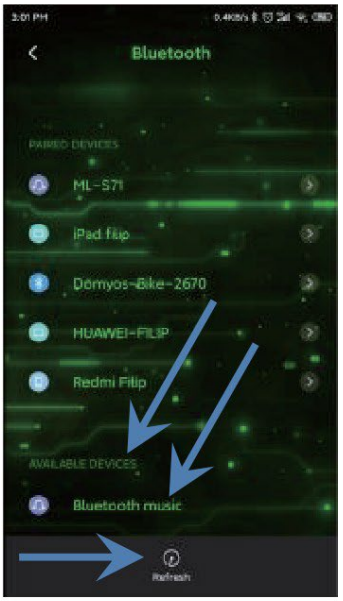

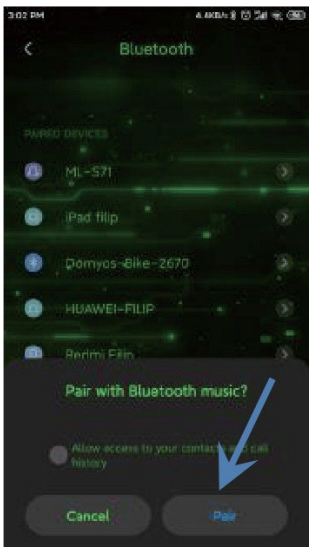

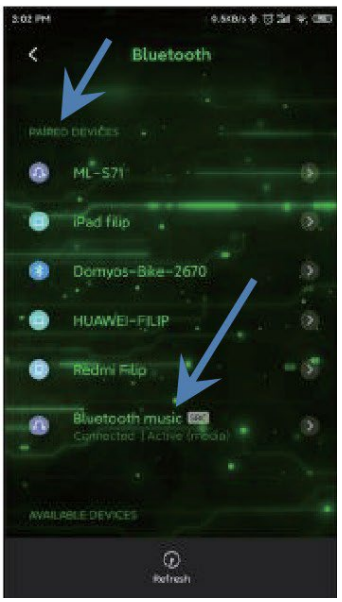


Paramètre de connexion de la caméra

Appuyez sur le bouton « R » à l'arrière de la caméra.


Après environ 10 secondes, la lumière bleue commence à clignoter.


Environ 5 secondes plus tard, vous entendrez deux "DI DI" d'affilée. Il est prêt à se connecter.

Ouvrez l'application, vous devrez "autoriser eccam à vous envoyer des notifications".

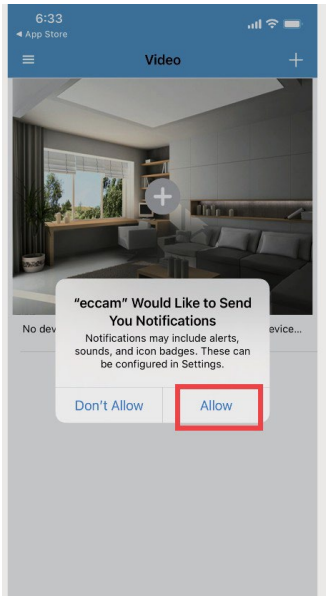



Cliquez sur "+" et choisir "Configurer WIFI pour ajouter un appareil"

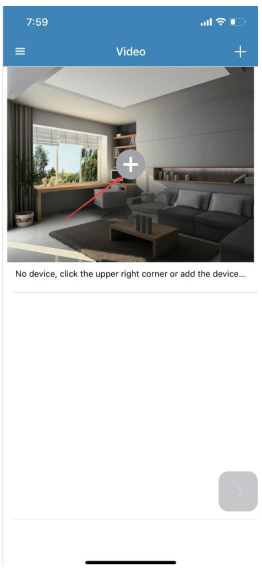

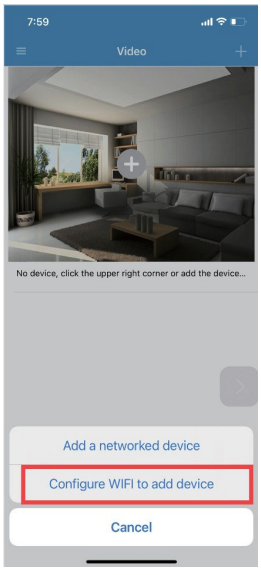


Veuillez cliquer sur "Autoriser lors de l'utilisation de l'application" et "Suivant" pour accéder à l'étape suivante.

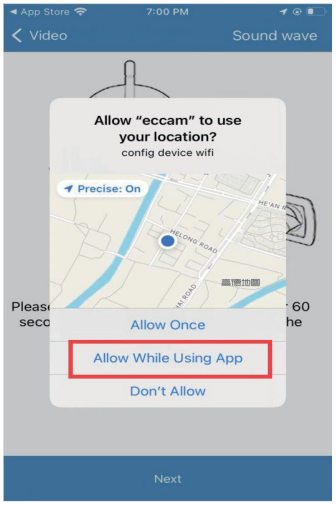

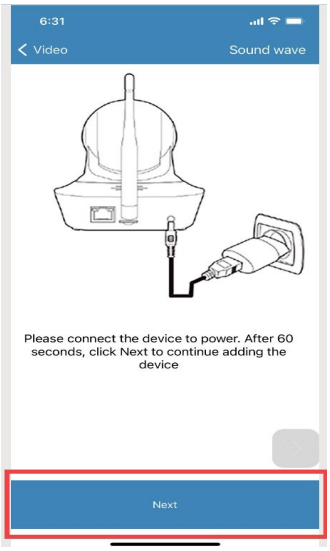

Continuez à cliquer sur "Suivant" et ensuite il ira accéder au menu de réglage.




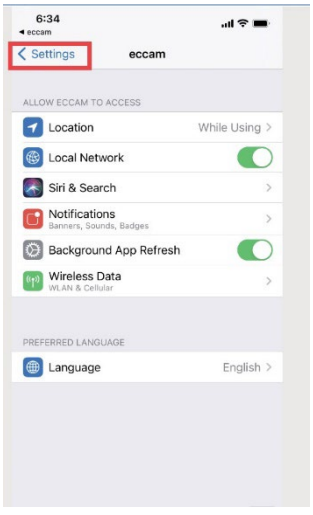

Retournez à l'application eccam et entrez votre WIFI domestique et votre mot de passe, puis Config.



Liez-le avec succès. Alors vous devriez déjà voir un écran avec la vue de la caméra.

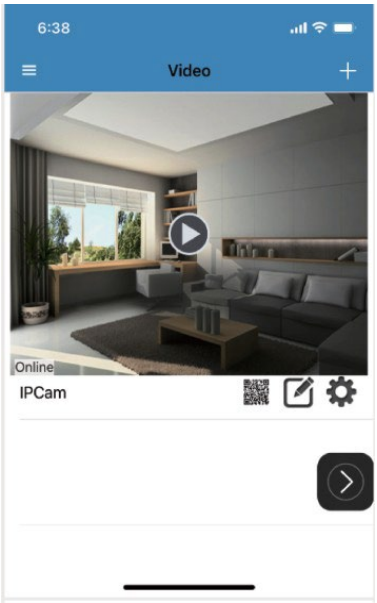

⚠ Si vous ne voyez pas d'image ou une image noire (au lieu de la vue de la caméra), ou si vous n'avez pas de service, cliquez alors directement sur l'image pour charger l'image.

⚠ N'utilisez pas de logiciel VPN lors de l'utilisation de l'application eccam Il est possible que la caméra.
restes hors ligne.


Utilisation de la caméra

- Toutes les instructions et directives mentionnées dans ce chapitre sont basées sur l'application eccam version 1.0.3.
- Seules les fonctionnalités couramment utilisées sont expliquées pour pouvoir utiliser la caméra. Ceci n'est pas un manuel d'utilisation pour l'application eccam.

Page d'accueil


Vous pouvez partager cette caméra espion avec d'autres personnes.

Cliquez sur l'icône de réglage, puis vous verrez un code QR. D'autres peuvent le scanner pour partager cette caméra.

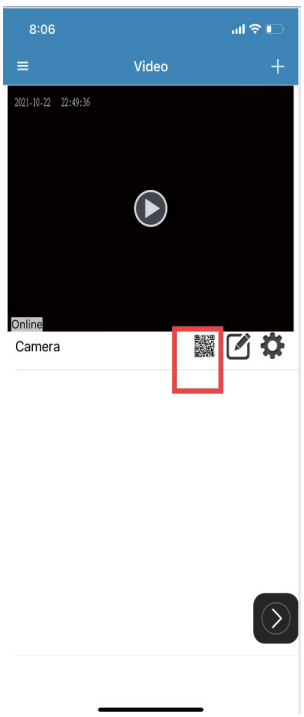





Ce que doit faire la personne à qui vous souhaitez partager la caméra.

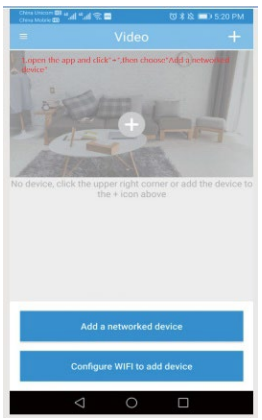





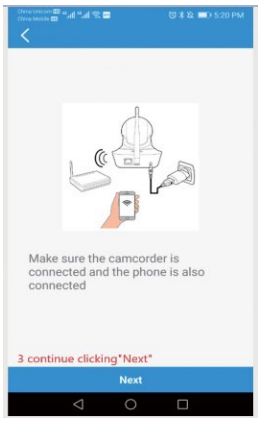

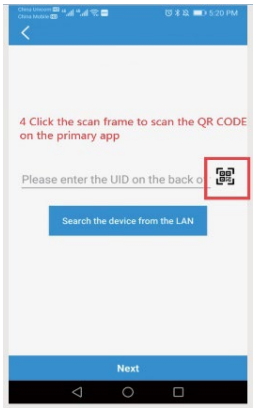

Le partage de l'appareil avec un nouvel utilisateur a été effectué avec succès après recevoir l'image suivante.

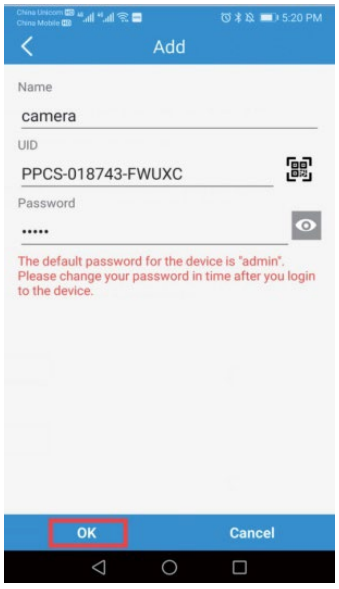

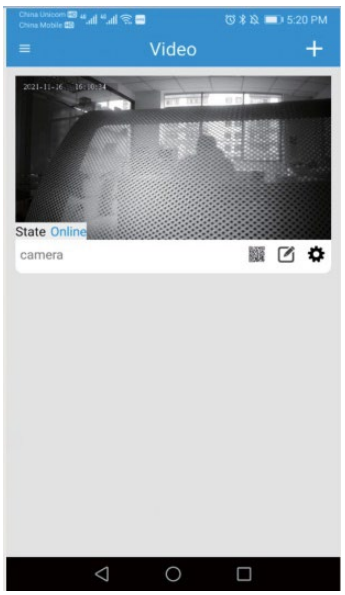


Remarque : Le partageur doit modifier le code de sécurité de la même manière que le vôtre.


⚠ Si vous souhaitez utiliser un autre téléphone mobile pour vous connecter à cet appareil photo, appuyez d'abord sur le bouton « R » (RÉINITIALISER). Après la réinitialisation, vous pouvez connecter directement le nouveau téléphone mobile.

⚠


Réglages de la caméra

Vous pouvez faire une simple configuration de base de la caméra ou accéder tous les réglages en cliquant sur l'icône.
Vous pouvez activer l'enregistrement de la caméra, le réglage de l'alarme et réglage de la vision nocturne.

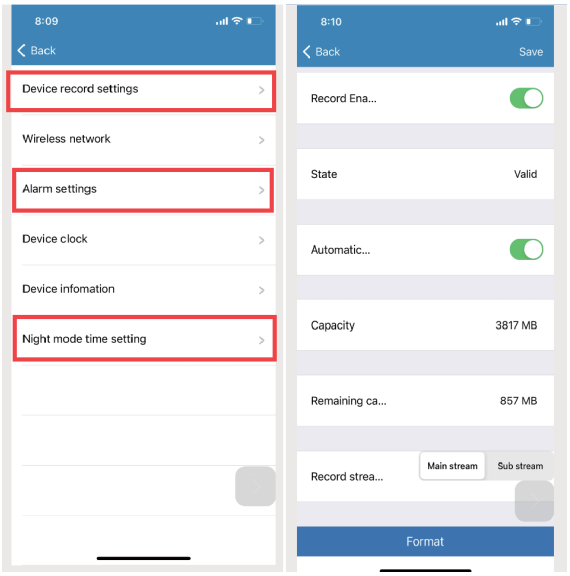

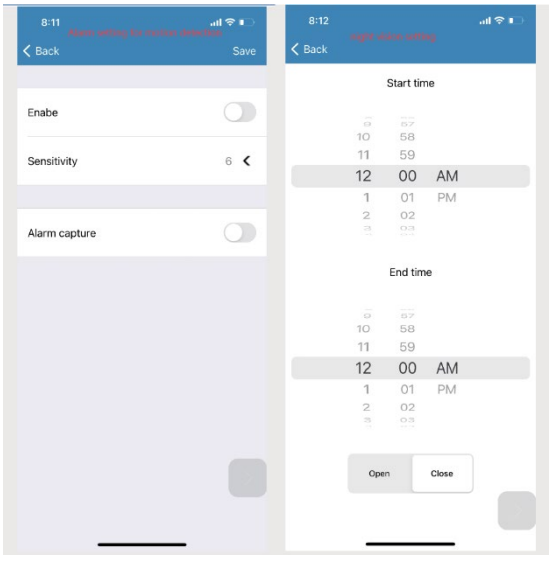

Vous pouvez modifier son nom et supprimer la caméra (= dissocier l'appareil de votre compte) en cliquant sur l'icône .

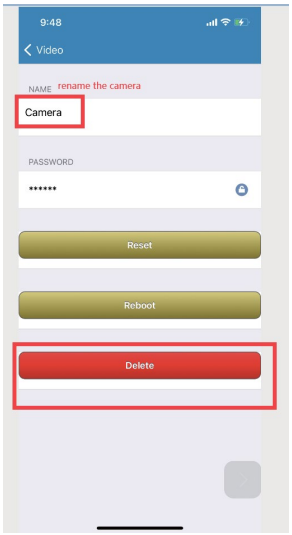

⚠ Vous feriez mieux de modifier le mot de passe de la caméra. Le mot de passe par défaut est admin.

De toute façon, si vous oubliez le mot de passe après l'avoir changé, vous pouvez d'abord réinitialiser l'appareil photo et le connecter de nouveau.

Surveiller en direct grâce à la caméra

Cliquez sur l'image de votre appareil photo dans le menu d'accueil de l'application pour accéder à la vue en direct

L'écran d'affichage en direct sera le menu de votre appareil. La plupart des fonctionnalités importantes que vous pouvez trouver ici.

	Caractéristiques et paramètres
	PHOTO INSTANTANÉE Prenez manuellement une photo. Les enregistrements peuvent être visualisés dans «image » en bas du menu principal
	ENREGISTREMENT VIDÉO Vous pouvez prendre des vidéos manuellement avec cette caractéristique. Les enregistrements peuvent être visualisés dans «image » en bas du menu principal
	METTRE EN SOURDINE Activez/désactivez le son de la vidéo en direct.
2K	RÉSOLUTION Vous pouvez passer de la basse (2K) à la haute résolution (4K).
	RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VUE Utilisez la flèche gauche ou droite sur l'écran pour modifier l'angle de vue (max. 160°).

	RÉGLAGES
	Allumer manuellement/hors vision nocturne
	VUE PLEIN ÉCRAN Entrer ou quitter la vue plein écran.

- N'appliquez pas de chocs violents sur la caméra. Le produit peut mal fonctionner s'il est soumis à de forts chocs ou vibrations.

- Éviter les changements soudains de température.

- La caméra est pour utiliser en l'intérieur seulement.

- Tenir à l'écart des champs magnétiques puissants. Des champs. N'utilisez pas ou ne stockez pas cet appareil à proximité d'équipements générant de forts rayonnements électromagnétiques ou des champs magnétiques. Cela pourrait entraîner une perte de données ou un dysfonctionnement de l'appareil photo.

- Éteignez le produit avant de retirer ou de déconnecter la source d'alimentation ou la carte mémoire. Ne retirez pas la batterie lorsque le produit est allumé ou pendant l'enregistrement ou la suppression d'images. Une coupure de puissance forcée dans ces circonstances, cela pourrait entraîner une perte de données ou endommager la mémoire du produit ou les circuits internes.