MODE D'EMPLOI

Y-9654



Mode d'emploi

Mini Traceur GPS Voiture Camion Localisateur Suivi Temps Réel Support BDS AGPS LBS OBD II Noir

Table des matières

1. Guide de démarrage rapide 2
2. Comment utiliser le tracker 2
3. Mode de suivi : 4
4. Suivi par SMS 9
5. Questions et réponses sur le traqueur GPS 15

1. Guide de démarrage rapide

Étape 1 : veuillez charger la batterie. Le voyant rouge s'éteint après une charge complète

Étape 2 : Veuillez préparer une carte SIM avec de la data dessus (connection WiFi).

Étape 3 : Après avoir installé la carte SIM, vous pouvez suivre le traceur par SMS/APP/plate-forme Web

*La carte SIM doit supporter le réseau GSM2G : 850/900/1800/1900 MHz

*Veuillez activer la fonction SMS/GPRS/Appel de la carte SIM

* Veuillez le tester à l'extérieur ou le mettre dans la fenêtre pour obtenir un positionnement GPS rapide

* Veuillez configurer l'APN si vous ne trouvez pas l'emplacement de l'appareil dans l'APP ou la plate-forme Web

*Veuillez désactiver le code de la carte SIM

2. Comment utiliser le tracker

a. Réseau 2G & Carte SIM

Cet appareil nécessite une carte SIM 2G. Carte SIM non incluse. Veuillez confirmer que votre région prend en charge le réseau GSM 2G. Fréquences GSM : 850/900/1800/1900 MHz. Vous pouvez appeler vos opérateurs de réseau locaux pour les consulter.

b. Démarrage

Si le tracker n'a pas de bouton d'alimentation et qu'il est complètement chargé, il s'allumera automatiquement après avoir correctement inséré la carte SIM. Et il s'éteindra après avoir sorti la carte SIM.

Si le tracker a un bouton d'alimentation et qu'il est complètement chargé, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Et si vous voulez l'éteindre, vous devez appuyer cinq fois sur le bouton, pas appuyer longuement sur le bouton.

c. GRPS

Si vous enregistrez les données GPRS de la carte SIM, téléchargez l'application "GPSONE", connectez-vous avec le code IMEI (sur le tracker) et le mot de passe est 123456. Définissez et suivez les indications dans l'application.

Si ce n'est pas le cas, activez le GPRS, puis définissez le numéro d'administrateur par SMS pour recevoir les alarmes.

Remarque : Sans GPRS, vous ne pouvez pas connecter le tracker à l'application, vous ne pouvez pas utiliser l'application. Vous ne pouvez pas vérifier l'itinéraire historique, Geo Fence dans l'APP.

Si vous activez le GRPS, ne vous connectez toujours pas à l'APP, suivez le manuel pour définir l'APN de votre carte SIM.

d. Définissez le numéro d'administrateur sur le traceur

Remarque : Lorsque vous définissez le numéro d'administrateur, le numéro central doit saisir le numéro de votre téléphone mobile, et non celui du tracker. Parce que le rôle du numéro central est de recevoir des alarmes, de suivre la position, de contrôler à distance les fonctions du tracker.

e. Batterie

Définissez le mode de fonctionnement et sélectionnez l'heure de mise à jour des données du tracker. Généralement, vous pouvez choisir de télécharger des données une fois par heure. Choisissez seulement le positionnement en 1 minute ou instantané lorsque vous avez besoin de trouver vos animaux de compagnie ou vos enfants. Cela

garantit que l'appareil a suffisamment de batterie quand il en a vraiment besoin. Plus la mise à jour des données est rapide, plus la consommation d'énergie est rapide.

3. Mode de suivi :

Suivre par APP

Remarque :

Lorsque la carte SIM est correctement insérée dans l'appareil, vous pouvez appeler ce numéro SIM, et il vous informe que l'appel est en cours, mais l'emplacement de l'appareil n'est pas affiché sur l'APP. Dans ce cas, vous devez envoyer la commande SMS suivante pour réinitialiser l'APN. Si l'appareil est utilisé normalement, veuillez ne pas effectuer ce réglage. L'APN peut être confirmé par l'opérateur local. Ou insérez la carte dans un téléphone Android, et vous pouvez trouver l'APN dans les paramètres du téléphone-réseau mobile.

Commande : apn+123456+apn content

Exemple : apn123456 cmnet apn


*Après avoir envoyé la commande, il vous répondra : APN OK !

*Assurez-vous que la carte SIM du tracker prend en charge la fonction GPRS/SMS

*L'APN peut être acquis auprès de vos opérateurs/opérateurs locaux.

Name: GPSONE IOS Android

Login Page:

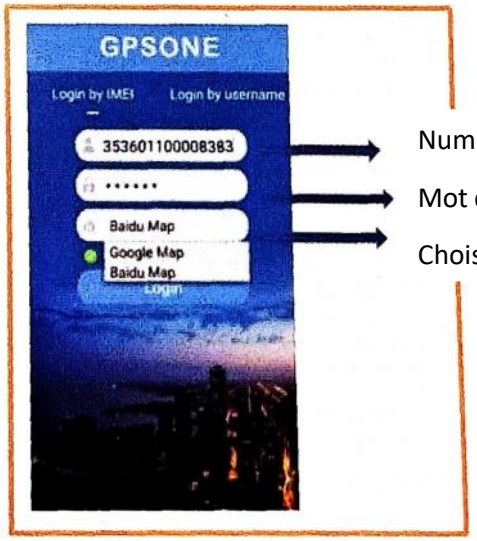

Numéro de série IMEI

Mot de passe : 123456

Choisir la carte




Plus de fonctions sont disponibles après la connexion au traceur

Batterie restante






GPS-89370
GPS-89370 anyType{}
Refresh after 6 seconds
GPS-89370
Status:Static battery:66%
Speed:0.0Km/h Direction:North
Locate Mode:GPS
stop Time:1Hour20Minute
Location Time:2017-04-17 17:32:45

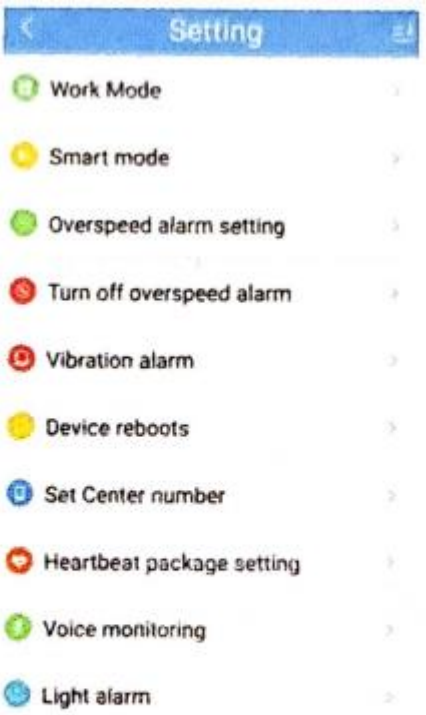
Setting
Work Mode
Smart mode
Overspeed alarm setting
Turn off overspeed alarm
Vibration alarm
Device reboots
Set Center number
Heartbeat package setting
Voice monitoring
Light alarm


GPS-89370
GPS-89370 anyType{}
Refresh after 6 seconds
GPS-89370
Status:Static battery:66%
Speed:0.0Km/h Direction:North
Locate Mode:GPS
stop Time:1Hour20Minute
Location Time:2017-04-17 17:32:45


GPS-89370
GPS-89370
Status:Moving battery:66%
Speed:4.0Km/h Direction:North
Locate Mode:GPS
Location Time:2017-04-19 10:14:10



Cliquez pour obtenir l'emplacement de l'appareil

Cliquez pour obtenir l'emplacement du téléphone

Paramètre de clôture géographique


Une clôture électronique peut être configurée après la connexion à l'APP ou au PC. Et vous recevrez une alarme dans l'application lorsque l'appareil entrera ou sortira du champ renseigné.





Suivre par plateforme Web

Site : ww.gps903.net

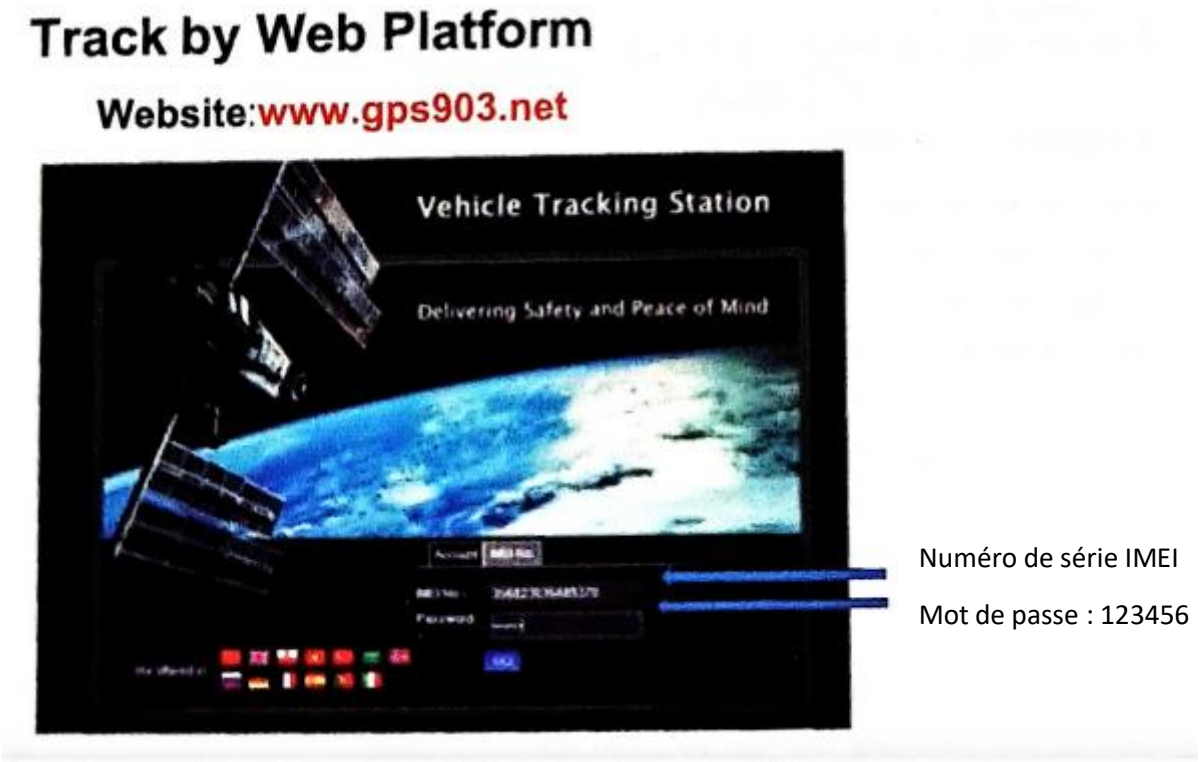

4. Suivi par SMS

1.1 Pour définir le numéro d'administrateur

Commande : admin+123456+espace+votre numéro de téléphone (pas le numéro de carte SIM dans l'appareil)

Exemple : admin123456 0673029482

*À l'aide de votre téléphone portable, envoyez la commande ci-dessus au numéro de téléphone de l'appareil, il répondra : admin ok

*Pour supprimer le numéro d'administrateur, veuillez envoyer : noadmin+123456+espace+votre numéro de téléphone au numéro de téléphone de l'appareil.

1.2 Demande de localisation

Commande : G+123456#

L'appareil répondra : l'IMEI, l'heure, le lien vers la carte, la longitude et la latitude

Exemple : https://maps.google.com/maps?q=N22.669534,E114.011888

* Mettez les coordonnées sur Google Earth ou Google Maps pour trouver la position.

* Cliquez directement sur le lien pour vérifier l'emplacement sur votre téléphone mobile

1.3 Alarme vibrante

Commande : shock+mot de passe (activer cette fonction)

noshock+mot de passe (désactiver cette fonction)

*Cette fonction est désactivée par défaut

*Après avoir envoyé la commande, il répondra : shock ok

1.4 Alerte de vitesse

Commande : speed+123456+space+080 (80 est la vitesse de configuration de base)

Exemple : speed123456 080

nospeed+123456 (désactiver cette fonction)

* c'est pour activer/désactiver l'alarme de vitesse, unité de vitesse : km/h

*plage de vitesse : 30-180 km

*cette fonction est désactivée par défaut.

*après l'envoi de la commande, il rejouera : speed ok

1.5 Réglage du numéro SOS (fonctionne uniquement pour le tracker avec bouton)

Commande : sos+123456+espace+votre téléphone mobile (définissez un numéro SOS)

Commande : sos, numéro 1, numéro 2 (définir deux numéros SOS)

Commande : sos, numéro, numéro 1, numéro 2, numéro 3 (Définissez trois numéros SOS)

Commande : nosos+123456 (supprimer tous les numéros SOS)

* Une fois le numéro SOS défini, si des enfants ou une personne âgée appuient sur le bouton SOS pendant 3 secondes, il appellera les numéros SOS, et vous pourrez répondre et savoir ce qui s'est passé.

1.6 Requête des paramètres

Commande : check123456

*L'appareil répondra :

IMEI : 3568XXXXXXXXX90

APN : cmnet

CENTRE : 13168xxxxxx

Télécharger : 30

VER :

SOC : 4

IP : b.gps903.net/7700

GSM : 100

GSM : FIXE

MTD : 89 %

1.7 Réinitialiser aux paramètres d'usine

Commande : begin+123456

*Ceci permet de rétablir tous les paramètres par défaut, à l'exception de l'IP

*Seul le numéro du centre a le droit d'effectuer cette commande

*Veuillez utiliser cette commande avec prudence

1.8 Configurer l'intervalle de temps de téléchargement des données

Commande : upload+123456+espace+15 (seconde)

*le temps peut aller de 20s à 120s. Le temps doit être un multiple de 10.

*La valeur par défaut est de 120 s

*Après l'envoi de la commande, il répondra : upload ok

Définissez le mode de fonctionnement et sélectionnez l'heure de mise à jour du tracker. Généralement, vous pouvez choisir de télécharger des données une fois par heure dans APP GPSONE. Démarrez simplement le positionnement instantané en 1 minute lorsque vous avez besoin de trouver votre animal de compagnie ou vos enfants. Cela garantit que l'appareil dispose de suffisamment de puissance lorsque cela est vraiment nécessaire. Plus la mise à jour est rapide, plus la consommation d'énergie est rapide.

1.9 Définir les paramètres Internet APN

Remarque : des paramètres incorrects entraîneront la mise hors ligne de l'appareil. Réglez-le simplement dans ce cas.

Lorsque la carte SIM est correctement insérée dans l'appareil, vous pouvez appeler ce numéro SIM, et il vous informe que l'appel est en cours, mais l'emplacement de l'appareil n'est pas affiché dans l'APP. Dans ce cas, vous devez réinitialiser l'APN.

Si l'appareil est utilisé normalement, veuillez ne pas effectuer ce réglage. L'APN peut être confirmé par l'opérateur local. Ou insérez la carte dans un téléphone Android, et vous pouvez trouver l'APN dans les paramètres du téléphone-réseau mobile.

Commande : apn+123456+apn content

Exemple : apn123456 apn cmnet

1.10 Définir IP

Veuillez ne pas le changer au hasard.

Commande : adminip+123456+espace+ip+espace+port

Exemple : adminip123456 119.145.9.4 7700

1.11 Passer en mode surveillance

Commande : monitor123456

Passez en mode moniteur. Ensuite, vous pouvez appeler le numéro de l'appareil et vous connecter.

1.12 Passer en mode positionnement.

Commande : tracker123456

Passez en mode suivi, vous obtiendrez des informations géographiques. Dans ce mode, aucun numéro de téléphone ne peut appeler le numéro de l'appareil.

1.13 Modifier le mot de passe

Commande : mot de passe+ancien123456+espace+nouveau 123456

Exemple : mot de passe123456 666888

1.14 Récupérer le mot de passe

Commande : cpwd

Réponse : ancien mot de passe : 123456

1.15 Alarme de déplacement

Commande : move+mot de passe (ON)

nomove+mot de passe (OFF)

Définissez un cercle de 500 mètres avec la position actuelle comme centre. Lorsque le tracker fonctionne à l'extérieur du cercle, un signal d'alarme sera émis.

1.16 Description du voyant lumineux

Voyant rouge : indicateur de charge

R : Il continue de s'allumer pendant la charge

B : Il s'éteint après une charge complète

Lumière bleue : indicateur GPS

A : Pendant le positionnement, la lumière bleue est toujours allumée

B : Le positionnement GPS est OK, le voyant bleu clignote rapidement

Voyant vert : indicateur GSM

R : Le feu vert est toujours allumé dans le réseau de recherche

B : Le voyant vert clignote rapidement lorsque le tracker est connecté au réseau

5. Questions et réponses sur le traqueur GPS

1. Le client vient de recevoir l'appareil et l'appareil ne se connecte pas après l'insertion de la carte ?

A. Tout d'abord, vérifiez si la carte SIM est insérée dans le mauvais sens. Une fois la carte insérée dans le bon sens, il y aura une action de rebond.

Et puis la lumière bleue et la lumière verte de l'appareil s'allumeront.

Le voyant vert représente l'indicateur de réseau GSM, le voyant fixe indique que le réseau GSM est recherché, un clignotement pendant trois secondes indique que le réseau GSM est normal et que l'appareil est en ligne ;

Le voyant bleu représente l'indicateur GPS, le voyant fixe indique que le réseau GPS est en cours de recherche et un clignotement pendant trois secondes indique qu'il a recherché le signal GPS et l'a localisé.

B. Si la carte SIM est normale mais toujours pas en ligne, vous pouvez envoyer un SMS (QP#) ou (check123456) au numéro SIM de l'appareil pour interroger les paramètres.

Si l'appareil se trouve dans un lieu de signal, il y aura un retour des paramètres SMS. Voir si les paramètres sont corrects.

Si aucun SMS n'est renvoyé, l'appareil doit se trouver dans un endroit sans réseau GSM. Ensuite, sortez-le par la fenêtre ou dans un endroit extérieur ouvert pour rechercher le réseau GSM.

C. Si vous ne vous connectez toujours pas après avoir suivi les deux étapes ci-dessus, vous pouvez contacter notre FAE pour obtenir une assistance technique.

2. L'appareil ne se connecte pas après que le client l'ait utilisé pendant un certain temps ?

A. Vérifiez d'abord si la carte SIM a un trafic excessif pour les données GPRS, car certains clients utilisent l'enregistrement intelligent, ce qui fait que les données GPRS de la carte dépassent 30M. Ensuite, l'appareil sera hors ligne.

B. Que la voiture soit arrêtée dans le garage souterrain ou que l'équipement soit placé dans un endroit éloigné, certains environnements ne disposent pas de réseau GSM. Le réseau entraînera également la mise hors ligne de l'appareil. Si c'est le cas, l'appareil se mettra automatiquement en ligne lorsqu'il en sortira.

C. Vous pouvez envoyer une commande de requête de paramètre (QP #) ou (check123456) au numéro de carte SIM dans l'appareil, si l'appareil est réglé normalement.

Si le tracker est sous tension, il répondra également à la valeur actuelle du signal et à d'autres paramètres de l'appareil. Si vous ne recevez pas de message de réponse, la batterie est peut-être morte ou il n'y a pas de signal GSM.

3. Positionnement inexact

A. L'identifiant de connexion se trouve sur notre appareil GPS Tracker, veuillez-vous assurer de l'avoir saisi si c'est correct. Si vous l'entrez mal, vous pouvez vous connecter, mais vous vous trompez d'emplacement, car il s'agit de l'identifiant de suivi d'un autre client.

B. Regardez le type de positionnement de l'appareil : il existe trois méthodes de positionnement LBS, GPS, WiFi.

C. Positionnement LBS : positionnement : le positionnement est réalisé via des stations de base mobiles à proximité de l'équipement, car les stations de base mobiles sont généralement éloignées, de sorte que l'erreur de positionnement LBS est relativement importante, il y aura une erreur de 200 à 1,5 KM.

b. Positionnement WiFi : le positionnement est réalisé via des points chauds WiFi à proximité de l'appareil, et l'erreur générale est d'environ 10 à 50 mètres (convient pour le positionnement en intérieur).

c. Positionnement GPS : C'est le positionnement le plus précis grâce aux satellites dans le ciel. L'erreur générale du GPS civil est d'environ 5 à 10 mètres (convient pour le positionnement en extérieur)

C. Plusieurs facteurs affectent la précision du positionnement GPS de l'appareil : l'appareil se trouve dans différents environnements GPS, tels que sous de hauts bâtiments, sous des montagnes et sous des nuages sombres. Un tel environnement affectera le nombre de satellites GPS recherchés par l'appareil. En conséquence, la précision de positionnement du GPS est supérieure à celle des environnements normaux.

4. Consommation d'énergie rapide ?

Confirmez si la fonction d'enregistrement intelligent est activée sur l'appareil ou si l'enregistrement manuel est plus fréquent, la consommation d'énergie de l'appareil sera relativement plus importante pendant l'enregistrement, tout comme lorsque nous utilisons un téléphone, lors d'un appel, il consomme beaucoup d'énergie. Trop d'enregistrement affectera le temps de veille de l'appareil.

Combien de temps l'équipement fonctionne-t-il chaque jour ?

Lorsque l'appareil est à l'arrêt, il entrera en mode veille. Cette fois, il est plus économe en énergie, environ 3-4mA/heure. Si la vibration est détectée, le GPS s'allumera et la consommation à ce moment est d'environ 50mA/heure. Par conséquent, la durée du fonctionnement quotidien affectera également le temps de veille de l'appareil.

L'équipement sera-t-il souvent utilisé dans un environnement avec un signal faible ?

S'il est souvent utilisé dans un environnement avec un signal faible, en d'autres termes, l'appareil est toujours dans un réseau de recherche à haute puissance, alors il consomme plus d'énergie que d'habitude.

La consommation électrique de l'appareil dans différents modes :

A. Dans l'état statique de l'équipement : 3,6 mA/heure

B. L'appareil se déplace en mode de positionnement rapide (positionnement une fois toutes les 10 minutes) : 38 mA/heure

C. L'équipement se déplace en mode de positionnement rapide (positionnement une fois par minute) : 46,7 mA/heure

D. Lorsque l'équipement enregistre : 87,3 mA/heure

E. L'appareil est en état d'arrêt à distance : 1,8 mA/heure

5. Pas de surveillance ?

A. Confirmez d'abord que la carte SIM de l'appareil peut passer des appels normalement.

B. Définissez le numéro d'administrateur sur l'APP ou par SMS, et utilisez le numéro d'administrateur pour envoyer une commande de message texte (Monitor123456) pour activer la fonction de surveillance de l'appareil. Étant donné que la valeur par défaut est le mode de positionnement, vous devez envoyer une commande de message texte pour basculer le moniteur. En mode surveillance, composez le numéro SIM de l'appareil avec le numéro d'administrateur, puis vous pouvez utiliser la fonction de surveillance.

6. L'interface principale du téléphone portable ne peut pas recevoir la poussée d'alarme APP ?

A. Si vous utilisez un téléphone Apple, vous devez activer la fonction d'actualisation de l'APP en arrière-plan.

B. Pour les téléphones Android, afin d'économiser de l'énergie, le système Android effacera avec force les applications qui ne sont pas sur la liste blanche et ne peuvent plus s'exécuter en arrière-plan. Deux étapes sont donc nécessaires.

La première consiste à mettre notre application en liste blanche dans la gestion de la batterie. La seconde consiste à ouvrir toutes les autorisations de notre APP dans la gestion des notifications. Ensuite, le téléphone peut recevoir la poussée d'alarme de l'APP.

7. Pas de charge ?

A. Une fois l'appareil branché sur le câble de charge, le voyant rouge sera toujours allumé, indiquant que l'appareil est en charge. Le voyant rouge s'éteint une fois la charge terminée.

B. Si vous branchez le câble de charge et que le voyant rouge de l'appareil ne s'allume pas, il se peut que l'interface USB de l'appareil soit en mauvais contact. Vous pouvez changer un autre câble de charge pour essayer, ou secouer la tête de charge pour voir si le voyant rouge est allumé. Si le voyant rouge est toujours éteint, retournez à l'usine pour voir si la clé USB est cassée.

8. Ligne droite de la Route Historique

A. Confirmez d'abord si le mode d'économie d'énergie est activé et localisez une fois toutes les 10 minutes en mode d'économie d'énergie, il est donc normal qu'il y ait une ligne droite sur la piste, car la voiture peut avoir été conduite loin en 10 minutes.

B. Ligne droite en mode de positionnement rapide, il est recommandé d'activer la fonction de maquillage des coins. Après la mise en marche, l'appareil retransfèrera le point de positionnement lorsqu'il détectera que le véhicule fait demi-tour, de sorte que l'itinéraire ne sera pas droit. Cependant, il consommera plus d'énergie que la normale.