Notice Stylo Camera Espion Wifi 1080P
Y-15559



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

- Caractéristiques /2
- Installation de l’application mobile /3
- Fonctionnement des LED /4
- Utilisation de l’application et appairage de l’appareil /5

Caractéristiques

- Détection de mouvement avancée avec fonction de rappel intelligent.
- Enregistrement et stockage sur micro sd (jusqu'à 64 Go, non inclus).
- Connexion au smartphone pour accès à distance via le WIFI du routeur.
- Streaming en direct possible n'importe où pour capturer des images/vidéos ultra claires en 1080p/30fps.
- Mise à jour complète des performances : 2 millions de pixels, résolution 1080P, surveillance à distance via ordinateurs et smartphones.
- Fonction WiFi pour la surveillance à distance via smartphone.
- Format vidéo : avi.
- Angle de vue de 120 degrés.
- Taux d'enregistrement de cadre : 30fps.
- Ajustement automatique de la balance des blancs.
- Résolution photo : 4032x3024.
- Format photo : jpeg.
- Microphone intégré (signaux audio et vidéo enregistrés simultanément).
- Format audio : wav.
- Port USB : micro USB.
- Tension de charge : DC-5V1A.
- Capacité de la batterie : 200mah.
- Temps de fonctionnement : 90 minutes.
- Logiciel de lecture : VLCPlayer/SMPlayer.
- Compatible avec les navigateurs IE7 et supérieurs, Chrome, Firefox, Safari, etc.
- Dimension : 14.7 x 1.9cm

Installation de l'application mobile

Téléchargement :

a) Scanner le QR Code

b) Télécharger l'application « **weihome** » disponible sur IOS et Android

Fonctionnement des LED

a) Mode point d'accès (AP) : Le système est allumé, le mode point d'accès est activé quand la LED verte clignote lentement

b) Mode réseau : La LED verte reste allumée


c) Mode de chargement : L'appareil est en charge lorsqu'il est branché sur le port USB et que la lumière rouge s'allume ; il s'éteint automatiquement lorsqu'il est complètement chargé.

d) Mode de réinitialisation : Utilisez l'aiguille de la carte pour aligner le trou du bouton de réinitialisation et appuyez dessus verticalement pendant 5 secondes, lorsque le voyant vert passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent, la réinitialisation est réussie.


Utilisation de l’application

Pour commencer, il faut télécharger l’application et s’inscrire avec une adresse e-mail.


1) Une fois le compte créer, il faut appuyer sur l’icône « + » pour ajouter un appareil puis sur « Add device »

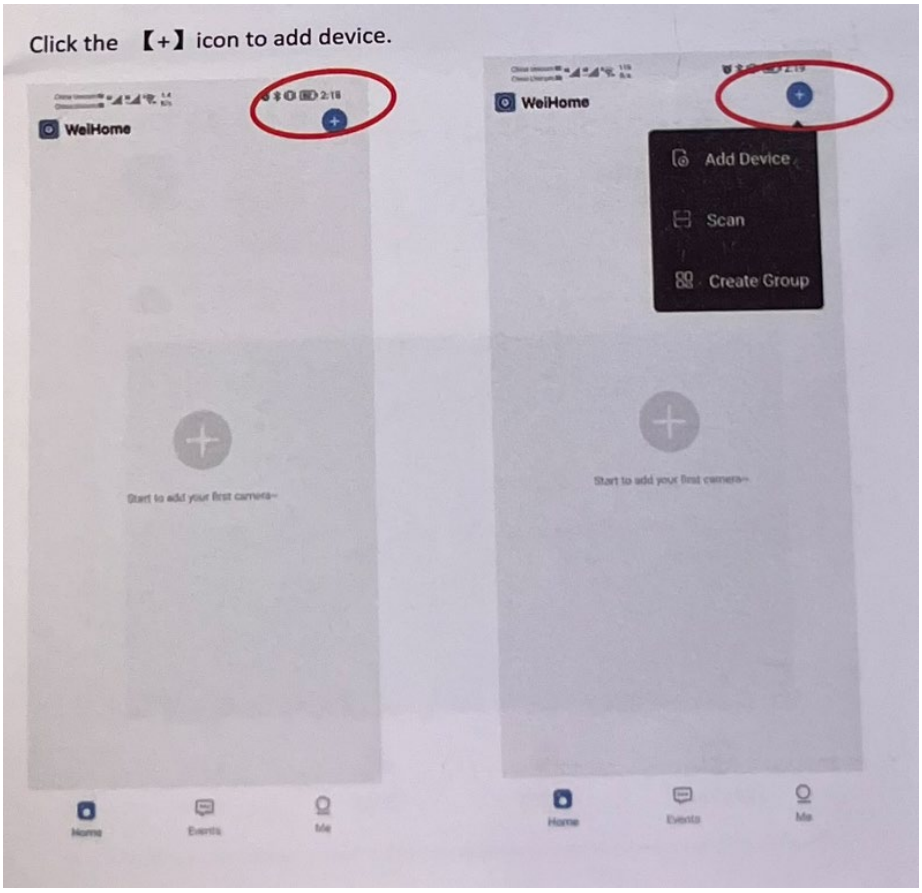

2) Ensuite, choisir l'cône « Wi-Fi caméra » puis cliquer sur « Pair by AP Connection »

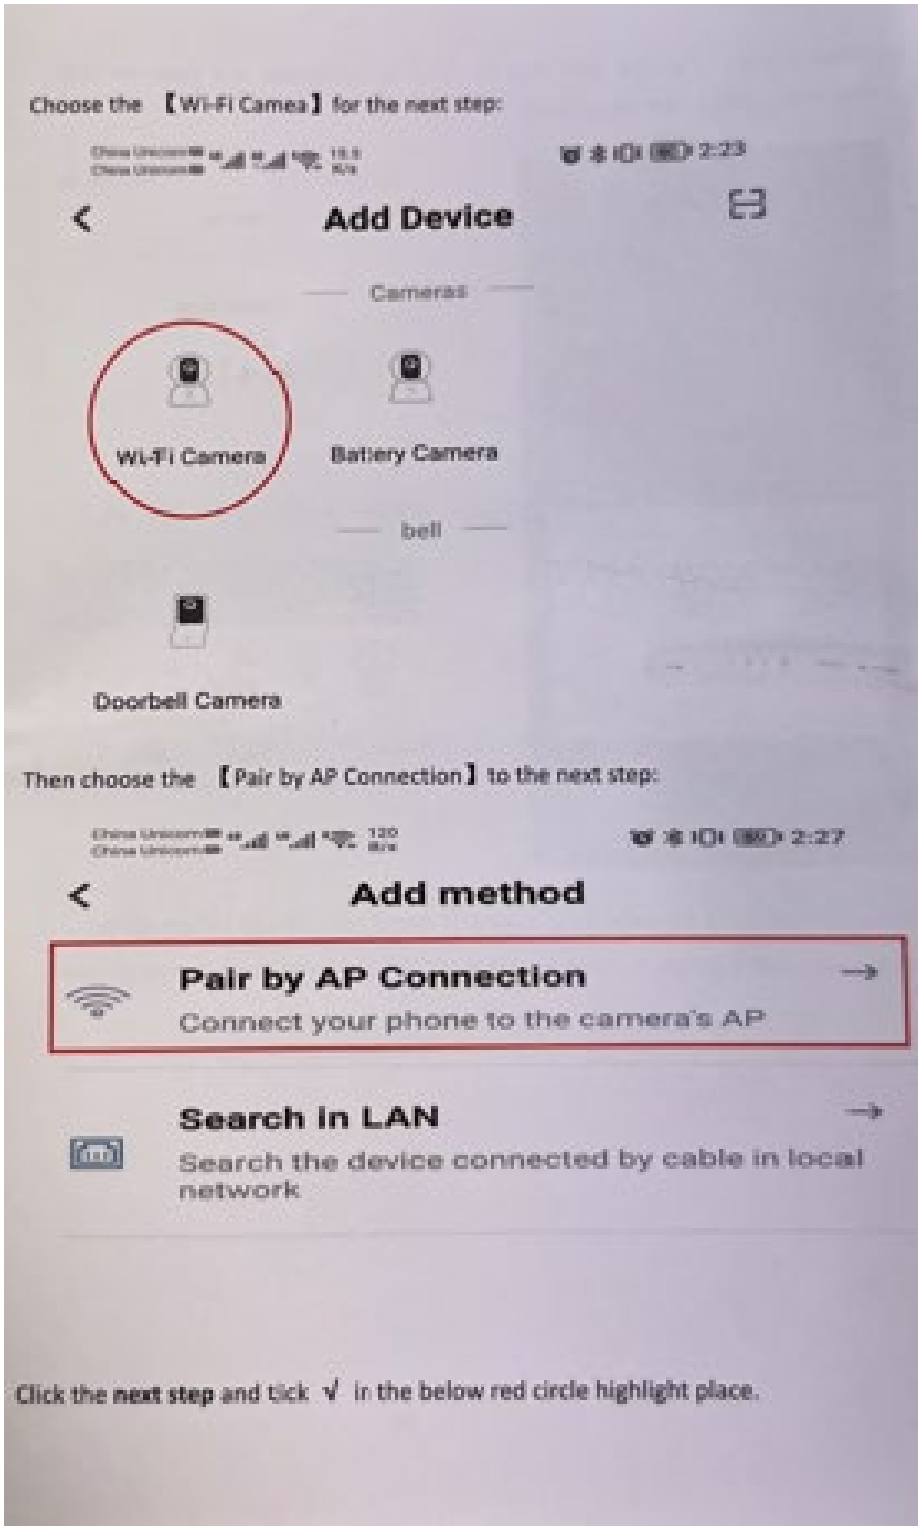


3) Puis cocher dans le cercle

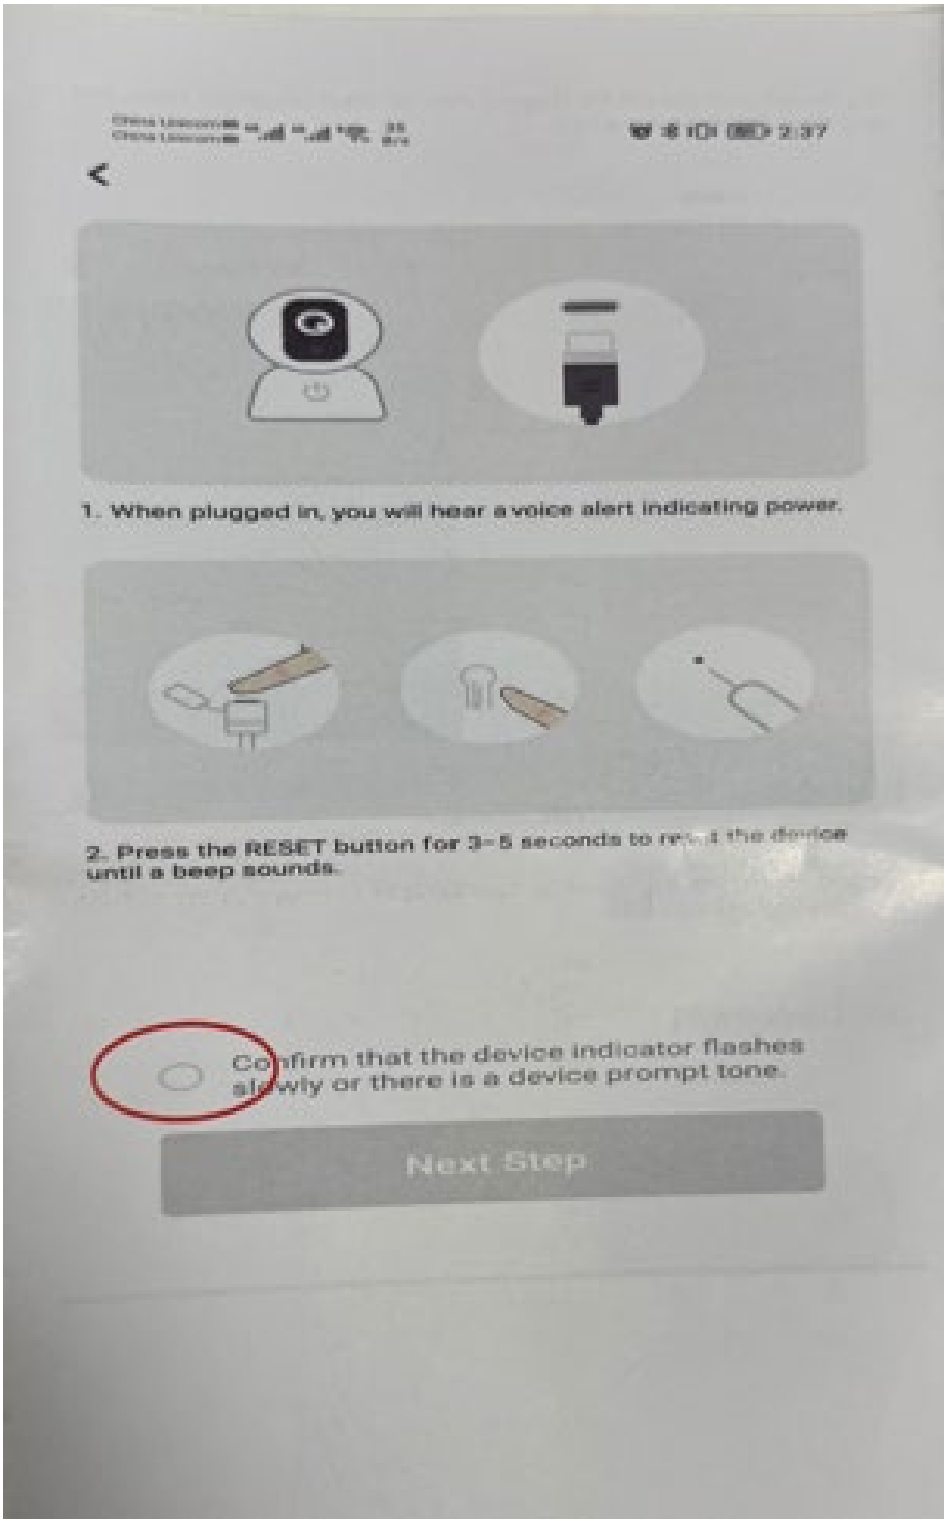


4) Aller dans la configuration du Wi-Fi


Chercher et connecter le Wi-Fi commençant par **Care-XXXX**

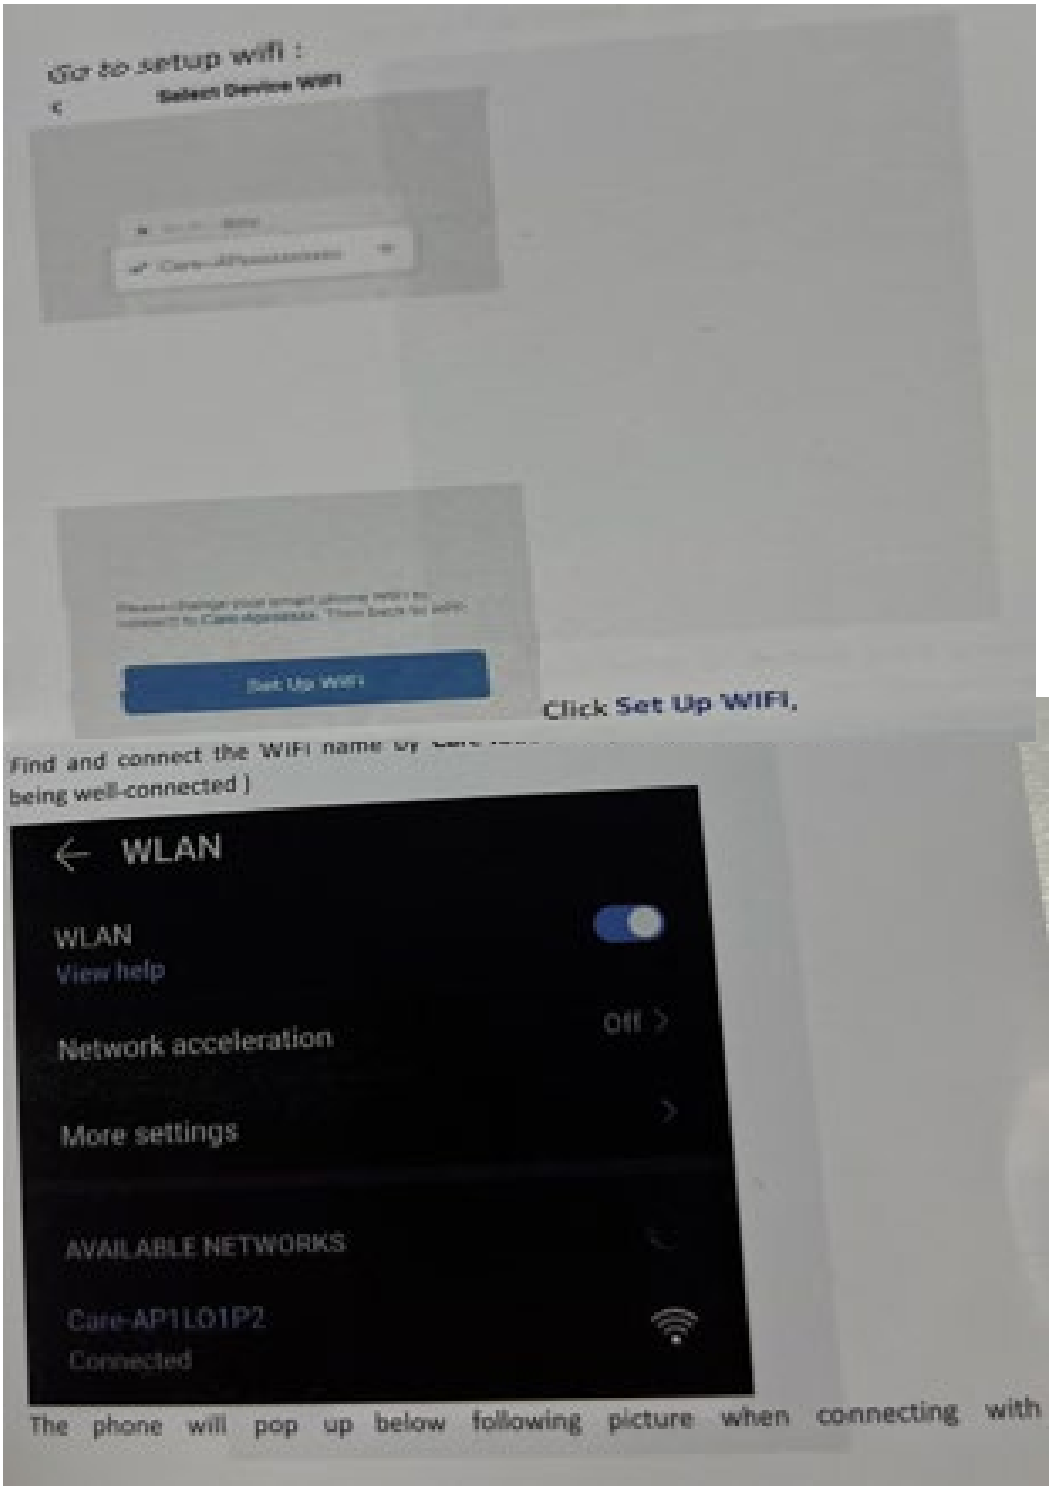


5) Se connecter au réseau, puis par la suite cliquer sur le bouton de retour de votre smartphone puis sur OK pour pouvoir accéder à l'application

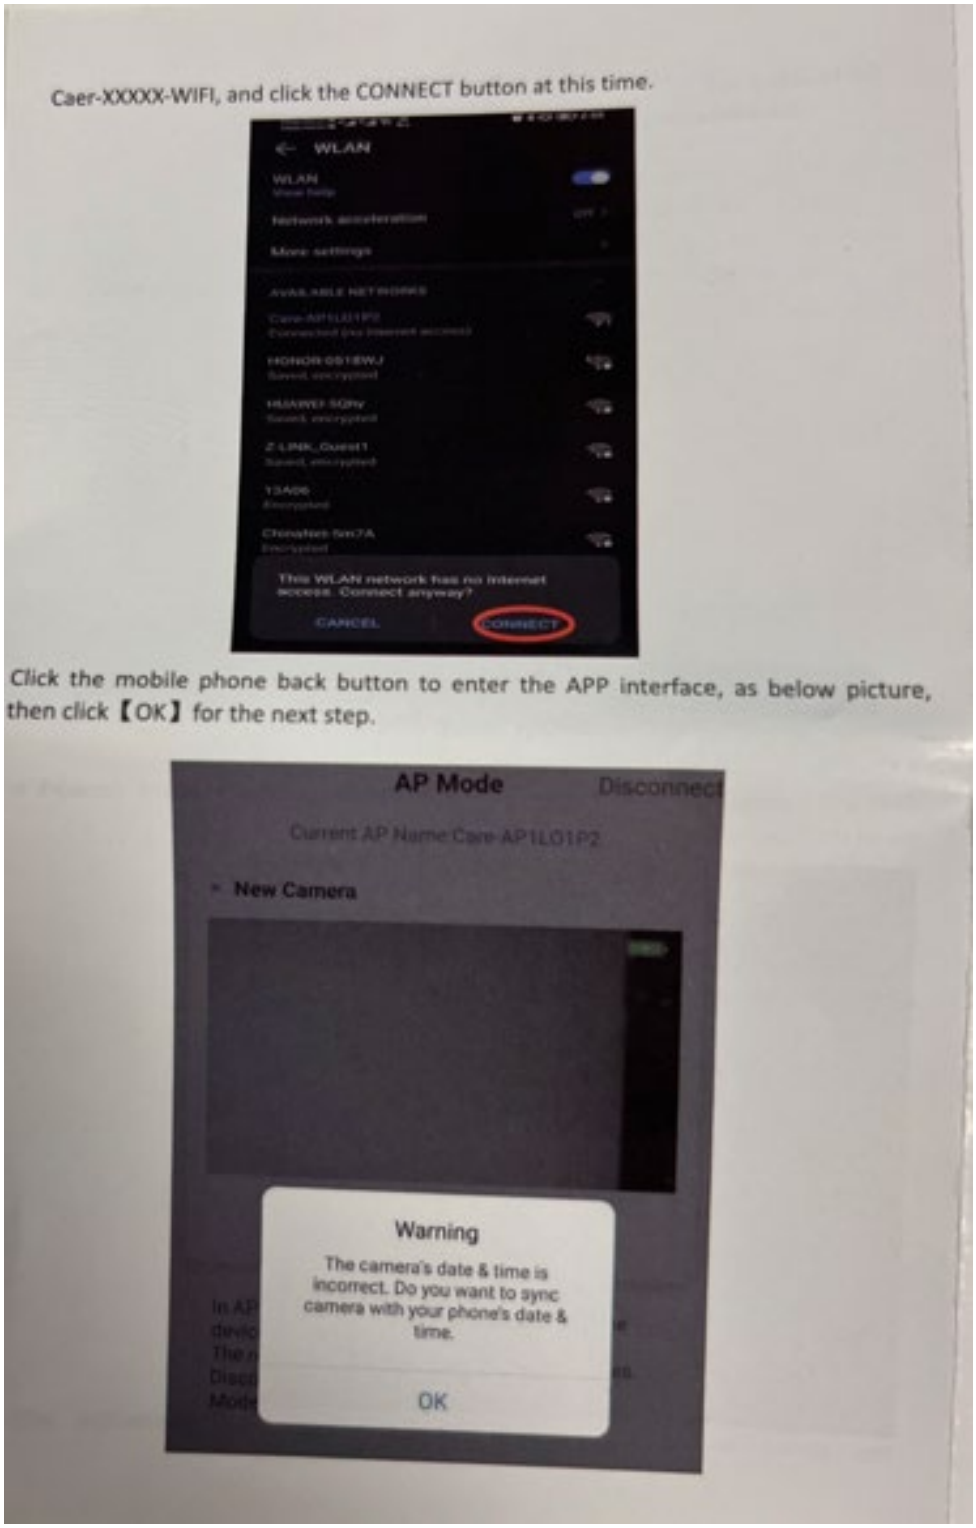


6) Cliquez sur le cercle rouge dans l'image pour entrer dans le mode de connexion directe AP et vous pouvez prévisualiser l'image en temps réel.

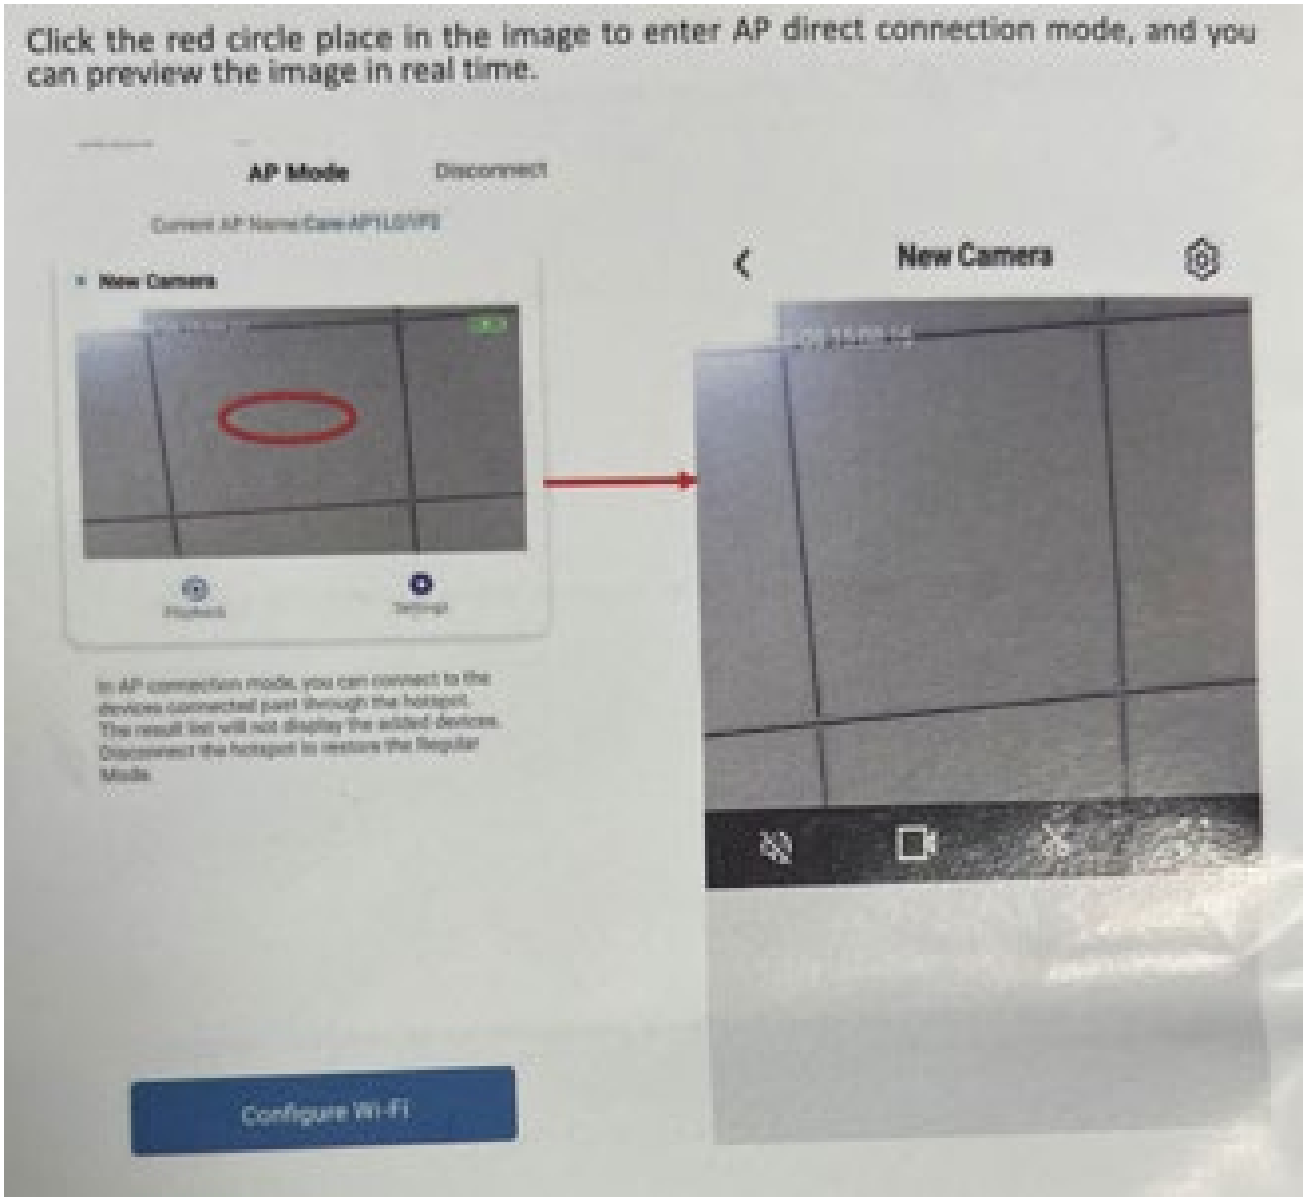


7) Cliquez sur le bouton « Configure Wi-Fi »

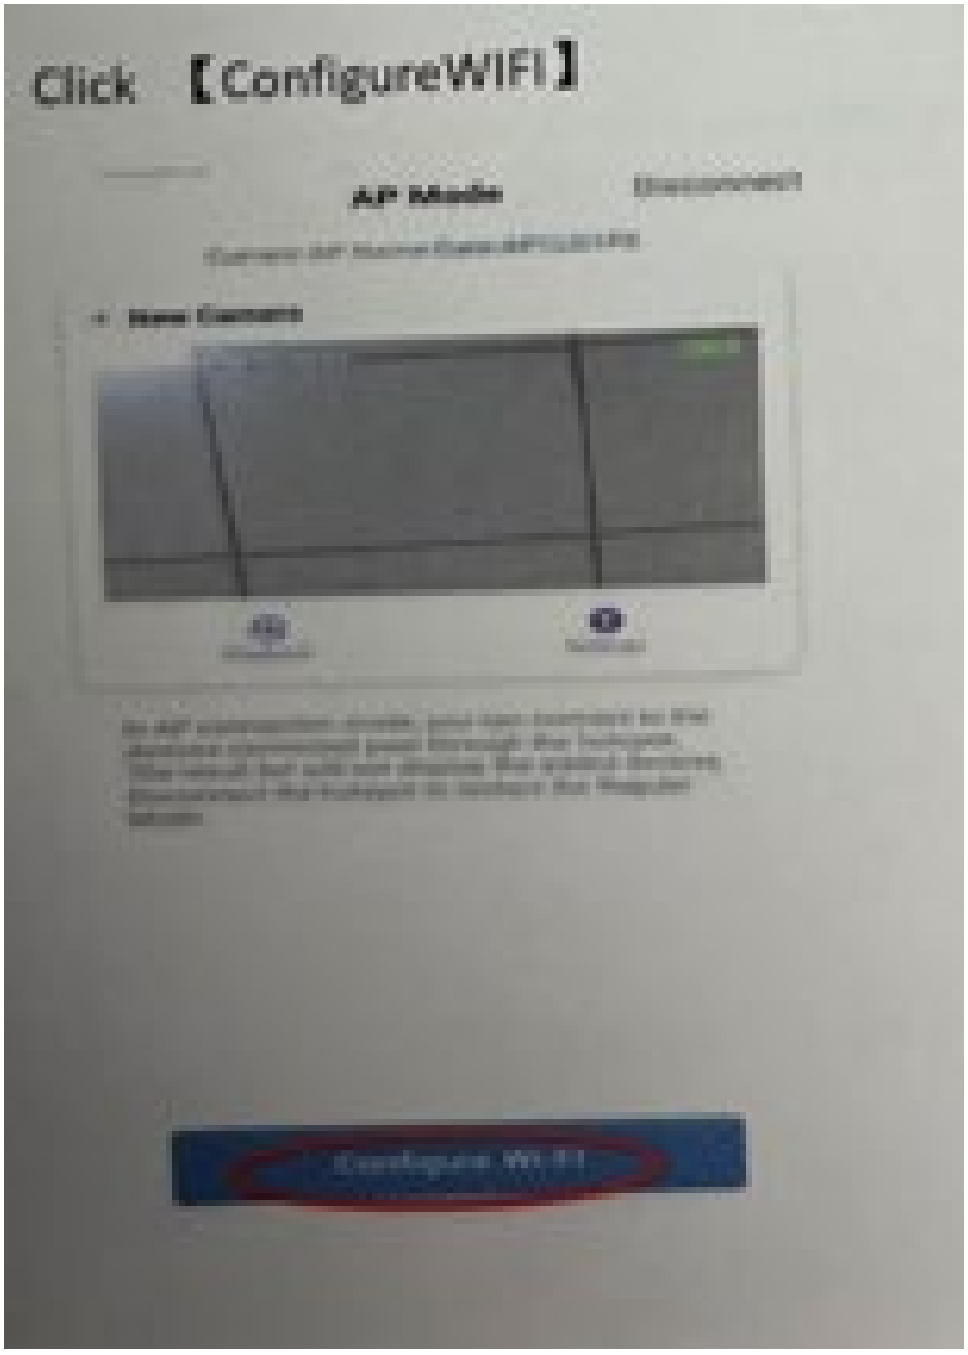


8) Puis trouvez dans la liste, le réseau Wi-Fi qu'il faut pour la configuration

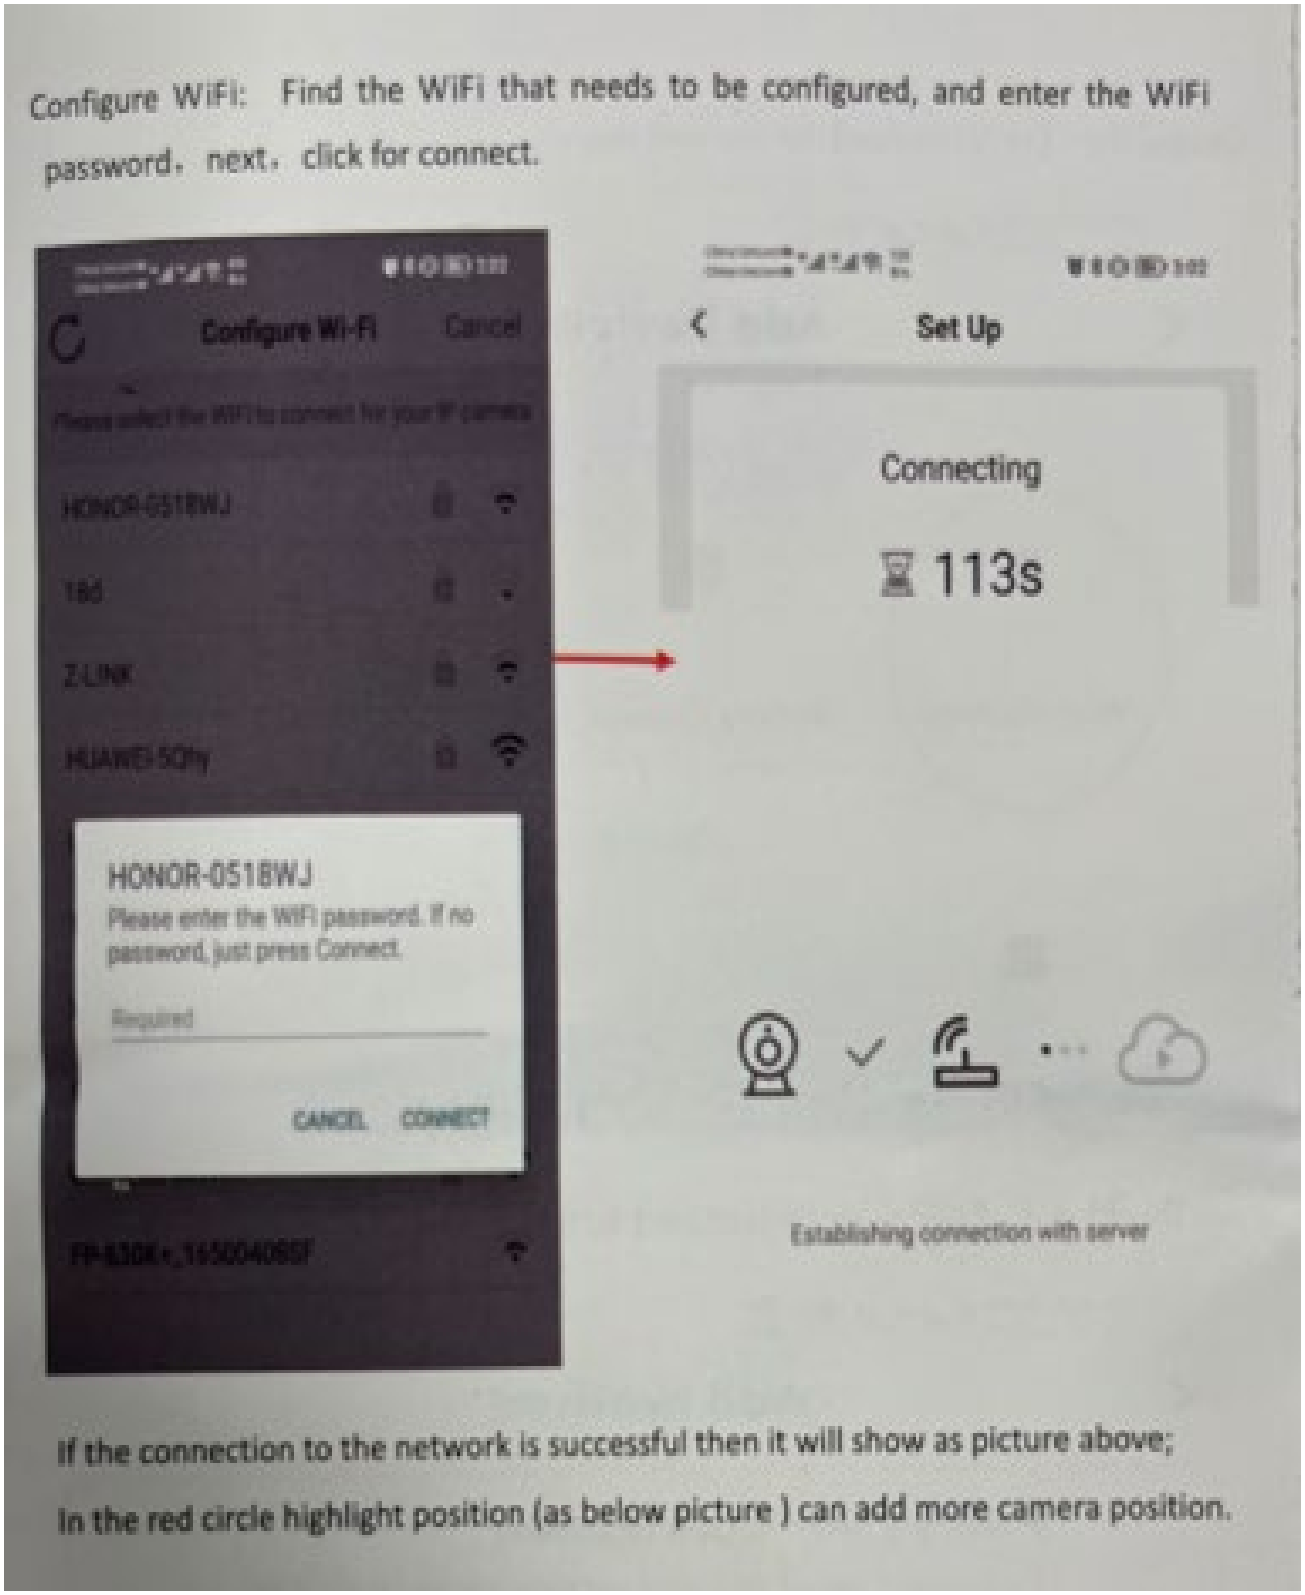

9) Si la connexion au réseau est sécurisée, l'image ci-dessus s'affiche, dans le cercle rouge, la position en surbrillance permet d'ajouter d'autres positions de caméra.

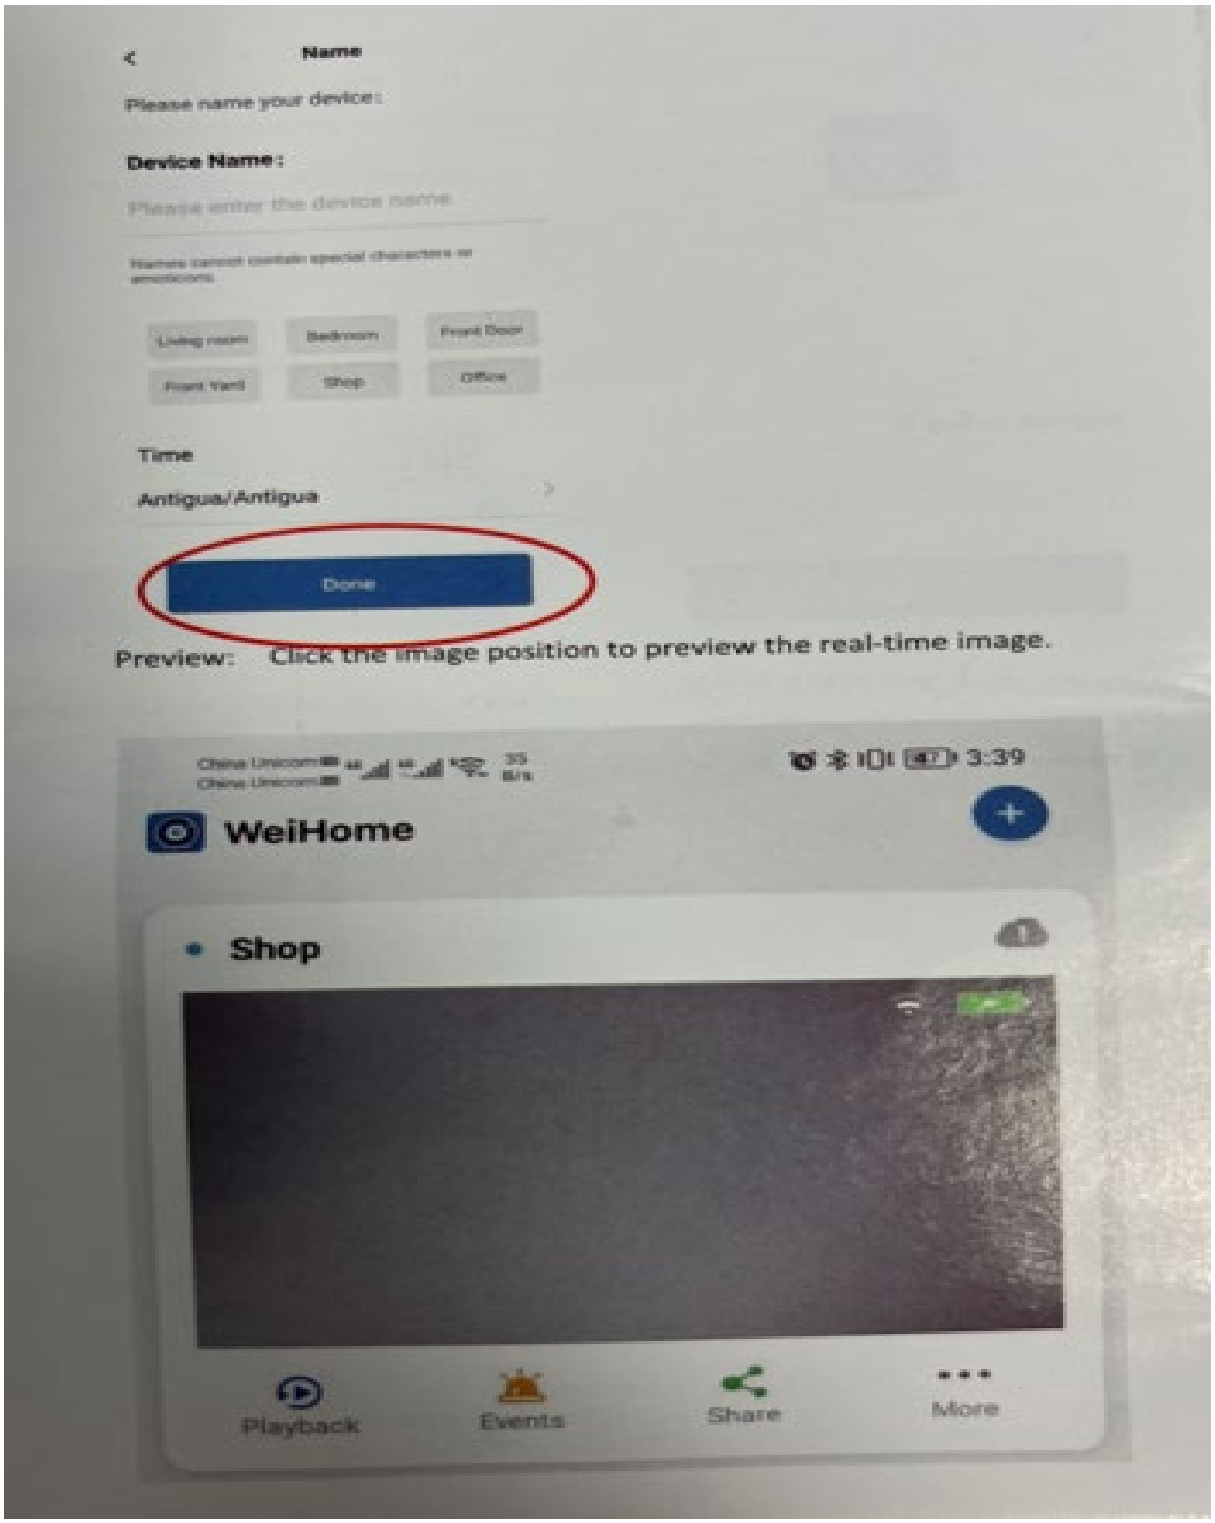

11Il est possible de partager l'appareil avec les membres de votre famille, cela est possible grâce à 2 solutions : le QR code ou avec le numéro de compte

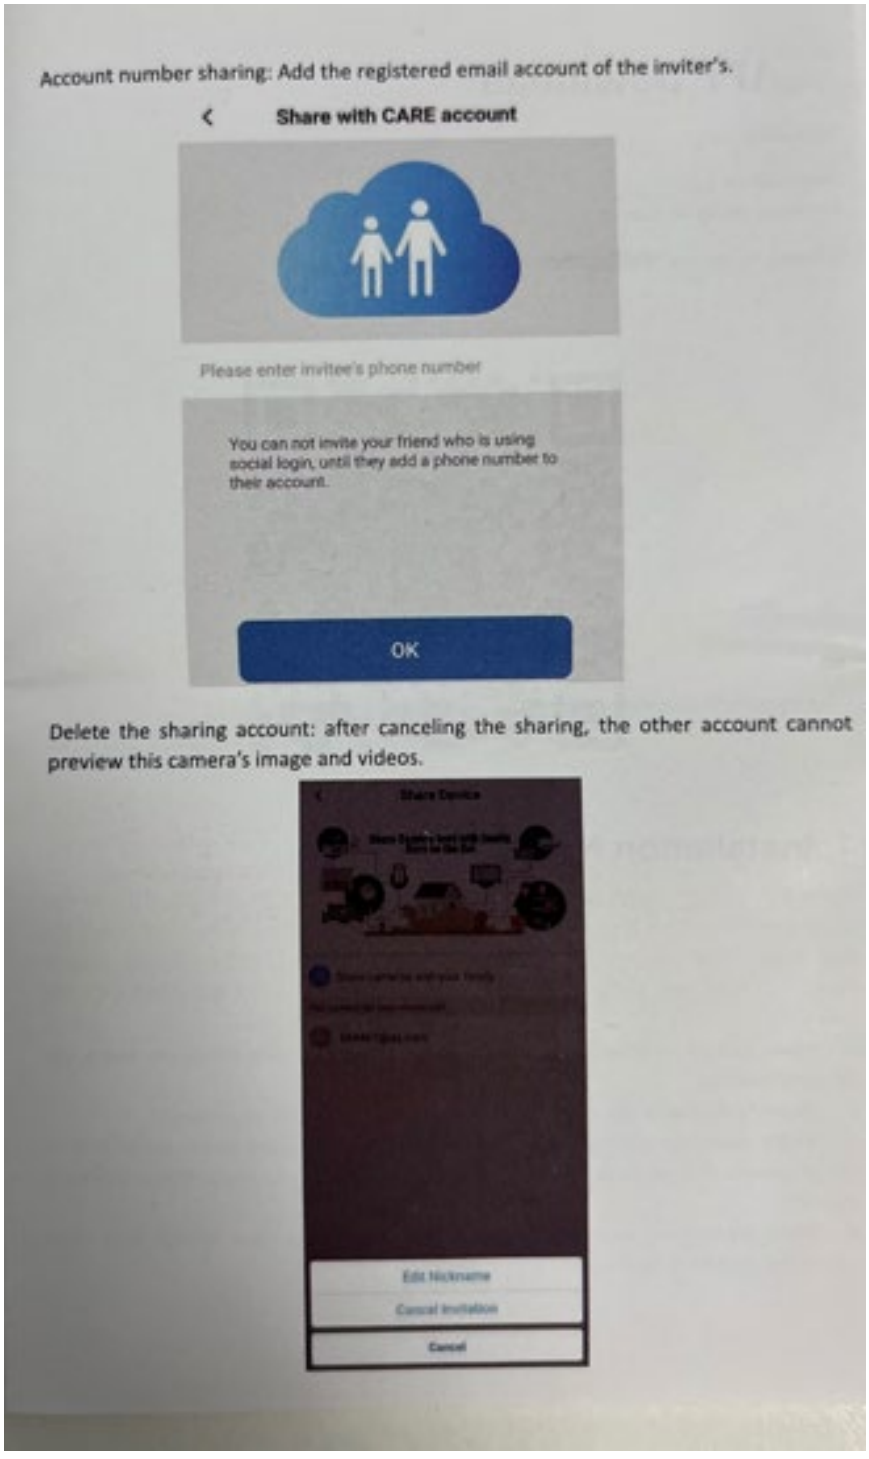

12 Pour consulter les vidéos prisent, il suffit de cliquer en bas à droite sur le bouton « Me » puis aller sur l'album

