MODE D'EMPLOI

Y-10432



Mode d'emploi

Montre Connectée GPS Enfant Senior Téléphone Appel SOS Historique de Parcours

Table des matières

1. Installation et mise sous tension de la carte SIM 2
2. Téléchargement et installation de l'application..... 3

Nouvel utilisateur : enregistrement..... 3

1er onglet : Accueil, fonctions et paramètres de l'application..... 6

FONCTIONS :..... 9

2ème Onglet « moi » : 12

3. Mode d'emploi de la montre 13

Alarme d'urgence SOS de la montre 13

4. Quelques affichages à l'écran et explications 14
5. Dépannage 15
6. En cas de problème 15

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi pour une utilisation rapide

1. **Installation et mise sous tension de la carte SIM**

Exigences de sélection des cartes de surveillance

Veuillez utiliser une carte SIM réseau 2G/3G/4G.

La carte SIM de la montre doit être activée pour l'identification de l'appelant et le trafic GPRS.

Remarque : Pour utiliser une carte 4g-CDMA, la carte doit d'abord être placée sur le téléphone et la fonction d'appel vidéo et vocal Volte HD doit être activée avant de pouvoir être utilisée correctement.

Installation de la carte SIM

Avec la montre éteinte, placez la carte Nano-SIM (petite) dans le plateau de la carte comme indiqué ci-dessous, puis insérez le plateau de la carte dans la montre, (Forfait d'au moins 1Go/mois, 5Go/mois recommandé pour une utilisation optimale).



Remarque : Le plateau de la carte est inséré dans la montre et doit être poussé à plat vers l'extérieur pour éviter les fuites s'il n'est pas correctement installé.

Changement de montre

Mise sous tension : appuyez sur le bouton de mise sous tension et relâchez-le lorsque l'écran s'allume avec le son de mise sous tension, c'est-à-dire que la montre passe à l'état allumé.

Arrêt : Depuis le haut de l'écran, balayez vers le bas, appuyez sur Paramètres, puis appuyez sur l'icône d'arrêt, et enfin appuyez sur OK pour entrer l'arrêt.


2. Téléchargement et installation de l’application.


SeTracker2

Nouvel utilisateur : enregistrement.

Une fois le téléchargement terminé de l’application, les nouveaux utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton « enregistrement » pour s’enregistrer.

Il faudra alors saisir une adresse électronique ainsi qu'un mot de passe qui vous servira lors de chaque connexion à l'application.

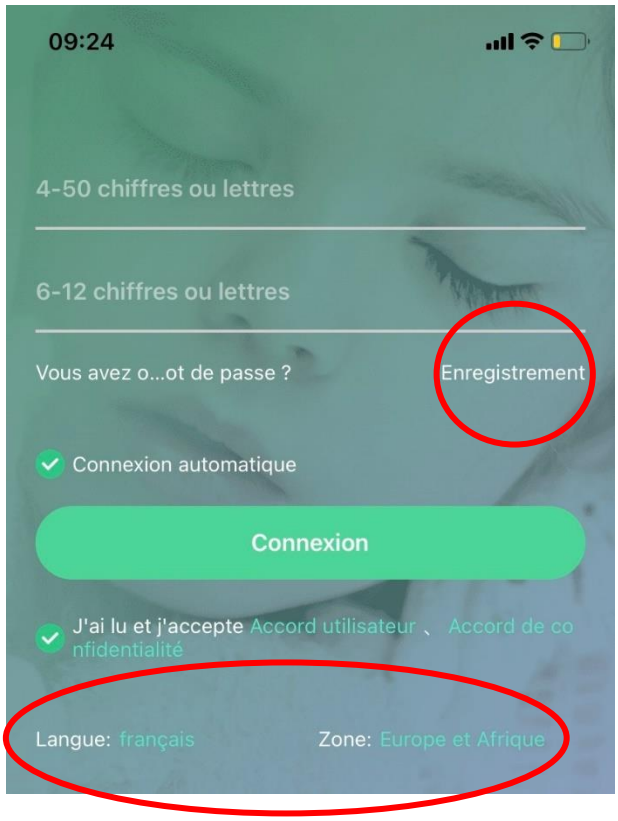


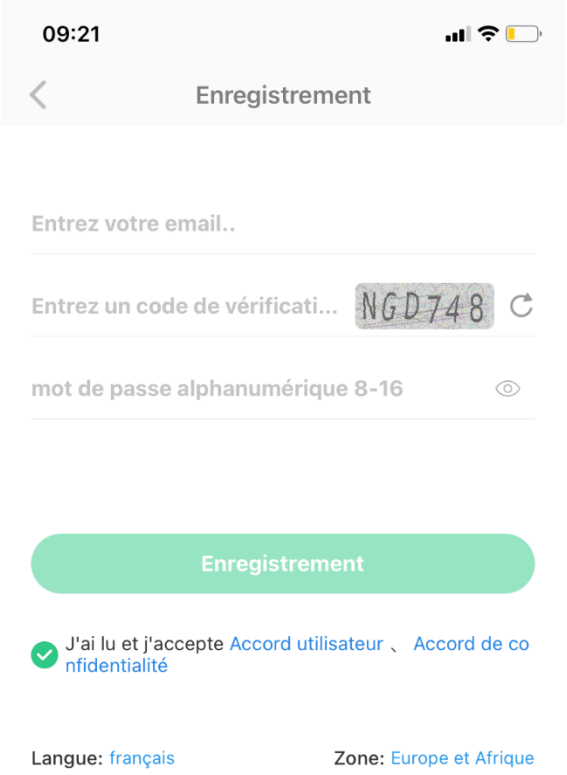

Liaison de la montre :

Une fois l'enregistrement du compte réussi, liez votre montre à votre compte.

Pour cela, il faut rentrer le numéro le numéro se trouvant en dessous du QR code, ou bien scanner directement le QR code (cf : photo ci-dessous).

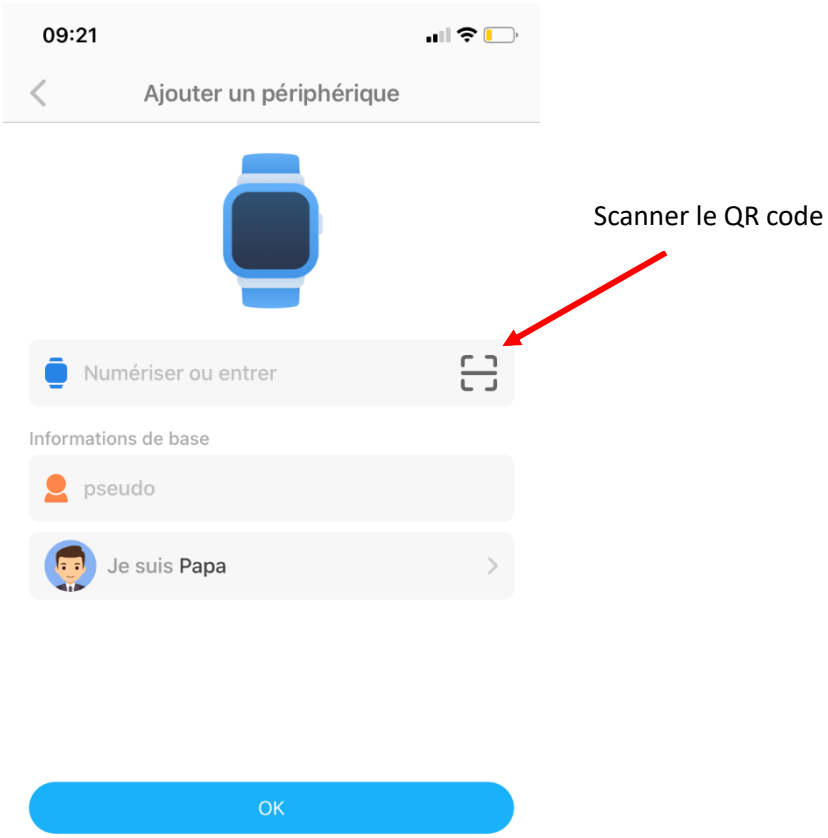

Entrez ensuite, le nom de l'utilisateur de la montre, indiquez votre lien de parenté, puis le numéro de téléphone de la carte SIM inséré dans la montre.


1er onglet : Accueil, fonctions et paramètres de l'application.

Voici la page d'accueil de l'application (cf : photo ci-dessous).


- En haut à gauche, vous retrouverez les informations concernant la montre connectée, vous pouvez aussi selectionnez une montre si jamais vous en avez plusieurs de connectées.
- En haut à droite, vous avez la possibilité d'enregistrer une nouvelle montre.
- Vous avez ensuite accés :
  - **Répertoire :** vous permet d'enregistrer jusqu'à 10 numéros dans le répertoire de la montre.
  - **Bavarder :** vous permet d'envoyer des messages textes et vocaux à votre enfant (il pourra vous répondre par message vocal).
  - **Appeler :** vous permet d'appeler la montre depuis l'application, (il faudra alors rentrer le numéro de la carte SIM insérée dans la montre).

- Vous avez ensuite l'adresse ou se trouve la montre ainsi qu'une carte de localisation, la date, l'heure, le mode de localisation (LBS, GPS, WIFI) ainsi que le niveau de batterie de la montre.



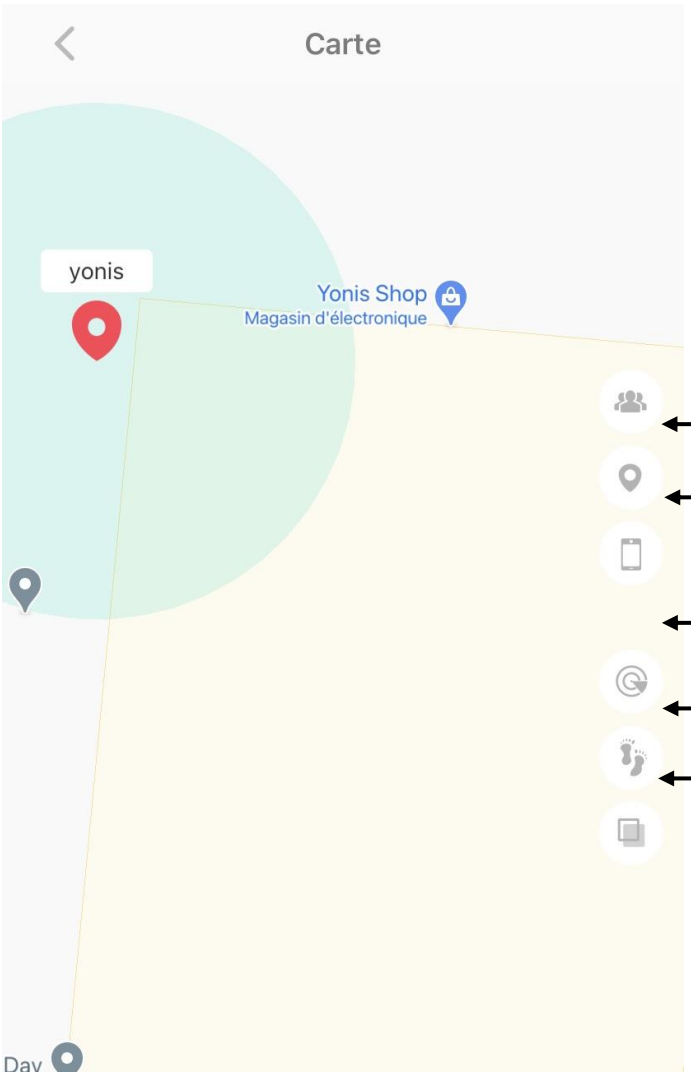

- **La Localisation :**

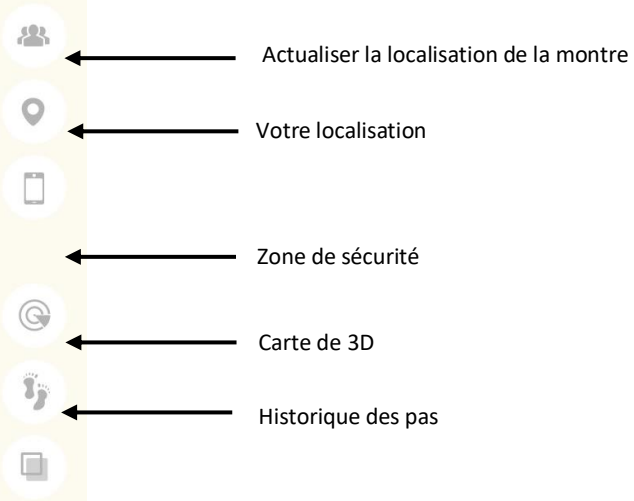

1) Actualiser la localisation de la montre :

Il existe plusieurs mode de localisation :

- Si la montre est dans un bâtiment, elle ne sera pas détectée par les satellites GPS. Ce seront donc les antennes relais de téléphonies (LBS) qui la localiserons, avec moins de précision.
- En extérieur, la montre sera localisée par GPS avec une précision de 5 à 100m.
- Enfin, il est possible sur certains modèles de localiser l'enfant même dans les bâtiments par la WIFI localisation, quand le GPS n'est pas disponible.

2) Zones de sécurité :

Vous pouvez délimiter plusieurs zones de sécurité pour l'enfant. Sélectionnez la zone à activer et vous serez alerté si l'enfant sort de cette zone.



Activer ou désactiver une zone de sécurité.

Ajouter une zone de sécurité.

3) Historique des trajets.


L'historique des pas / des trajets de votre enfant par jour et heure, pour avoir ce suivi vous devez déjà vous rendre dans **« mode de travail »** et activer le **« mode suivi »**.

4) Cartes en 3D.

Accédez à différents type de carte.

FONCTIONS :

1) Santé :

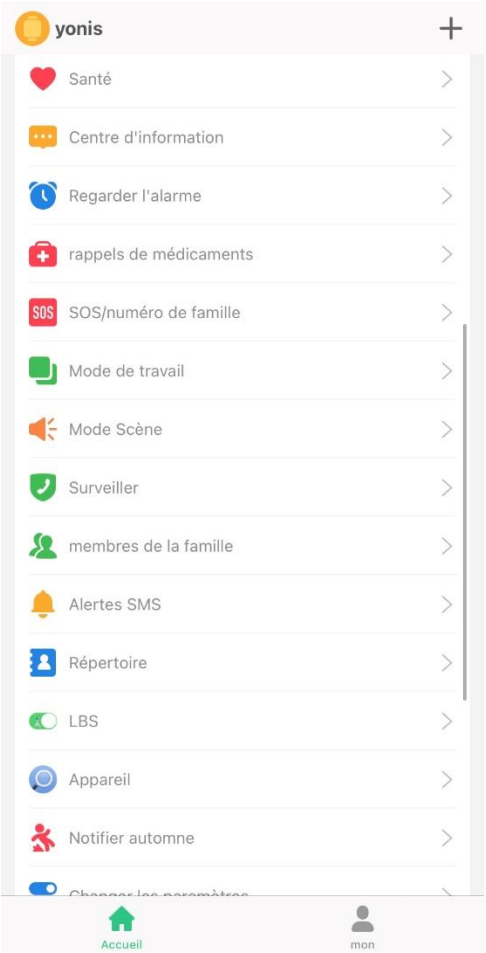

Affiche le nombre de pas, les calories brûlées, la distance parcourue ainsi que les heures de sommeil. Ces données sont basées sur le tracé GPS et ne sont pas représentative à 100%.

2) Centre d'information :

Retrouvez ici les différentes alertes reçues de la montre, SOS, sorties des zones de sécurité, batterie faible, montre retiré du bras.

3) Regarder l'alarme :

Ajouter jusqu'à 3 alarmes qui sonnerons sur la montre.

4) SOS/ numéro de famille :

Permet de rentrer jusqu'à 3 numéros à appeler en cas de danger. L'enfant n'aura juste qu'à presser le bouton sos de la montre (longue pression).

ATTENTION : Après avoir configuré un numéro SOS, il est impossible d'éteindre la montre par le bouton ON/OFF. En effet, dés lors que le numéro SOS est configuré, le bouton ON/OFF devient aussi alors le bouton SOS.

Pour eteindre la montre, il faudra passer par l'application « arrêt distant ».

5) Mode de travail :

Permet l'actualisation automatique des données GPS.

Nous vous conseillons, pour éviter un déchargement trop rapide de la batterie de le configurer en mode « économie d'énergie (1 fois/heure) ».

Si vous avez besoin d'avoir l'historique précis des trajets de votre enfant, dans ce cas vous pouvez passer en mode « de suivi (1fois/minute) » : **attention ce mode consomme beaucoup de batterie.**

Attention : le mode de suivi GPS demande un forfait plus conséquent en data internet.

6) Mode scène :

Permet de paramétrer la façon dont vous allez recevoir les notifications, vous avez plusieurs possibilités : en mode vibreur, en mode sonnerie, en mode silencieux ou bien en mode sonnerie + vibreur.

7) Surveiller :

Vous devez entrer votre numéro de téléphone (pas celui de la carte SIM inséré dans la montre). Ensuite, la montre va passer un appel espion vers le numéro que vous aurez indiqué, sans que la montre ne s'éclaire, l'utilisateur de la montre ne le verra pas et ne vous entendra pas.

8) Membres de la famille :

Permet de voir les personnes tuteur secondaires ajoutés sur l'application. Pour ajouter un membre de la famille, la personne doit télécharger l'application SeTracker2, s'enregistrer et ajouter la montre en scannant le QR code ou avec le numéro se trouvant sous le QR code.

9) Ne pas déranger :

Définissez des plages horaires pendant lesquelles la montre sera silencieuse.

10) Alertes SMS :

Permet définir ce que vous voulez recevoir comme notification sur votre téléphone :

- Batterie faible.
- Appel SOS.

11) Répertoire :

Vous permet d'enregistrer jusqu'à 10 numéros dans le répertoire de la montre.

12) LBS :

Utilise les antennes relais pour localiser la montre quand le GPS n'estpas disponible (exemple : quand vous êtes dans un batîment). La précision est moindre (500-1000m)

Si vous avez du mal à capter le GPS, vous pouvez désactiver cette fonction.

13) Appareil :

Permet de faire sonner la montre si vous ne la trouvez plus.

14) Notifier automne :

Lorsque cette fonctionnalitée est activée, la montre appelle et notifie le téléphone et l'application relié à la montre lors d'une chute de l'utilisateur de la montre.

15) Changer les paramètres :

Vous permet de désactiver le clavier numérique de composition d'appel. L'utilisateur de la montre ne pourra qu'appeler les contacts enregistrés sur la montre.

16) Langue :

Choix de la langue (Anglais, Russe, Polonais, Turque, Allemand, Espagnol, Français, Chinois).

Sur certains modèles, le français n'est pas disponible. Si vous le sélectionnez vous aurez une autre langue, choisissez donc l'anglais.

17) Fuseau horaire :

Choisissez le fuseau horaire sous lequel vous êtes pour paramétrer l'heure ainsi que la date.

18) Rejeter un appel étrange :


Permet de bloquer un appel venant d'un numéro qui n'est pas enregistrer ans le repertoire de la montre. L'application notifiera alors qu'un numéro externe au repertoire a essayer d'appeler la montre connectée.

19) Arrêt à distance :

Permet d'éteindre la montre à distance depuis votre application, pratique lorsque la fonction SOS est activé (cf : voir page 10)

20) <u>Redémarrage à distance :</u>

Permet de redémarrer la montre à distance.

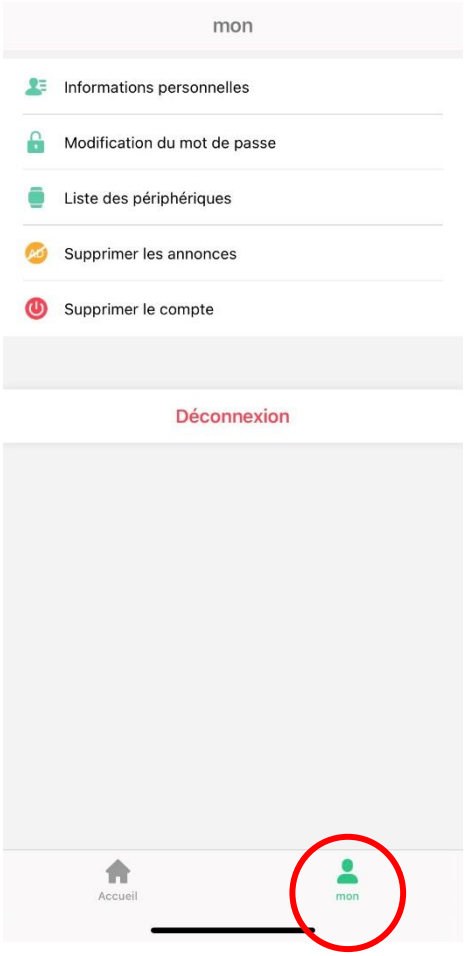

2ème Onglet « moi » :


1) Informations personnelles :

Modifier votre adresse mail, votre avatar, votre nom, sexe, numéro de téléphone.

2) Modification du mot de passe :
3) Liste des périphériques :


Vous pouvez ajouter une nouvelle montre à surveiller, ou supprimer une montre de votre appplication. Pour cela, il faut cliquer en haut a droite sur « éditer », puis sur « supprimer » qui correspond à la montre que vous voulez supprimer. (cf : photo ci-dessous).

1

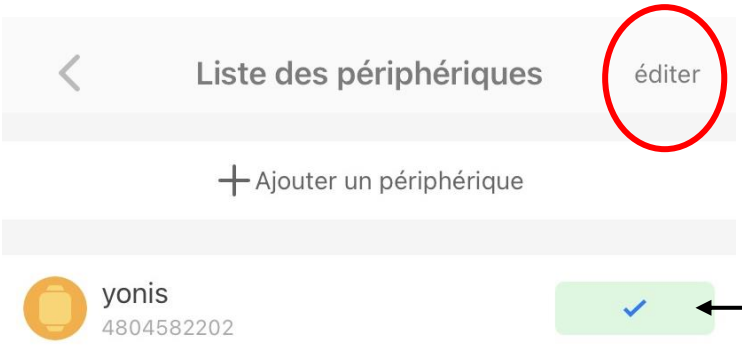

Nom de la montre connectée à l'application

2

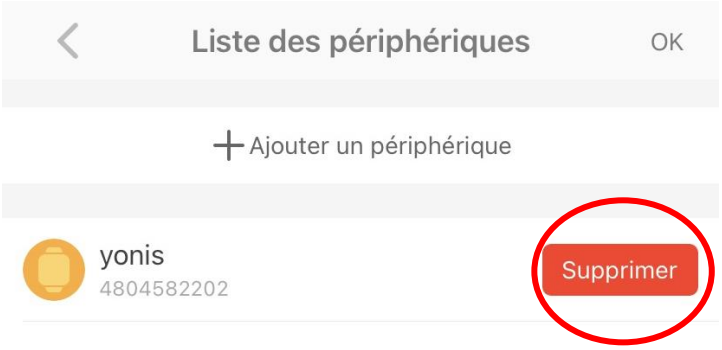

3. Mode d'emploi de la montre



Alarme d'urgence SOS de la montre

Appuyez longuement sur la touche SOS pendant 3 secondes, l'écran de la montre affiche SOS, la montre entre en état d'alarme et compose 3 numéros SOS pendant deux tours circulaires. Si vous passez un appel pendant cette période, la montre ne continuera pas à composer ; s'il n'y a pas de réponse, il compose tout le temps jusqu'à ce que deux tours soient terminés. La montre peut envoyer des SMS au numéro de surveillance (la valeur par défaut est désactivée) et envoyer l'avis d'alarme à l'APP en même temps.

4. Quelques affichages à l'écran et explications



- Interface principale : La première ligne de petites icônes est le signal GSM, la sonnerie, le signe réseau, l'icône de positionnement et le signe de la batterie ; ci-dessous se trouve l'heure (calendrier grégorien), la date.
- Numérotation : il peut saisir manuellement le numéro pour composer l'appel. Répertoire téléphonique : cliquez pour voir 10 numéros configurés dans l'application ; tournez la page à gauche et à droite, cliquez pour composer le numéro.
- WeChat : réalisez WeChat de l'application et regardez ; dans l'interface d'enregistrement, appuyez longuement sur la touche d'enregistrement, relâchez la touche et envoyez l'enregistrement.
- Photographier : il peut prendre des photos et les télécharger aux parents.
- Téléchargement : le code QR de l'interface est utilisé pour télécharger l'application ; cliquez et zoomez sur l'icône du code QR ; Vous trouverez ci-dessous le code d'enregistrement de la montre pour la reconnaissance automatique.

5. Dépannage

Lorsque la montre est allumée pour la première fois, elle ne peut pas se connecter au serveur. L'application donne des instructions pour montrer que l'appareil est en réseau. Vérifiez :

- si la carte SIM de la montre est un réseau GSM.
- si la carte SIM de la montre contient des données activées, doit être compatible avec des données 2g ; la montre ne peut désormais utiliser que des données 2g.
- Vérifiez si les paramètres du serveur (IP et port, code d'enregistrement) sont corrects, vous devez garantir que le code d'enregistrement inscrit sur la montre est cohérent avec le code d'enregistrement à l'intérieur de la montre. Le client peut utiliser le téléphone mobile pour éditer des SMS (pw, 123456, ts#), les envoyer à la montre et visualiser les paramètres de la montre (la montre doit être installée, la carte et allumée ; les SMS doivent être saisis en utilisant la méthode de saisie en anglais). Si tu Je ne comprends pas, veuillez-vous renseigner auprès de l'agent.

S'il ne peut pas être enregistré, il y a deux conditions :

- il indique que le numéro de périphérique n'existe pas ou que le numéro de périphérique a été enregistré, doit être traité par l'agent.
- il indique que le numéro de compte a été enregistré, le client n'a qu'à modifier un numéro de compte et peut se réinscrire.

6. En cas de problème

Pour vérifier ce qui ne va pas, il va falloir envoyer ce SMS de diagnostic via un téléphone portable au numéro de la carte SIM insérée dans la montre allumée :

pw,123456,ts#

Vous devriez recevoir un message de diagnostic de ce type :

ver : G36S_0.96_SWP_V1.00_1.10_2019.06.14_18.50.56 ;

ID : 610542874

Imei : 35746105428777 (vérifiez si le numéro IMEI correspond bien à celui de la montre)

Ip_url : 52.28.132.157;

Port : 8001;

Centre :

Esclave :

Sos1 :;

Télécharger : 60S;

Niveau de batterie : 93;

Langue : 0;

Zone : 1.00;

GPS : NO (0);

NET : OK (100);

SI LE NET N'EST PAS OK :

Il faut vérifier que votre forfait internet possède assez de data internet où vérifier la couverture du réseau.

CONFIGURER SERVEUR IP_URL :

Si l'IP URL n'est pas : 52.28.132.157 vous devez le changer.

Pour cela, veuillez envoyer ce SMS avec un téléphone vers la montre :

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

La montre vous répondra : [surl,52.28.132.157,port,8001#] ok!

Redémarrez la montre