MODE D'EMPLOI

Y-3504



Pointeuse Horaire USB Écran 3 pouces Badgeuse Biométrique Wifi Horodateur Contrôle d'Accès TCP / IP

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Mode d'emploi 5
Placement des doigts 5
Modes de vérification 6
Vérification des empreintes digitales 6
Vérification des empreintes digitales 1:1 7
Vérification du mot de passe 8
Vérification de la carte d'identité 9
Statut des icônes 11
Menu principal 12
Gestion des utilisateurs 17
Ajout d'un utilisateur 17
Saisie d'un ID utilisateur 18
Saisie d'un nom 19
Modification du rôle de l'utilisateur 20
Enregistrement d'une empreinte digitale 22
Enregistrement d'une carte d'identité 23
Enregistrement d'un mot de passe 24
Enregistrer une photo 25
Rôle du contrôle d'accès 25

Interroger un utilisateur dans tous les utilisateurs 29
Requête par ID utilisateur ou nom 31
Modifier et supprimer un utilisateur 32
Style d'affichage 34
Rôle d'utilisateur 36
Paramètres de communication 39
Ethernet 41
Communication série 42
Connexion PC 43
Réseau de données cellulaires 44
Réseau sans fil 45
ADMS 48
Configuration Wiegand 49
Entrée Wiegand 49
Sortie Wiegand 51
Système 52
Date/Heure 53
Présence 56
Empreinte digitale 58
Réinitialiser 60
Mise à niveau USB 61
Personnaliser 62
Interface utilisateur 63
Voix 65
Horaires de cloche 66
Options d'état du poinçon 73
Mappage des touches de raccourci 74
Gestion des données 76
Supprimer les données 77
Sauvegarder des données 79
Restaurer les données 81
Paramètres de contrôle d'accès 83

Options de contrôle d'accès 84
Horaire 87
Cadre de vacances 89
Groupe d'accès 93
Définir la vérification combinée 100
Anti-retour 103
Paramètre d'alarme de contrainte 103
Gestion de la carte IC 105
S'inscrire en tant qu'identifiant 106
Inscription en tant que carte d'empreintes digitales 108
Nettoyer les informations de la carte 112
Copier les informations de la carte 114
Définir la valeur des paramètres de la carte 116
Gestionnaire USB 117
Téléchargement 118
Télécharger 119
Options de téléchargement 121
Recherche de présence 122
Imprimer 125
Configuration du champ de données 126
Options de l'imprimante 127
Message court 128
Message court 129
Listes publiques, personnelles et brouillons 132
Options de messages 133
SMS de vérification des employés 134
Code de travail 135
Ajouter un nouveau code de travail 137
Tous les codes de travail 138
Définir le code de travail 140
Autotest 140
Informations système 142


Annexes.....145
Annexe 1 : Description de l'opération de saisie de texte 145
Annexe 2 : Règles de téléchargement d'images.....147
Annexe 3 : Fonction d'impression 148
Déclaration sur les droits de l'homme et la vie privée 154

Mode d'emploi


Placement des doigts


Doigts recommandés : L'index, le majeur ou l'annulaire. Le pouce et l'auriculaire ne sont pas recommandés (car ils sont généralement maladroits sur l'écran de collecte des empreintes digitales).


Placement correct des doigts : le doigt est à plat sur la surface et centré.

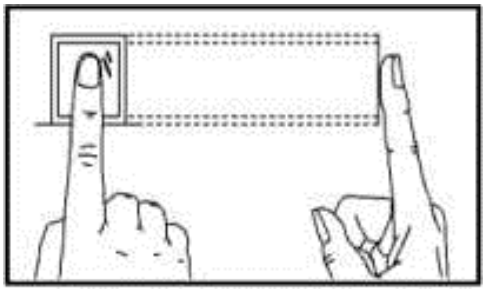


Placement incorrect des doigts : pas à plat sur la surface, décentré, oblique.

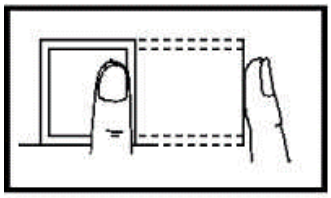

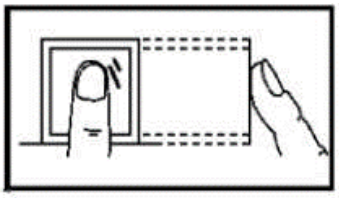

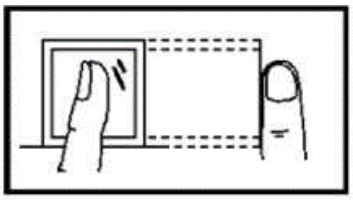

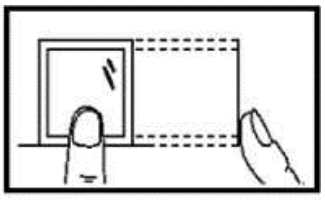

Modes de vérification

Vérification des empreintes digitales

Le terminal compare l'empreinte digitale actuelle collectée par le collecteur d'empreintes digitales avec toutes les données d'empreintes digitales sur le terminal.

Appuyez votre doigt sur le collecteur d'empreintes digitales en adoptant le bon placement des doigts. Pour plus de détails, voir la partie sur le « Placement des doigts ».



Une fois la vérification réussie, une interface apparaît comme ci-contre.



Lorsque la vérification a échoué, une interface illustrée comme ci-contre.

Vérification des empreintes digitales 1:1

En mode de vérification d'empreintes digitales 1:1, le terminal compare l'empreinte digitale actuelle collectée via le collecteur d'empreintes digitales avec celle par rapport à l'ID utilisateur saisi au clavier. Adoptez ce mode uniquement lorsqu'il est difficile de reconnaître l'empreinte digitale.



Saisissez l'ID utilisateur à l'aide du clavier de l'interface initiale. Appuyer sur OK. Placez correctement le doigt enregistré sur le capteur d'empreintes digitales.



Une fois la vérification réussie, une interface apparaît comme ci-contre.



Lorsque la vérification a échoué, une interface illustrée comme ci-contre.

Remarques : Si c'est indiqué que le numéro d'inscription est erroné, cela signifie qu'il n'y a pas de numéro de ce type ou que l'employé n'enregistre pas de mot de passe.

Si l'appareil indique "Veuillez appuyer à nouveau", placez à nouveau le doigt sur le capteur d'empreintes digitales. Vous pouvez essayer 2 autres fois par défaut. Les temps répétés peuvent être réglés dans la partie « Empreinte digitale ». S'il échoue après 2 fois, retournez à l'étape 1 pour la deuxième opération.

Vérification du mot de passe







Saisissez l'ID utilisateur à l'aide du clavier de l'interface initiale. Appuyez ensuite sur OK.

Entrez le mot de passe.

Une fois la vérification réussie, une interface apparaît ci-dessus.



Lorsque la vérification a échoué, une interface illustrée comme ci-contre.

Remarques : Si l'appareil indique "Identifiant invalide", saisissez à nouveau le mot de passe. Vous pouvez essayer 2 autres fois par défaut. Les temps répétés peuvent être réglés dans la partie « Empreinte digitale ». S'il échoue après 2 fois, retournez à l'étape 1 pour la deuxième opération.

Vérification de la carte d'identité


Seuls les produits avec un module de carte d'identité intégré prennent en charge la vérification de la carte d'identité. Les produits avec un module de carte d'identité intégré prennent en charge les deux modes de vérification suivants :

Carte d'identité uniquement : les utilisateurs n'ont qu'à glisser leur carte d'identité pour vérification.

Vérification ID + doigt : après avoir réussi la vérification de la carte d'identité, vous devez également effectuer la vérification du doigt.

1. Carte d'identité uniquement

Si votre numéro de carte d'identité est enregistré dans le système, vous pouvez passer la vérification en glissant votre carte d'identité dans la zone de balayage de manière appropriée.

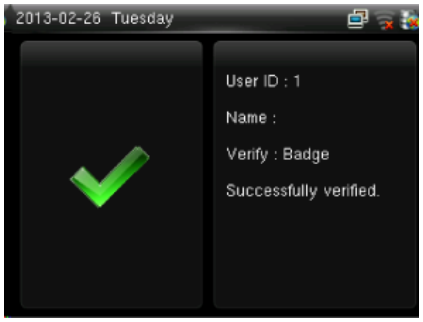


Une fois la vérification réussie, une interface apparaît comme ci-contre.




Lorsque la vérification a échoué, une interface illustrée comme ci-contre.

2. Carte d’identité + vérification faciale

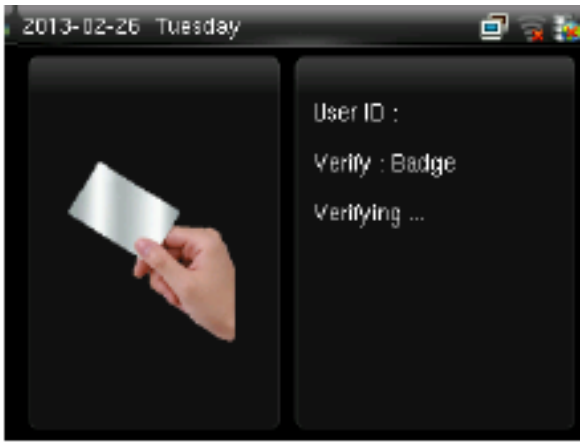

Glissez correctement votre carte d'identité dans la zone de balayage pour entrer dans le mode de vérification faciale 1:1.

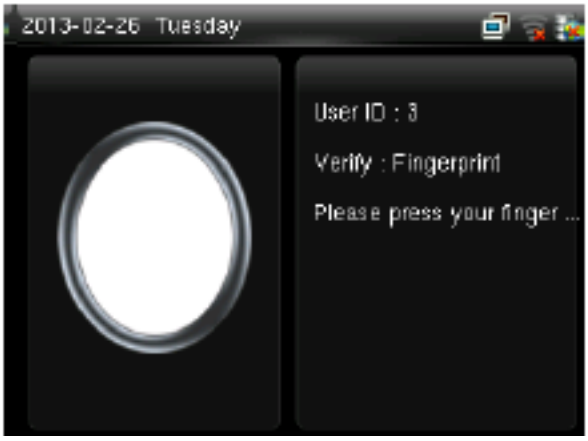

Placez correctement le doigt enregistré sur le capteur d'empreintes digitales.



Une fois la vérification réussie, une interface apparaît comme ci-contre.

Statut des icônes

Icônes	Nom	Description
	Signal cellulaire	Les icônes d'état indiquent si vous êtes dans la couverture du réseau mobile cellulaire, avec plus de barres vertes indiquant un signal plus fort. G : indique que le réseau mobile actuel est le réseau GPRS, sur lequel l'appareil accède à Internet. E : indique que le réseau EDGE (GSM) de l'opérateur est disponible, sur lequel l'appareil accède à Internet. W : indique que le réseau mobile actuel est le réseau WCDMA, X : indique qu'aucun réseau mobile n'est disponible.
	Sonnerie	Indique que vous avez réglé l'heure.
		Indique qu'il y a une alarme de démontage
	Ethernet	Indique que la connexion à Ethernet a été établie.
		Indique que Ethernet est déconnecté.
	Serveur ADMS	La connexion entre l'appareil et le serveur ADMS est réussie.
		La connexion entre l'appareil et le serveur ADMS a échoué.
		Les données de communication de l'ADMS sont en cours de transmission.
	Messages courts	Ce sont des messages courts publics.

	Signal Wifi	La connexion Wifi est normale.
		La connexion Wifi échoue

Menu principal

Le menu principal de la machine a deux styles différents, mais leur sous-menu est le même. Ce manuel ne fera qu'expliquer le style du menu principal de l'image de gauche.





Lorsque l'appareil est sur l'interface initiale, appuyez sur M/OK pour ouvrir le menu principal, comme indiqué ci-dessous :





Gestion des utilisateurs : vous pouvez parcourir les informations utilisateur stockées sur le terminal, y compris l'ID utilisateur, le nom, le rôle de l'utilisateur, l'empreinte digitale, le numéro de badge, la carte, le mot de passe, la photo de l'utilisateur, ajouter, modifier ou supprimer les informations de l'utilisateur.

Rôle utilisateur : utilisé pour définir les droits d'un rôle défini par l'utilisateur, c'est-à-dire les droits sur les menus.

Comm. Paramètres : vous pouvez définir les paramètres associés pour la communication entre le terminal et le PC, y compris l'adresse IP, la passerelle, le masque de sous-réseau, le débit en bauds, l'ID de l'appareil et les paramètres de communication. Clé et ainsi de suite.

Système : vous pouvez définir les paramètres liés au système, notamment la date, l'heure, la présence, l'empreinte digitale, l'appareil photo, la réinitialisation et la mise à niveau USB, pour permettre au terminal de répondre au mieux aux besoins de l'utilisateur en termes de fonctions et d'affichage.

Personnaliser : utilisé pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs en ce qui concerne l'affichage, l'audio, la sonnerie et la définition du clavier.

Gestion des données : vous pouvez effectuer la gestion des données stockées sur le terminal, par exemple, supprimer des données, sauvegarder des données et restaurer des données.

Contrôle d'accès ★ : Vous pouvez définir les paramètres des serrures électroniques et des dispositifs de contrôle d'accès associés.

Carte IC : prend en charge la carte intelligente non tactile Mifare avec une fréquence de travail de 13,56 MHz. Intégrez la présence d'empreintes digitales à d'autres systèmes et prenez en charge le mode de vérification multiple pour répondre aux demandes de différentes personnes.

Gestionnaire USB : vous pouvez importer des informations utilisateur et des données de présence stockées sur un disque USB vers un logiciel associé ou un autre équipement de reconnaissance d'empreintes digitales.

Recherche de présence : pour interroger l'enregistrement enregistré dans l'appareil, la fonction d'enregistrement de requête est fournie.

Imprimer : utilisé pour déterminer s'il faut imprimer immédiatement les registres de présence.

Message court : utilisé pour définir un message court public ou privé. Le message court sera affiché à une personne spécifiée dans le délai spécifié après le contrôle de présence au travail, ce qui facilite le transfert d'informations.

Code de travail : utilisé pour identifier les différents types de travail, ce qui facilite le contrôle de la présence au travail.

Autotest : ce sous-menu permet au système de tester automatiquement si les fonctions de divers modules sont normales, y compris l'écran, l'empreinte digitale, la voix, le clavier et l'heure.

Infos système : Pour vérifier la capacité actuelle de l'appareil, les informations sur l'appareil et ses informations sur le micrologiciel.

Arborescence des menus

Gestion des utilisateurs	- Nouvel utilisateur - Tous les utilisateurs - Style d'affichage
Rôle d'utilisateur	Rôle défini par l'utilisateur
Communication	- Ethernet - Communication série - Connexion PC - Réseau de données cellulaires - Réseau sans fil - ADMS - Configuration Wiegand
Système	- Date/heure - Présence - Empreinte digitale - Réinitialisation - Mise à niveau USB
Personnaliser	- Interface utilisateur - Voix - Horaires des alarmes - Options d'état du poinçon - Raccourcis mappage de clé
Gestion des données	- Suppression des données - Sauvegarde des données - Restauration des données
Accès au contrôle	- Options de contrôle d'accès - Horaires - Vacances - Groupe d'accès - Vérification combinée - Configuration anti-pass - Options de contrainte
Carte d'identité	- Inscription en tant que carte d'empreintes digitales - Date de la carte - Copier la date de la carte - Options de carte à puce
Gestionnaire USB	- Télécharger - Options de téléchargement
Présence/recherche	- Registre de présence - Photo de présence - Liste noire

Imprimer	- Configuration du champ de données - Options d'impression
Message court	- Nouveau message - Message public - Message personnel - Brouillons de message - Options des messages
Code de travail	- Nouveau code de travail - Tous les codes de travail - Options de code de travail
Test automatique	- Tous les tests - Tester l'écran LCD - Voix d'essai - Tester le clavier - Tester le capteur d'empreintes digitales - Test de la caméra - Test de l'horloge
Informations du système	- Capacité de l'appareil - Informations sur l'appareil - Informations sur le micrologiciel

Gestion des utilisateurs

Grâce à ce sous-menu, vous pouvez parcourir les informations utilisateur stockées sur le terminal, y compris l'ID utilisateur, le nom, le rôle de l'utilisateur, l'empreinte digitale, le numéro de badge, la carte, le mot de passe, la photo de l'utilisateur ; ajouter, modifier ou supprimer les informations de l'utilisateur. Dans la gestion des présences de l'entreprise, pour le changement d'employé, les informations sur le capteur d'empreintes digitales doivent également être modifiées. Par conséquent, des opérations telles que "ajouter, supprimer, vérifier, modifier, etc." peuvent être effectuées sur le capteur d'empreintes digitales.

Ajout d'un utilisateur



Appuyez sur la touche M/OK sur l'interface initiale.



Sélectionnez utilisateurs.



Sélectionnez nouvel utilisateur.

Saisie d'un ID utilisateur

Le terminal attribue automatiquement un ID à partir de 1 pour chaque utilisateur en séquence. Si vous utilisez l'identifiant attribué par le terminal, vous pouvez ignorer cette section



Sélectionnez ID utilisateur.



Entrez l'ID utilisateur à l'aide du clavier puis appuyez sur OK.

Conseil : le terminal prend en charge les ID utilisateur de 1 à 9 chiffres par défaut.


Si ce message s'affiche « l'ID utilisateur existe déjà », entrez un autre ID.

Saisie d'un nom

Saisissez un nom d'utilisateur à l'aide du clavier.



Appuyez sur ▼ pour sélectionner nom et appuyez dessus.

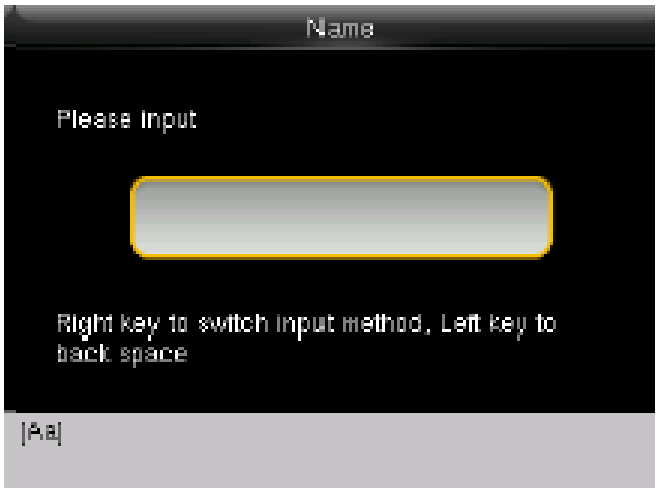

Appuyez sur * pour changer de méthode de saisie et entrez le nom.

Conseils : le terminal prend en charge les nom de 1 à 23 caractères.

Pour plus de détails sur les opérations sur l'interface du clavier, voir l'annexe.

Modification du rôle de l'utilisateur



Appuyez sur ▼ pour sélectionner le rôle.



Sélectionnez le rôle.


Super administrateur : le super administrateur a les droits d'exploitation sur toutes les fonctions du menu.

Utilisateur normal : si le système a un administrateur, un utilisateur commun n'a droit qu'à l'authentification à l'aide de son empreinte digitale, de son mot de passe ou de sa carte. Si le système n'a pas d'administrateur, un utilisateur commun a les droits d'exploitation de toutes les fonctions du menu.

Rôle défini par l'utilisateur : un rôle défini par l'utilisateur peut être affecté à d'autres fonctions de menu en plus des fonctions disponibles pour un utilisateur commun. (Lorsque vous vous connectez en tant que super administrateur, vous avez le droit d'attribuer des fonctions de menu à un rôle personnalisé.)

Enregistrement d’une empreinte digitale



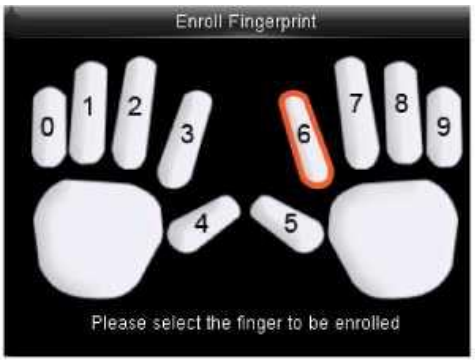



Appuyez sur ▼ pour sélectionner l’empreinte digitale et cliquez sur OK.


Placez votre doigt sur le capteur d’empreintes digitales correctement.

Placez le même doigt sur le capteur d’empreintes digitales 3 fois.



L'inscription réussit. Si l'inscription échoue, le système affichera un message d'invite et retournera à l'interface [Inscrire l’empreinte digitale]. Dans ce cas, vous devez répéter les opérations de l'étape 2.

Enregistrement d'une carte d'identité

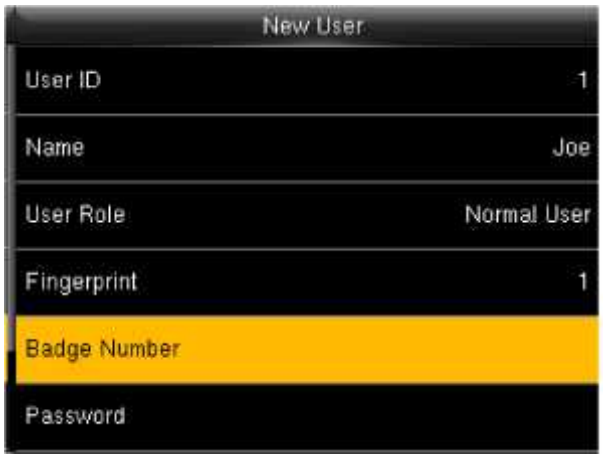




Appuyez sur ▼ pour sélectionner numéro de badge et appuyez sur OK.

Glissez correctement votre carte d'identité dans la zone de balayage.




Lisez avec succès.

Enregistrement d'un mot de passe

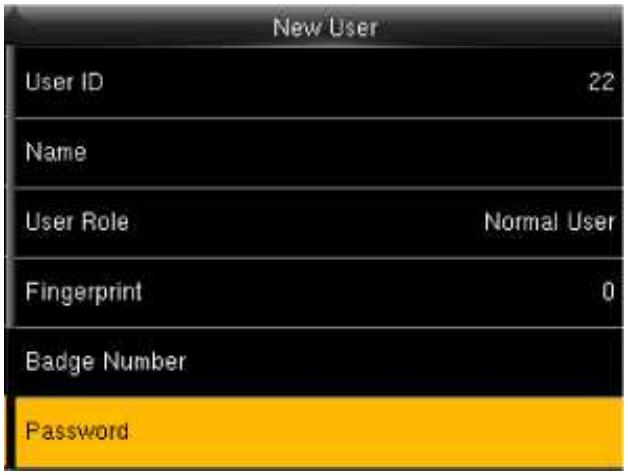

Appuyez sur ▼ pour sélectionner le mot de passe et appuyez sur OK.

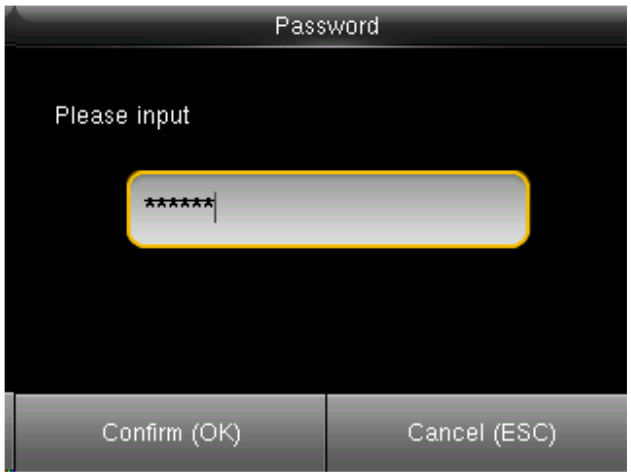

Saisissez un mot de passe à l'aide du clavier puis appuyez sur OK.




Entrez à nouveau le mot de passe puis appuyez sur OK.

Enregistrer une photo

Si vous avez enregistré une photo dans le système, le système affichera votre photo en plus de votre pièce d'identité et de votre nom après avoir passé la vérification.





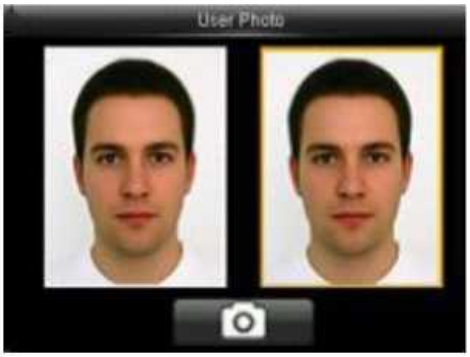

Appuyez sur ▼ pour sélectionner photo utilisateur et appuyez sur OK.

Tenez-vous naturellement en face de l'écran puis appuyez sur OK.

Appuyez sur ESC pour retourner à l'interface précédente.

Rôle du contrôle d'accès

L'option de contrôle d'accès utilisateur consiste à définir l'accès à la porte ouverte destiné à tout le monde, y compris le paramètre de sous-groupe, le mode de vérification, l'utilisation du fuseau horaire, la gestion des empreintes digitales sous la contrainte.

Groupe d'accès : attribuez l'utilisateur inscrit à différents groupes pour faciliter la gestion.

Mode de vérification :

1. Type de vérification de groupe : Si l'utilisateur utilise le type de vérification de son groupe
2. Type de vérification individuelle : Sélectionnez le type de vérification de l'utilisateur.

Si le type de vérification de groupe n'est pas utilisé, le type de vérification des autres ne sera pas affecté.

Empreinte digitale sous contrainte : l'utilisateur enregistre une nouvelle empreinte digitale ou spécifie une empreinte digitale enregistrée dans le capteur d'empreintes digitales comme empreinte digitale sous contrainte. À tout moment, n'importe où, une alarme de contrainte sera générée après l'empreinte digitale passe la vérification.

Appliquer la période de temps du groupe :

1. Sélectionnez "ON", fuseau horaire du groupe, l'utilisateur utilise le fuseau horaire par défaut de son groupe.
2. Sélectionnez "OFF", définissez le temps de déverrouillage de l'utilisateur. Si le fuseau horaire du groupe n'est pas utilisé, l'heure de déverrouillage des autres ne sera pas affecté.



Appuyez sur ▼ pour sélectionner le rôle du contrôle d’accès et appuyez sur OK.




Appuyez sur OK pour accéder à l’interface.




Saisissez le nom d'utilisateur du groupe grâce au clavier et appuyez sur OK.




Appuyez sur ▼ pour sélectionner le mode de vérification et appuyez sur OK.

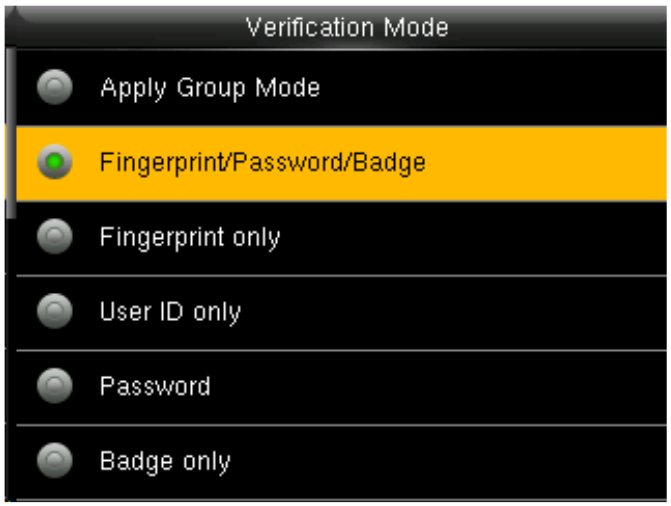


Appuyez sur ▼ pour sélectionner le type de vérification et appuyez sur OK.

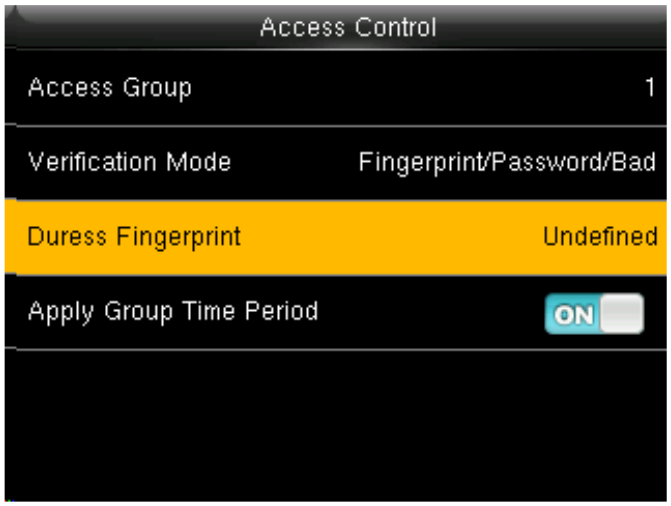


Appuyez sur ▼ pour sélectionner la contrainte de l'empreinte digitale et appuyez sur OK.

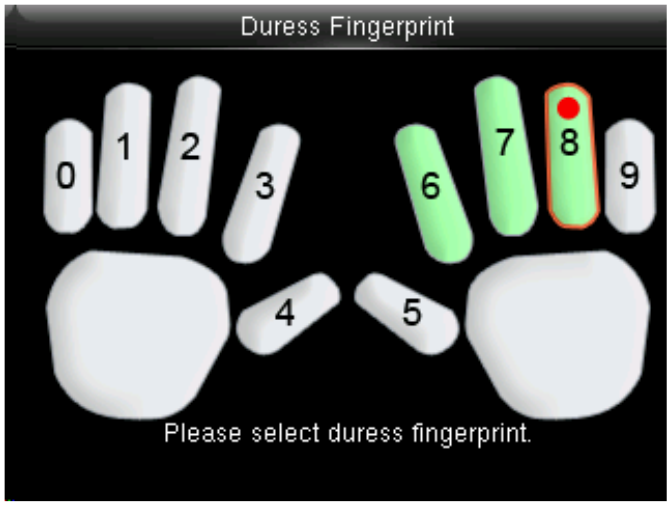

Appuyez sur ◄ ► pour sélectionner l'empreinte digitale et appuyez sur OK.

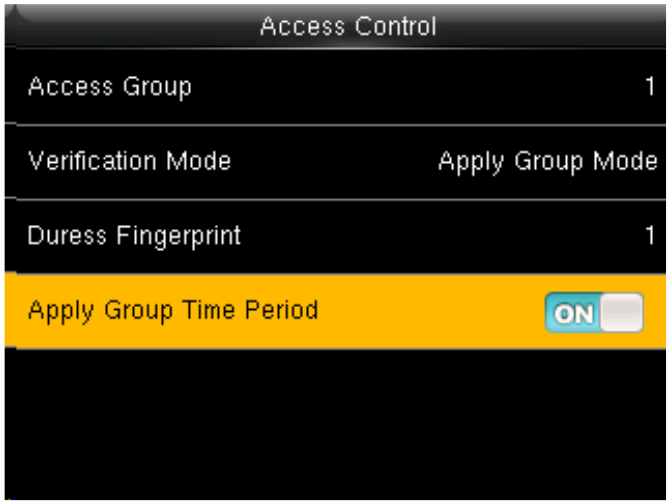

Appuyez sur ▼ pour sélectionner appliquez groupe période de temps et appuyez sur OK pour sélectionner le fuseau horaire par défaut du groupe.

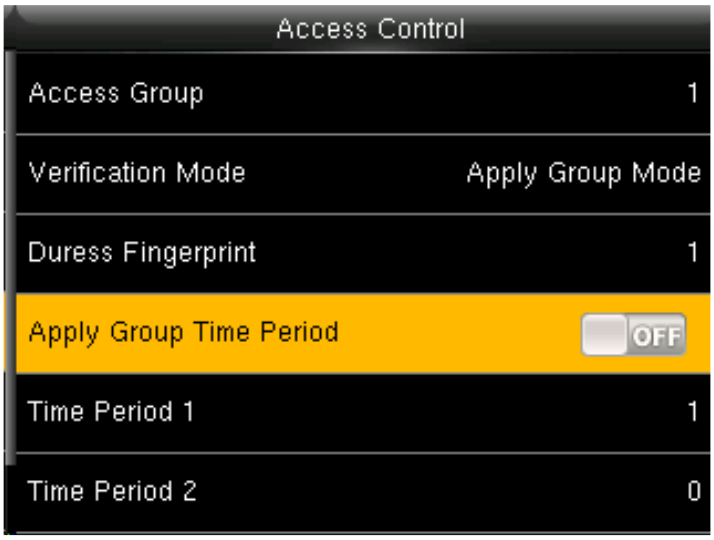

Lorsque vous sélectionnez OFF, appuyez sur ▼ pour sélectionner la période de temps 1.

Interroger un utilisateur dans tous les utilisateurs


Pour permettre aux utilisateurs de localiser rapidement un utilisateur parmi un grand nombre d'utilisateurs inscrits, le terminal FFR permet à l'utilisateur d'interroger l'utilisateur par son ID utilisateur et son nom.



Appuyez sur M/OK sur l'interface initiale.




Sélectionnez utilisateur et appuyez sur OK.

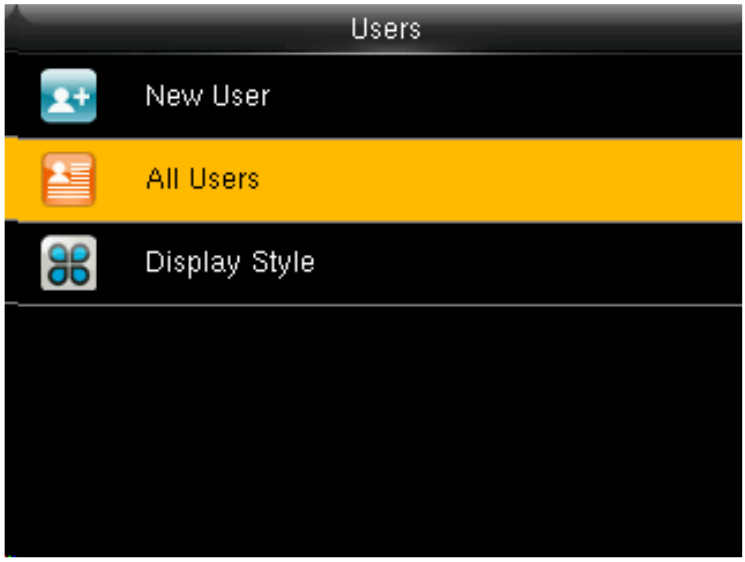


Appuyez sur ▼ pour sélectionner tous les utilisateurs et appuyez sur OK.

Requête par ID utilisateur ou nom

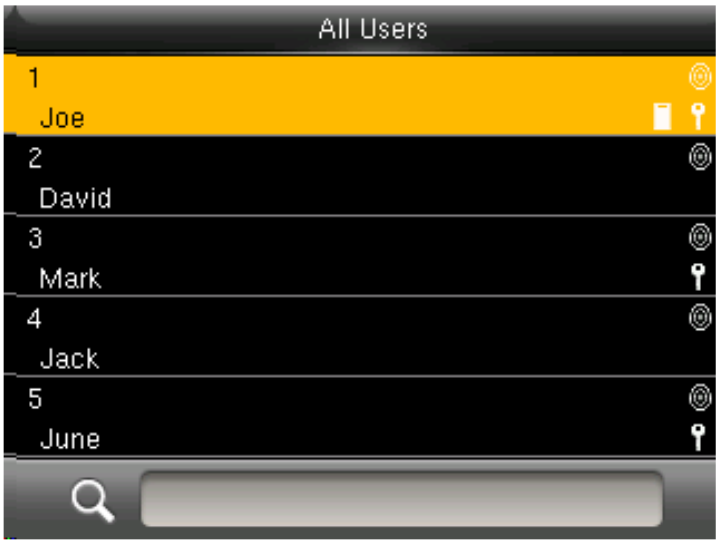


Entrez l'ID utilisateur à l'aide du clavier pour voir permettre de voir tous les utilisateurs.

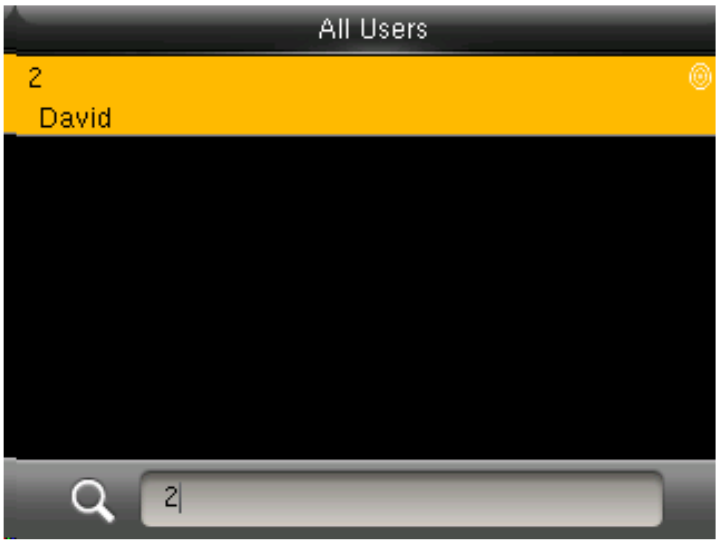


Le curseur vers l'utilisateur à interroger.

Appuyez sur # sur l'interface de recherche pour changer une méthode de saisie et appuyez sur les touches alphabétiques du clavier pour effectuer une recherche par nom.


Modifier et supprimer un utilisateur

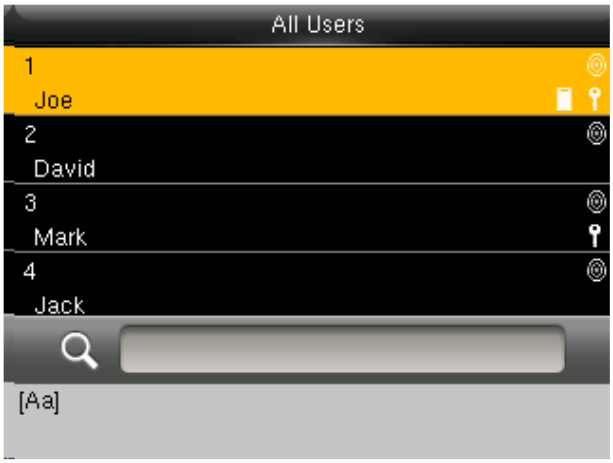

Appuyez sur ▼ pour sélectionner un utilisateur et appuyez sur OK.

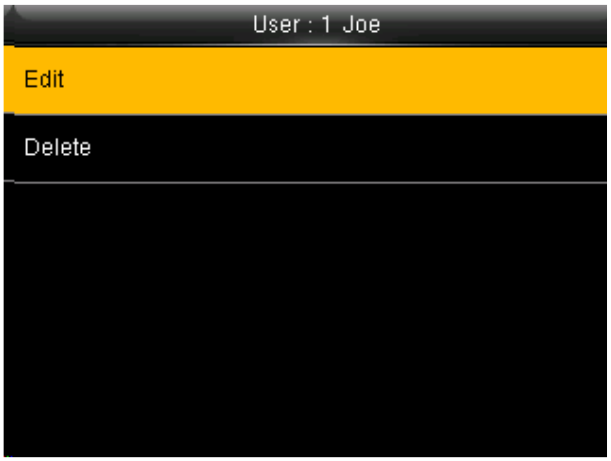


Appuyez sur OK pour accéder à l'interface des informations utilisateur.

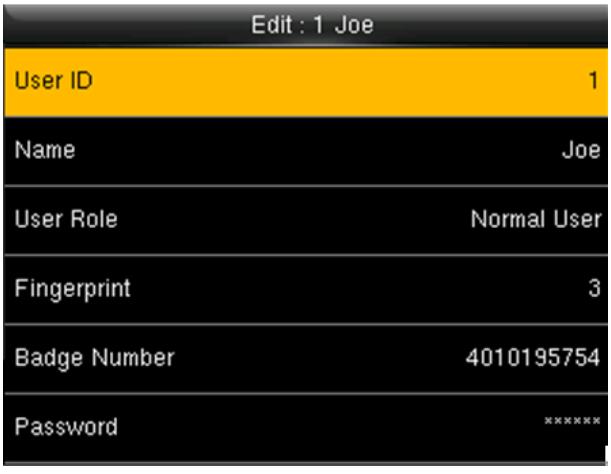

L'ID utilisateur ne peut pas être modifié et les autres opérations sont similaires à celles effectuées pour ajouter un utilisateur.



Appuyez sur ▼ pour sélectionner supprimer appuyez sur OK.

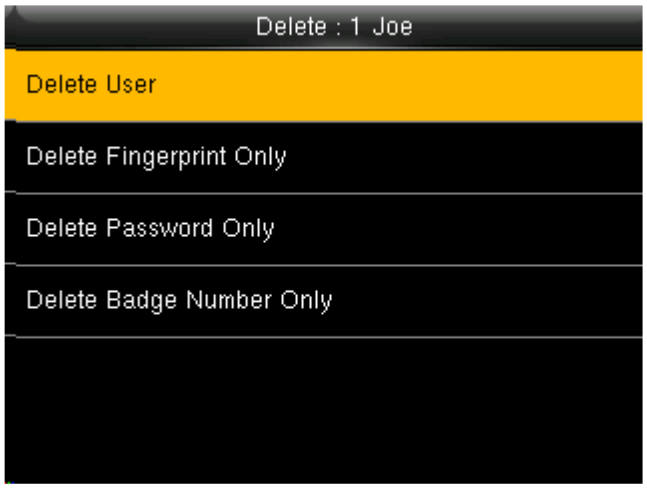

Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'élément à supprimer et appuyez sur OK.

Les autres administrateurs définis par l'utilisateur sont effacés lorsque les droits d'utilisateur sont supprimés.


Style d'affichage



Appuyez sur M/OK sur l'interface initiale.




Sélectionnez utilisateur et appuyez sur OK.

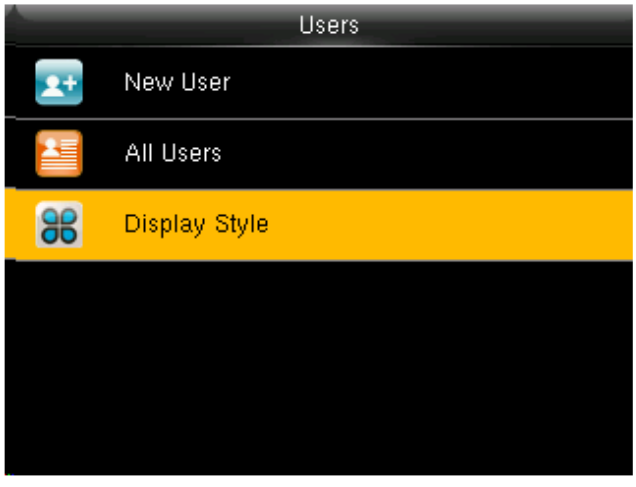


Appuyez sur ▼ pour sélectionner le style d'affichage et appuyez sur OK.




Appuyez sur ▼ pour sélectionner le style d'affichage et appuyez sur OK pour revenir.

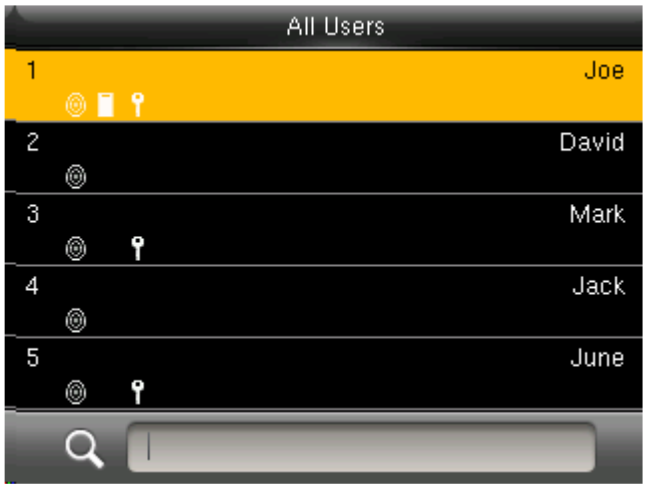

Une seule ligne.

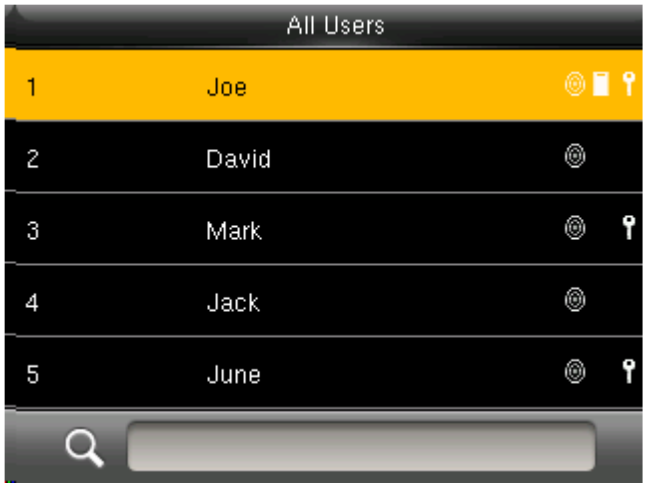

Ligne multiple.

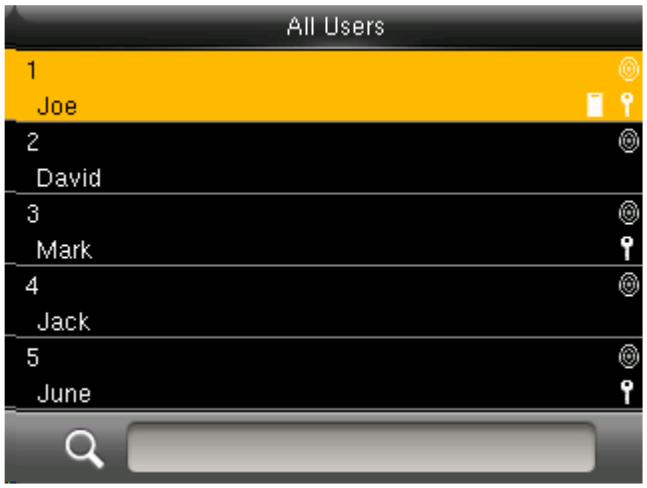

Ligne mixte.

Rôle d'utilisateur


Définissez les droits d’un rôle défini par l’utilisateur, c’est-à-dire les droits sur les menus.




Appuyez sur M/OK sur l’interface initiale.




Appuyez sur ► pour sélectionner rôle utilisateur et appuyez sur OK.

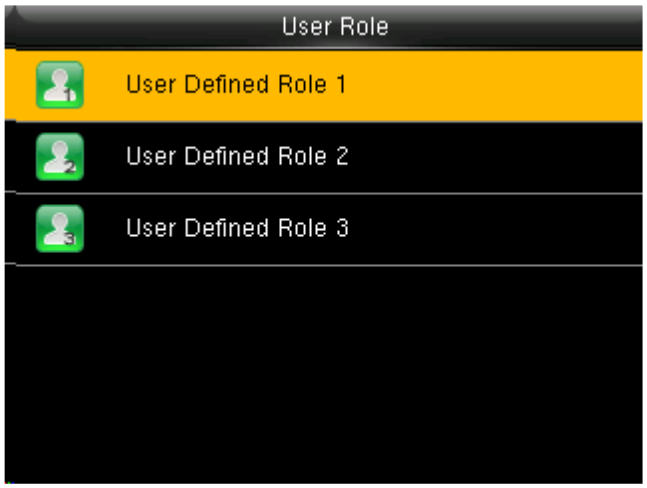


Appuyez sur ▼ pour sélectionner définir le rôle utilisateur et appuyez sur OK.

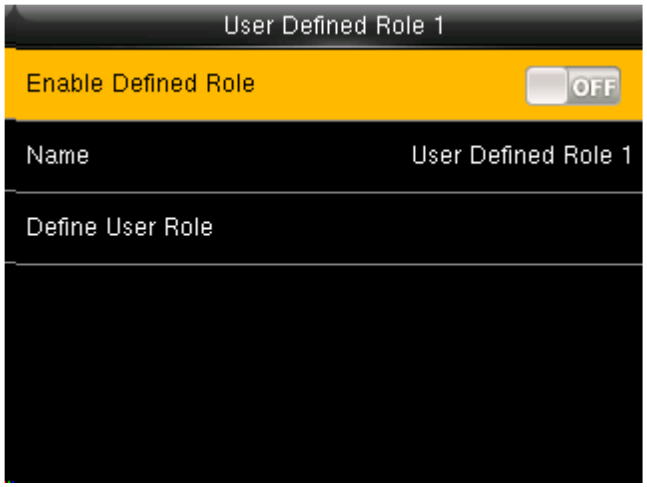


Appuyez sur OK pour ouvrir.

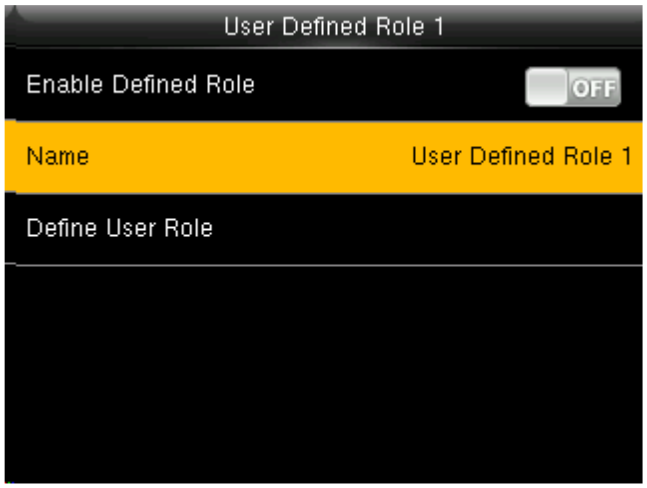


Appuyez sur ▼ pour sélectionner le nom et appuyez sur OK.

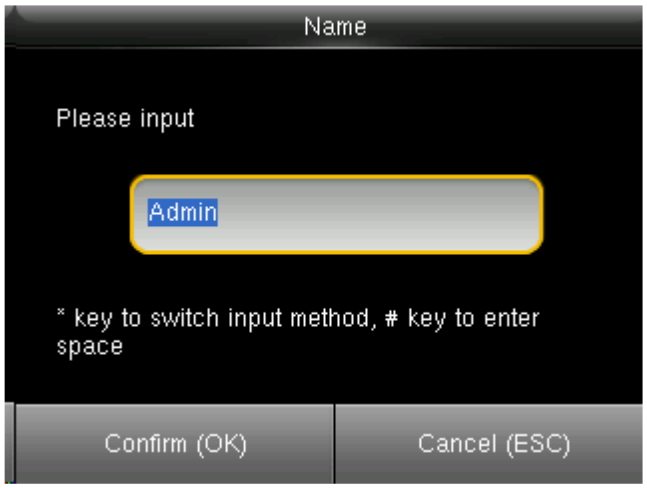

Appuyez sur * pour changer la méthode et saisissez le nom. Appuyez sur OK.

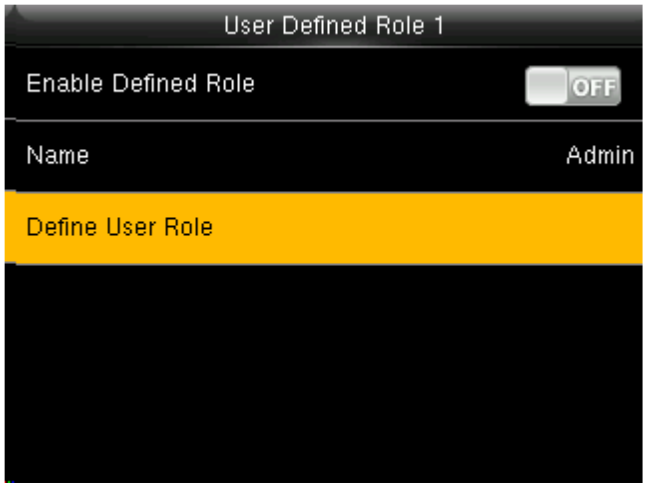

Appuyez sur ▼ pour définir le rôle utilisateur et appuyez sur OK.

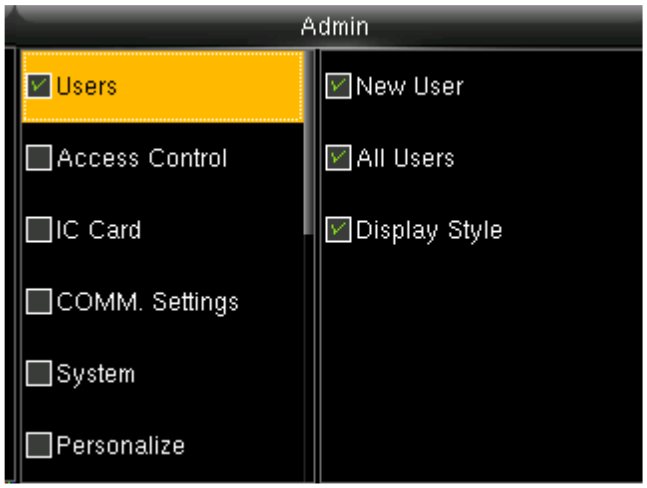

Appuyez sur ▼ et OK pour sélectionner les droits.
Appuyez sur ESC pour quitter.

Paramètres de communication


Définissez les paramètres de communication entre l'appareil et un PC. Les paramètres incluent l'adresse IP, la passerelle, le masque de sous-réseau, le débit en bauds, l'ID de la machine et le mot de passe de connexion.



Appuyez sur M/OK sur l'interface initiale.




Appuyez sur ► pour aller dans les paramètres de communication et appuyez sur OK.

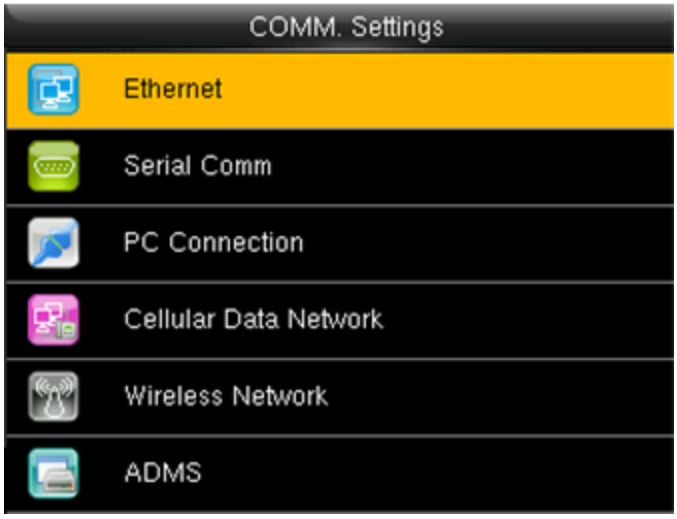


Sélectionnez Ethernet et appuyez sur OK.

Ethernet

Lorsqu'Ethernet est utilisé pour la communication entre l'appareil et le PC, les paramètres suivants doivent être vérifiés :

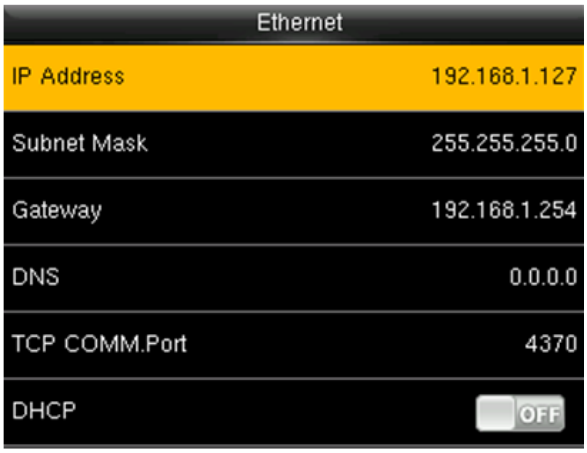

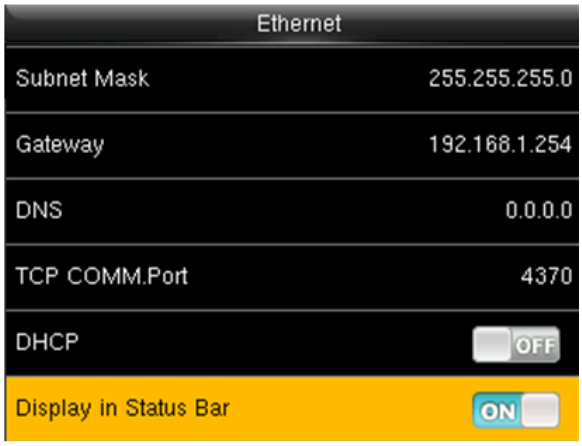

Adresse IP : IP est 192.168.1.201 par défaut. Vous pouvez le modifier si nécessaire. Mais il ne peut en être de même avec celui du PC.

Masque de sous-réseau : C'est 255.255.255.0 par défaut. Vous pouvez le modifier si nécessaire.

Passerelle : C'est 0.0.0.0 par défaut. Si l'appareil et le PC se trouvent dans un segment de réseau différent, il est nécessaire de définir l'adresse.

DNS : Le serveur DNS est 0.0.0.0 par défaut et peut être modifié selon les besoins.

Port TCP COMM : C'est 4730 par défaut. Vous pouvez le modifier si nécessaire.

DHCP : abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol, qui est utilisé par un serveur pour allouer des adresses IP dynamiques aux clients sur un réseau

Afficher dans la barre d'état : utilisé pour définir s'il faut afficher les icônes de réseau dans la barre d'état de l'interface principale.

Communication série

Lorsque le port série (RS232/RS485) est utilisé pour la communication entre l'appareil et le PC, les paramètres suivants doivent être vérifiés :



RS232 : Si utiliser RS232 pour communiquer. Sélectionnez "Oui" si RS232 doit être utilisé.

RS485 : Si utiliser RS485 pour communiquer. Sélectionnez "Oui" si RS485 doit être utilisé.

Débit en bauds : utilisé pour la communication avec le PC. Il existe cinq options : 9600,19200,38400,57600 et 115200. Si la vitesse de communication est élevée, RS232 est recommandé. Si la vitesse de communication est faible,

RS 485 est recommandé.

USB : si vous utilisez USB pour communiquer. Sélectionnez "Oui" si l'USB doit être utilisé.

UCB Baudrate : USB utilisé pour communiquer avec le PC. Il existe cinq options : 9600,19200,38400,57600 et 115200. Si la vitesse de communication est élevée.


ID de l'appareil : 1-254. Si RS232/RS485 est utilisé, cet ID doit être saisi sur l'interface de communication du logiciel.

Connexion PC


Pour améliorer la sécurité des données de présence, le mot de passe de connexion doit être défini ici. Le mot de passe de connexion doit être saisi lorsque le logiciel PC doit connecter l'appareil pour lire les données.

Clé de communication : le mot de passe système est 0 par défaut. (à savoir qu'il n'y a pas de mot de passe.) il peut être défini comme une autre valeur. Après le réglage, le mot de passe doit être saisi si le logiciel doit communiquer avec l'appareil. Ou la connexion échouera. La longueur du mot de passe est de 1 à 6 chiffres.


ID de l'appareil : 1-254. Si RS232/RS485 est utilisé, cet ID doit être saisi sur l'interface de communication du logiciel.

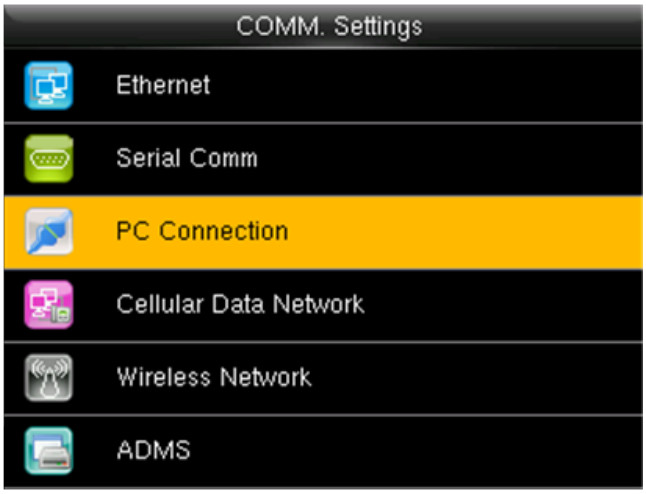

Appuyez sur ▼pour sélectionner la connexion et appuyez sur OK.

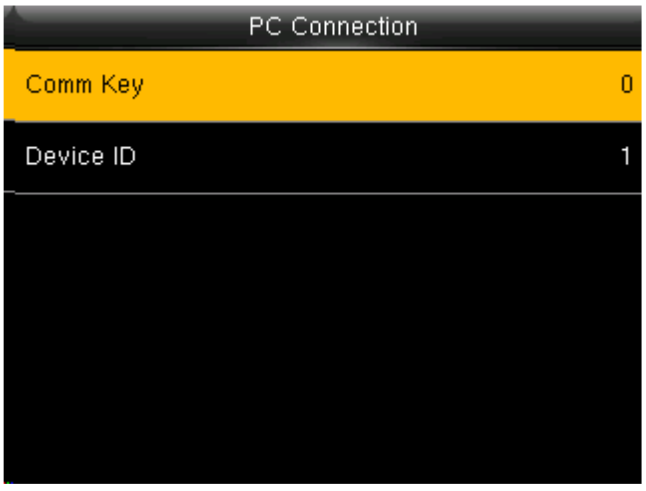


Appuyez sur OK.

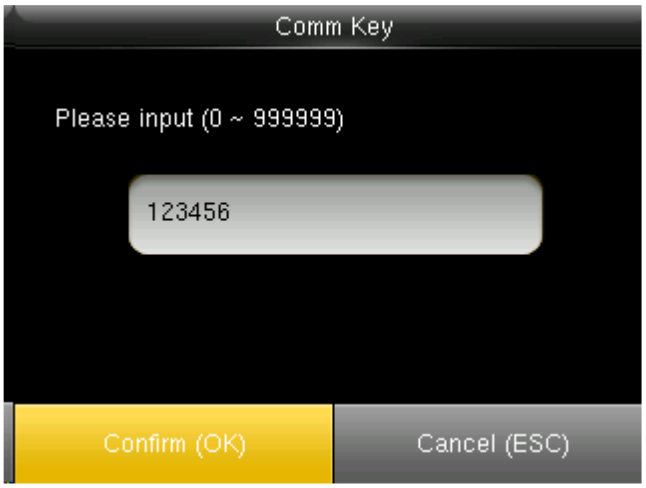


Saisissez un mot de passe, appuyez sur ▼ puis appuyez sur OK.

Réseau de données cellulaires

Lorsque l'équipement est dans le réseau commuté, assurez-vous que l'appareil est dans la couverture du signal GPRS ou WCDMA, et qu'il doit connaître le type de modem utilisé, le nom APN et le numéro d'accès, etc.

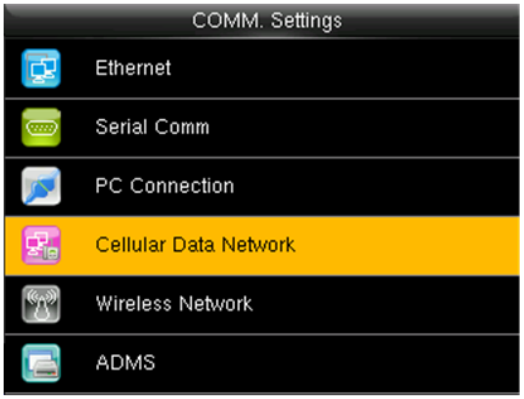

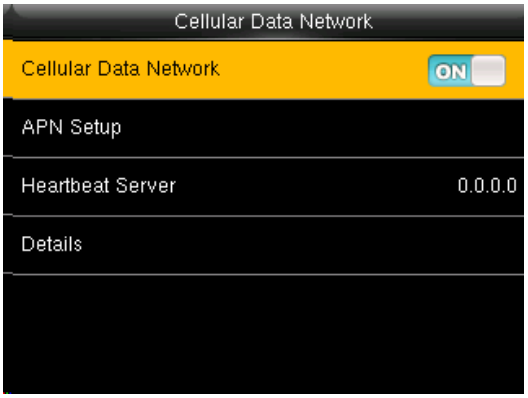


Réseau de données cellulaires : activer ou non l'accès à un réseau mobile

Configuration APN : utilisé pour définir les informations APN, telles que le numéro d'accès, le nom d'utilisateur et le mot de passe

Heartbeat Server : collecte les enregistrements de présence de l'appareil à l'aide du logiciel de collecte de données fourni par ZKTeco. Une fois que vous avez correctement défini l'adresse IP du serveur pour l'appareil, l'appareil enverra automatiquement les enregistrements de présence au serveur Heartbeat.

Détails : comprend des informations sur le réseau mobile connecté, telles que le mode réseau, l'opérateur télécom, l'adresse IP et les données reçues et envoyées.

Configuration APN :

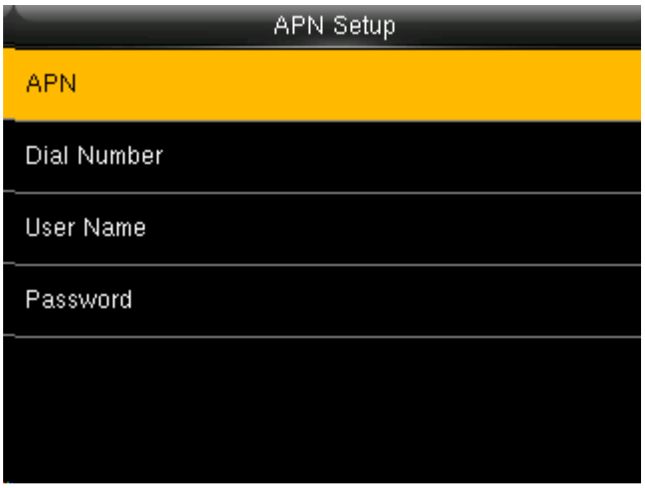

APN : nom du point d'accès, utilisé pour identifier les types d'activité GPRS/WCDMA.

Numéro d'appel : Le numéro d'accès de l'entreprise GPRS / WCDMA.

Nom d'utilisateur et mot de passe : utilisés pour vérifier si un utilisateur a les droits d'accès à un réseau.


Réseau sans fil

La fidélité sans fil (Wi-Fi) est également connue sous le nom de 802.11b standard. Le plus grand avantage du WIFI est son taux de transmission élevé jusqu'à 11 Mbps. Le Wi-Fi offre également une longue distance de transmission et une excellente compatibilité avec divers appareils DSSS 802.11 existants. IEEE 802.11b est une variante radio de IEEE 802.11. La bande passante de l'IEEE 802.11b peut atteindre 11 Mbps et s'ajuster automatiquement à 5,5 Mbps, 2 Mbps et 1 Mbps en fonction de la force du signal et du niveau d'interférence, garantissant ainsi efficacement la stabilité et la fiabilité du réseau. Principaux avantages : Vitesse de transfert élevée et fiabilité. La distance de communication peut aller jusqu'à 305 m dans un espace ouvert et de 76 m à 122 m dans un espace clos. Le Wi-Fi peut être facilement intégré à l'Ethernet filaire existant, ce qui réduit encore les coûts de mise en réseau.

Notre terminal est également compatible Wi-Fi. Il prend en charge le module Wi-Fi intégré ou externe pour mettre en œuvre la transmission de données sans fil via le Wi-Fi.

WIFI : Appuyez sur OK pour ouvrir ou fermer le Wi-Fi.

Opération :

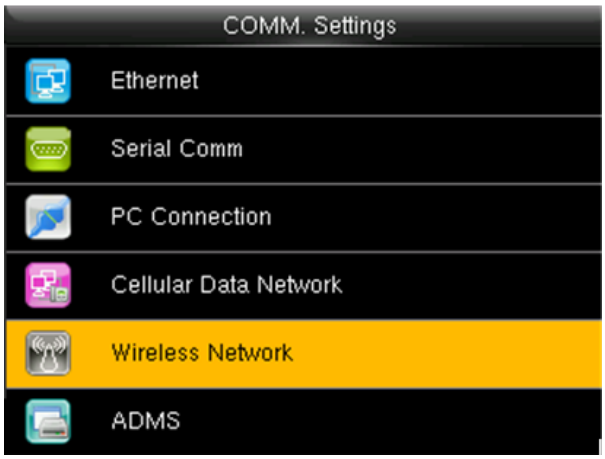


Appuyez sur ▼ pour sélectionner le réseau et appuyez sur OK.



Appuyez sur Wifi pour ouvrir ou fermer la fonction.



Appuyez sur ▼ pour sélectionner la wifi et appuyez sur OK.

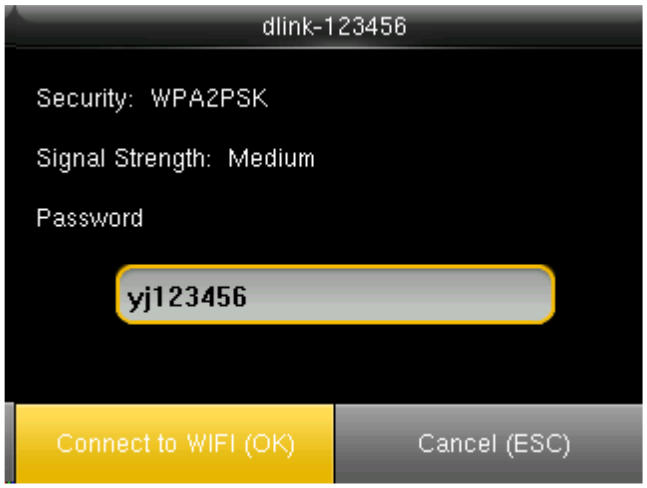

Saisissez un mot de passe, appuyez sur ▼ et appuyez sur OK.



Si vous êtes connecté, cela sera présenté comme ci-contre.



Si vous êtes connectés, sur l'interface, il y aura l'icône wifi comme ci-contre.

ADMS


Ce sous-menu est utilisé pour connecter les paramètres liés au serveur Web, tels que l'adresse IP du serveur Web, les paramètres de port et s'il faut activer les paramètres de proxy.


Activer le nom de domaine : Lorsque le mode nom de domaine est activé, vous accédez à un site Web en utilisant un nom de domaine au format http:// ; sinon, vous devez entrer une adresse IP pour accéder au site Web.

Adresse du serveur : Adresse IP du serveur Web

Port du serveur : Port utilisé par le serveur Web

Activer le serveur proxy : lorsque vous activez la fonction proxy, définissez l'adresse IP et le numéro de port du serveur proxy. Cette option indique s'il faut utiliser une adresse IP proxy. Vous pouvez choisir d'entrer l'adresse IP du proxy ou l'adresse du serveur pour l'accès à Internet, selon votre choix.

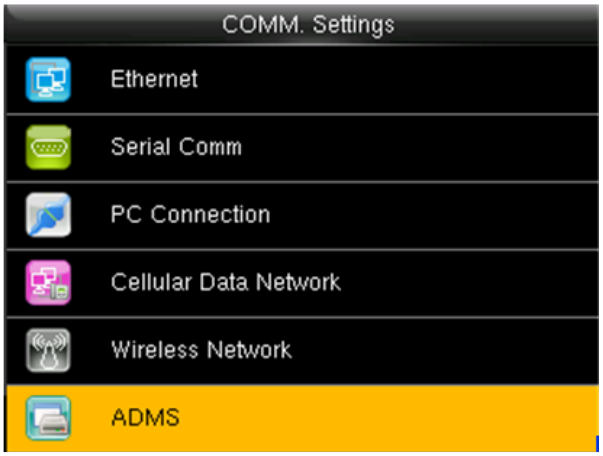


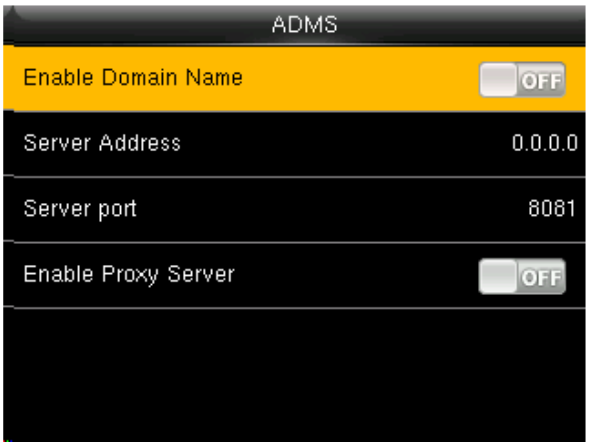

Configuration Wiegand

Entrée Wiegand

Opération :

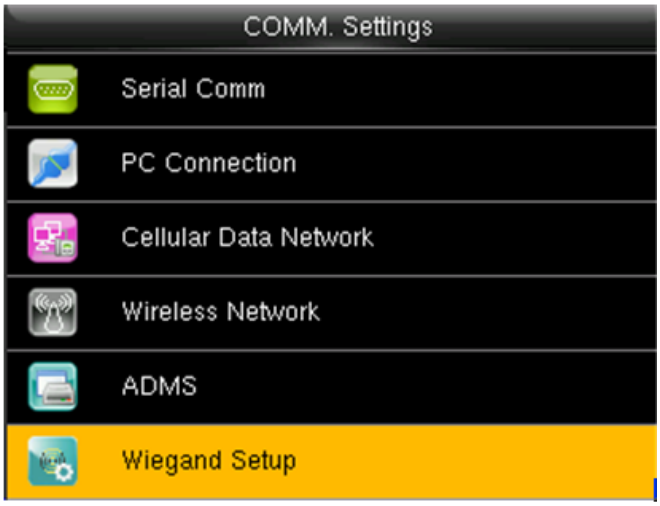

Appuyez sur ▼ pour sélectionner la configuration de Wiegand et appuyez sur OK.



Appuyez sur OK.



Appuyez sur ▲/▼ et OK pour sélectionner les articles. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur OK pour enregistrer le réglage et quitter.

Format Wiegand : : Le système dispose de deux formats intégrés Wiegand 26 bits et Wiegand 34 bits.


Bits Wiegand : spécifie le nombre de bits occupés par les données Wiegand.

Largeur d'impulsion : La largeur d'impulsion est de 100 microsecondes par défaut, qui peut être ajustée de 20 à 100.

Intervalle d'impulsion : Il est de 1000 microsecondes par défaut, qui peut être ajusté entre 200 et 20000.

Type d'ID : spécifie le contenu du signal d'entrée Wiegand, qui peut être un ID d'employé ou un ID de carte en fonction de vos besoins.

Détails du format : affiche les informations définies par différents bits du format Wiegand sélectionné.

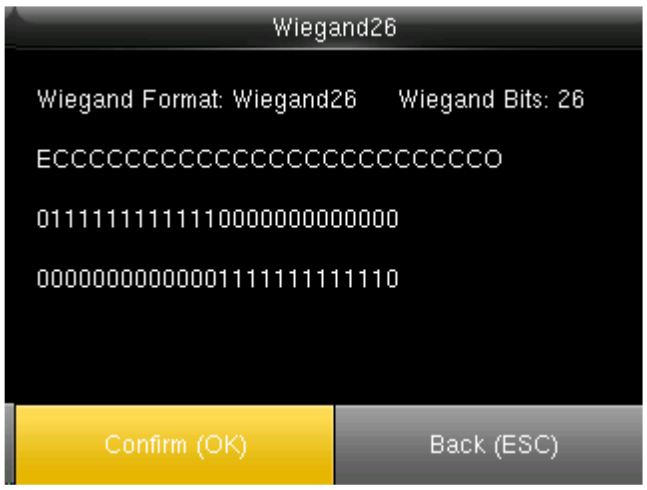

Format Wiegand 26 :

E : parité paire

O : parité impaire

C : numéro de carte

Sortie Wiegand

Format Wiegand : Le système dispose de deux formats intégrés Wiegand 26 bits et Wiegand 34 bits.

Failed ID : définit la valeur de sortie pour les échecs d'authentification de l'utilisateur. Le format de sortie est déterminé par le réglage du format Wiegand. La valeur est comprise entre 0 et 65535.

Code de site : similaire à l'ID de l'appareil. Mais le code est spécifié par l'utilisateur. Différents appareils peuvent être répétés. (Avec une plage de 0 à 255) largeur d'impulsion : la largeur d'impulsion est de 100 microsecondes par défaut, qui peut être ajustée de 20 à 100.

Intervalle d'impulsion : Il est de 1000 microsecondes par défaut, qui peut être ajusté entre 200 et 20000.

Type d'ID : spécifie le contenu de sortie pour une authentification réussie de l'utilisateur. Vous pouvez sélectionner l'identifiant de l'employé ou l'identifiant de la carte.

Détails du format : affiche les informations définies par différents bits du format Wiegand sélectionné.

Opération :



Appuyez sur OK.



Appuyez sur ▲/▼ et OK pour sélectionner les éléments. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur OK pour enregistrer le réglage et quitter.

Système


Définissez les paramètres du système pour répondre autant que possible à la demande de l'utilisateur. Y compris la date, l'heure, la présence et l'empreinte digitale.



Appuyez sur M/OK sur l'interface principale.




Sélectionnez le système et appuyez sur OK.

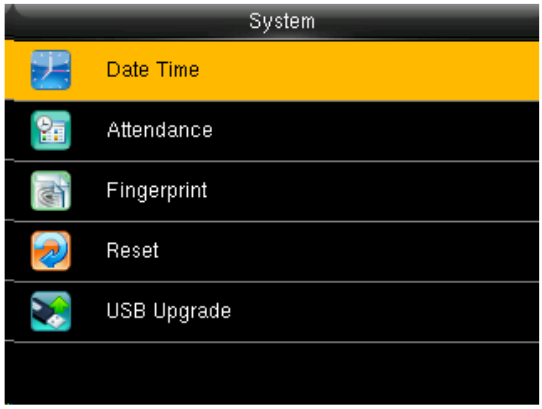


Sélectionnez la date et l'heure. Appuyez sur OK.

Date/Heure

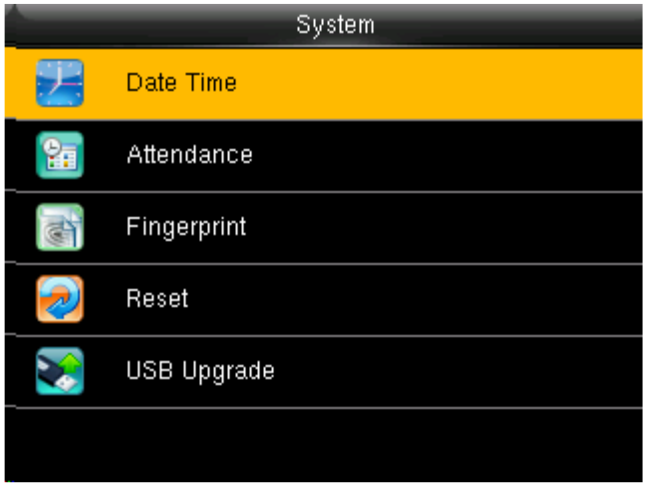

Sélectionnez la date et l'heure. Appuyez sur OK.

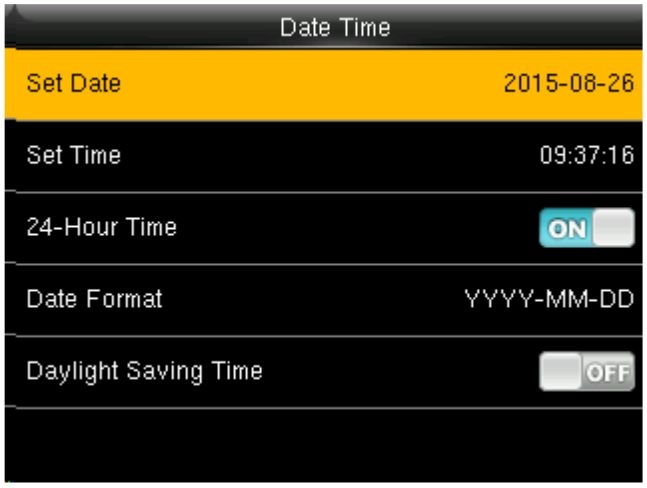

Appuyez sur ▲/▼ et OK pour sélectionner les articles. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur OK pour enregistrer le réglage et quitter.

Date/heure : Ce paramètre est utilisé pour régler la date et l'heure du terminal FFR.

Heure 24 heures : Ce paramètre est utilisé pour définir le mode d'affichage de l'heure de l'interface initiale. Sélectionnez "ON" pour adopter le mode d'affichage 24 heures. Sélectionnez "OFF" pour adopter le mode d'affichage 12 heures.

Format de la date : Ce paramètre permet de définir le format de la date affichée sur l'interface all du terminal FFR.

Type de calendrier : l'appareil prend en charge les trois types de calendrier, comme le grégorien, le grégorien iranien et lunai iranien. Vous pouvez le modifier si nécessaire.


Heure d'été*

L'heure d'été, également appelée heure d'été, est un système permettant de prescrire l'heure locale afin d'économiser de l'énergie. L'heure unifiée adoptée lors de la date système est appelée "DST". Habituellement, le temps sera avancé d'une heure en été. Cela peut amener les gens à dormir tôt et à se lever tôt. Il peut également réduire l'éclairage pour économiser de l'énergie. En automne, le temps sera récupéré. Les réglementations sont différentes selon les pays. À l'heure actuelle, près de 110 pays adoptent l'heure d'été.


Pour répondre à la demande de DST, une option spéciale peut être personnalisée sur notre enregistreur de temps et de présence à carte RF. Avancer l'heure d'une heure à XX (minute) XX (heure) XX (jour) XX (mois) et reculer d'une heure à XX (minute) XX (heure) XX (jour) XX (mois) si nécessaire.

Opération :


1. Définir DStas "activer".
2. Entrez l'heure de début et l'heure de fin de l'heure d'été. Par exemple, si 08h00, le 1er avril est défini, l'appareil entre DST et l'heure sera avancée d'une heure. S'il est 08h00, le 1er août, l'appareil réinitialisera l'heure normale.
3. Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage. Appuyez sur « ESC » pour quitter sans enregistrer.

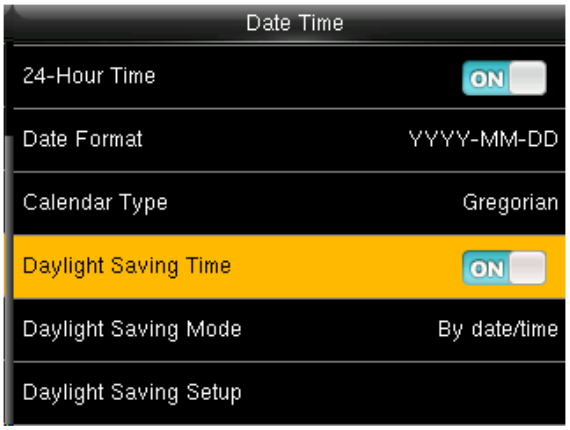

Ouvrir l'heure d'été.

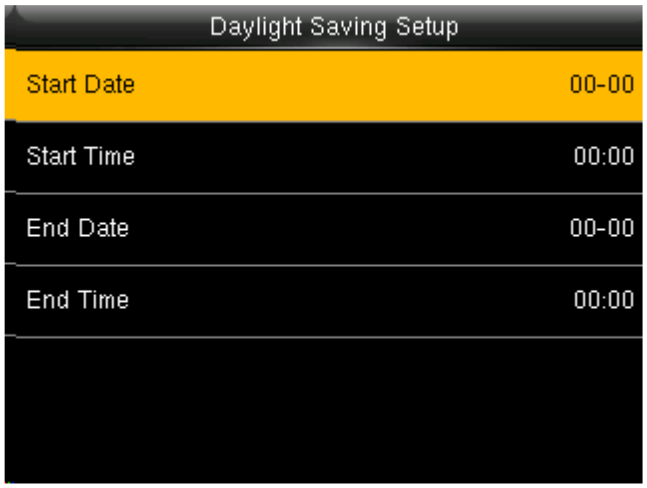

Définir le temps par la date et l'heure.

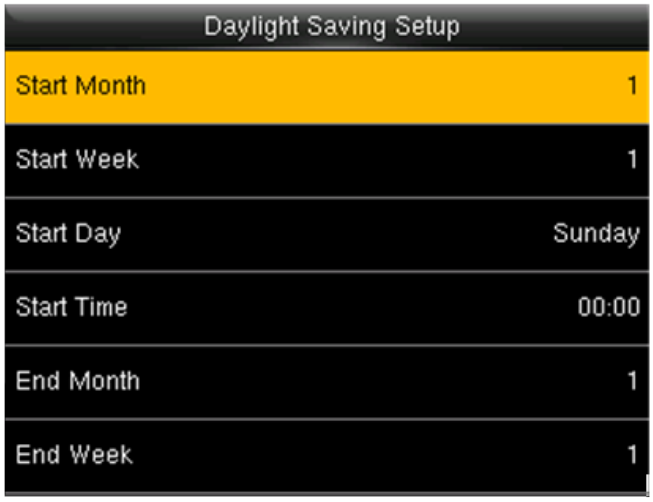

Définir le temps par semaine/jour.

Daylight Saving Mode : Vous pouvez sélectionner le mode date (mois-jour-heure) ou le mode semaine (mois-jour-heure). Par défaut, le mode date est utilisé.

Réglage de l'heure d'été : utilisé pour définir l'heure de début et l'heure de fin de l'heure d'été.


Description du mode date et du mode semaine :

1. Si le mois où l'heure d'été commence est postérieur à celui où l'heure d'été se termine, l'heure d'été s'étend sur deux années différentes. Par exemple, l'heure de début de l'heure d'été est 2012-9-1 4:00 et l'heure de fin de l'heure d'été est 2013-4-1 4:00.


2. Supposons que le mode semaine est sélectionné et que l'heure d'été commence à partir du dimanche de la sixième semaine de septembre 2012. Selon le calendrier, septembre 2013 n'a pas six semaines mais cinq semaines. Dans ce cas, en 2013, l'heure d'été commence à l'heure correspondante du dernier dimanche de septembre.

3. Supposons que l'heure d'été commence à partir du lundi de la première semaine de septembre 2012. Selon le calendrier, la première semaine de septembre 2012 n'a pas de lundi. Dans ce cas, l'heure d'été commence à partir du premier lundi de septembre 2012.


Présence

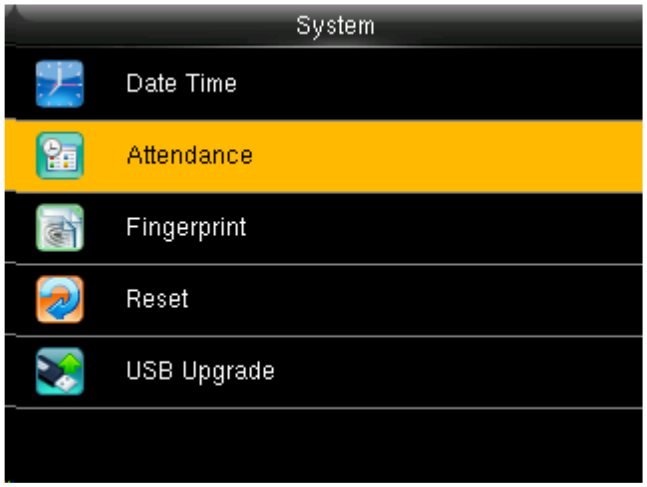

Appuyez sur ▼ pour sélectionner la présence et appuyez sur OK.

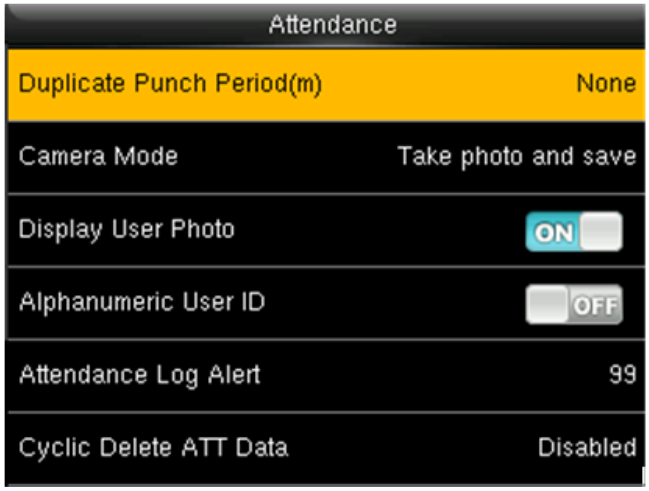

Appuyez sur ▲/▼ et appuyez sur OK pour sélectionner les éléments. Quand le réglage est terminé, appuyez sur OK pour sauvegarder la configuration et quitter.

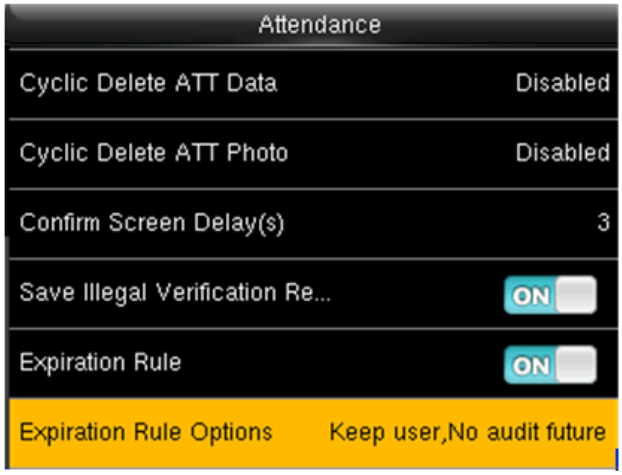

Période de pointage en double (m) : si l'enregistrement de présence d'un utilisateur existe déjà et que l'utilisateur se présente à nouveau dans la période spécifiée (unité : minute), son deuxième enregistrement de présence ne sera pas stocké. (Portée de la valeur : 1 à 60 minutes)

Mode appareil photo : lorsque l'employé est dans l'enregistrement des présences, saisir la photo et l'enregistrer ? Il vise l'encadrement de tous les salariés.

Il existe 5 modes :

Pas de photo : il n'y a pas de photo prise lors de l'enregistrement des présences.

Prendre une photo, pas d'enregistrement : prendre une photo mais ne pas enregistrer de photo lors de l'enregistrement des présences.

Prendre une photo et enregistrer : prendre une photo et enregistrer une photo lors de l'enregistrement des présences.

Économisez sur la réussite de la vérification : lorsqu'un employé réussit le contrôle de présence au travail, une photo de l'employé est prise et enregistrée.

Économisez sur l'échec de la vérification : lorsqu'un employé échoue trois fois de suite au contrôle de présence au travail, une photo de l'employé est prise et enregistrée.

Afficher la photo de l'utilisateur : si la photo d'un utilisateur s'affiche lorsque l'utilisateur passe le contrôle de présence au travail

ID utilisateur alphanumérique : si les ID des employés peuvent contenir des lettres. Les identifiants des employés avec des lettres aident à classer les employés.

Alerte de journal de présence : lorsque l'espace disponible est insuffisant pour stocker le nombre spécifié d'enregistrements de présence, le terminal FFR génère automatiquement une alarme. (Portée de la valeur : 1 à 99)

Cyclic Delete ATT Data : spécifie le nombre maximal d'enregistrements de présence pouvant être supprimés à un moment où le nombre d'enregistrements de présence atteint la limite supérieure. Cette fonction peut être désactivée ; sinon, la valeur est comprise entre 1 et 999.


Cyclic Delete ATT Photo : spécifie le nombre maximal d'images de présence pouvant être supprimées simultanément lorsque le nombre d'images de présence atteint la limite supérieure. Cette fonction peut être désactivé, sinon, la valeur est comprise entre 1 et 99.

Délai(s) d'écran de confirmation : spécifie le délai d'affichage du résultat de l'authentification. La valeur varie de Is à 9s.


Enregistrer l'enregistrement de vérification illégal : enregistrez l'enregistrement de vérification illégal généré dans le fuseau horaire illégal et la combinaison illégale ou non lorsque le contrôle d'accès était activé.

Règle d'expiration : vous pouvez sélectionner l'une des trois conditions suivantes : conserver les informations de l'utilisateur et ne pas enregistrer les enregistrements de présence ; conserver les informations des utilisateurs et enregistrer les enregistrements de présence ; suppression des informations utilisateur.

Empreinte digitale

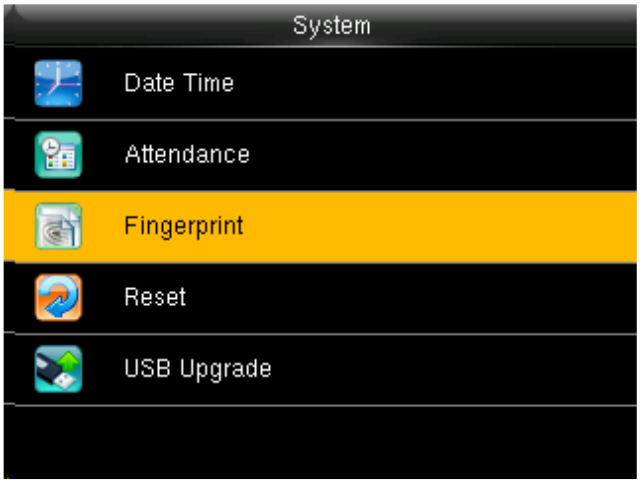

Appuyez sur ▼ pour sélectionner l’empreinte digitale.

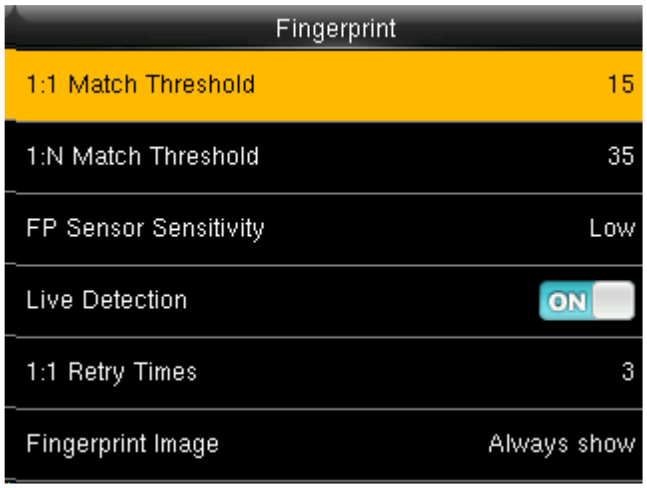

Appuyez sur ▲/▼ et OK pour sélectionner les éléments. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur OK pour enregistrer le réglage et quitter.

Valeur seuil de correspondance 1:1 : la similarité de la vérification de l'identité + des empreintes digitales et du modèle inscrit Valeur seuil de correspondance 1:N : la similarité de la vérification et du modèle inscrit.

Valeur de seuil de correspondance recommandée :

	Valeur seuil correspondante	
FRR LOIN	1 :N	1:1
haut bas	45	25
milieu milieu	35	15
bas haut	25	dix

Sensibilité du capteur FP : utilisé pour définir la sensibilité de la collecte des empreintes digitales. La valeur par défaut Medium est recommandée. Vous pouvez définir la sensibilité de la collecte des empreintes digitales sur Élevée lorsque la réponse au balayage des doigts est en retard dans un environnement sec. Lorsque l'environnement d'utilisation est humide, vous pouvez régler la sensibilité de la collecte d'empreintes digitales sur Faible si l'empreinte digitale est difficile à identifier.

Détection en direct : Sélectionnez s'il faut ouvrir la fonction Live ID. Ouvrez la fonction d'identification en direct, c'est-à-dire ouvrez la fonction anti-fausse empreinte digitale. Après l'ouverture, lors de l'enregistrement ou de la vérification des empreintes digitales, l'appareil identifie la fausse empreinte digitale, entraînant l'échec de l'enregistrement ou la non-vérification.


1:1 Retry Times : Ce paramètre est utilisé pour définir les temps de nouvelle tentative en cas d'échec de la vérification 1:1 ou de la vérification du mot de passe en raison de l'absence d'enregistrement d'empreintes digitales ou d'un placement incorrect des doigts, afin d'éviter les opérations répétitives.

Algorithme d'empreinte digitale : Ce paramètre est utilisé pour sélectionner la version de l'algorithme d'empreinte digitale entre 9.0 et 10.0. Veuillez sélectionner la version de l'algorithme avec prudence car les modèles d'empreintes digitales de ces deux versions d'algorithme sont incompatibles.


Image d'empreinte digitale : ce paramètre est utilisé pour définir s'il faut afficher l'image d'empreinte digitale à l'écran lors de l'enregistrement ou de la comparaison d'empreintes digitales. Il a deux valeurs : Affichage permanent et Pas d'affichage.

Réinitialiser

Réinitialisez l'option de communication de l'appareil, l'option système, à l'état d'usine.

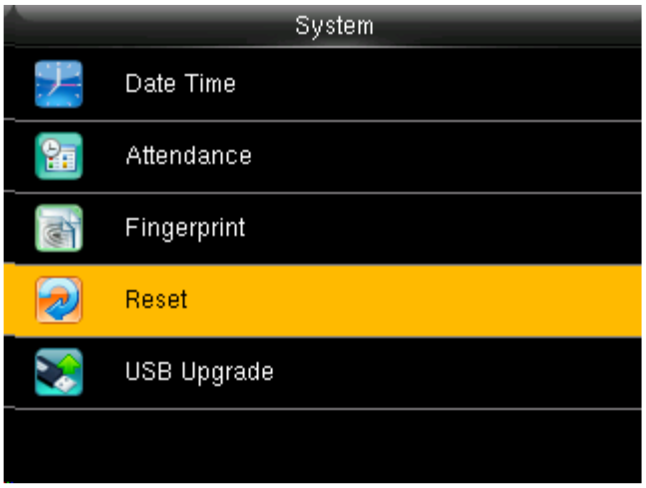


Appuyez sur ▼ pour sélectionner réinitialiser et appuyez sur OK.

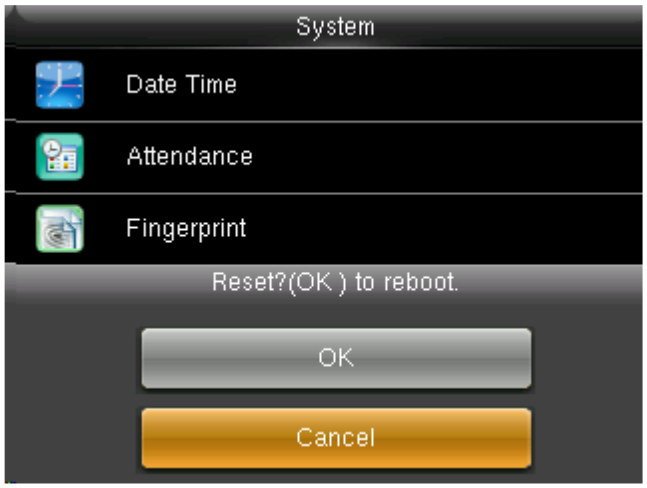

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner ou annuler et appuyez sur OK.

Mise à niveau USB

Vous pouvez mettre à niveau le programme du micrologiciel du terminal FFR en utilisant le fichier de mise à niveau sur le disque USB via ce paramètre.

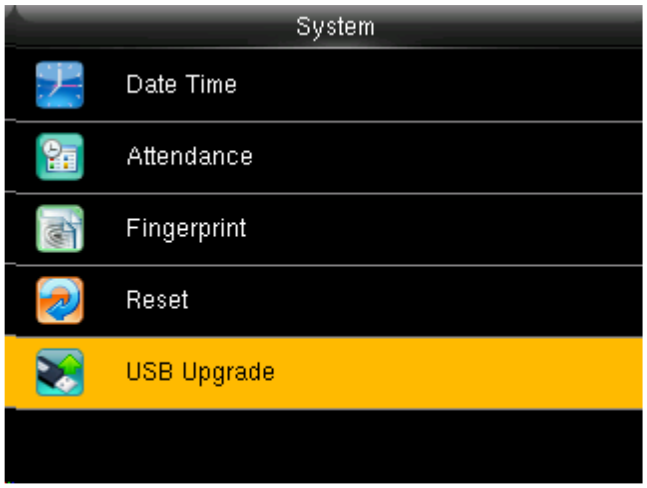

Si vous avez besoin du fichier de mise à jour micrologiciel, veuillez contacter notre personnel d'assistance technique. Généralement la mise à niveau du micrologiciel n'est pas recommandée.


Personnaliser



Appuyez sur M/OK sur l'interface principale.




Sélectionnez Personnaliser puis appuyez sur OK.

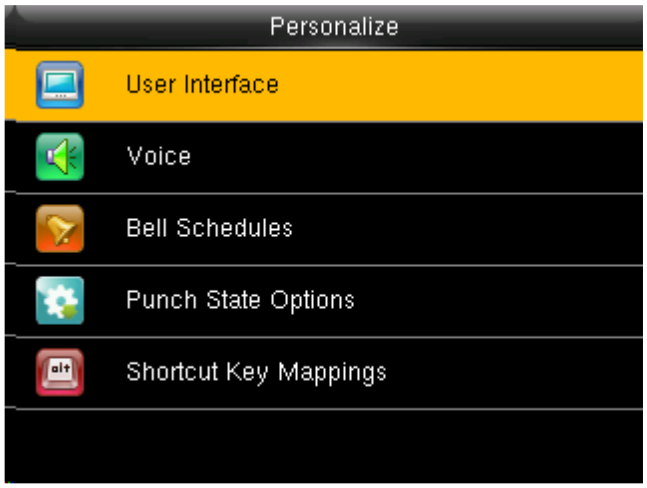


Sélectionnez l'interface utilisateur et appuyez sur OK.

Interface utilisateur

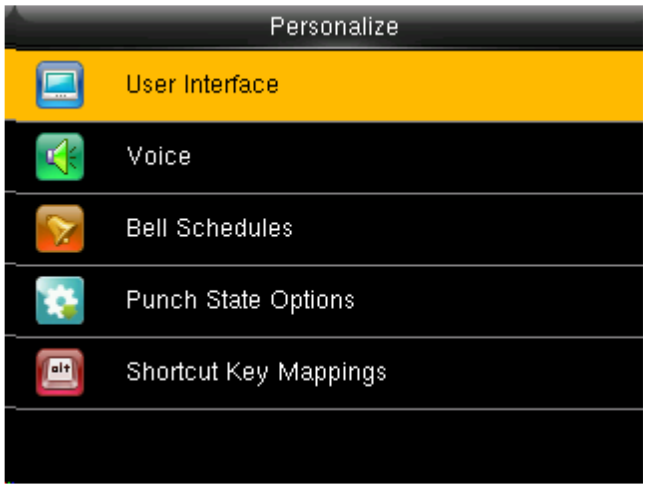


Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'interface utilisateur et appuyez sur OK.

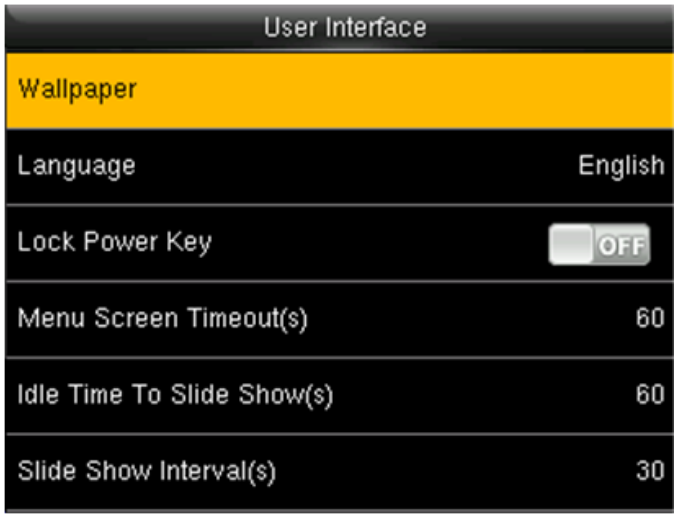

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les éléments.

Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur OK pour enregistrer le réglage et quitter.

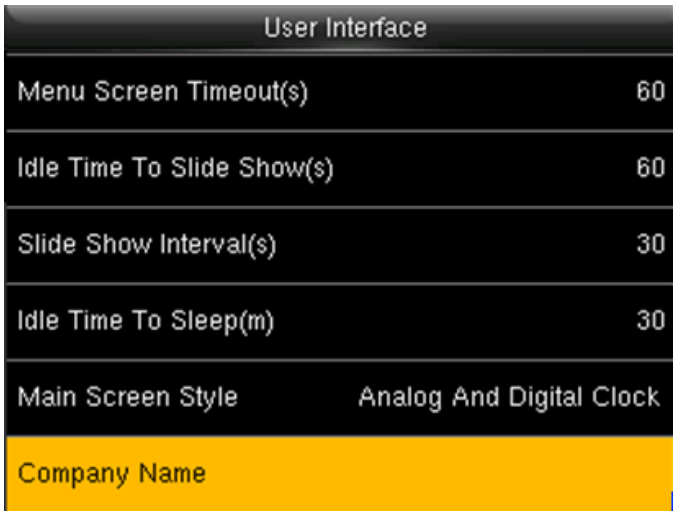

Fond d'écran : les utilisateurs peuvent choisir un fond d'écran à afficher à l'écran.

Langue : vous pouvez sélectionner une langue pour l'appareil en fonction de vos besoins.

Verrouiller la touche d'alimentation : pour empêcher une mise hors tension hostile, sélectionnez si vous souhaitez verrouiller la mise hors tension ou non. "désactiver": l'alimentation est coupée 3 secondes après avoir appuyé sur la mise hors tension. "activer": il est inefficace après avoir appuyé sur la mise hors tension.

Temporisation(s) de l'écran de menu : l'appareil affiche automatiquement l'interface principale lorsqu'aucune opération n'est effectuée sur un menu pendant le délai de temporisation du menu. (Cette fonction peut être désactivée ; sinon, la valeur varie de 60 s à 99 999 s.)

IdleTimeTo Slide Show(s): L'image publicitaire s'affiche lorsqu'aucune opération n'est effectuée sur l'interface principale pendant le temps d'attente. (Cette fonction peut être désactivée ; sinon, la valeur varie de 3 s à 999 s.)

Intervalle(s) de diaporama : ce paramètre est utilisé pour définir l'intervalle de cycle d'image (portée de la valeur : 0-999 secondes).


IdleTimeTo Sleep(m) : ce paramètre est utilisé pour spécifier une période après laquelle l'appareil est mis en mode veille si aucune opération n'est effectuée pendant cette période. Vous pouvez sortir l'appareil du mode veille en appuyant sur n'importe quelle touche ou en touchant l'écran. Plage numérique en 1 ～30 minutes, la valeur par défaut en usine pendant 3 minutes.

Style d'écran principal : définissez où et comment l'horloge et la touche d'état sont affichées sur l'écran principal.


Nom de la société : lorsqu'un nom de société est spécifié, vous pouvez choisir d'imprimer ou non le nom de la société dans les paramètres d'impression.

Remarques : Le nom de l'entreprise n'est disponible que dans le cas où la fonction d'impression ouverte peut être définie.

Voix

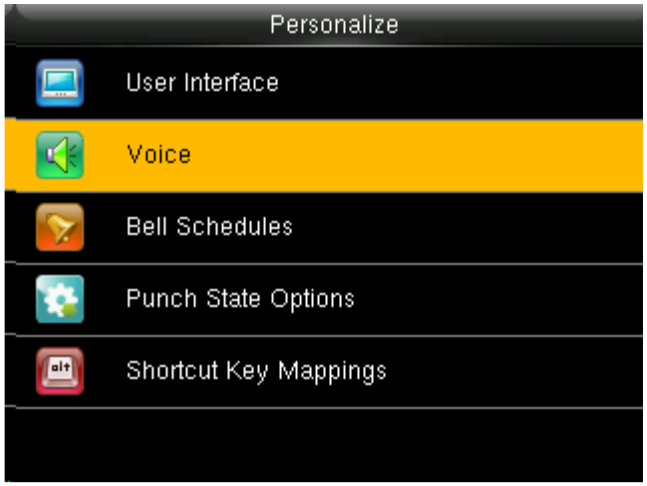

Appuyez sur ▼ pour sélectionner la voix et appuyez sur OK.

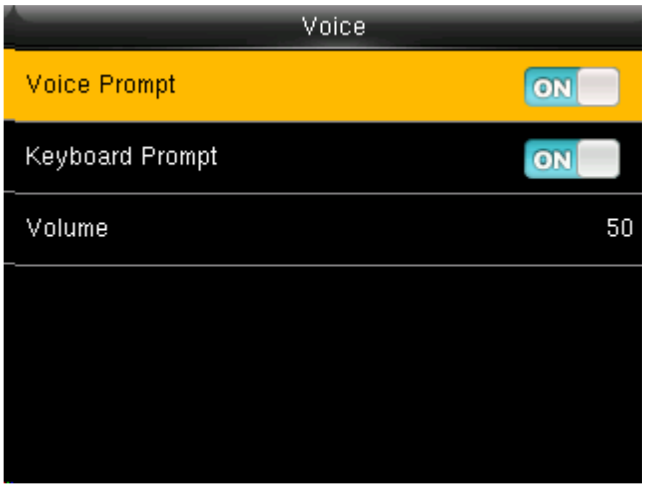

Appuyez sur ▲/▼ et OK pour sélectionner les éléments. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur OK pour enregistrer le réglage et quitter.

Invite vocale : ce paramètre est utilisé pour définir s'il faut lire des invites vocales pendant le fonctionnement du terminal FFR. Sélectionnez "ON" pour activer l'invite vocale, et sélectionnez "OFF" pour couper le son.


Invite du clavier : ce paramètre est utilisé pour définir s'il faut générer un bip en réponse à chaque pression sur le clavier. Sélectionnez « ON » pour activer le bip et sélectionnez « OFF » pour couper le son.

Volume : Ce paramètre est utilisé pour régler le volume des invites vocales.


Horaires de cloche

De nombreuses entreprises ont besoin d'une cloche pour les heures de service et les heures de repos. Certains utilisent une cloche manuelle. Certains utilisent une sonnerie électronique. Pour réduire les coûts et faciliter la gestion, nous intégrons des fonctions de sonnerie au capteur d'empreintes digitales. Vous pouvez régler l'heure de la cloche. Lorsqu'il est l'heure programmée, l'appareil jouera automatiquement la sonnerie sélectionnée et déclenchera le signal de relais. La sonnerie ne s'arrête pas tant que la durée de sonnerie n'est pas écoulée. Par défaut, l'appareil propose 15 sonneries.


1. Ajouter une cloche

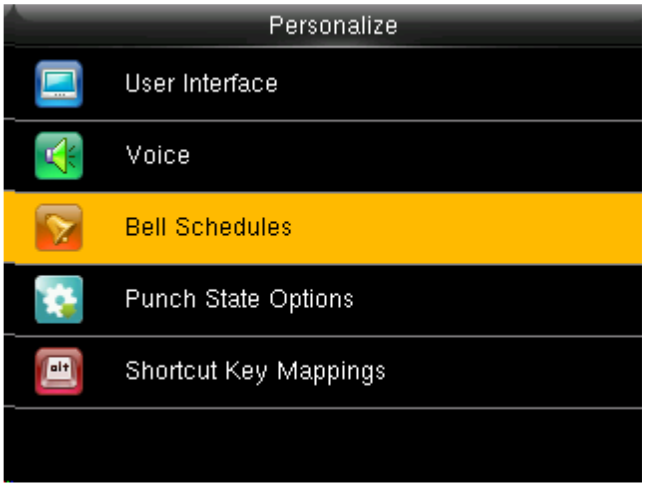

Appuyez sur ▼ pour sélectionner Horaires de cloche et appuyez sur OK.

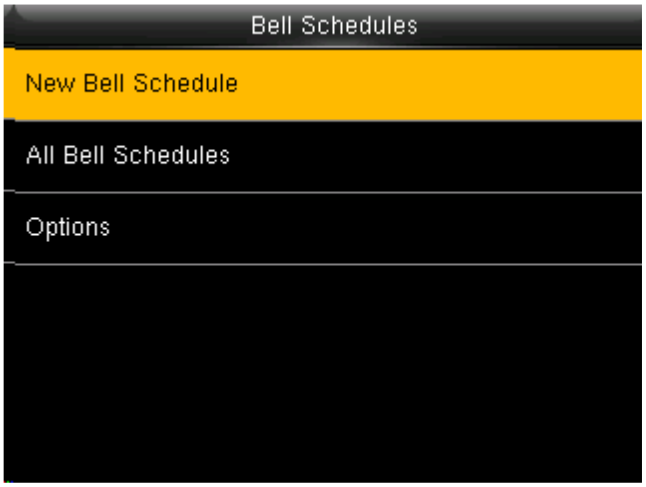

Appuyez sur ▼ pour sélectionner nouvel horaire de cloche et appuyez sur OK.

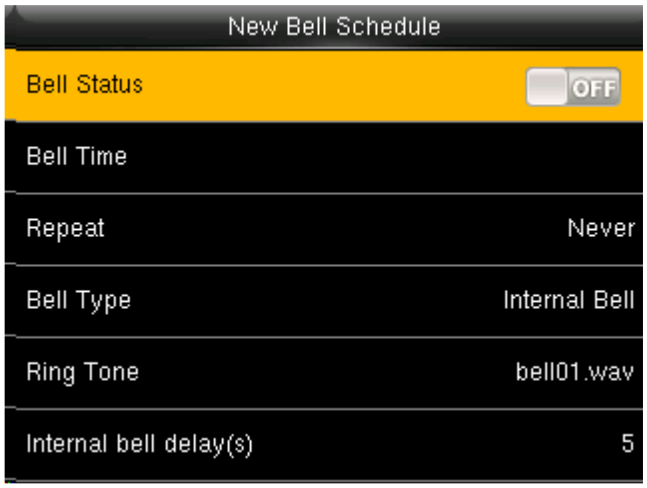

Appuyez sur ▲/▼ et OK pour sélectionner les éléments et appuyez sur OK pour enregistrer et quitter.

État de la cloche : s'il faut activer cette cloche

Heure de sonnerie : La cloche sonne automatiquement lorsqu'il est l'heure spécifiée.

Répéter : spécifie s'il faut répéter la sonnerie.


Type de sonnerie : Vous pouvez choisir entre la sonnerie interne et la sonnerie externe. Pour la sonnerie interne, la sonnerie est jouée par le haut-parleur du poste. Pour la sonnerie externe, la sonnerie est émise par une sonnerie électrique externe qui est câblée avec le terminal.

Sonnerie : sonnerie


Délai(s) de sonnerie interne : spécifie la durée de lecture de la sonnerie. La valeur est comprise entre 1 s et 999 s.

Avis : Seuls certains modèles disposent d'options de sonnerie externe.


2. Modifier et supprimer

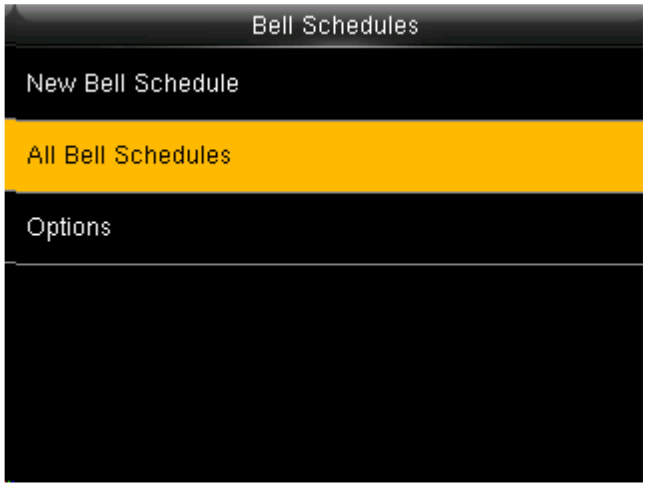


Appuyez sur ▼ pour sélectionner horaires de cloche et appuyez sur OK.

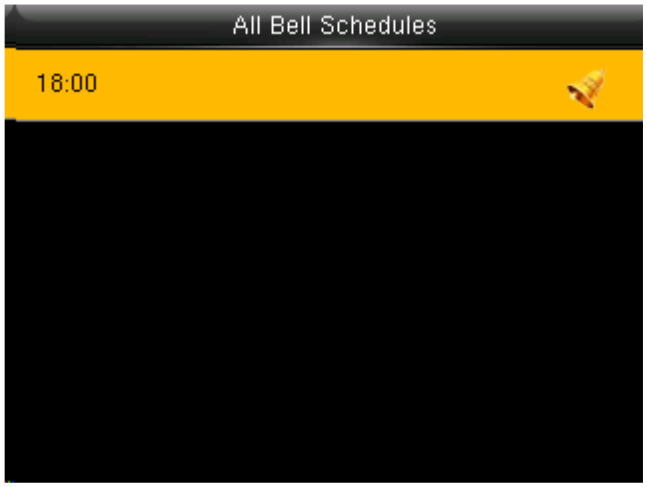


Appuyez sur nouvel horaire de cloche et appuyez sur OK.

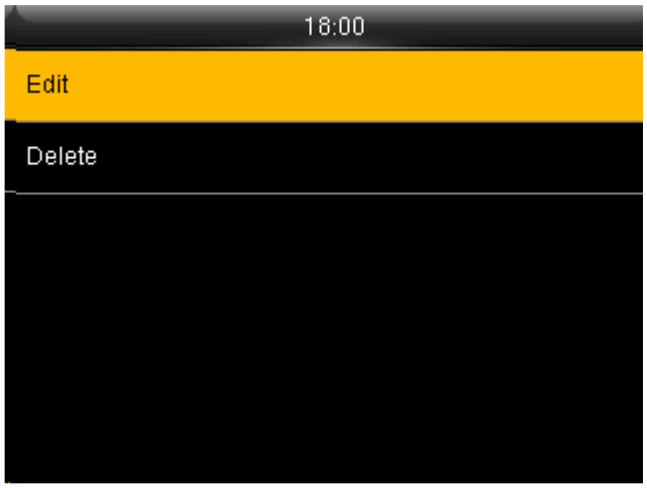


Cliquez sur modifier et appuyez sur OK.

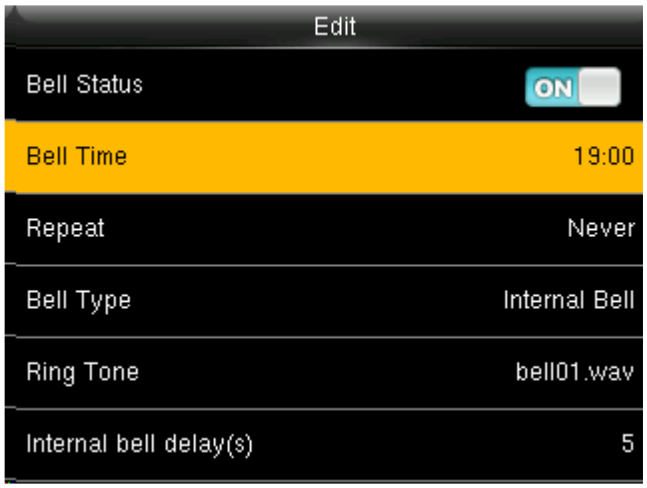

Sélectionnez l'élément.

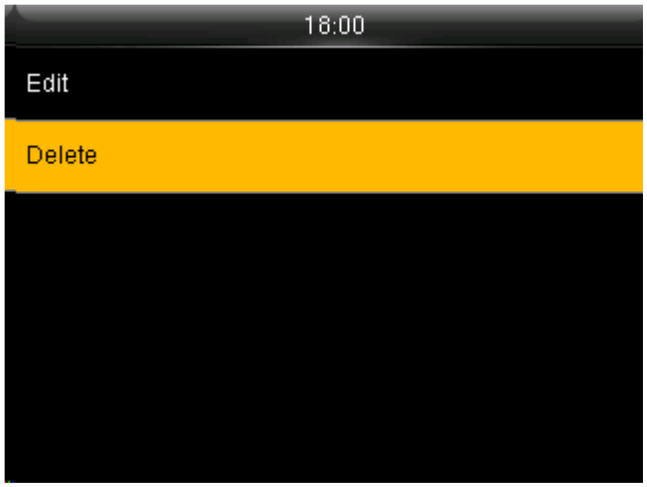


Appuyez sur ▼ pour supprimer et appuyez sur OK.

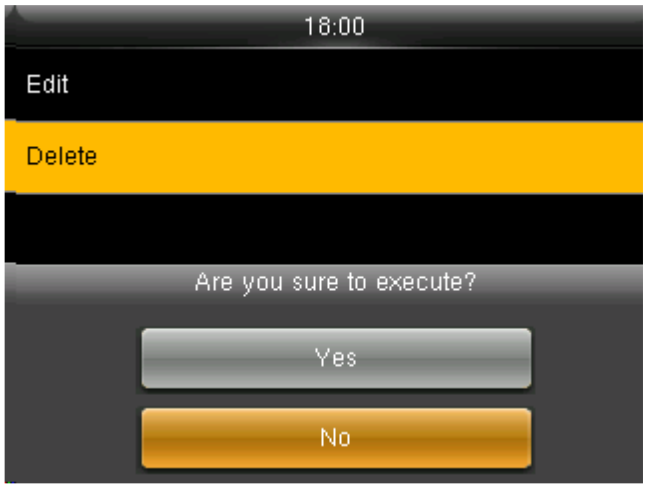


Appuyez sur ▼ pour sélectionner oui ou non.

3. Options


Lorsque la fonction de sonnerie externe est utilisée, réglez la borne de sortie de la sonnerie externe.

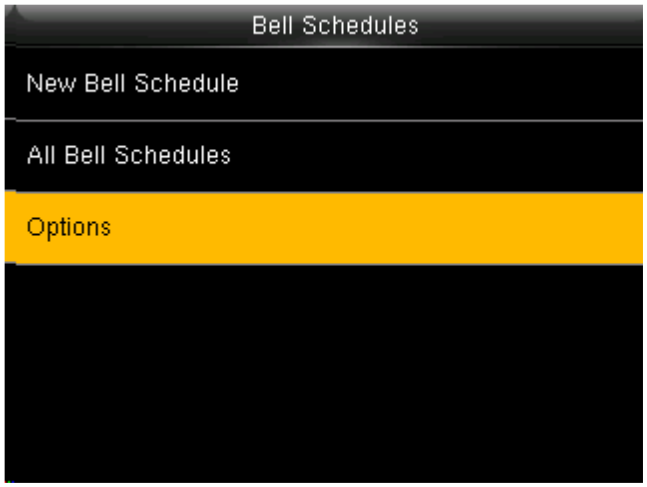

Appuyez sur ▼ et sélectionnez options et appuyez sur OK.

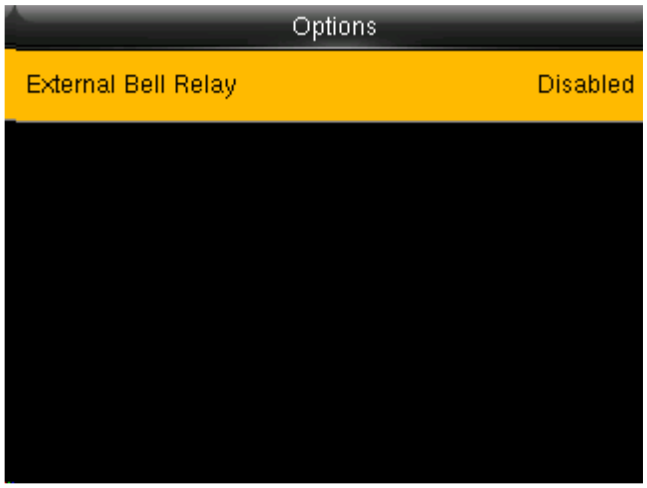


Appuyez sur OK.

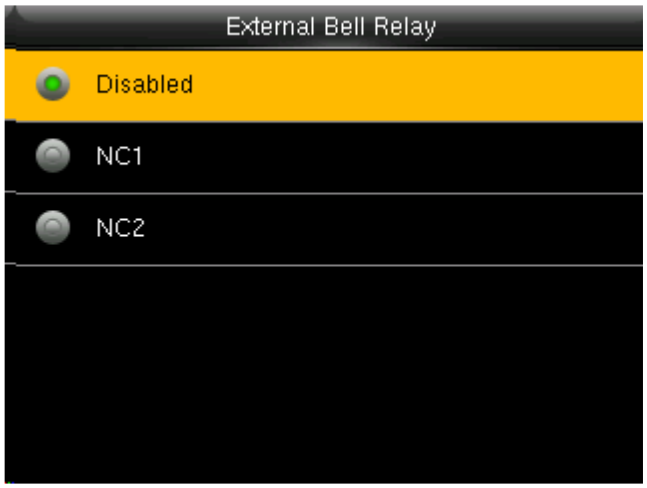


Appuyez sur ▼ pour sélectionner, appuyez sur OK pour sauvegarder et quitter.

Options d’état du poinçon

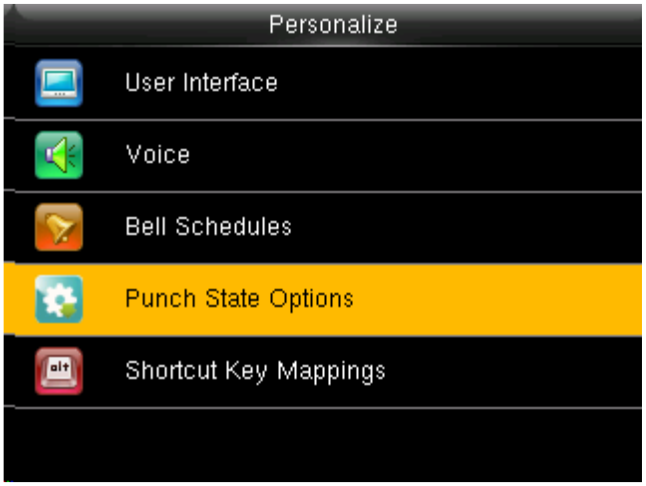

Appuyez sur ▼ pour sélectionner les options d’état du poinçon et appuyez sur OK.

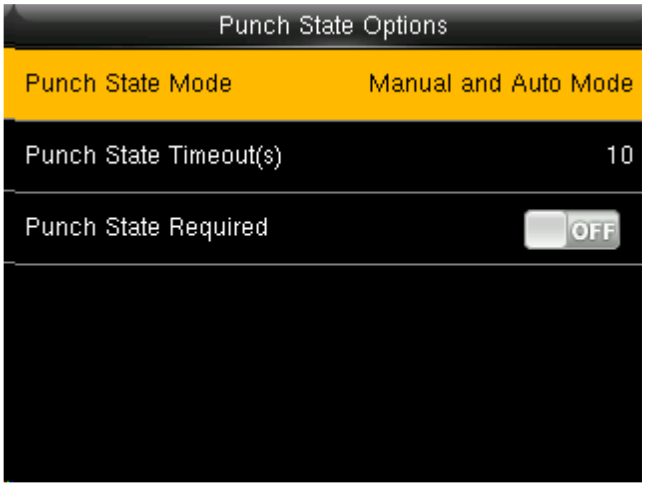

Appuyez sur ▲/▼ et sur OK pour sélectionner les éléments.

Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur OK pour enregistrer le réglage et quitter.

Options d’état du poinçon : utilisé pour sélectionner un mode de touche d'état. Les modes suivants sont disponibles :

Off : La fonction de la touche d'état n'est pas utilisée. Les touches d'état définies comme touches de raccourci deviennent indisponibles.

Mode manuel : les touches d'état sont commutées manuellement et la touche d'état actuelle disparaît lorsque le temps prédéfini s'est écoulé.

Mode automatique : si une touche d'état de raccourci est configurée pour être commutée après un certain temps, la touche d'état est automatiquement commutée lorsque la période de temps s'est écoulée.

Mode manuel et automatique : l'interface principale affiche les touches d'état qui peuvent être commutées automatiquement, et vous êtes également autorisé à changer manuellement les touches d'état. Une touche d'état que vous sélectionnez manuellement sera commutée selon le plan de commutation automatique après sa disparition après un délai d'attente.

Mode manuel fixe : après avoir commuté une touche d'état, elle est toujours affichée jusqu'à ce que vous la commutiez à nouveau plus tard.


Mode fixe : une touche d'état est toujours affichée et ne peut pas être commutée.

Punch State Timeout(s) : spécifie le délai d'expiration de la touche d'état affichée sur l'interface principale.


État du poinçon requis : spécifie si l'état du contrôle de la présence au travail doit être sélectionné lors de l'authentification.

Mappage des touches de raccourci


Vous pouvez définir six touches de raccourci comme touches de raccourci d'état de présence ou touches de raccourci fonctionnelles. Sur l'interface principale du terminal FFR, appuyez sur les touches correspondantes et l'état de présence s'affichera ou l'interface de fonction s'affichera rapidement.

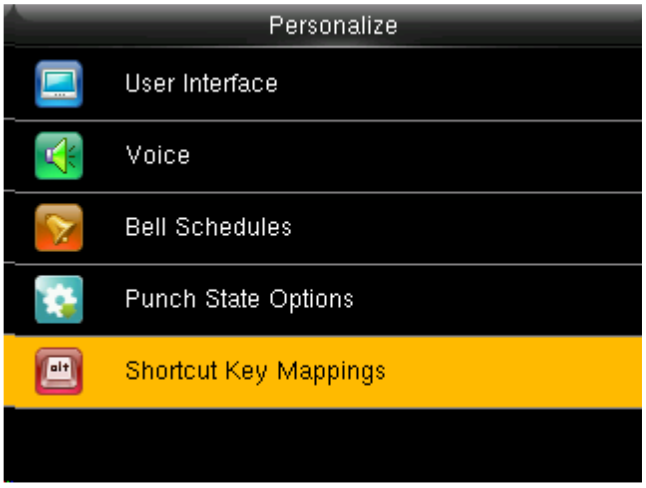

Appuyez sur ▼ pour sélectionner mappages des touches de raccourci et appuyez sur OK.

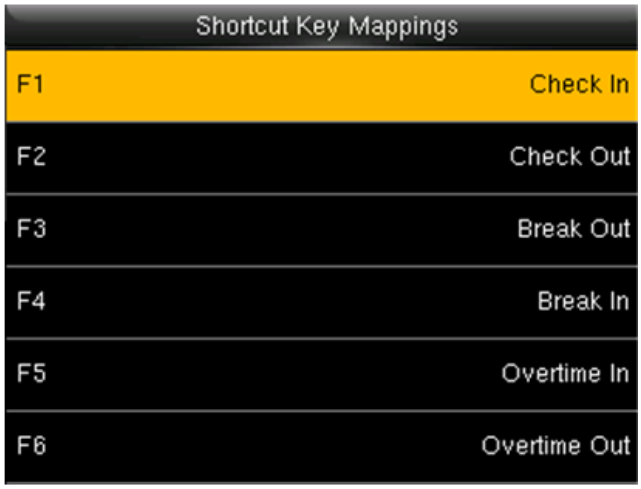

Appuyez sur ▼ pour sélectionner la clé et appuyez sur OK.

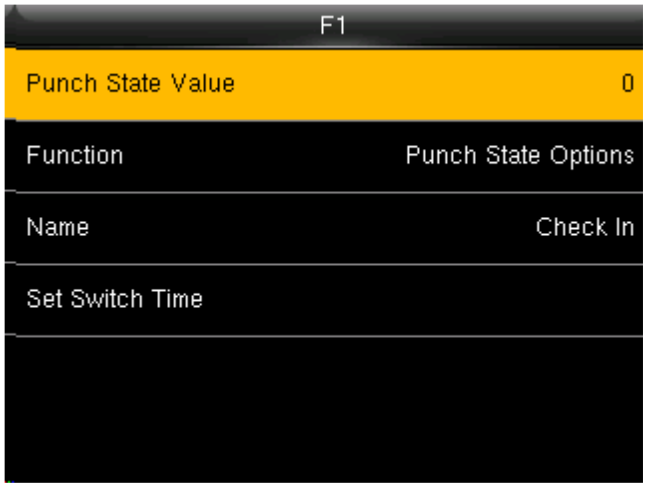

Appuyez sur ▲/▼ et OK pour sélectionner les éléments.

Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur OK pour sauvegarder le réglage et quitter.

Remarques : lors de la définition des touches de raccourci du statut de présence, vous pouvez également définir le paramètre "Auto Switch". Lorsque "Auto Switch" est activé, le terminal FFR commute automatiquement l'état de présence à l'heure spécifiée. Si une touche d'état est sélectionnée, l'appareil n'utilisera aucune touche d'état lorsque la fonction de touche d'état est désactivée.


Gestion des données



Appuyez sur M/OK sur l'interface principale.




Sélectionnez gestionnaire de données et appuyez sur OK.

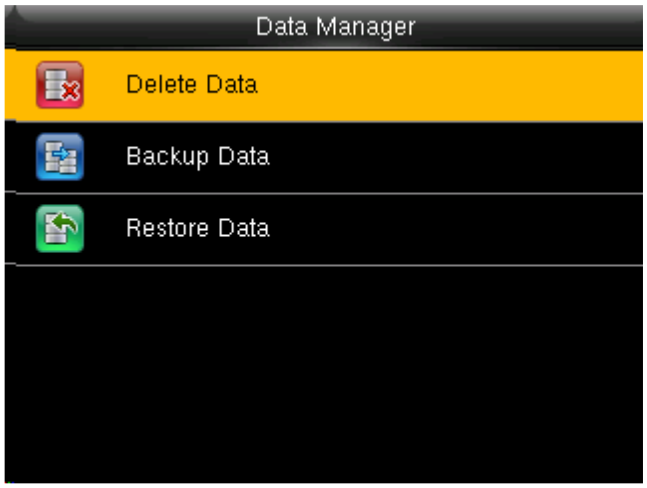


Sélectionnez supprimer les données et appuyez sur OK.

Supprimer les données


Par le menu [Data Mgt.], vous pouvez effectuer la gestion des données stockées sur le terminal FFR, par exemple, supprimer la fiche de présence, toutes les données et images promotionnelles, purger les droits de gestion et réinitialiser le terminal FFR aux paramètres d'usine.

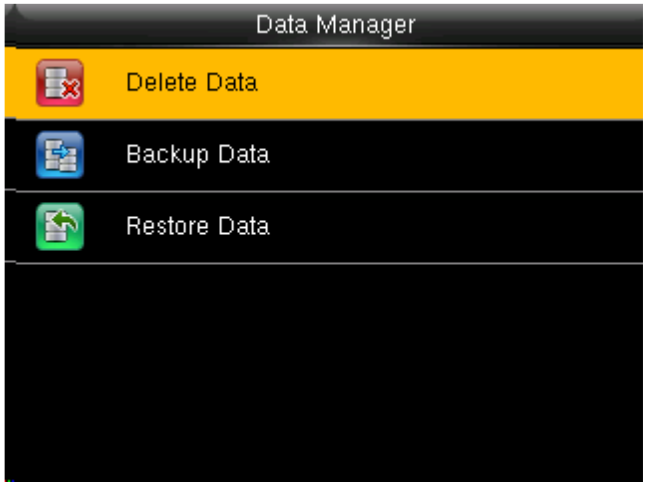

Sélectionnez supprimer les données et appuyez sur OK.

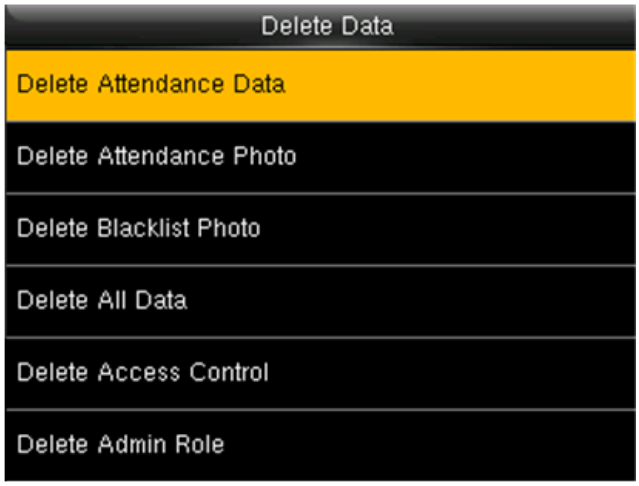

Appuyez sur ▼ et sur OK pour sélectionner les éléments qui doivent être supprimés.

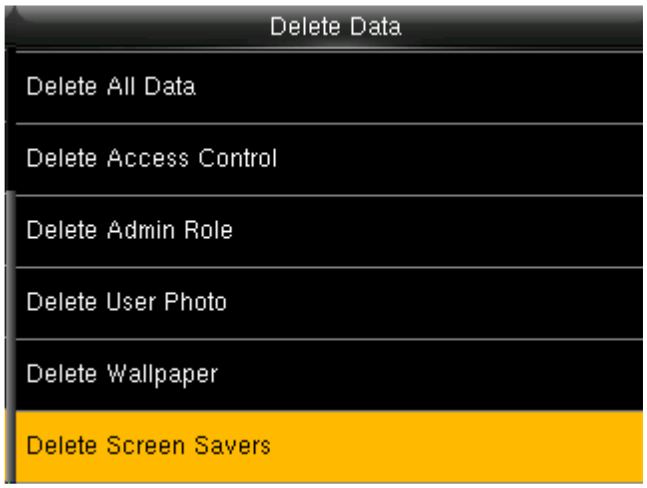

Supprimer la date de présence : supprimez tous les enregistrements de présence.

Supprimer la photo de présence : supprimez toutes les photos de présence des employés.

Supprimer la photo de la liste noire : supprimez les photos enregistrées qui échouent à passer le record de présence.

Supprimer toutes les données : supprimez toutes les informations du personnel inscrit, y compris leurs empreintes digitales, leurs images faciales et leurs enregistrements de présence.

Supprimer le contrôle d'accès : supprimez tous les enregistrements de contrôle d'accès.


Effacer le rôle d'administrateur : remplacez tous les administrateurs par des utilisateurs ordinaires.

Supprimer la photo de l'utilisateur : supprimez toutes les photos de l'utilisateur.

Supprimer le fond d'écran : supprimez tous les fonds d'écran.

Supprimer les économiseurs d'écran : purgez les images promotionnelles téléchargées à partir des disques USB vers le terminal FFR. (Pour détails sur la façon de télécharger des images promotionnelles, voir "5.4 Télécharger une image".)


Sauvegarder des données

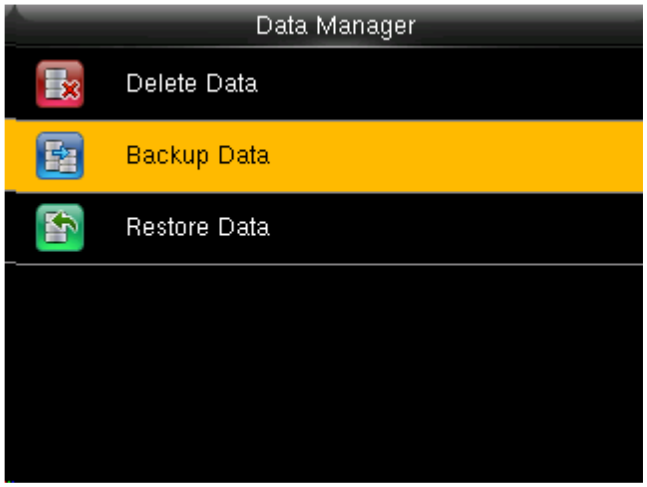


Appuyez sur ▼ pour sélectionner la sauvegarder des données et appuyez sur OK.



Appuyez sur ▼ pour sélectionner la sauvegarde de l'appareil et appuyez sur OK.

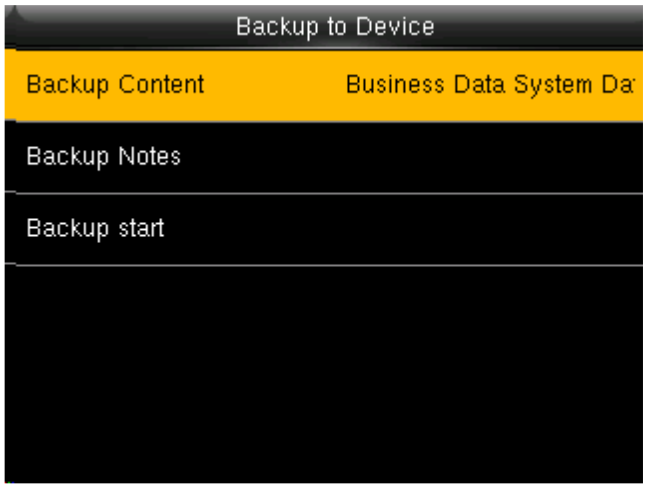

Appuyez sur ▼ et sur OK pour sélectionner les éléments de configuration à sauvegarder pour décider les éléments sélectionnés.

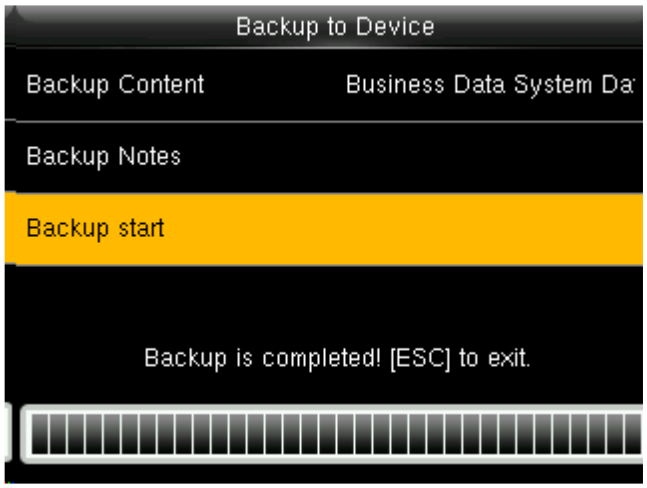


Appuyez sur ▼ pour sélectionner le commencement de la sauvegarde et appuyez sur OK.


Remarque : Sauvegarde sur disque USB, les opérations sont similaires à celles effectuées pour la sauvegarde sur périphérique.

Restaurer les données


Restaurez les données stockées sur l'appareil ou dans la clé USB sur l'appareil.

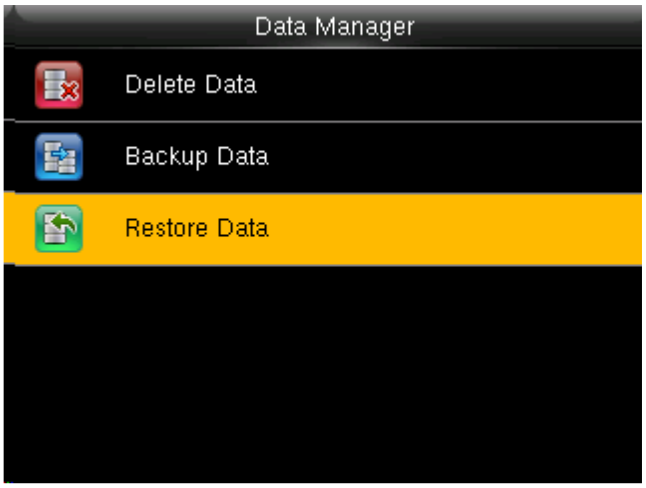


Appuyez sur ▼ pour sélectionner restaurer les données et appuyez sur OK.

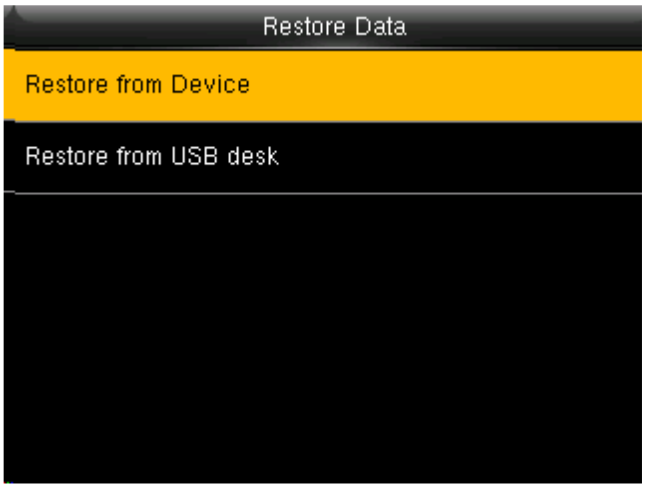


Appuyez sur ▼ pour sélectionner la sauvegarde de l'appareil et appuyez sur OK.

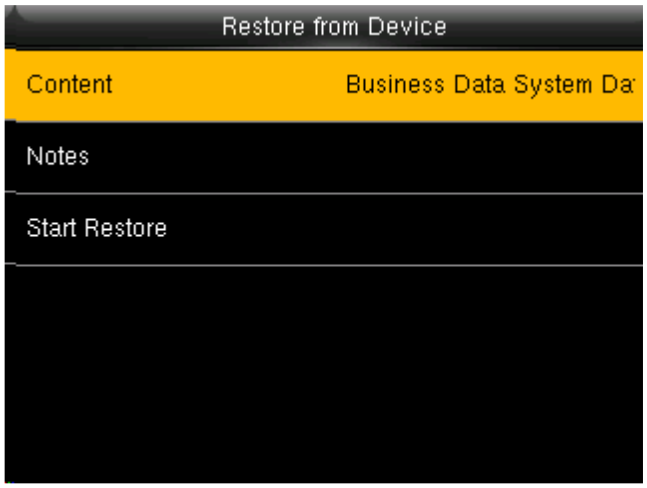

Appuyez sur ▼ et sur OK pour sélectionner la configuration des éléments locaux qui doivent être restaurés et enregistrez les éléments.

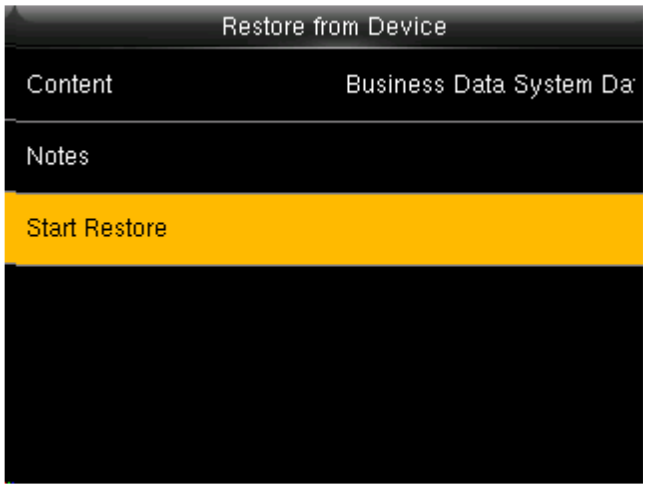

Appuyez sur ▼ pour sélectionner le début de la restauration et appuyez sur OK.

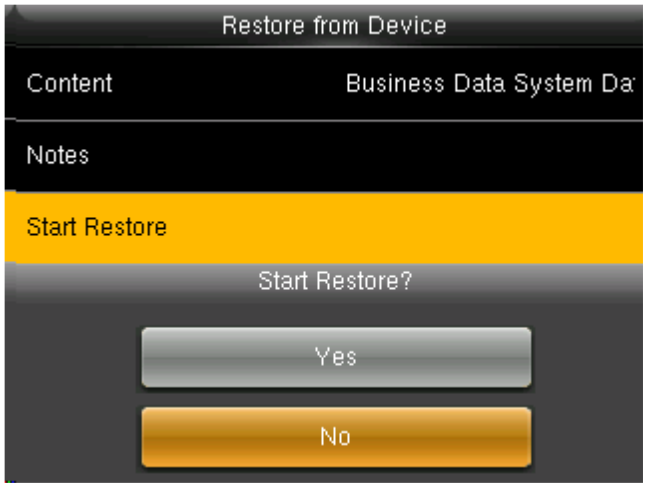

Appuyez sur ▼ et sélectionnez oui ou non et appuyez sur OK.

Remarque : Sauvegarde à partir d'un disque USB, les opérations sont similaires à celles effectuées pour Sauvegarder à partir d'un périphérique.

Paramètres de contrôle d'accès


L'option de contrôle d'accès consiste à définir le fuseau horaire de la porte ouverte de l'utilisateur, le verrouillage du contrôle et les paramètres de l'appareil associé.



Appuyez sur M/OK sur l'interface principale.



Appuyez sur ▶ pour sélectionner le contrôle d'accès et appuyez sur OK.

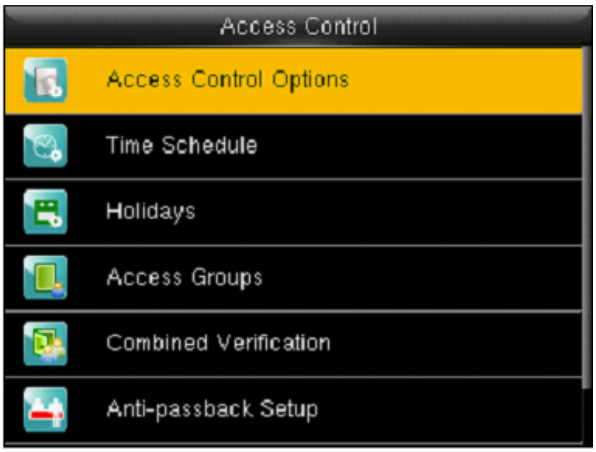

Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'option de contrôle d'accès et appuyez sur OK.

Pour déverrouiller, l'utilisateur inscrit doit respecter les conditions suivantes :

1. L'heure de déverrouillage actuelle doit être dans l'heure effective du fuseau horaire de l'utilisateur ou de la zone du groupe.

2. Le groupe où se trouve l'utilisateur doit être en contrôle d'accès (ou dans le même contrôle d'accès avec un autre groupe, pour ouvrir la porte ensemble).

Le système définit par défaut le nouvel utilisateur inscrit comme premier groupe, le fuseau horaire du groupe par défaut comme contrôle d'accès 1 z comme premier groupe et le nouvel utilisateur inscrit est déverrouillé (si l'utilisateur a modifié le paramètre connexe du contrôle d'accès, le système sera changé avec la modification de l'utilisateur.)

Options de contrôle d'accès

Définissez les paramètres pour contrôler les serrures et les appareils associés.

Délai(s) de verrouillage de la porte : le verrouillage électronique de la commande de l'appareil est en cours d'activation (valeur effective de 1 à 10 secondes)

Retard(s) du capteur de porte : une fois la porte ouverte, retardez le temps de vérification du capteur de porte. Si l'état du capteur de porte est différent de l'état normal du mode capteur de porte, l'alarme se déclenchera. Ce temps est appelé délai du capteur de porte (valeur effective : 1 ～99 secondes)

Type de capteur de porte : il comprend AUCUN, NC et NON. AUCUN signifie qu'il n'y a pas de capteur de porte. NON signifie que la porte est ouverte normalement. NC signifie que la porte est normalement fermée.


Retard(s) d'alarme de porte : lorsqu'un état anormal du capteur de porte est détecté, l'alarme se déclenche après un certain temps. Ce délai correspond à l'alarme du capteur de porte (valeur effective : 1 ～99 secondes)

Réessayer temps alarme : Lorsque les temps de presse échoués atteignent les temps définis, le signal d'alarme sortira. (valeur effective 1 ～9 fois)


Période de temps NC : définissez le fuseau horaire pour le contrôle d'accès NC. Personne ne peut déverrouiller pendant ce fuseau horaire.

Pas de période de temps : Définir le fuseau horaire pour le contrôle d'accès NO. La serrure est toujours en état d'activation pendant ce fuseau horaire.


Opération :

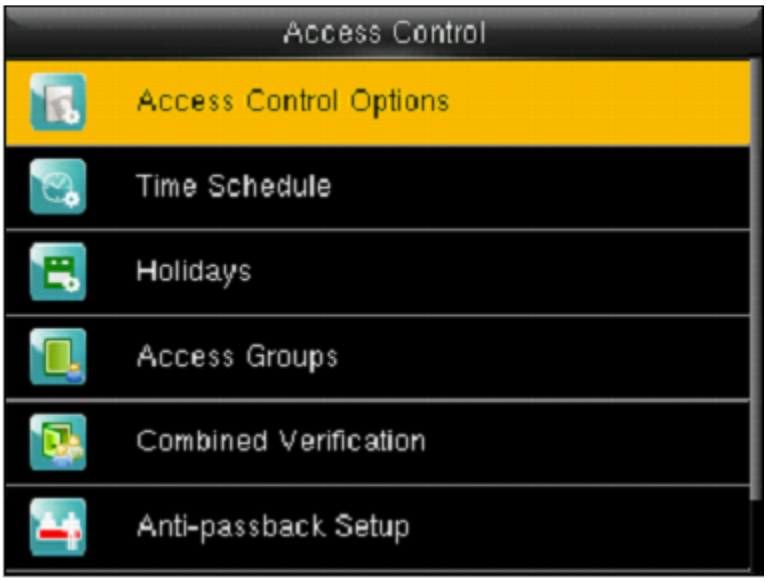

Sélectionnez options de contrôle d'accès et appuyez sur OK.

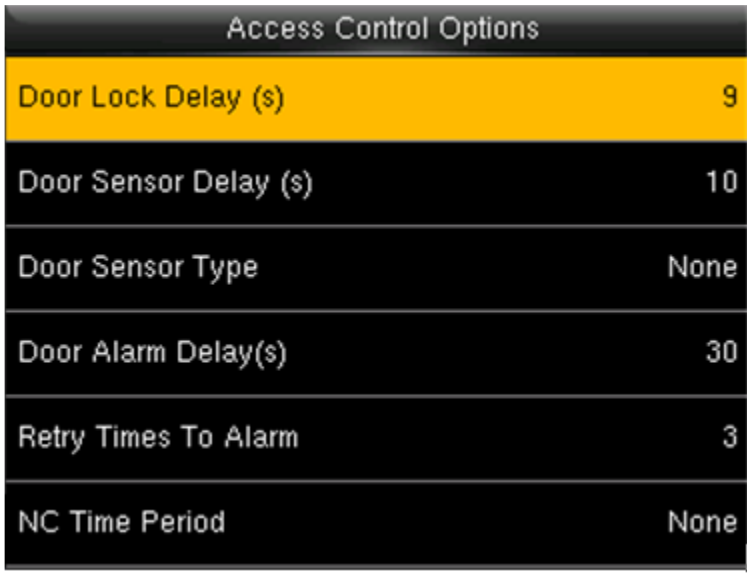

Entrez dans les options de contrôle, comme ci-contre.

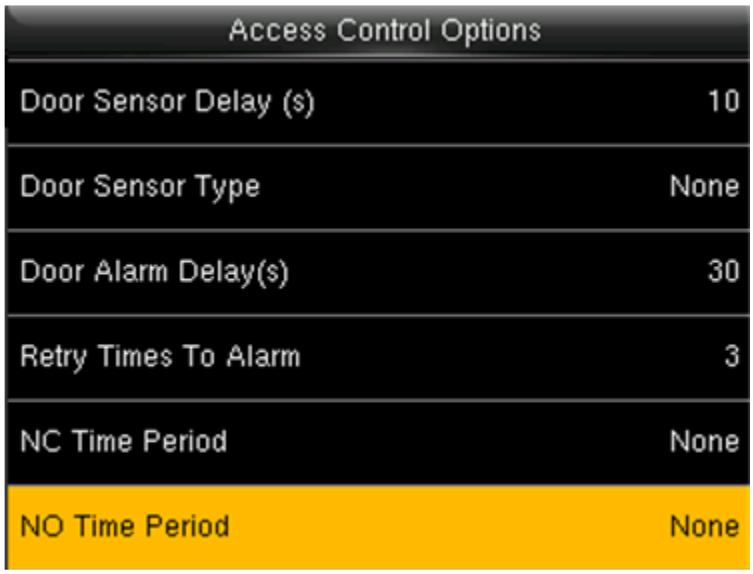


Appuyez sur ▲/▼ pour déplacer le curseur sur l'élément à régler. S'il s'agit de la zone de saisie, appuyez sur les touches numériques du petit clavier pour saisir la valeur. S'il s'agit de la zone de défilement, appuyez sur ► pour changer les valeurs. Après le réglage, appuyez directement sur le menu pour revenir à la dernière interface. Appuyez sur "ESC" pour annuler le réglage et revenir à la dernière interface.

Avis 1) Lorsque le fuseau horaire est réglé sur NO ou NC, veuillez régler le mode du capteur de porte sur Aucun, sinon le signal d'alarme peut sortir pendant le fuseau horaire de NO ou NC.


2) Si le fuseau horaire de NO ou NC n'a pas de définition, l'appareil le demandera et ajoutera la définition dans le réglage du fuseau horaire.

Horaire

Le fuseau horaire est l'unité minimale de l'option de contrôle d'accès. L'ensemble du système peut définir 50 fuseaux horaires. Chaque fuseau horaire définit sept tranches horaires (à savoir, une semaine). Chaque section horaire est le fuseau horaire effectif dans les 24 heures quotidiennes. Chaque utilisateur peut définir 3 fuseaux horaires, "ou" existe parmi les trois fuseaux. Il est efficace si un seul est satisfait. Chaque format de section horaire est HH:MM-HH:MM, c'est-à-dire précis à la minute près.

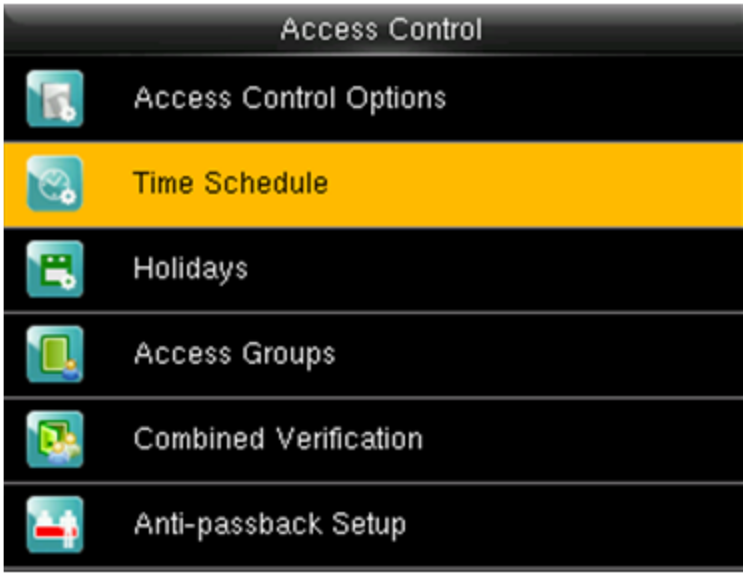


Appuyez sur ▼pour sélectionner horaire et appuyez sur OK.

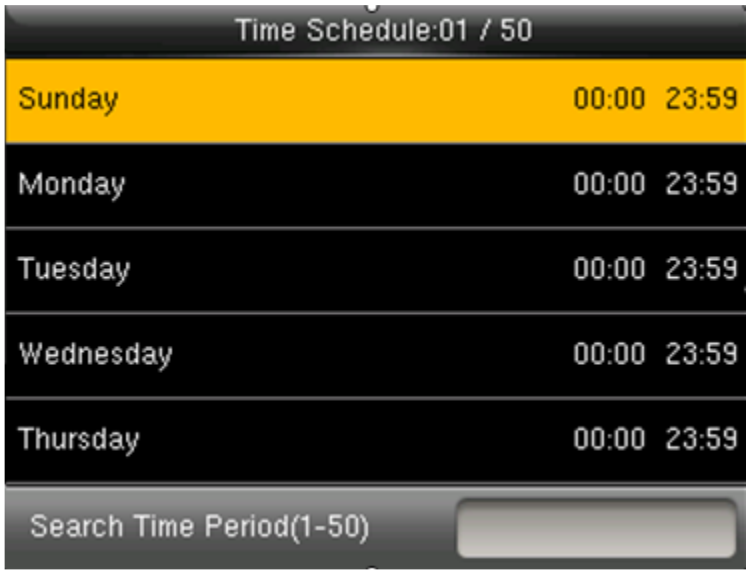

Utilisez les touches numériques pour rechercher une période de temps dans le plage de 1 à 50.

Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'élément et appuyez sur OK.

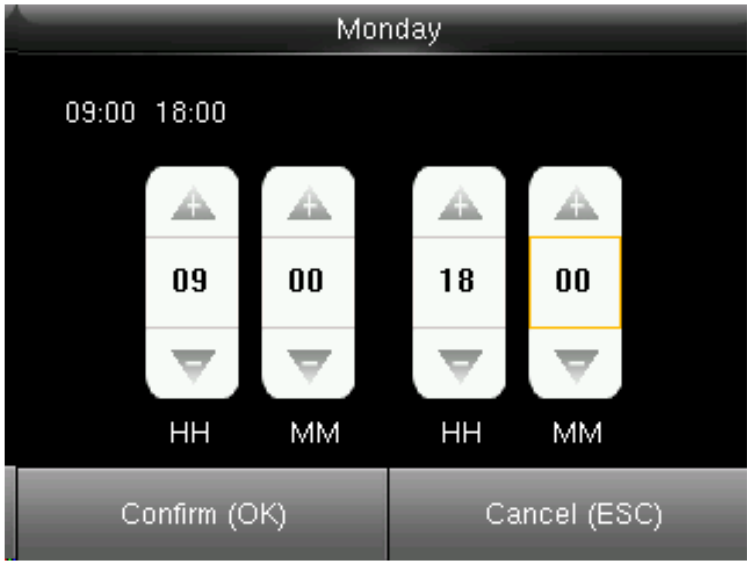

Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner une option de temps et appuyez sur ▲/▼ pour régler l'heure.

Après avoir défini une période de temps, appuyez sur OK pour enregistrer le réglage et quitter.


Si l'heure de fin est inférieure à l'heure de début (23h57-23h56), toute la journée est interdite. Si l'heure de fin est supérieure à l'heure de début (00:00-23:59), il s'agit de la section effective. Fuseau horaire effectif pour le déverrouillage de l'utilisateur : 00:00-23:59 ou l'heure de fin est supérieure à l'heure de début.

Remarques : Le numéro de période par défaut 1 indique un accès permanent (c'est-à-dire que les utilisateurs nouvellement enregistrés sont déverrouillés).


Cadre de vacances

Un temps de contrôle d'accès spécial peut être nécessaire pendant les vacances. C'est différent de modifier le temps de contrôle d'accès de chacun. Ainsi, un temps de contrôle d'accès pendant les vacances peut être défini, qui s'applique à tous les employés.

Après le réglage de l'heure de contrôle d'accès aux vacances, le fuseau horaire de la porte ouverte de l'utilisateur pendant les vacances dépend de l'heure zone ici.

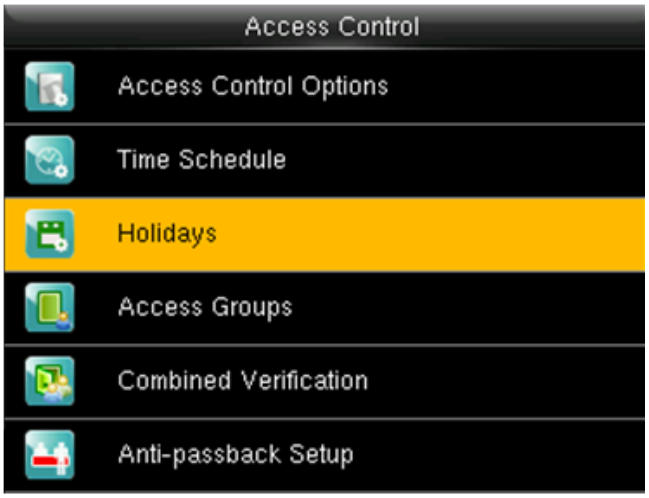


Appuyez sur ▼ pour sélectionner le vacances et appuyez sur OK.

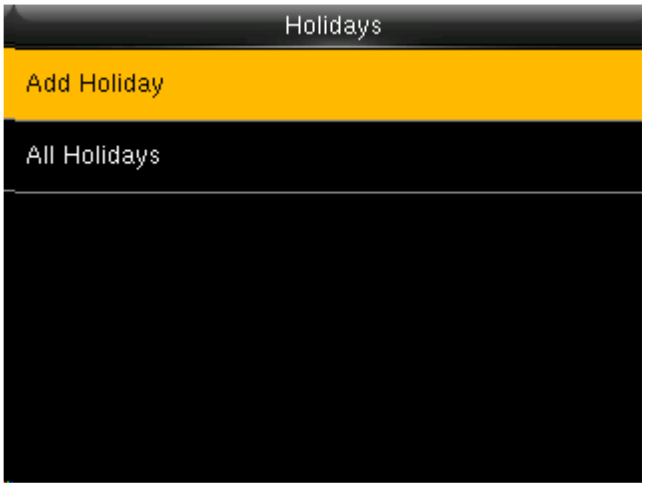


Appuyez sur OK pour ajouter des vacances.



Appuyez sur OK.

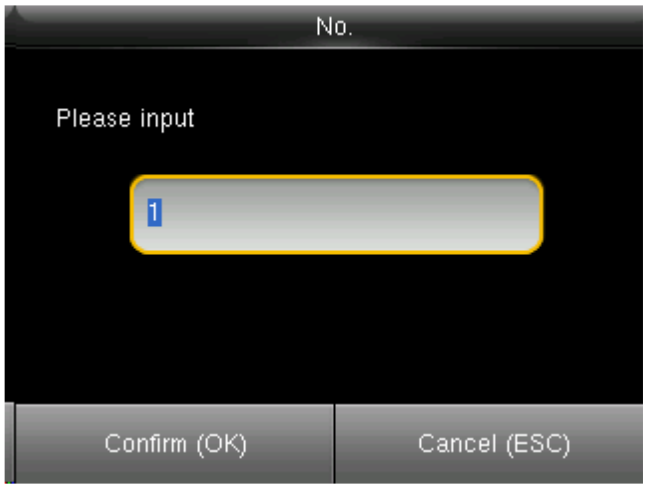


Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Appuyez sur OK.

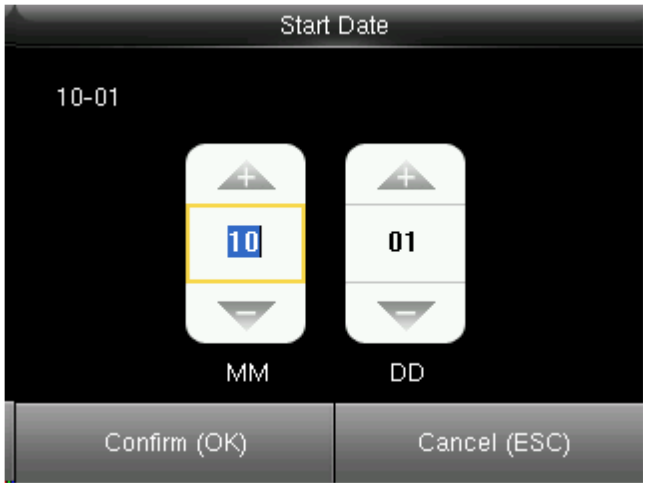


Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner une option d'heure et appuyez sur ▲/▼ pour régler l'heure.

Après avoir défini une période de temps, appuyez sur OK pour enregistrer le réglage et quitter.

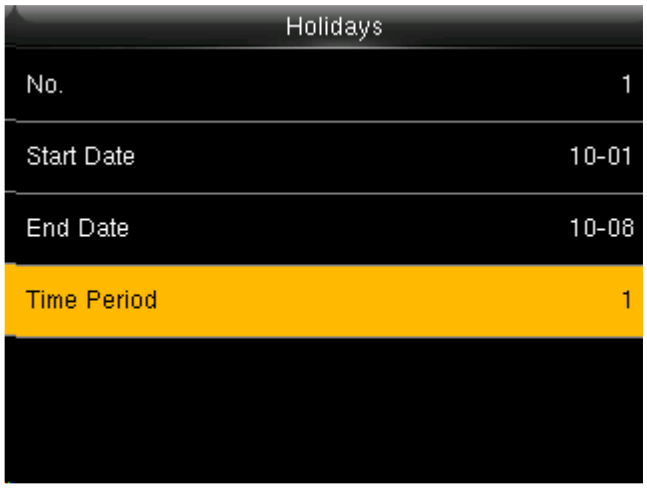


Appuyez sur ▼ pour sélectionner la période et appuyez sur OK.

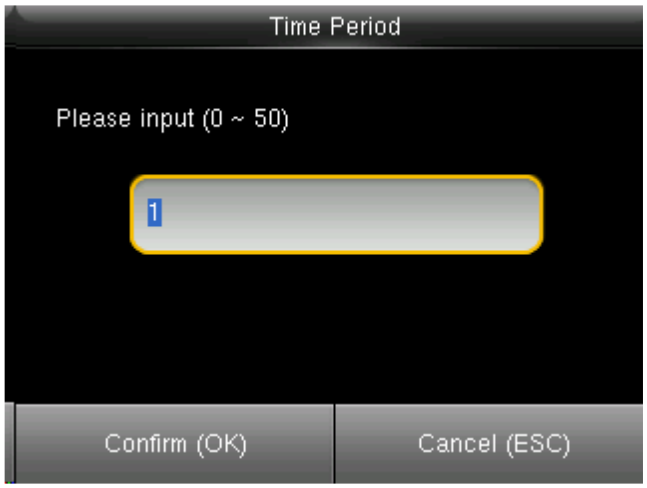


Saisissez la période à l'aide du clavier.


Appuyez sur OK pour revenir en arrière.

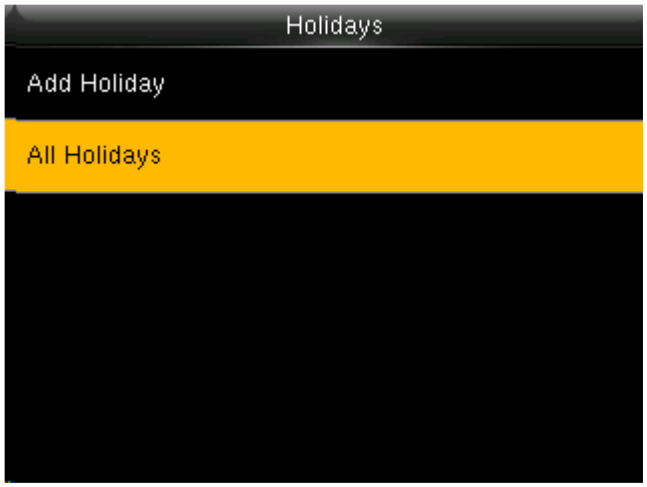

Appuyez sur ▼ pour sélectionner toutes les vacances et appuyez sur OK.

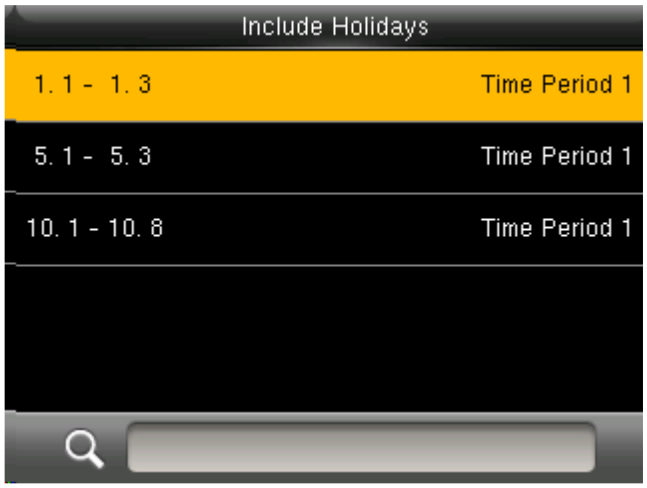


Pour vérifier le temps effectif période d'un jour férié, entrez des nombres et vous pourrez voir la durée d'un jour férié. Appuyez sur OK.

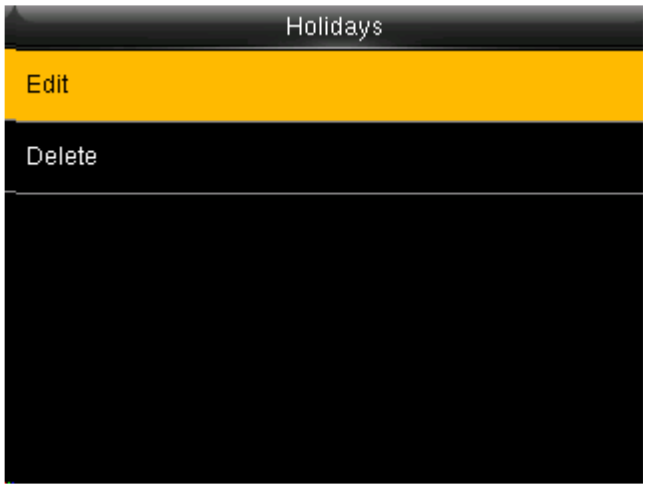


Appuyez sur OK pour modifier les vacances.



Les opérations de modification des jours fériés sont similaires à celles effectuées pour ajouter des jours fériés.

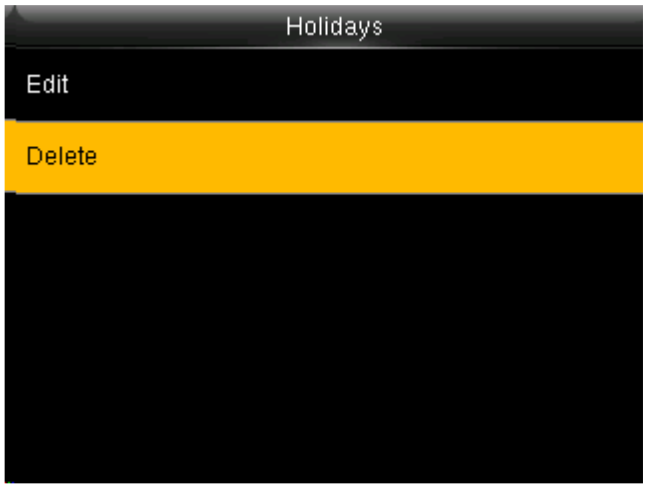

Appuyez sur ▼ pour sélectionner supprimer et appuyez sur OK.

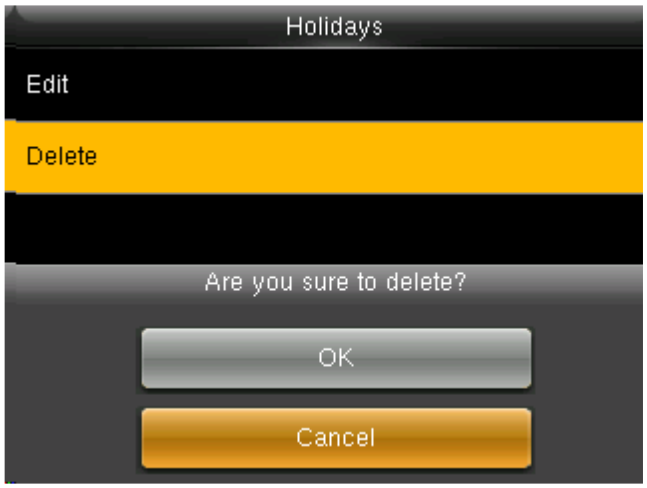


Groupe d'accès


Le regroupement consiste à gérer les employés en groupes. Les employés des groupes utilisent le fuseau horaire du groupe par défaut. Les membres du groupe peuvent également définir le fuseau horaire de l'utilisateur. Chaque groupe peut y tenir des fuseaux horaires. Le nouvel utilisateur inscrit appartient au groupe 1 par défaut. Il peut également être affecté à d'autres groupes.

Opération :


1. Ajouter un fuseau

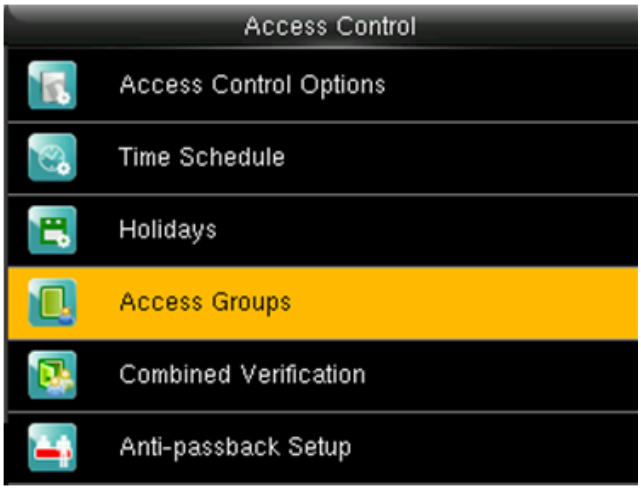


Appuyez sur ▼ pour sélectionner le groupe d'accès et appuyez sur OK.

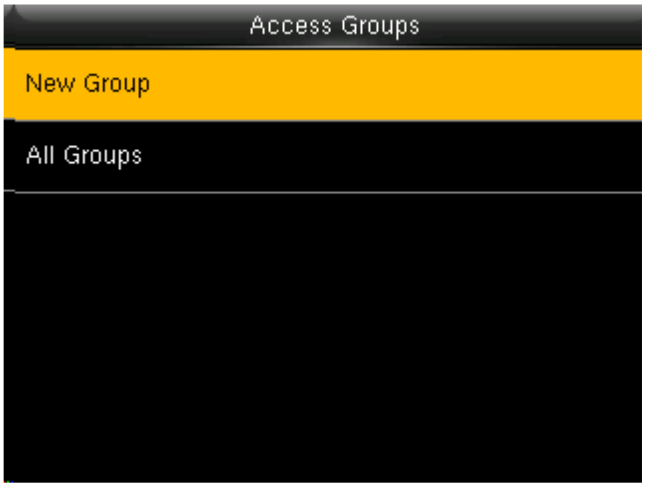


Appuyez sur OK pour ajouter un nouveau groupe.

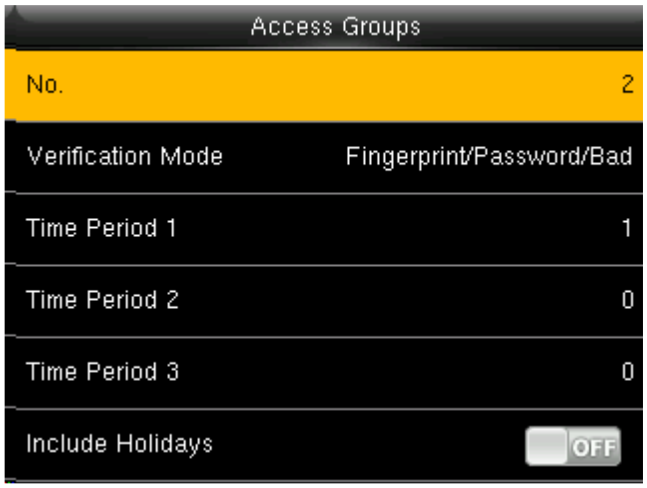

Appuyez sur OK.

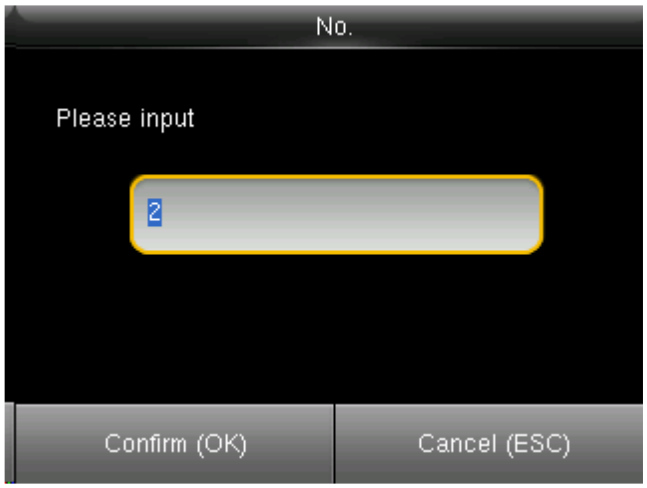


Saisissez le numéro à l'aide du clavier et appuyez sur OK.

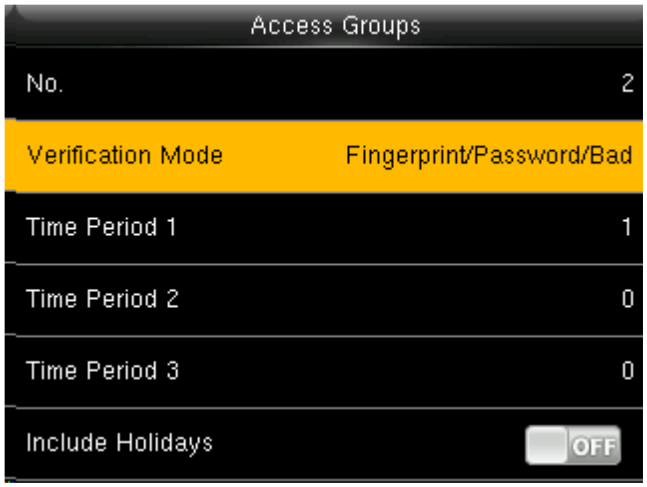


Appuyez sur ▼ pour sélectionner le mode de vérification et appuyez sur OK.




Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le mode de vérification, appuyez sur OK pour sauvegarder et quitter.

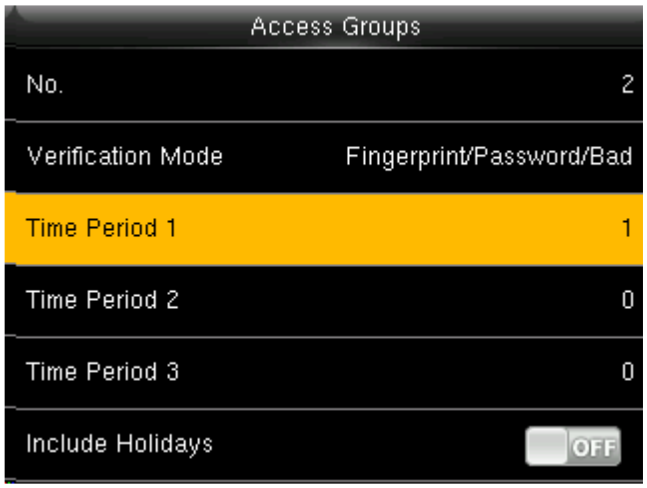

Appuyez sur ▼ pour sélectionner la période 1 et appuyez sur OK.

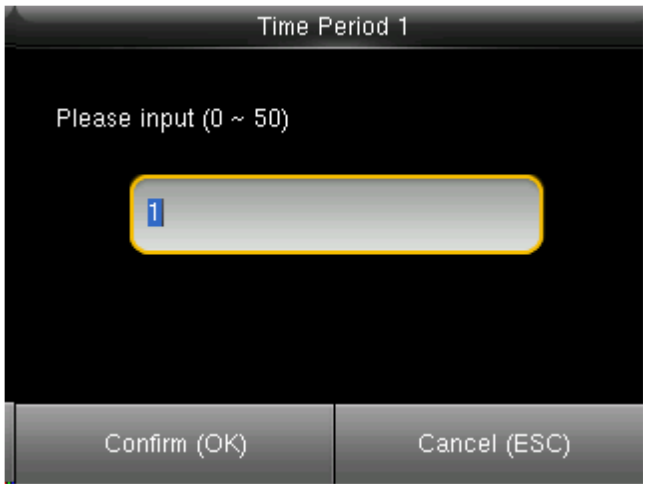

Saisissez le numéro à l'aide du clavier et appuyez sur OK.

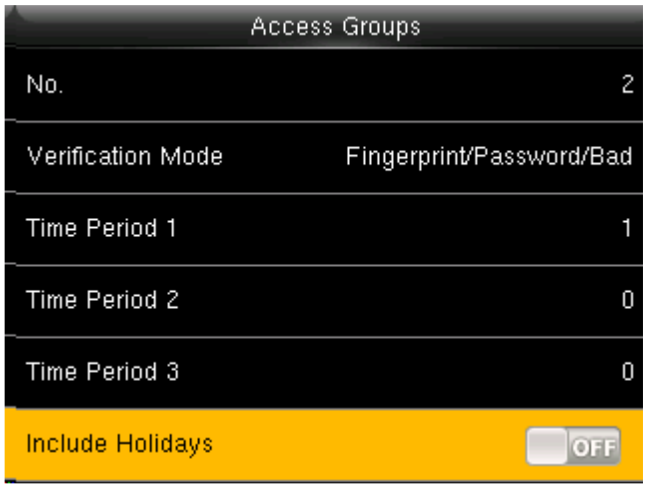


Appuyez sur ▼ pour sélectionner inclure les jours fériés et appuyez sur OK pour activer l'élément.


Avis : 1. Si les vacances sont effectives, uniquement lorsqu'il y a intersection entre la zone du groupe et la zone horaire des vacances, le membre du groupe peut ouvrir la porte.

2. Si les vacances sont inefficaces, le temps de contrôle d'accès du membre du groupe ne sera pas affecté par les vacances.


2. Modifier et supprimer le fuseau horaire du groupe

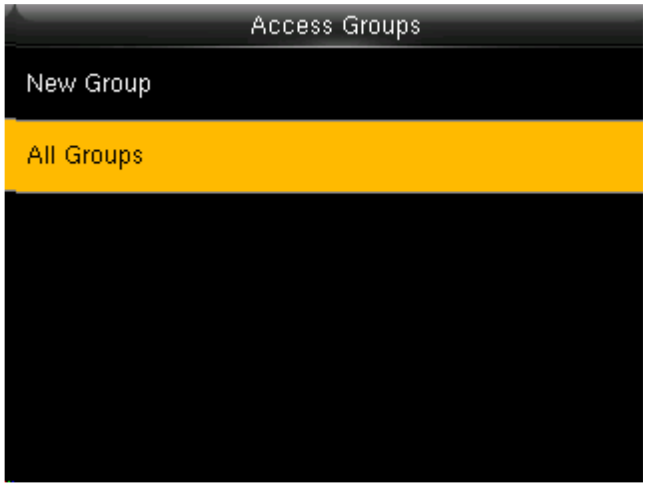


Appuyez sur ▼ pour sélectionner tous les groupes et appuyez sur OK.

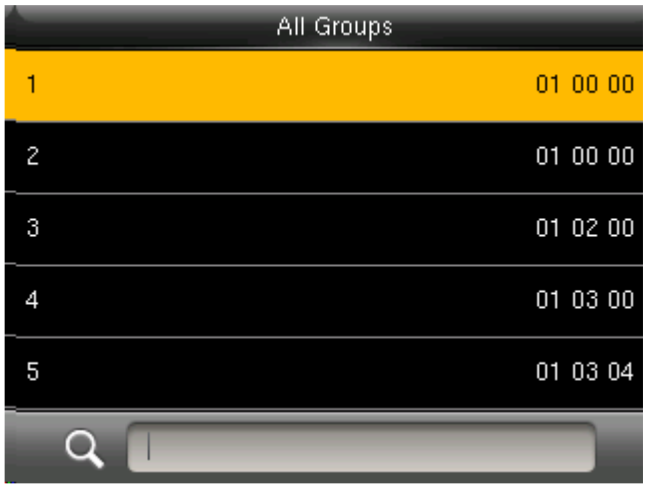


Appuyez sur ▼ pour sélectionner un des groupes et appuyez sur OK.

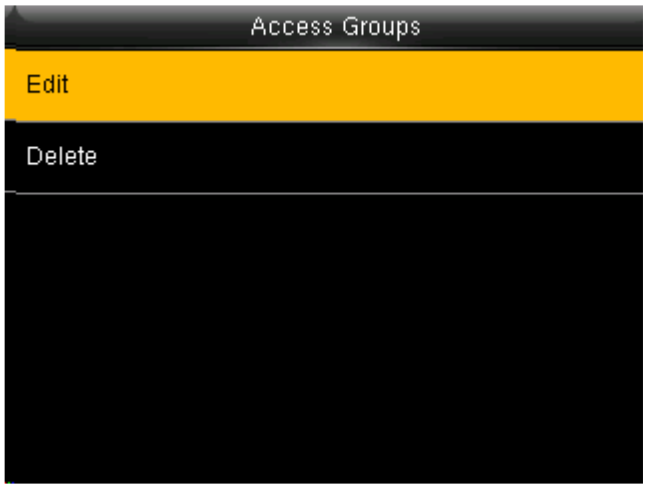


Appuyez sur ▼ pour sélectionner modifier et appuyez sur OK.

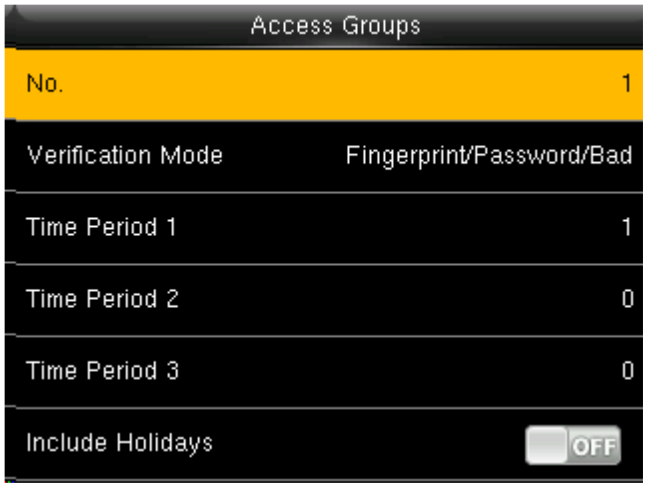

Le numéro n'est pas modifiable et les autres opérations sont similaires à celles effectuées pour ajouter à un nouveau groupe. Appuyez sur ESC pour

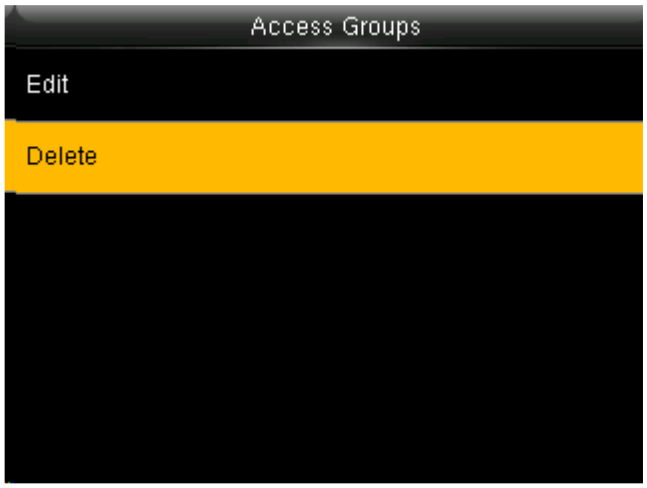

Appuyez sur ▼ pour sélectionner supprimer et appuyez sur OK.

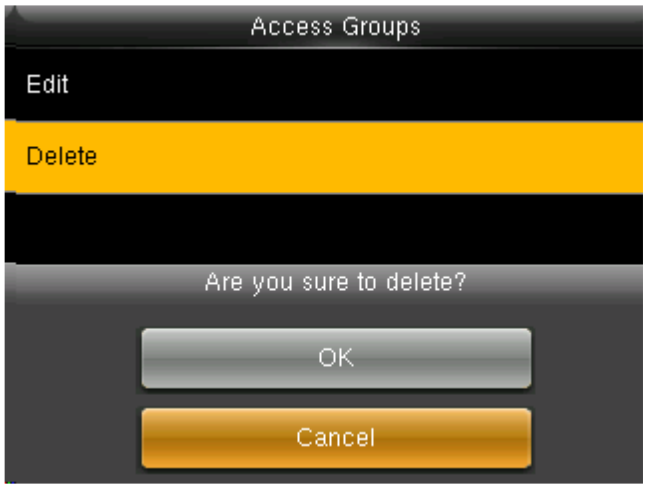

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner OK pour supprimer le groupe d'accès.


Définir la vérification combinée

Transformez différents groupes en différents contrôles d'accès pour réaliser la multi-vérification et améliorer la sécurité. Un contrôle d'accès peut être composé de 5 groupes au maximum.


Opération :

1. Ajouter une vérification combinée


Par exemple, pour ajouter une combinaison de déverrouillage qui nécessite la vérification des groupes 1 et 2, comme indiqué ci-dessous :

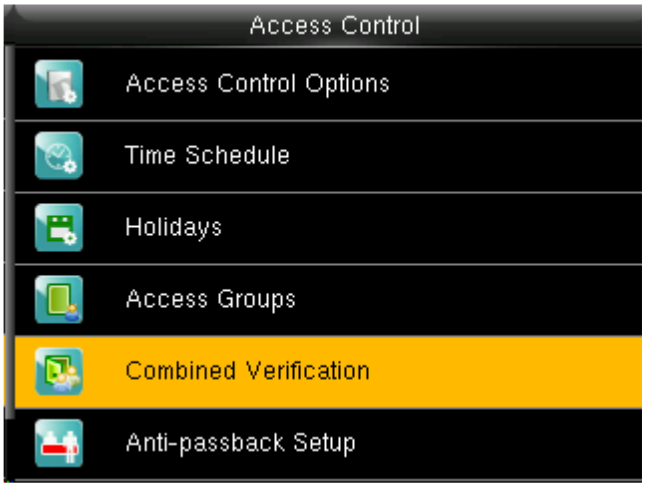

Appuyez sur ▼ pour sélectionner la vérification combinée et appuyez sur OK.

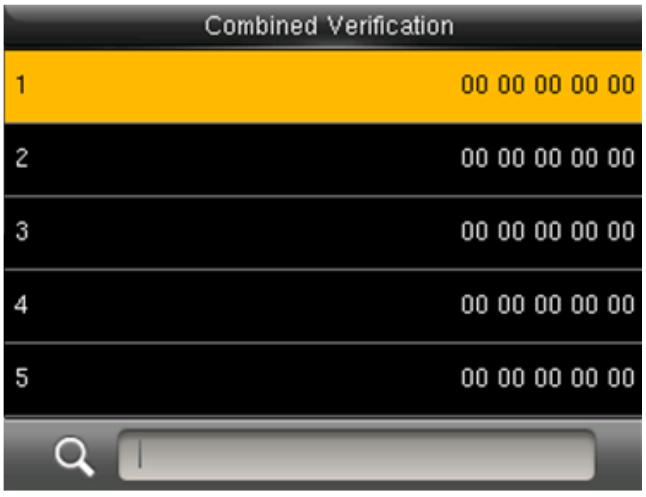


Appuyez sur OK pour ajouter une nouvelle vérification combinée.

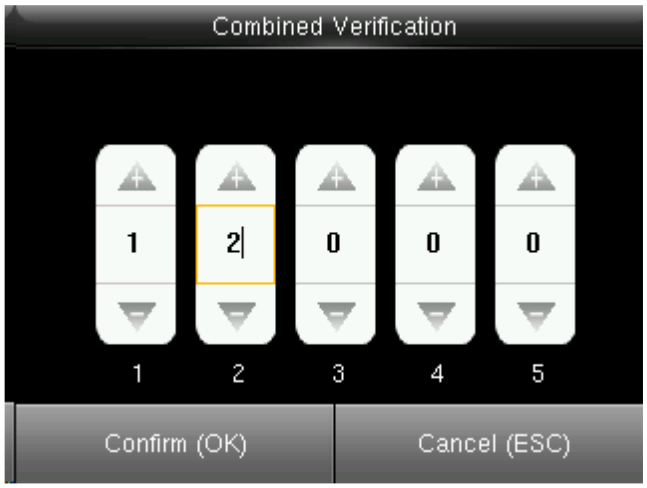


Saisissez le numéro à l'aide du clavier et appuyez sur OK.


2. Modifier et supprimer la vérification combinée

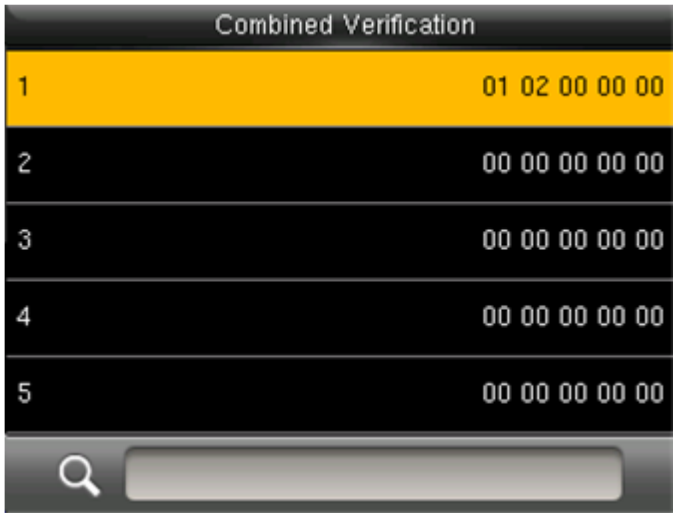

Appuyez sur ▼ pour sélectionner la vérification combinée et appuyez sur OK.

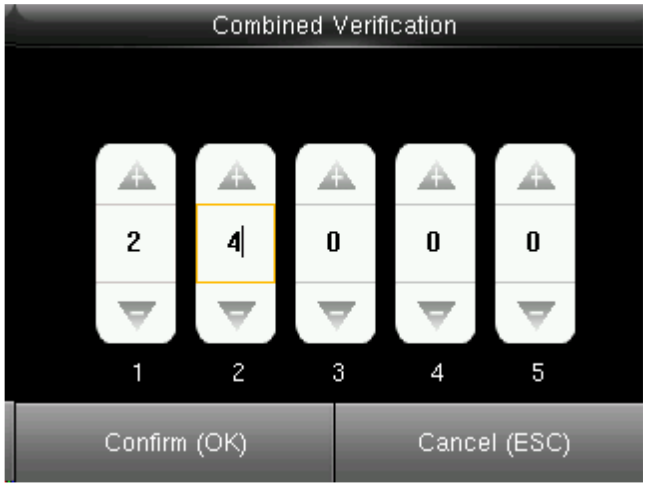

Saisissez le numéro à l'aide du clavier et appuyez sur OK.

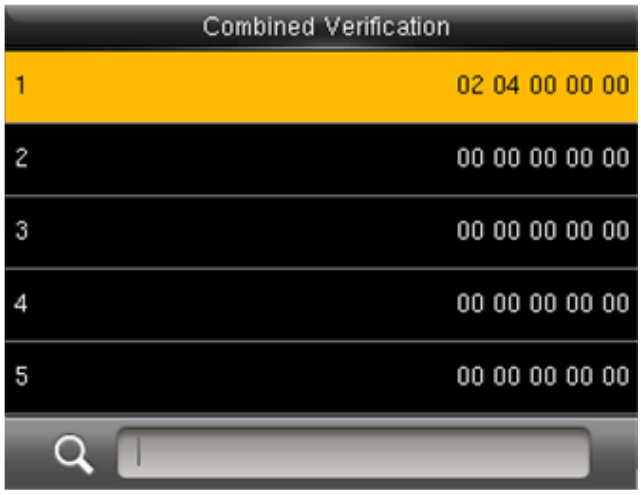

Lorsque la configuration est réussie, une interface est illustrée comme ci-contre.

Remarques : Pour supprimer une combinaison de déverrouillage, définissez l'ID de groupe sur tous les 0s.

Anti-retour

Parfois, une personne illégale suit l'employé dans la porte, ce qui posera un problème de sécurité. Pour éviter un tel risque, cette fonction est activée. L'enregistrement doit correspondre à l'enregistrement, sinon la porte ne sera pas ouverte. Cette fonction nécessite que deux machines fonctionnent ensemble. Faire référence à appendix 4 anti-pass back.

Paramètre d'alarme de contrainte

Il y a un réglage des paramètres d'alarme de contrainte dans l'appareil. Lorsque l'employé rencontre la contrainte, sélectionnez le mode d'alarme de contrainte, l'appareil ouvrira la porte comme d'habitude. Mais le signal d'alarme sera envoyé à l'alarme des coulisses.

Fonction de contrainte : si vous sélectionnez "Oui", appuyez sur aide, puis appuyez sur l'empreinte digitale dans les 3 secondes suivantes ou appuyez sur le numéro d'identification, et l'alarme de contrainte se déclenchera après une identification réussie. Si vous sélectionnez "Non", il est inutile d'appuyer sur l'aide, (l'aide peut être définie dans la définition du clavier.)


Alarme sur correspondance 1:1 : si vous sélectionnez "Oui", lorsque l'utilisateur utilise le mode de correspondance 1:1, le signal d'alarme est émis. Ou il n'y a pas de signal d'alarme.

Alarme sur correspondance 1:N : si vous sélectionnez "Oui", lorsque l'utilisateur utilise le mode de correspondance 1:N, le signal d'alarme sera émis. Ou là n'y a pas de signal d'alarme.


Alarme sur mot de passe : si vous sélectionnez "Oui", lorsque l'utilisateur utilise le mode de vérification du mot de passe, le signal d'alarme se déclenche. Ou il n'y a pas de signal d'alarme.

Délai(s) d'alarme : après le démarrage de l'alarme de contrainte, le signal d'alarme n'est pas émis directement. Mais cela peut être défini. Après un certain temps, le signal d'alarme sera généré automatiquement. (0-255 secondes).

Opération :

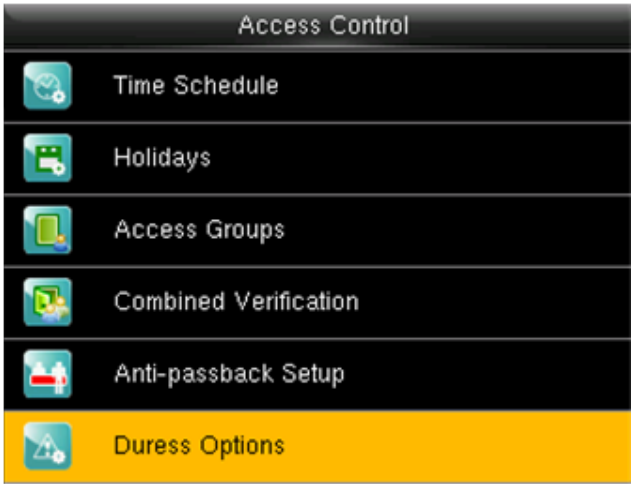

Appuyez sur ▼ pour sélectionner options de contrainte et appuyez sur OK.

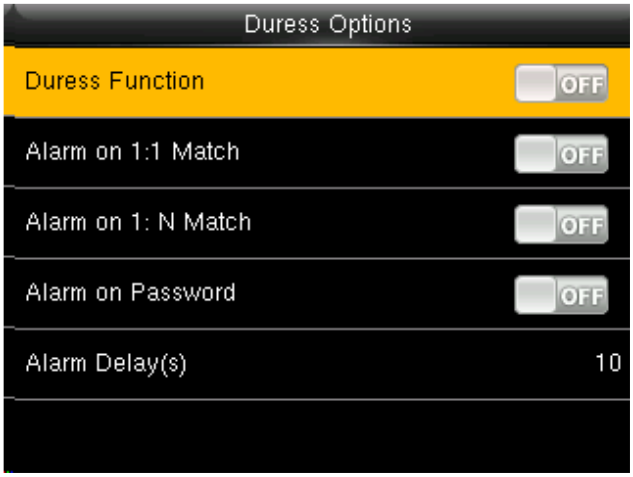

Entrez dans les options de contrôle, comme montré ci-contre.

Appuyez sur ▲/▼ pour déplacer le curseur sur l'élément à régler. S'il s'agit de la zone de saisie, appuyez sur les touches numériques du petit clavier pour saisir la valeur. S'il s'agit de la zone de défilement, appuyez sur ► pour changer les valeurs. Après le réglage, appuyez directement sur le menu pour revenir à la dernière interface. Appuyez sur "ESC" pour annuler le réglage et revenir à la dernière interface.

Gestion de la carte IC

Prend en charge la carte intelligente non tactile Mifare avec une fréquence de travail de 13,56 MHz. Intégrez la présence d'empreintes digitales à d'autres systèmes et prenez en charge le mode de vérification multiple pour répondre aux exigences de différentes personnes.


Opération :



Appuyez sur M/OK sur l'interface principale.



Appuyez sur ► pour sélectionner l'utilisateur et appuyez sur OK.

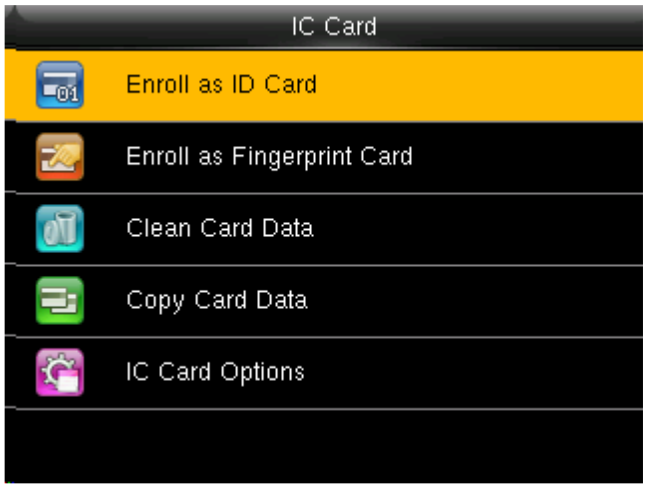


Sélectionnez enregistrer comme une carte d'identité et appuyez sur OK.


S'inscrire en tant qu'identifiant

Utilisez la carte Mifare comme carte d'identité. Seul le numéro de carte est nécessaire pour s'inscrire.


Opération :

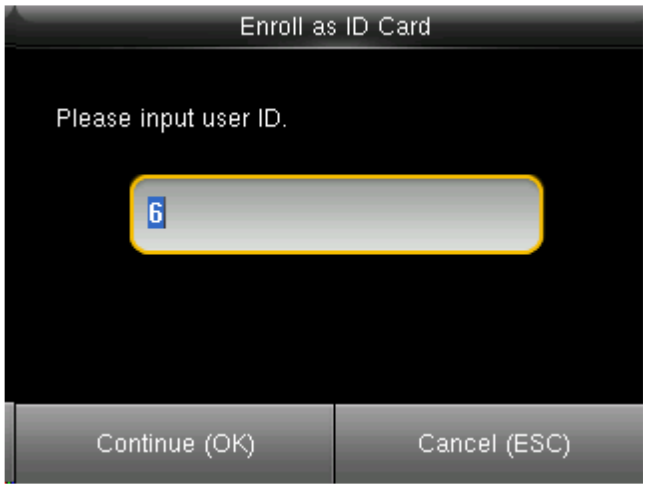

Entrez l'ID utilisateur à l'aide du clavier et appuyez sur OK.

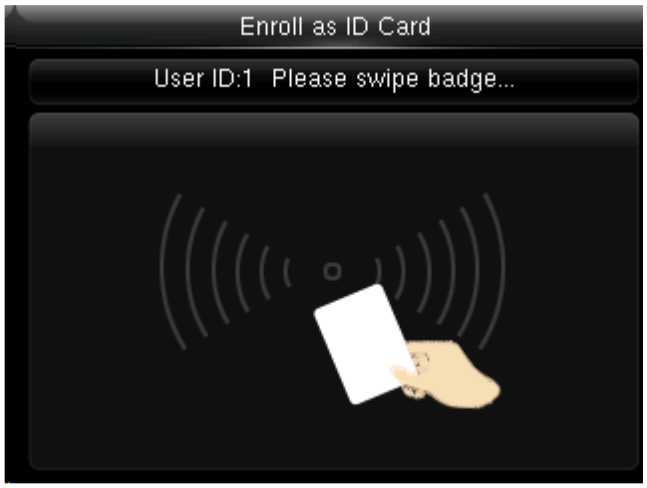

Glissez correctement la carte sur la zone de balayage.

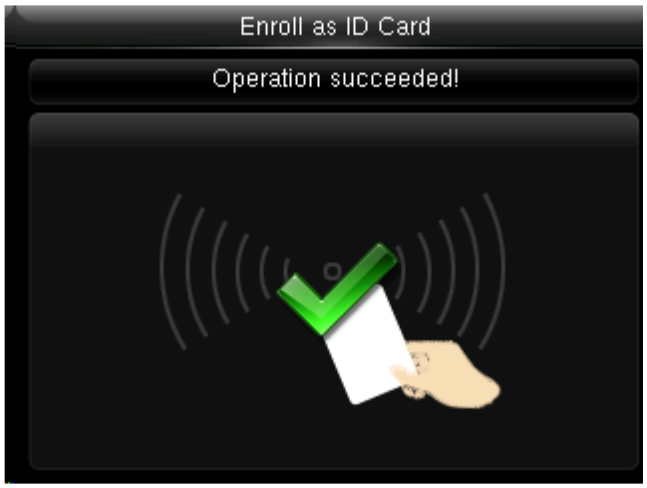


Opération réussie !

Remarques : Si le numéro que vous supprimez existe déjà sur l'appareil, un message vous demandant si vous souhaitez répliquer les informations sur la carte, s'affiche.

Vérification :

Glissez correctement votre carte d'identité dans la zone de balayage. Lorsque la vérification est réussie, l'appareil affichera une invite.

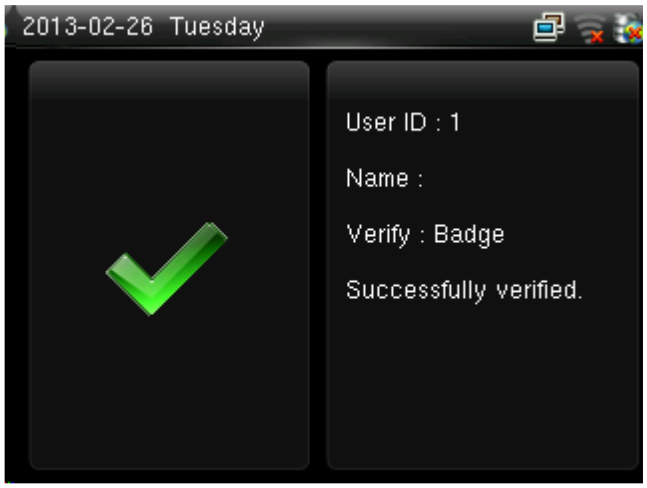


Veuillez entrer l'option de contrôle d'accès utilisateur pour modifier le mode de vérification en tant que RF, sinon la vérification ne réussira pas.

Inscription en tant que carte d'empreintes digitales


Enregistrez l'empreinte digitale et écrivez le modèle d'empreinte digitale sur la carte.

Opération :


1. Inscrivez-vous

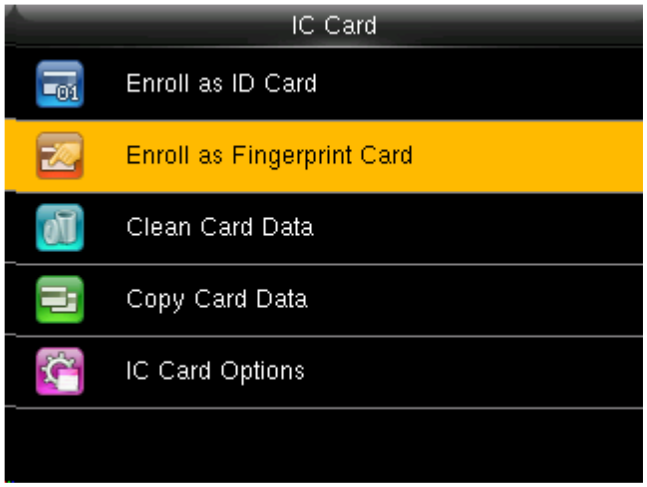

Appuyez sur ▼ pour sélectionner inscrivez-vous en tant que carte d'empreinte digitale et appuyez sur OK.

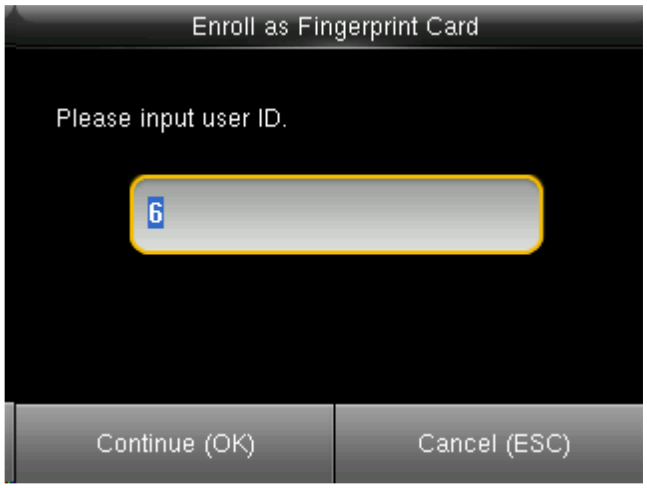

Saisissez l'ID utilisateur à l'aide du clavier et appuyez sur OK.

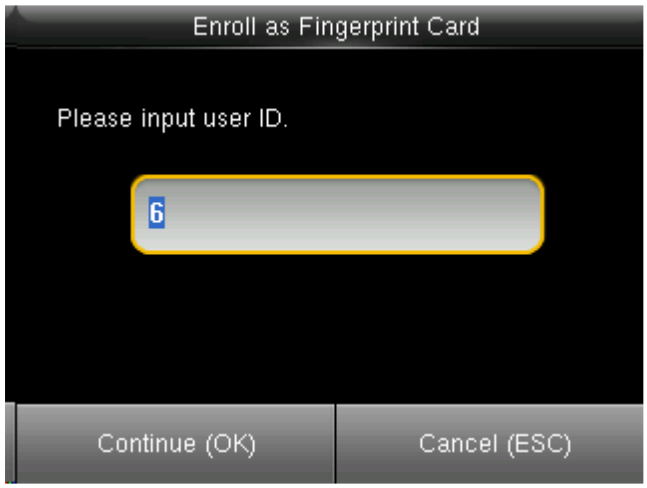

Saisissez l'ID à l'aide du clavier et appuyez sur OK.



Appuyez sur ▼ pour sélectionner le doigt et appuyez sur OK.



Placez correctement le même doigt sur le collecteur d'empreintes digitales 3 fois de suite.




Lorsque l'inscription est réussie, glissez correctement votre carte d'identité dans la zone de balayage.




Opération réussie !

2. Vérification

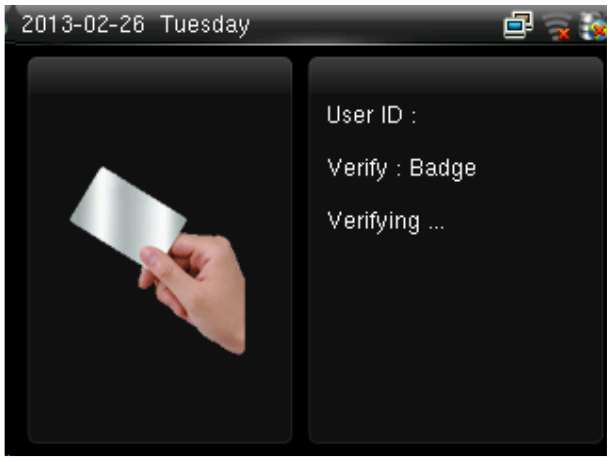


Glissez correctement votre carte d'identité dans la zone de balayage. Opération réussie !

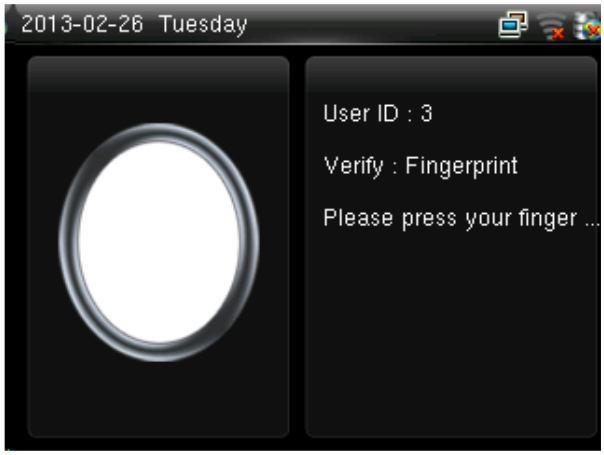

« Veuillez placez votre doigt ».

Placez votre doigt sur le capteur d'empreintes digitales.

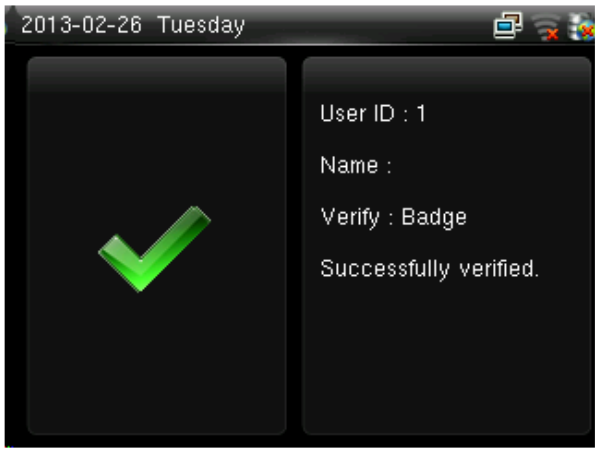


Vérification réussie, comme le montre l'image ci-contre.

Remarques : Si l'empreinte digitale pressée est différente de celle stockée dans la carte, la vérification échouera.

Nettoyer les informations de la carte


Opération :

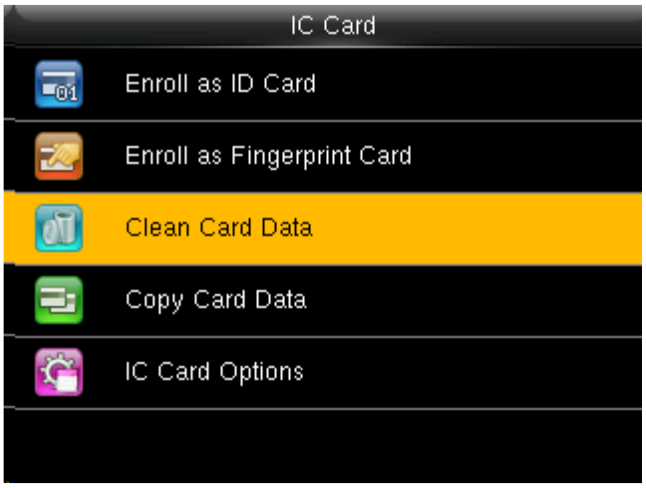


Appuyez sur ▼ pour sélectionner nettoyer les données de la carte et appuyez sur OK.



Glissez correctement la carte d'identité dans la zone de balayage.

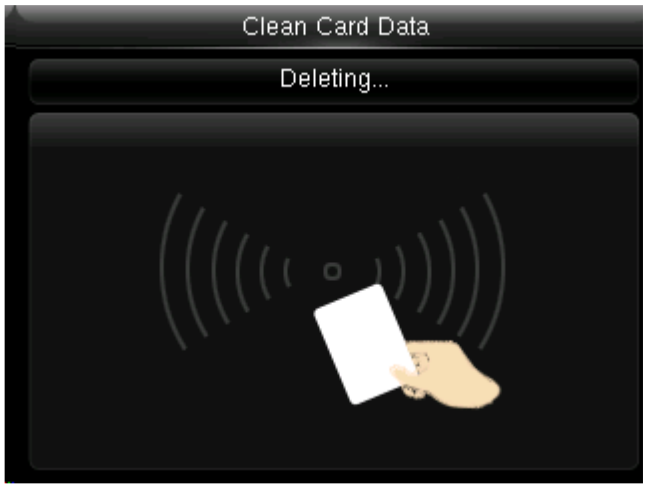

Suppression.

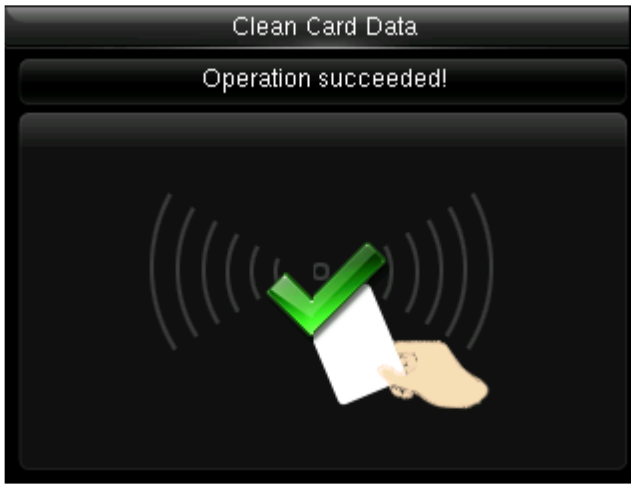


Opération réussie.

Placez la carte dans la zone d'induction, en attendant que l'appareil supprime toutes les informations de la carte. Si les données de la carte ont été stockées dans l'appareil, l'appareil vous rappellera s'il faut supprimer les informations dans l'appareil ou non. "Oui" consiste à supprimer l'empreinte digitale et les informations de l'utilisateur dans l'appareil. "Non" est de garder l'information.


Copier les informations de la carte

Copiez les informations de la carte sur l'appareil (après la copie, l'empreinte digitale est toujours dans la carte), puis appuyez sur la présence d'empreintes digitales directement sur l'appareil, sans avoir besoin d'utiliser la carte Mifare.

Opération :

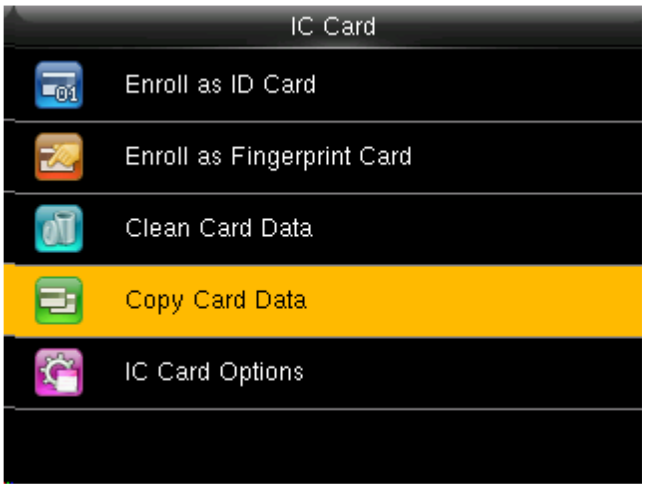

Appuyez sur ▼ pour sélectionner copier les données de la carte et appuyez sur OK.

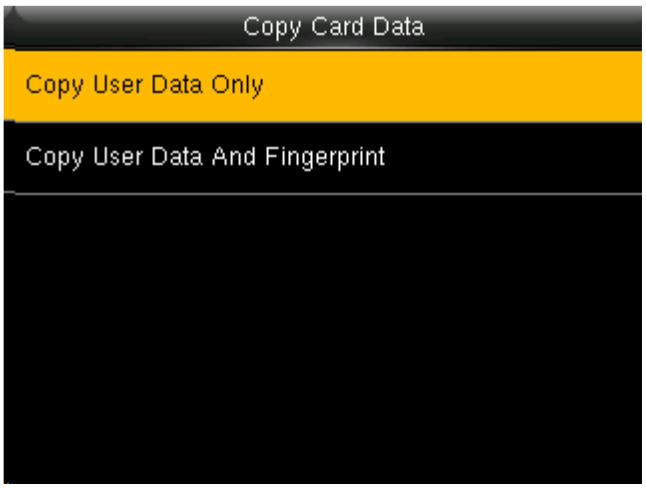

Sélectionner copier uniquement les données utilisateur et appuyez sur OK.



Glissez correctement votre carte dans la zone de balayage.




Opération réussie !

Copier les données utilisateur et les empreintes digitales :

Appuyez sur ▼ pour sélectionner copier les données utilisateur et les empreintes digitales. Les opérations sont similaires à celles effectuées pour copier les données de la carte.

Définir la valeur des paramètres de la carte

Définissez le mot de passe de la carte Mifare et décidez si les informations doivent être enregistrées ou non.

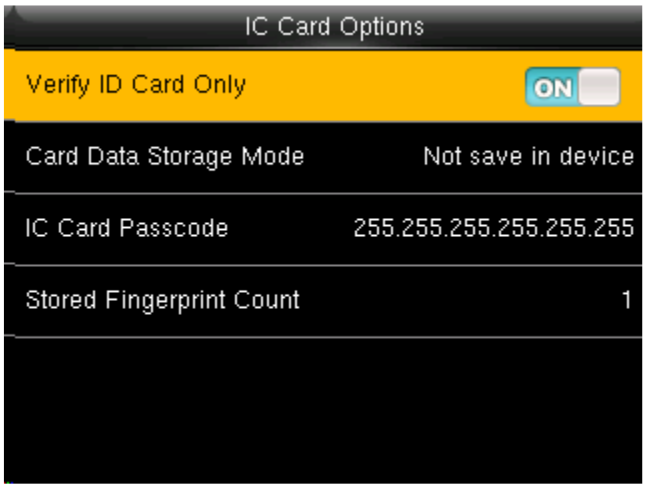

Vérifier la carte d'identité uniquement : si ce paramètre est défini sur "OUI", vous ne réussissez la vérification qu'après la vérification de la carte. Si ce paramètre est défini sur "NON", vous devez vérifier votre mot de passe ou votre empreinte digitale après la vérification de la carte.

Mode de stockage des données de la carte : Décidez si vous souhaitez enregistrer les informations enregistrées sur l'appareil lors de l'enregistrement de la carte ou de la carte d'empreintes digitales. Si "Ne pas enregistrer" est sélectionné, les informations utilisateur sont uniquement enregistrées sur la carte. Si "Utilisateur uniquement" est sélectionné, l'ID de l'employé et le numéro de carte sont enregistrés sur l'appareil. Si "Utilisateur + empreinte digitale" est sélectionné, l'ID de l'employé, le numéro de carte et l'empreinte digitale sont enregistrés sur l'appareil. Dans les deux derniers modes, les données sont enregistrées à la fois sur la carte et sur l'appareil.

Code d'accès de la carte IC : une fois le mot de passe défini, l'appareil écrira le mot de passe sur la carte d'empreintes digitales enregistrée. Ensuite, la carte d'empreintes digitales ne peut être utilisée que sur cet appareil.


Nombre d'empreintes digitales stockées : Utilisé pour définir le nombre d'empreintes digitales enregistrées sur une carte. Jusqu'à 10 empreintes digitales peuvent être enregistrées.

Remarque : Lorsque l'appareil sert de machine de contrôle d'accès pour fournir la fonction de contrôle d'accès de haut niveau, les informations utilisateur doivent être enregistrées sur l'appareil à des fins d'authentification.

Gestionnaire USB

Importez les informations de l'utilisateur, le modèle d'empreintes digitales, les données de présence, etc. dans l'appareil vers le logiciel de présence ou importez les informations de l'utilisateur et les empreintes digitales vers d'autres appareils via le disque U.


Avant de charger/télécharger des données depuis/vers une clé USB, insérez la clé USB dans l'interface USB de l'appareil.

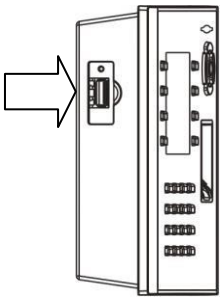

Insérez le disque U dans la fente USB du capteur d'empreintes digitales via un câble mini USB.




Appuyez sur M/OK sur l'interface principale.

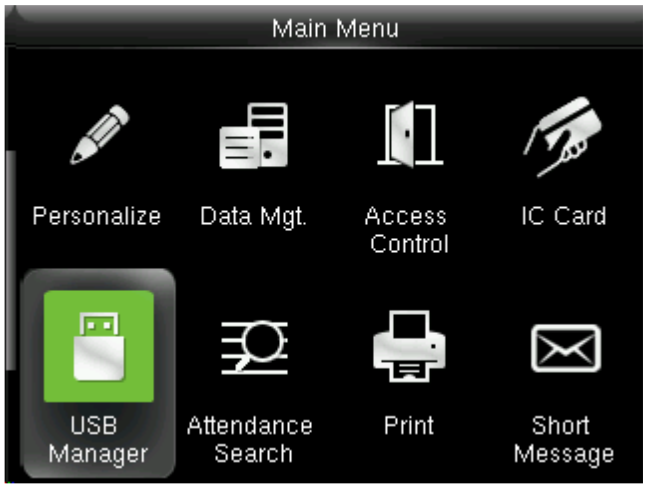


Appuyez sur ▼ pour sélectionner gestionnaire USB et appuyez sur OK.

Téléchargement

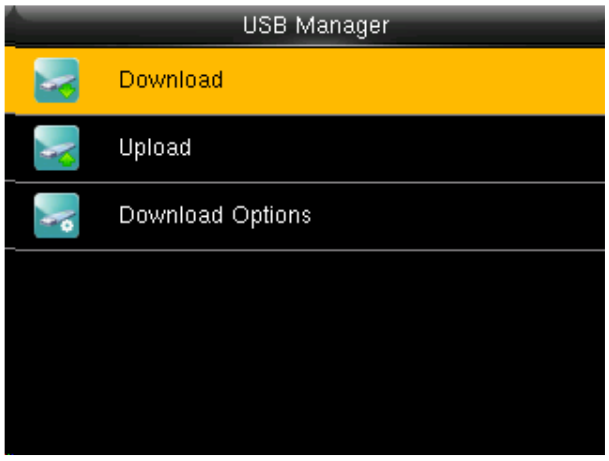

Sélectionnez téléchargement et appuyez sur OK.

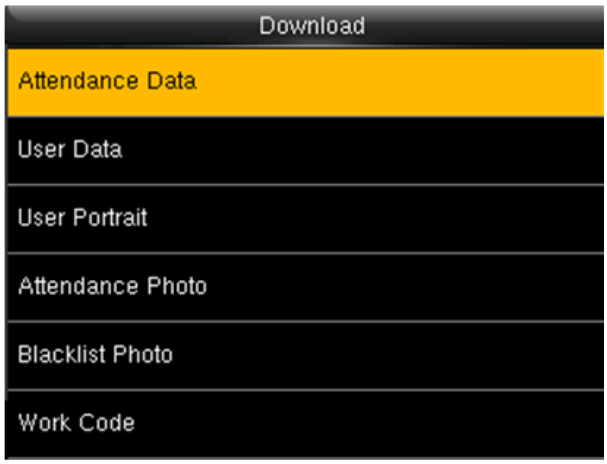

Appuyez sur ▼ et sur OK pour sélectionner l'élément qui doit être téléchargé.

Télécharger les données de présence : importez toutes les données de présence du terminal FFR sur un disque USB.

Télécharger les données utilisateur : importez toutes les informations utilisateur, les empreintes digitales et les images faciales du terminal FFR sur un disque USB.


Télécharger le portrait de l'utilisateur : importez les photos des employés du terminal sur un disque USB.

Télécharger la photo de présence : téléchargez les photos de présence enregistrées dans l'appareil sur le disque U. Le format de la photo est JPG.


Télécharger la photo de la liste noire : téléchargez les photos de la liste noire enregistrées dans l'appareil sur le disque U. Le format est JPG.

Télécharger le code de travail : utilisé pour enregistrer les ID de travail sur l'appareil sur une clé USB

Télécharger

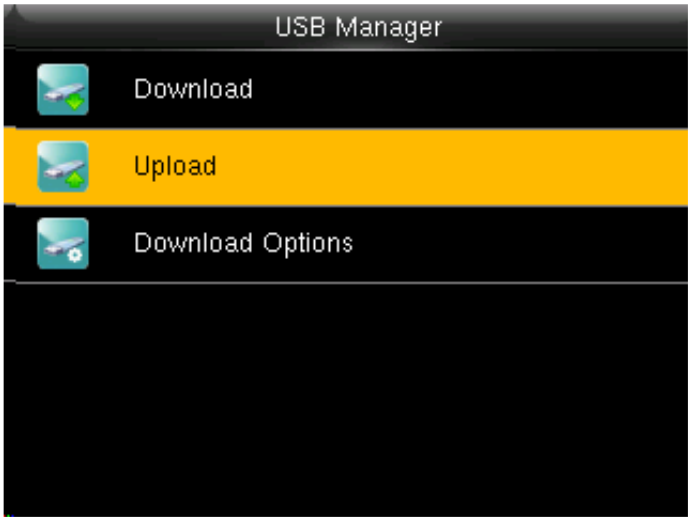

Appuyez sur ▼ pour sélectionner télécharger et appuyez sur OK.

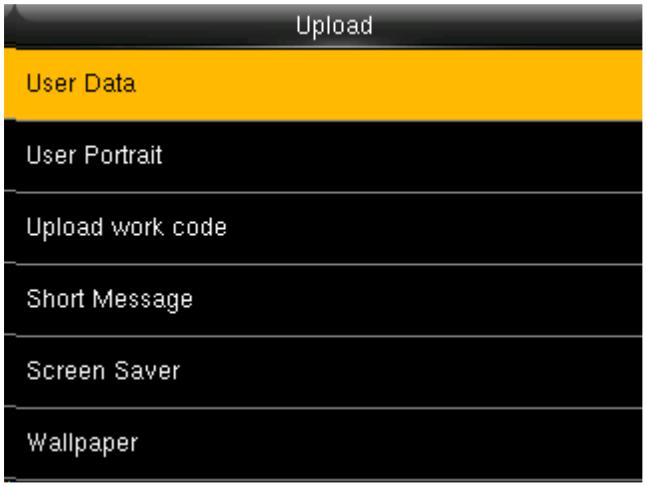

Appuyez sur ▼ et OK pour sélectionner l'élément à télécharger

Télécharger les données de l'utilisateur : téléchargez le message stocké sur un disque USB vers le terminal.

Télécharger le portrait de l'utilisateur : téléchargez les documents JPG nommés d'après les identifiants d'utilisateur et stockés sur un disque USB vers le terminal, afin que les photos de l'utilisateur puissent être affichées une fois que les employés ont passé la vérification.

Télécharger le code de travail : utilisé pour télécharger les identifiants de travail d'une clé USB vers l'appareil.


Télécharger un message court : utilisé pour télécharger un message court d'une clé USB vers l'appareil.

Télécharger l'économiseur d'écran : téléchargez les documents JPG avec "ad_" comme lettres initiales des noms de documents stockés sur un disque USB vers le terminal. Après le téléchargement, ces images peuvent être affichées sur l'interface initiale du terminal. (Pour plus de détails sur les spécifications d'image, voir ADDendix 2 Règles de téléchargement d'images).


Télécharger le fond d'écran : téléchargez les documents JPG avec "1~1O.jpg" comme lettres initiales des noms de documents stockés sur un disque USB vers le terminal. Après le téléchargement, ces images peuvent être affichées sur l'interface du terminal. (Pour plus de détails sur les spécifications d'image, voir ADDendix 2 Règles de téléchargement d'images).

Options de téléchargement

Vous pouvez crypter les données sur une clé USB et configurer la suppression des données après leur téléchargement. Lors du téléchargement des enregistrements de présence, vous pouvez également définir le type de calendrier affiché dans le temps de présence. L'appareil prend en charge trois types de calendrier qui sont grégorien, iranien grégorien, iranien lunaire à choisir.

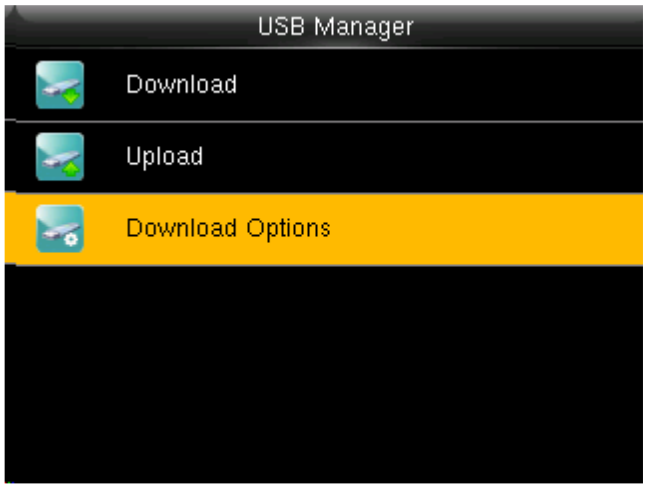

Appuyez sur ▼ pour sélectionner téléchargement des options et appuyez sur OK.

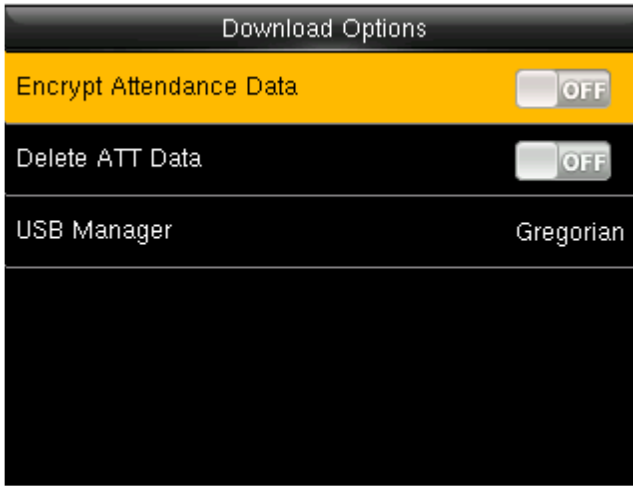

Appuyez sur ▼ et OK pour sélectionner les éléments. Lorsque le réglage est complété, appuyez sur OK pour sauvegarder le réglage et quitter.

Recherche de présence

Le dossier de présence de l'employé sera enregistré dans l'appareil. Pour faciliter les requêtes, une fonction d'enregistrement de requête est fournie.


1. Registre des présences




Appuyez sur M/OK sur l'interface initiale.




Appuyez sur ▶ pour faire une recherche de présence et appuyez sur OK.

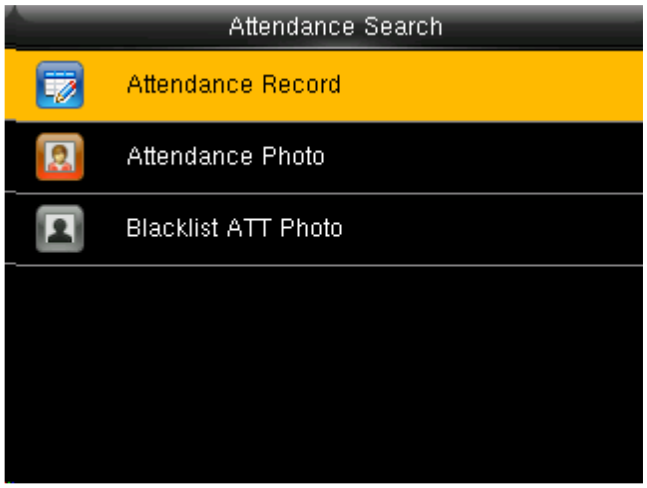

Appuyez sur ▶ pour sélectionner le registre des présences et appuyez sur OK.

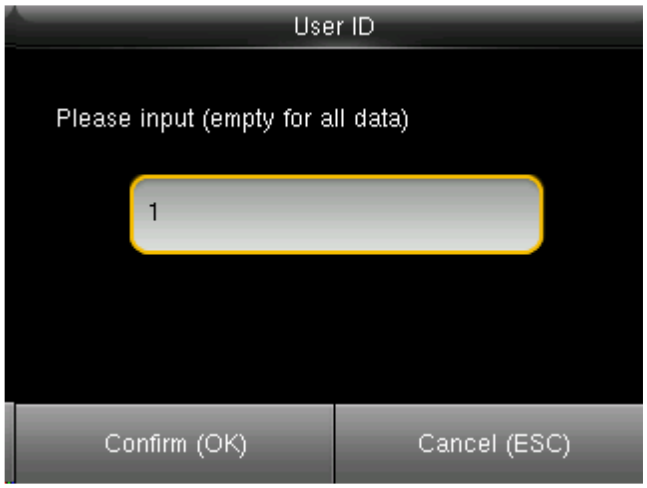

Saisissez l'ID utilisateur et appuyez sur OK.

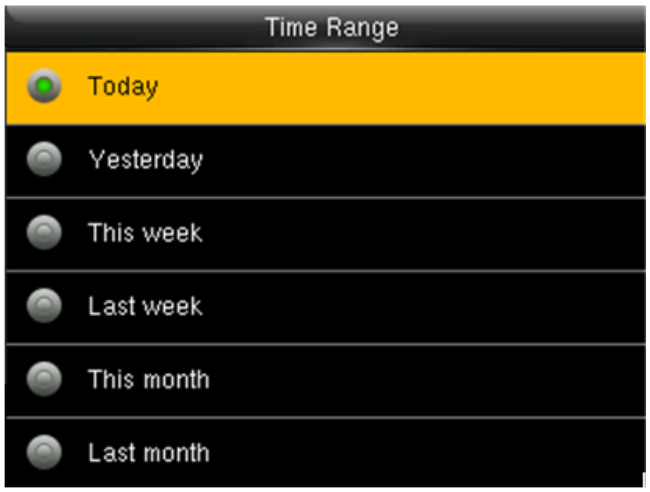

Appuyez sur ▶ pour sélectionner la période et appuyez sur OK.



Les enregistrements conformes aux conditions seront affichés.

ID utilisateur : saisissez l'ID utilisateur de l'employé à interroger. Si ce champ est laissé vide, vous pouvez interroger les enregistrements de présence de tous les employés. Si vous entrez un ID utilisateur, vous pouvez interroger l'enregistrement de présence de l'employé avec cet ID utilisateur.

Plage de temps : sélectionnez une période à interroger, y compris la période de temps personnalisée, hier, cette semaine, la semaine dernière, ce mois-ci, le mois dernier et toutes les périodes.

2. Photo de présence et photo ATT de la liste noire

Les opérations sont similaires à celles effectuées pour la fiche de présence.

Imprimer


Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante afin que les fiches de présence puissent être imprimées.



Appuyez sur M/OK sur l'interface principale.




Appuyez sur ▶ pour sélectionner imprimer et appuyez sur OK.

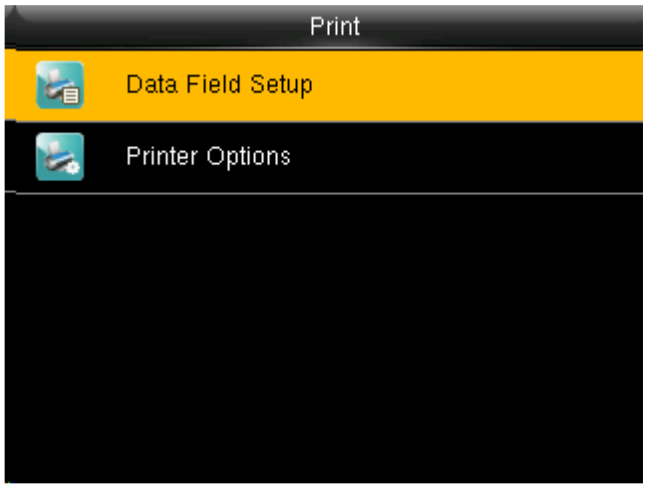


Appuyez sur ▼ pour sélectionner la configuration du champ de données et appuyez sur OK.


Configuration du champ de données

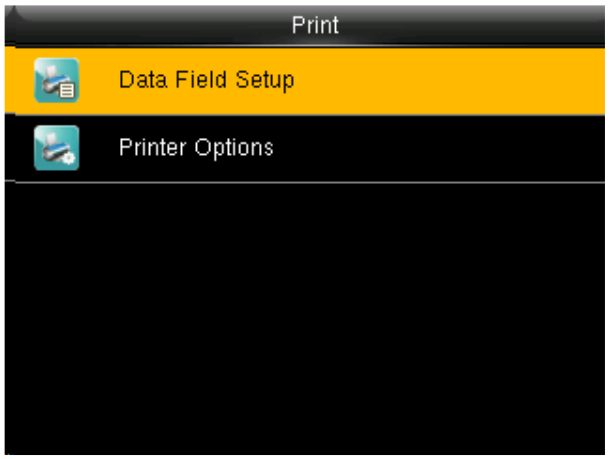


Appuyez sur ▶ pour sélectionner configuration du champ de données et appuyez sur OK.

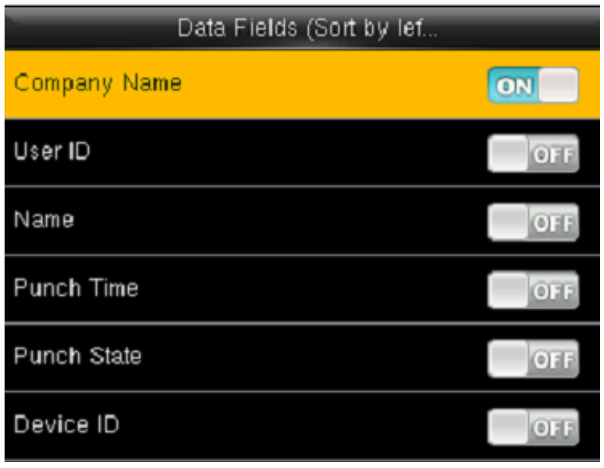


Appuyez sur ▶ pour sélectionner l'élément à régler et appuyez sur OK pour activer ou désactiver l'élément.

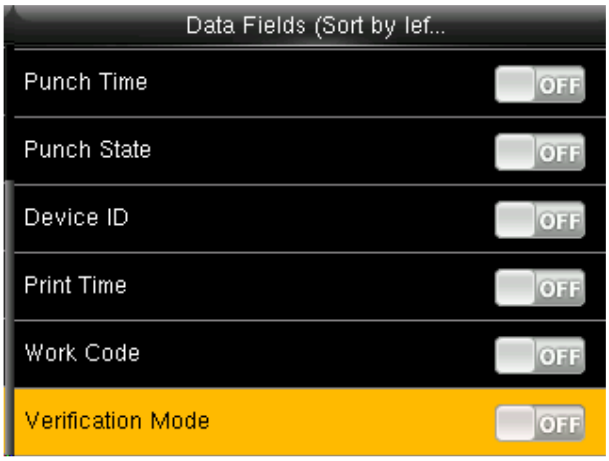

Options de l'imprimante

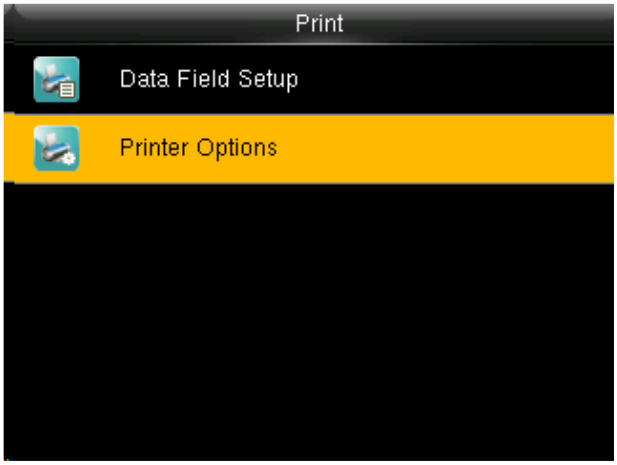

Appuyez sur ▶ pour sélectionner options de l'imprimante et appuyez sur OK.

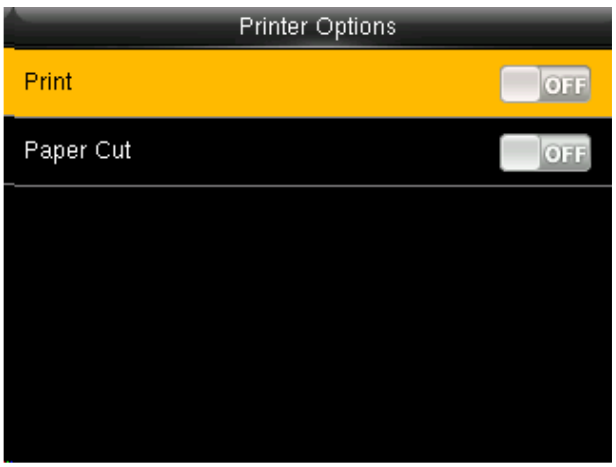

Appuyez sur ▶ pour sélectionner l'élément qui doit être réglé et appuyez sur OK pour activer ou désactiver l'élément sélectionné.

Remarques : Pour activer la fonction de découpe du papier, connectez l'appareil à une imprimante équipée de la fonction. La découpe du papier est mise en œuvre automatiquement lors de l'impression en fonction des informations d'impression sélectionnées.

Message court


Le SMS est similaire à un avis. L'opérateur peut modifier le contenu de l'avis à l'avance et le transformer en SMS affiché à l'écran. Les SMS comprennent les SMS communs et les SMS individuels. Si le SMS commun est défini, ✉ sera affiché dans la colonne d'informations en haut de l'interface de veille dans le délai spécifié. Si des SMS individuels sont définis, l'employé qui peut recevoir des SMS peut voir les SMS après une participation réussie.



Appuyez sur M/OK sur l'interface principale.




Appuyez sur ▶ pour sélectionner court message et appuyez sur OK.

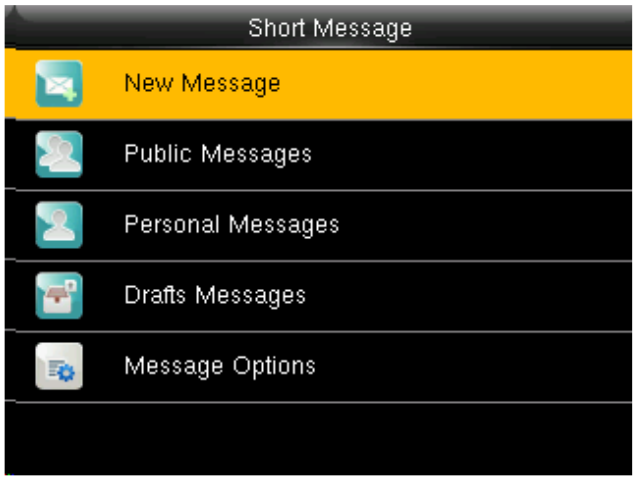


Sélectionnez nouveau message et appuyez sur OK.

Message court

1. Saisissez le message court sur le clavier

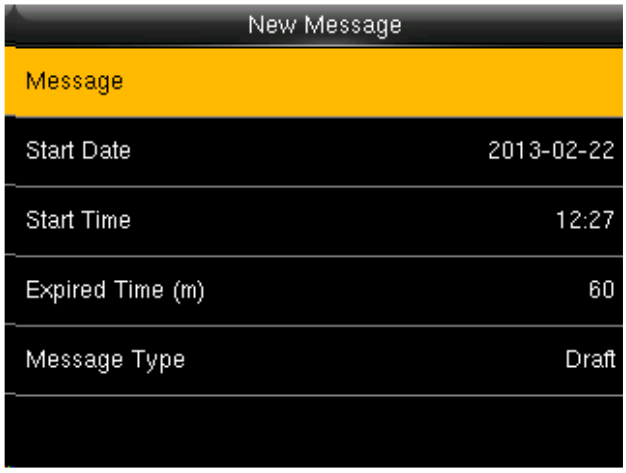


Sélectionnez message et appuyez sur OK.

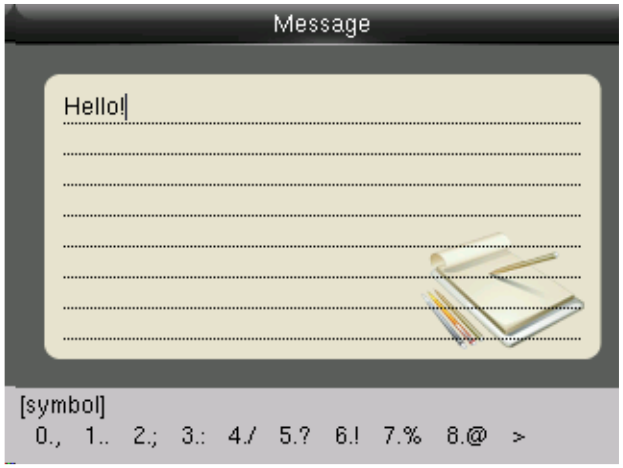


Appuyez sur * pour changer de méthode de saisie et entrez le message puis appuyez sur OK.

2. Réglez l'heure à laquelle le SMS entre en vigueur

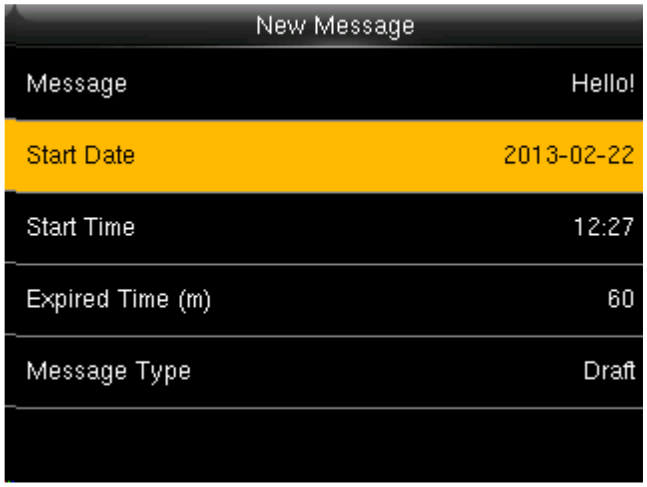

Sélectionnez date de début et appuyez sur OK.

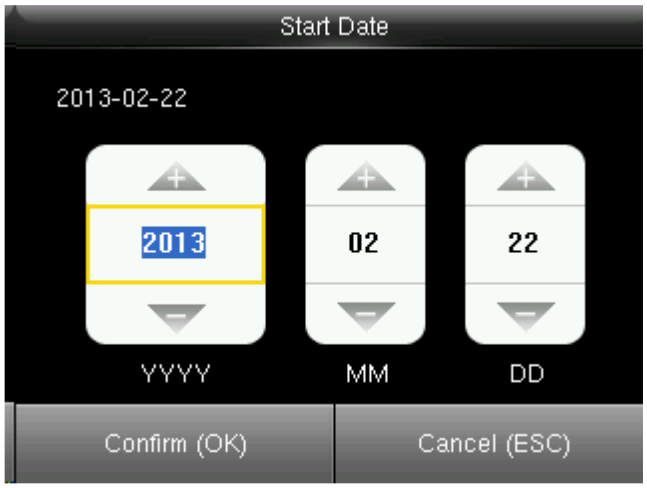

Entrez la date ou appuyez ▲/▼ pour sélectionner la date et appuyez sur OK.

3. Définir le temps expiré où le SMS apparaît dans le temps effectif. Après le temps effectif, il n'apparaîtra pas


Notes : Pour les messages courts publics, la période effective est également la période d'affichage. Pour les messages courts privés, vous devez définir une période d'affichage après avoir défini une période effective. C'est-à-dire que la période d'affichage d'un message court privé peut être visualisée lorsque vous entrez ou sortez pendant la période effective du message.

4. Définir le type de message


Public : SMS visible par tous les collaborateurs.

Personnel : SMS destiné à un individu uniquement.

Brouillon : SMS prédéfinis, aucune différence entre les SMS individuels et les SMS communs.

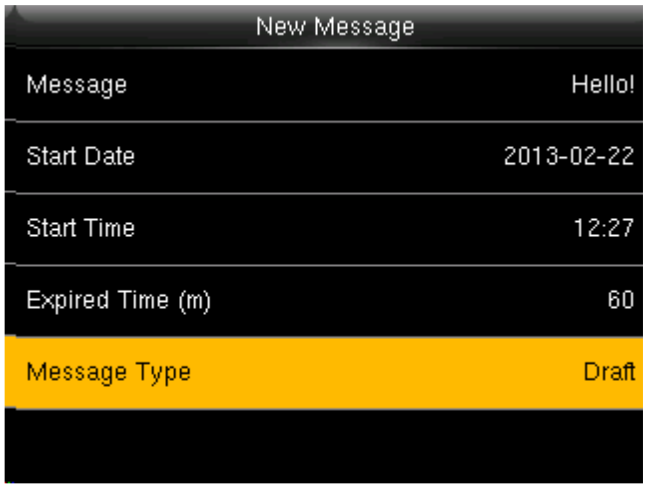



Sélectionnez type de message et appuyez sur OK.

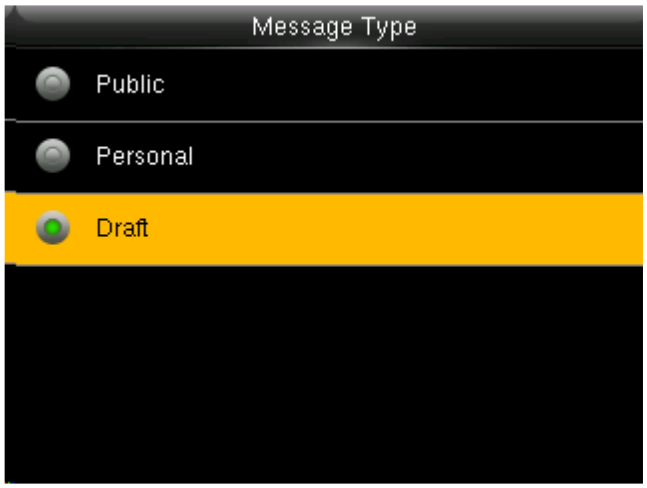


Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le message type et appuyez sur OK.

Listes publiques, personnelles et brouillons

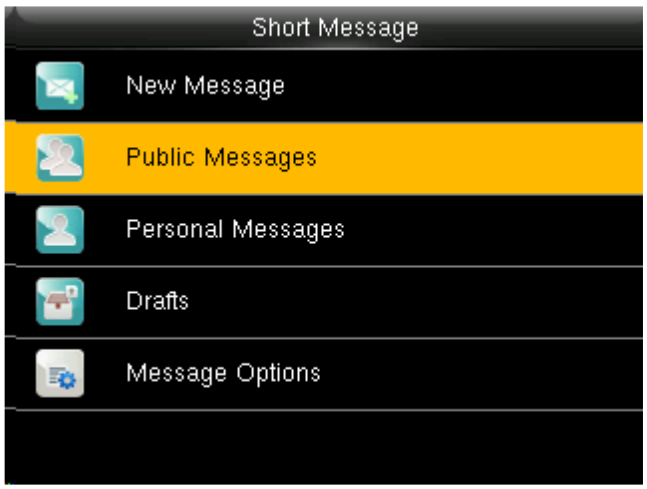

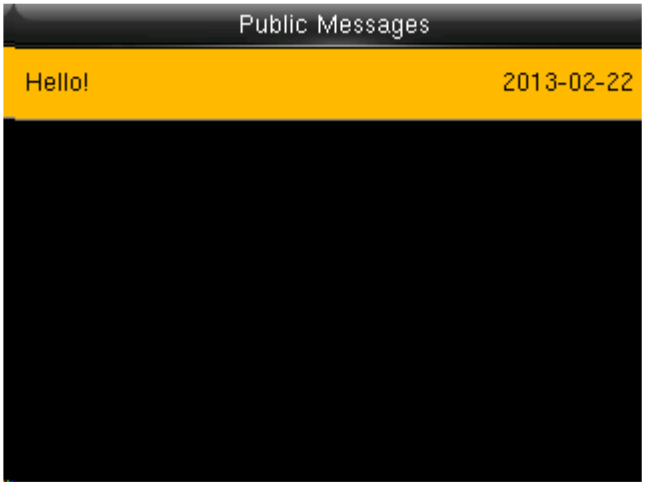


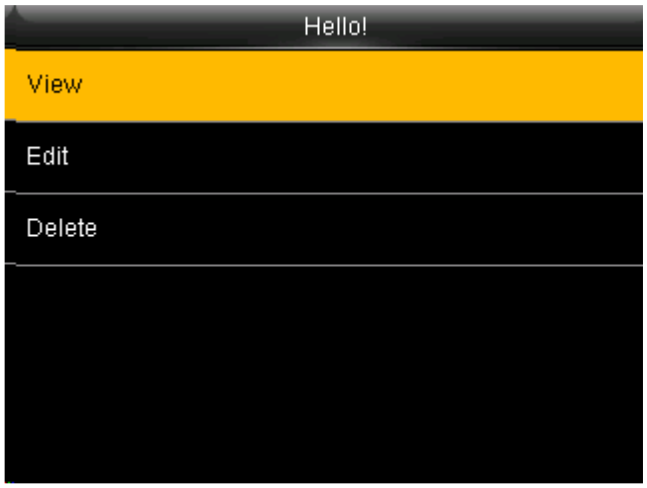


Appuyez sur ▼ pour sélectionner la liste des messages, puis appuyez sur OK. Vous pouvez afficher, modifier ou supprimer celui que vous avez sélectionné. Lors de l'édition d'un message, les opérations sont similaires à celles effectuées pour ajouter un SMS.

Options de messages


Définissez le délai personnel d'affichage des messages sur l'interface initiale.

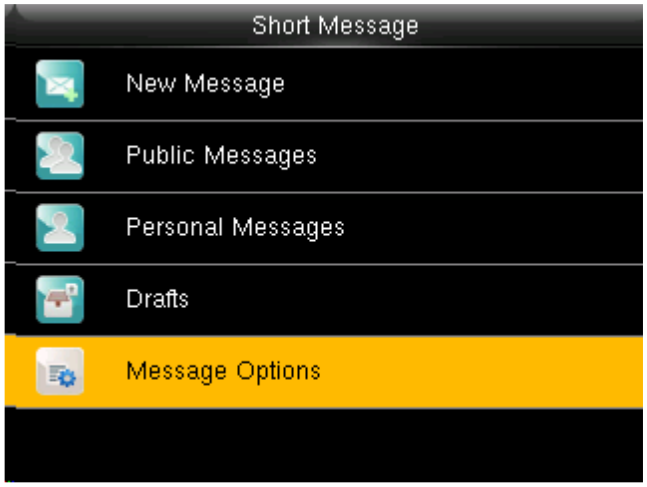

Appuyez sur ▶ pour sélectionner options de message et appuyez sur OK.

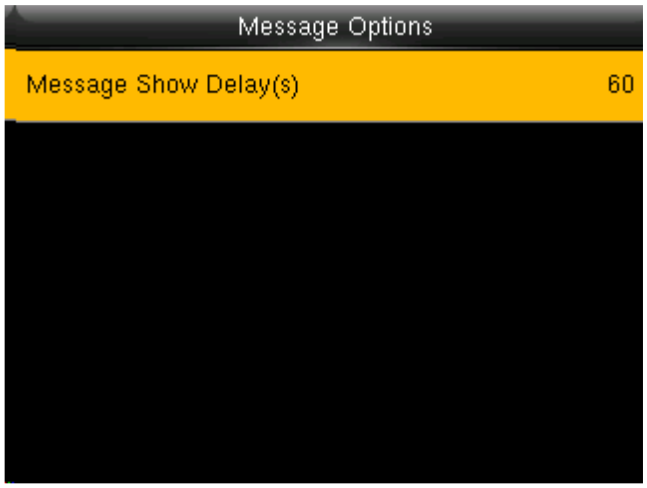

Appuyez sur OK.

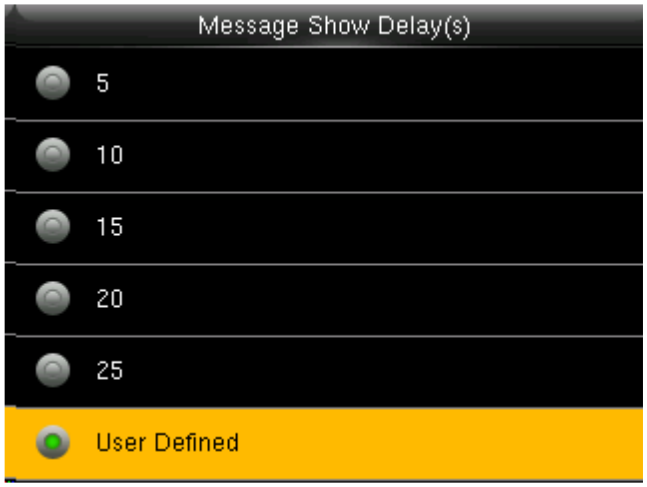


Appuyez sur ▼ pour sélectionner le temps et appuyez sur OK.

SMS de vérification des employés

Après la configuration d'un message court public, dans le délai spécifié, l'interface principale affiche l'icône de message le coin supérieur droit et affiche le contenu des messages courts publics en mode défilement dans la partie inférieure afin que tous les employés puissent visualiser les informations. Le contenu des messages courts privés d'un utilisateur s'affiche lorsque l'utilisateur est authentifié.



Message public.

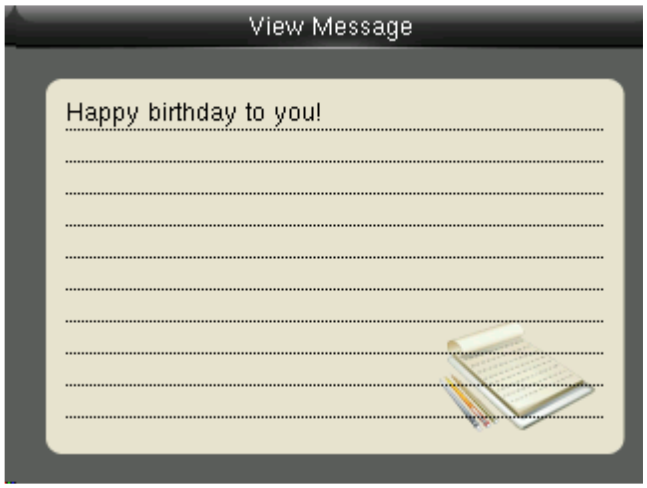

L’authentification de ser est réussie après les messages d’utilisateurs d’exposition.

Code de travail


Les salaires des employés sont soumis à leurs registres de présence. Les employés peuvent être engagés dans différents types de travail qui peuvent varier selon les périodes. Étant donné que les salaires varient selon les types de travail, le terminal FFR fournit un paramètre pour indiquer le type de travail correspondant pour chaque enregistrement de présence afin de faciliter une compréhension rapide des différentes situations de présence lors du traitement des données de présence.



Appuyez sur M/OK sur l'interface principale.



Appuyez sur ▶ pour sélectionner code de travail et appuyez sur OK.

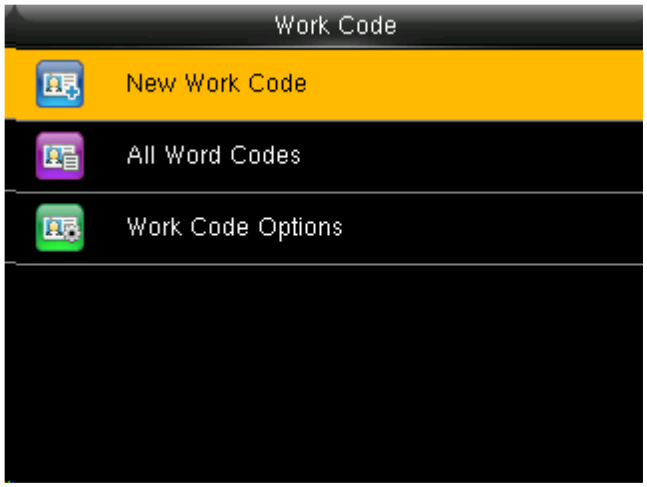

Appuyez sur ▼ pour sélectionner nouveau code de travail et appuyez sur OK.

Ajouter un nouveau code de travail


ID : Un code numérique du code de travail.

Nom : La signification du code de travail.

1. Saisissez l'identifiant



Sélectionnez l'identifiant et appuyez sur OK.

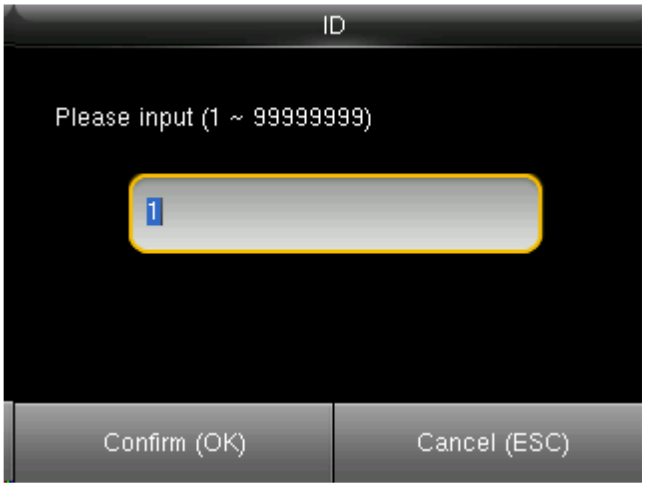


Saisissez l'identifiant utilisateur à l'aide du clavier et appuyez sur OK.

Conseil : le terminal prend en charge les identifiants de 1 à 99999999 chiffres par défaut. SI un message d'invite « L'identifiant existe déjà » s'affiche, saisissez un autre identifiant.

2. Saisissez le nom



Sélectionnez nom et appuyez sur OK.

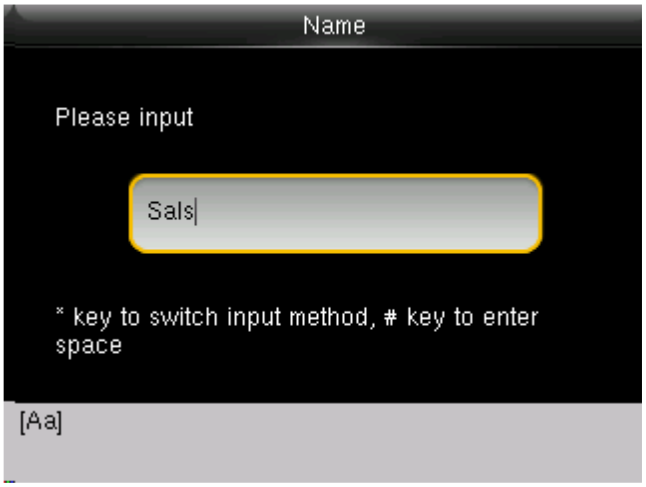


Saisissez le nom et appuyez sur OK.

Le terminal prend en charge les noms de 1 à 23 caractères par défaut.

Tous les codes de travail


Vous pouvez afficher, modifier ou supprimer le code de travail de la liste des codes de travail. L'ID ne peut pas être modifié et les autres opérations sont similaires à celles effectuées pour ajouter un code de travail lors de l'édition.

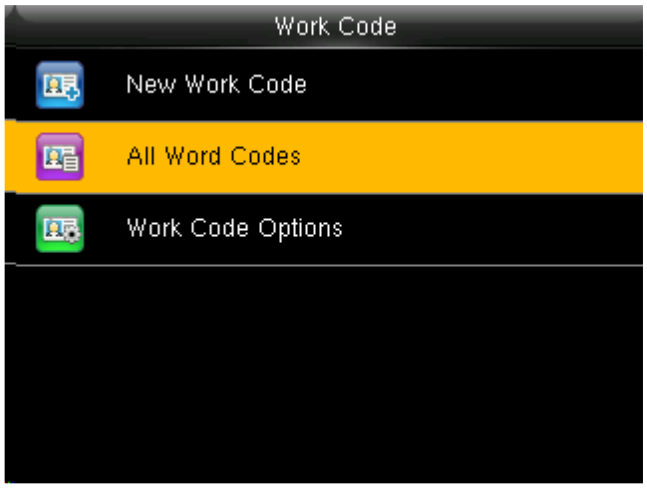

Appuyez sur ▶ pour sélectionner tous les codes de travail et appuyez sur OK.




Voir tous les codes de travail.

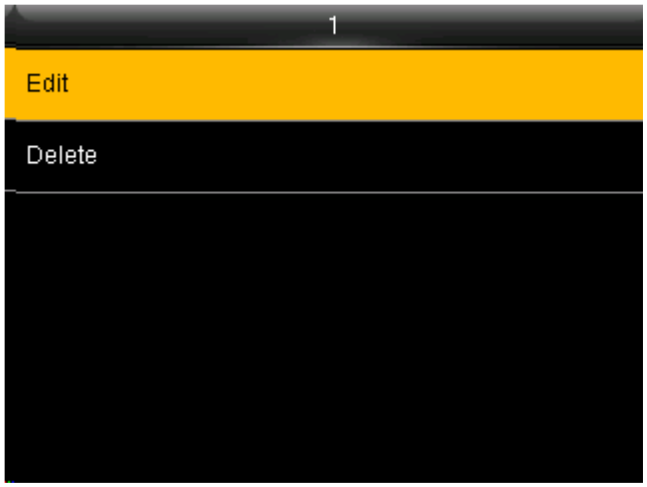


Appuyez sur ▼ pour sélectionner celui que vous voulez modifier ou supprimer.

Définir le code de travail

Définir vérifier si entrer le numéro de code de travail doit être entré doit exister.

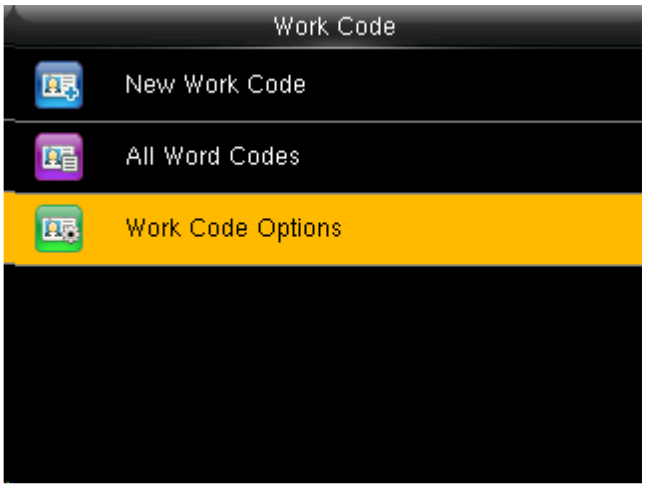

Appuyez sur ▶ pour sélectionner options du code de travail et appuyez sur OK.

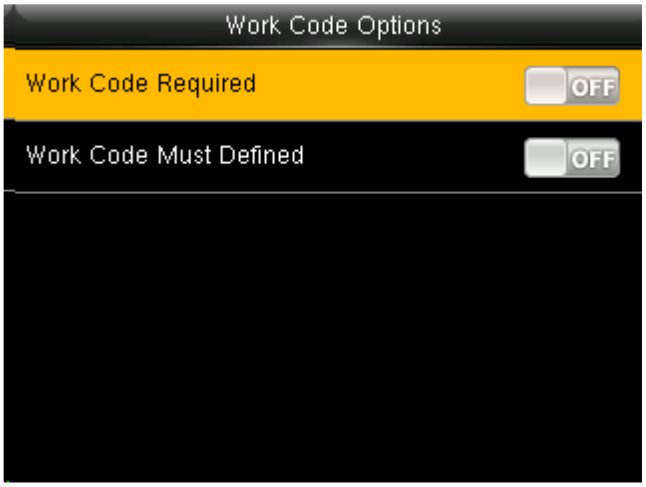

Appuyez sur OK pour ouvrir ou fermer.

Autotest


Le test automatique permet au système de tester automatiquement si les fonctions de divers modules sont normales, y compris les tests LCD, voix, capteur, clavier et horloge.



Appuyez sur M/OK sur l'interface principale.



Appuyez sur ▶ pour sélectionner Diagnostic et appuyez sur OK.

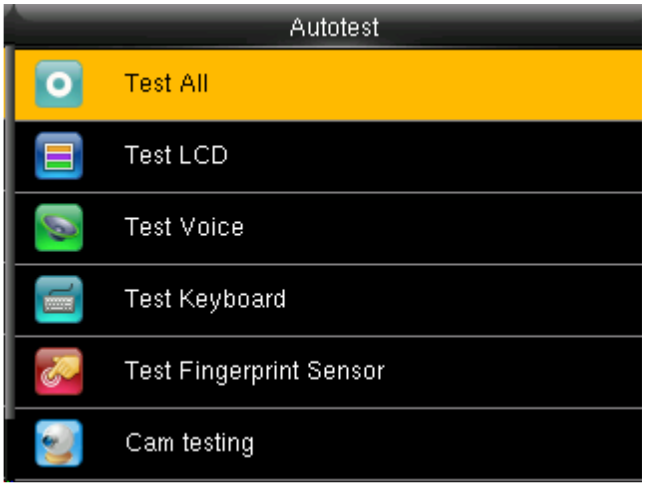

Appuyez sur ▼ pour sélectionner celui que vous voulez voir appuyez sur OK.

Tout tester : Le terminal teste automatiquement l'écran LCD, la voix, le capteur, le clavier et l'horloge, appuyez sur [OK] pour continuer et appuyez sur [ESC] pour quitter.

Test LCD : Le terminal teste automatiquement l'effet d'affichage de l'écran TFT couleur en affichant des couleurs complètes, du blanc pur et du noir pur et vérifie si l'écran s'affiche correctement. Vous pouvez continuer le test en touchant l'écran ou le quitter en appuyant sur [ESC].

Tester la voix : le terminal teste automatiquement si les fichiers vocaux sont complets et si la qualité de la voix est bonne en lisant les fichiers vocaux stockés dans le terminal. Vous pouvez continuer le test en touchant l'écran ou le quitter en appuyant sur [ESC].

Tester le clavier : le terminal teste si chaque touche du clavier fonctionne normalement. Appuyez sur n'importe quelle touche de l'interface [Test clavier] pour vérifier si la touche enfoncée correspond à la touche affichée à l'écran. Les touches sont gris foncé avant d'être enfoncées et deviennent bleues après avoir été enfoncées. Appuyez sur [ESC] pour quitter le test.

Tester le capteur d'empreintes digitales : le terminal teste automatiquement si le collecteur d'empreintes digitales fonctionne correctement en vérifiant si les images d'empreintes digitales sont claires et acceptables. Lorsque l'utilisateur place son doigt dans le guide doigté, l'image d'empreinte digitale collectée s'affiche à l'écran en temps réel. Appuyez sur [ESC] pour quitter le test.

Tester la caméra : l'appareil teste automatiquement si la caméra fonctionne correctement en vérifiant si les images collectées sont claires et acceptables. Appuyez sur [ESC]] pour quitter le test.

Test Clock RTC : Le terminal teste si son horloge fonctionne correctement en vérifiant le chronomètre de l'horloge. Touchez l'écran pour commencer à compter, et touchez-le à nouveau pour arrêter et vérifier si le comptage est exact. Appuyez sur [ESC] pour quitter le test.

Informations système


Vous pouvez vérifier l'état de stockage ainsi que les informations du micrologiciel du terminal via le [Système Informations].



Appuyez sur M/OK sur l'interface principale.



Appuyez sur ▶ pour sélectionner informations système et appuyez sur OK.

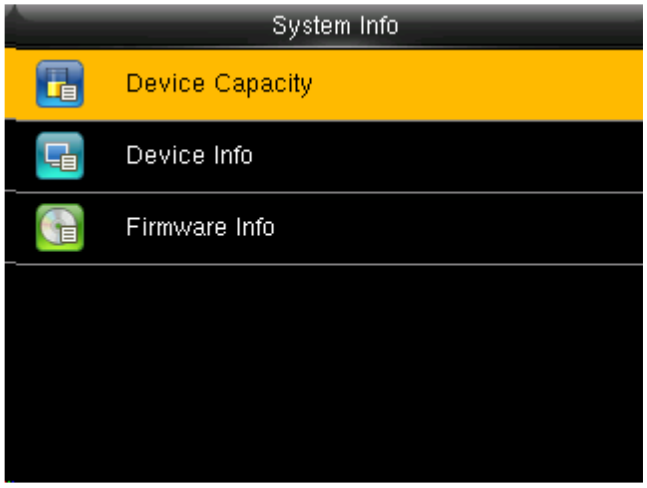


Appuyez sur ▼ pour sélectionner celle que vous voulez voir et appuyez sur OK.

Capacité de l'appareil : le nombre d'utilisateurs inscrits, d'administrateurs, de mots de passe, la capacité totale de stockage d'empreintes digitales et la capacité occupée, les cartes d'identité et la capacité de présence sont affichés respectivement.

Informations sur l'appareil : le nom de l'appareil, le numéro de série, l'adresse MAC, l'algorithme d'empreinte digitale, la fabrication et la date de fabrication sont affichés sur l'interface de l'appareil.


Informations sur le micrologiciel : la version du micrologiciel, le service bio, le service push, le service autonome et le service de développement sont affichés sur l'interface d'informations du micrologiciel.

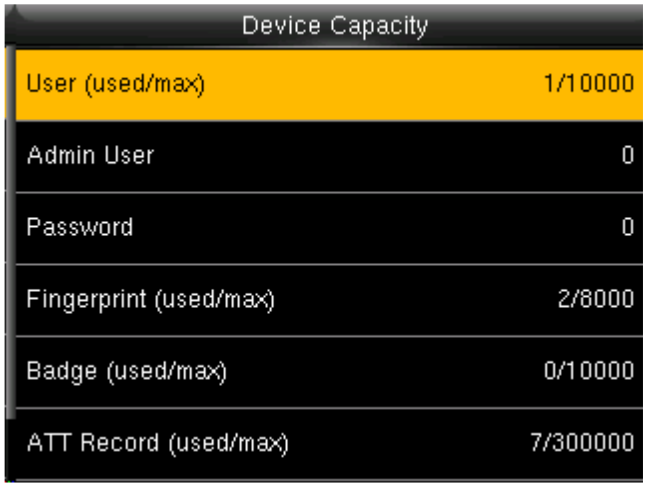

Capacité de l’appareil.



Informations sur l’appareil.

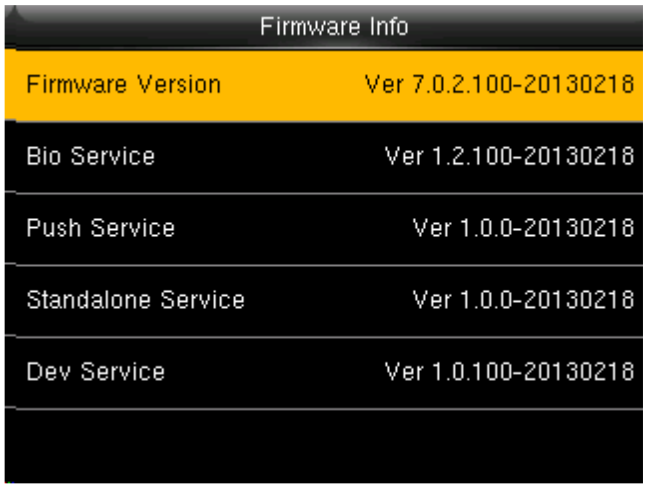

Informations sur le micrologiciel.


Annexes

Annexe 1 : Description de l'opération de saisie de texte


L'appareil peut reconnaître les lettres, symboles et chiffres anglais. Appuyez sur * pour afficher la méthode de saisie et appuyez sur

* à nouveau pour changer de méthode de saisie. Appuyez sur # pour entrer un espace. Appuyez sur ESC pour quitter la méthode de saisie.


Description de la saisie des lettres et symboles anglais (par exemple, création d'un message court)

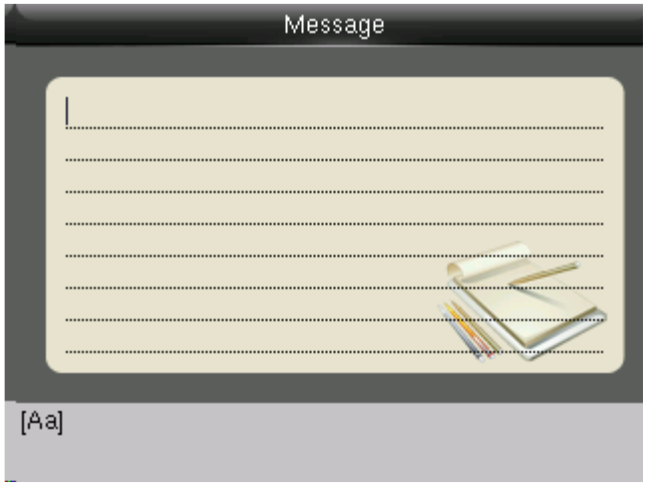


Appuyez sur * pour afficher méthode.

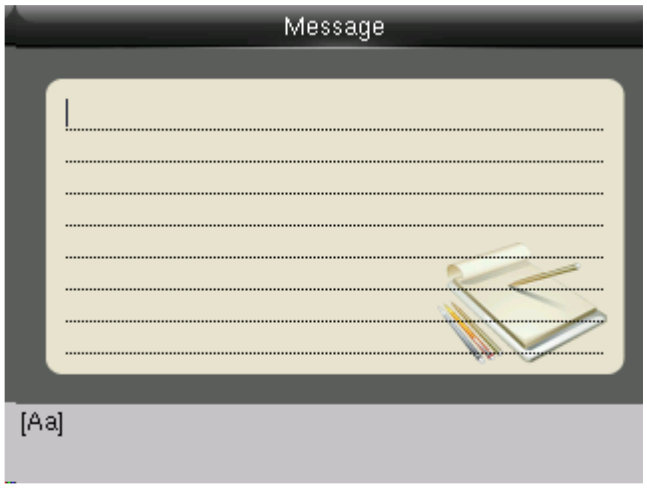


Appuyez à nouveau sur * pour changer la méthode. Sélectionnez Aa, a ou A pour utiliser les majuscules et les minuscules en fonction des besoins.

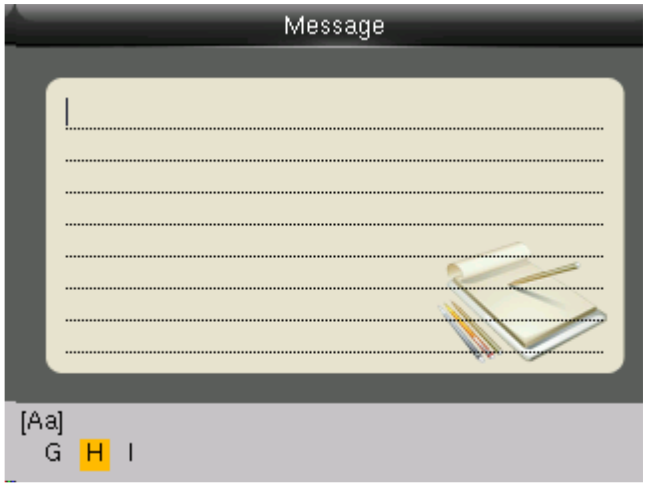


Si nécessaire, vous pouvez appuyer 4 fois successivement pour sélectionner H.

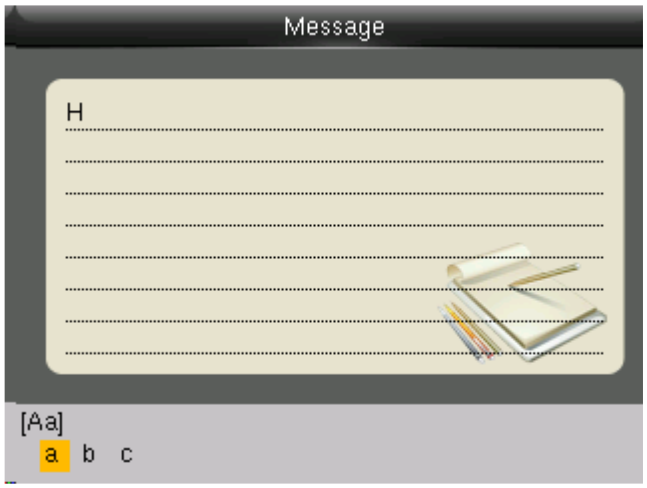

Appuyez 2 fois pour sélectionner a. Terminez la saisie de texte de la même manière.

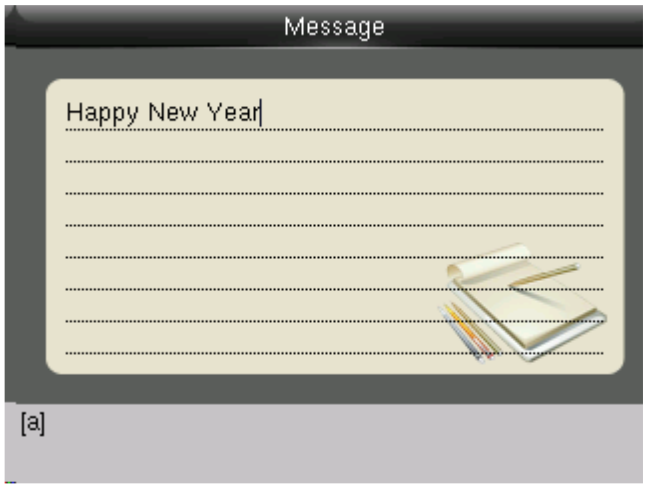

Appuyez sur # pour ajouter un espace si nécessaire.

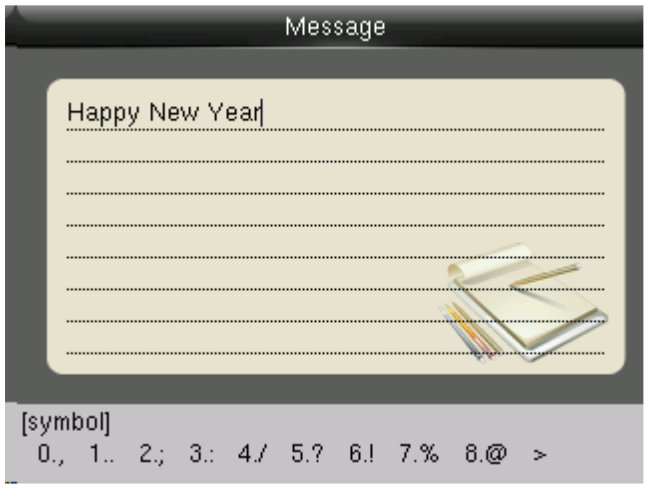

Appuyez sur * pour passer à la méthode de saisie des symboles et appuyez sur 6. Sélectionnez ! Lorsque vous avez terminé la saisie, appuyez sur ESC pour quitter.

Annexe 2 : Règles de téléchargement d'images

Photo de l'utilisateur : Créez un nouveau répertoire nommé "photo" dans le répertoire racine du disque U et placez les photos de l'utilisateur dans le répertoire. Un maximum de 8 000 photos peuvent être stockées et la taille de chaque photo ne peut pas dépasser 15 Ko. Le nom de l'image est X.jpg (X est l'identifiant d'employé de l'utilisateur, qui n'est pas limité en nombre de chiffres). Les images doivent être au format .jpg.

Image publicitaire : créez un nouveau répertoire nommé "advertise" dans le répertoire racine du disque U et placez les images publicitaires dans le répertoire. Un maximum de 20 images peuvent être stockées et la taille de chaque image ne peut pas dépasser 30 Ko. Il n'y a aucune restriction sur le nom et le type d'image.

Fond d'écran:Créez un nouveau répertoire nommé "wallpaper" dans le répertoire racine du disque U et placez les fonds d'écran dans le répertoire. Un maximum de 20 fonds d'écran peuvent être stockés et la taille de chaque papier peint ne peut pas dépasser 30 Ko. Il n'y a aucune restriction sur le nom et le type d'image.

Remarque : Si la taille d'une photo d'utilisateur unique ou d'une photo de présence est de 10 Ko ou moins, un total de 10 000 photos peut être stocké.

Annexe 3 : Fonction d'impression


Imprimante externe [Expliquer]

Cette fonction est conçue pour une imprimante à port série uniquement, l'imprimante parallèle n'est pas disponible. La sortie du contenu d'impression via RS232. Une fois qu'un utilisateur est vérifié, le résultat sera envoyé via le port série. Si l'appareil se connecte à l'imprimante, le résultat peut être imprimé directement, peut également utiliser le Super Terminal pour afficher le contenu de sortie.


Connexion :

Appareil connecté avec imprimante	Appareil		imprimante
	2TXD	<——>	3RXD
	3RXD	<——>	2TXD
	5GND	<——	7FG

Commande de ligne de broc

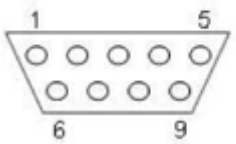

Instruction :

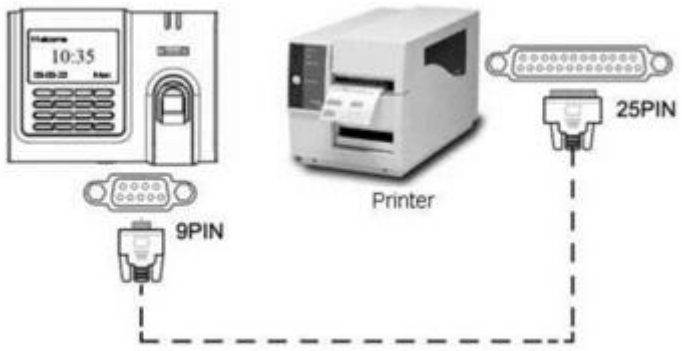

1. Dans le menu de l'appareil, appuyez sur Menu-->Comm.-->RS232/485 et sélectionnez le débit en bauds sur 19200.
2. Dans le menu de l'appareil, entrez Menu->Comm.->Sécurité et sélectionnez le mode d'impression. Il y a 7 modes d'impression à choisir.

Avis:

1. Il imprimera des informations brouillées ou ne pourra pas imprimer lorsque le baud n'est pas sélectionné 119200.

2. Lorsque le mode d'impression est le mode 5, la vérification de la présence est invitée à sélectionner s'il faut imprimer.

Par exemple : San a perforé la carte à 13:24:55 le 1er septembre 2009, il existe différents formats d'impression à sélectionner, illustrés ci-dessous :

Version 1

00001 San 09/09/01 13 : 24 : 551

Version 2

N° d'utilisateur : 00001

Date Heure Enregistrement

09/09/01 13 : 24 : 55

Variante 3

Sans 00001 09/09/01 13 : 24 : 55

Variante 4

Roder

15 : 24 : 55 01/09/2009

00001

Variante 5

00001 09.09.01 13 : 24 : 15 Enregistrement

Variante 6

00001

Date Enregistrement

09.09.01 13 : 24 : 55

Variante 7

ID utilisateur : 00001

Enregistrement

09.09.01 13 : 24 : 55

Remarque :


1. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes digitales et l'imprimante (Super Terminal) ont le même débit en bauds.
2. Si le format d'impression par défaut ne peut pas répondre à vos besoins, vous contactez notre adjoint commercial, notre société est en mesure de vous présenter d'autres formats personnalisés.

Annexe 4 : anti-retour

[aperçu]

Parfois, une personne illégale suit l'employé dans la porte, ce qui posera un problème de sécurité. Pour éviter un tel risque, cette fonction est activée. L'enregistrement doit correspondre à l'enregistrement, sinon la porte ne sera pas ouverte.

Cette fonction nécessite que deux machines fonctionnent ensemble. L'un est installé à l'intérieur de la porte (machine maître ci-après), l'autre est installé à l'extérieur de la porte (machine esclave ci-après). La communication par signal Wigand est adoptée entre les deux machines.

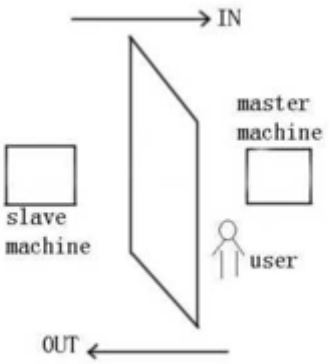

[principe de fonctionnement]

La machine maître a Wigand In et la machine esclave a Wigand Out. Connectez le Wigand Out de la machine esclave au Wigand In de la machine maître. La sortie Wigand de la machine esclave ne doit pas posséder l'ID de la machine. Le numéro envoyé à la machine maître depuis la machine esclave doit se trouver dans la machine maître.

[fonction]

Jugez s'il s'agit d'un anti-retour en fonction du récent enregistrement d'entrée-sortie de l'utilisateur. L'enregistrement d'entrée et l'enregistrement de sortie doivent correspondre. Cette machine prend en charge l'anti-pass back out, in ou out-in (entrer dans le menu de la machine ─ réglage ─ réglage système ─ réglage avancé ─ anti-pass back).

Lorsque la machine maître est définie sur "anti-pass back", si l'utilisateur veut entrer et sortir normalement, son enregistrement récent doit être "in", sinon il ne peut pas sortir. Tout enregistrement "sortant" sera "anti-pass back refusé". Par exemple, l'enregistrement récent d'un utilisateur est "in", son

deuxième enregistrement peut être "out" ou "in". Son troisième record est basé sur son deuxième record. Les enregistrements de sortie et d'entrée doivent correspondre (si le client n'a pas d'enregistrement auparavant, il peut entrer mais ne peut pas sortir.)

Lorsque la machine maître est paramétrée en "en anti-pass back", si l'usager veut entrer et sortir normalement, son enregistrement récent doit être "sorti", sinon il ne pourra pas sortir. Tout enregistrement sortant sera "anti-pass back refusé" par le système. (Remarque : si le client n'a pas d'ancien dossier, il peut sortir, mais ne peut pas entrer.)


Lorsque la machine maître est paramétrée en "out-in anti-pass back", si l'utilisateur veut entrer et sortir normalement, si son enregistrement récent est "out" et "in", alors son prochain enregistrement doit être "in " et dehors".

[fonctionnement] 1) Sélectionnez le modèle


Machine maître : Machine avec Wiegand en fonction, sauf pour le lecteur F10.

Machine esclave : Machine avec fonction Wiegand Out.

2) Réglage du menu

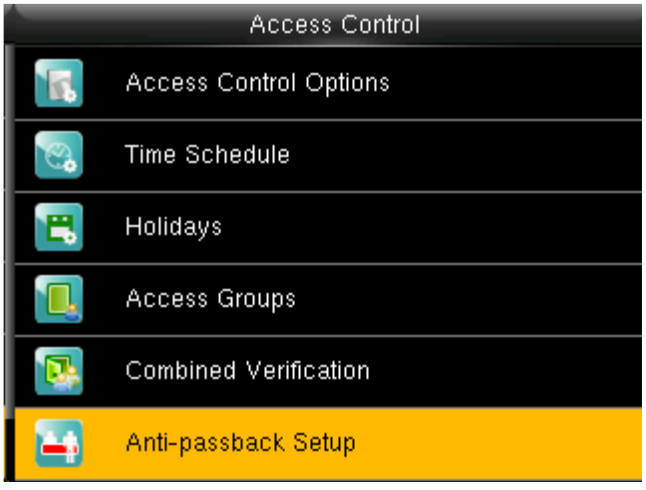

Appuyez sur ▼ pour sélectionner la configuration anti-passback et appuyez sur OK.

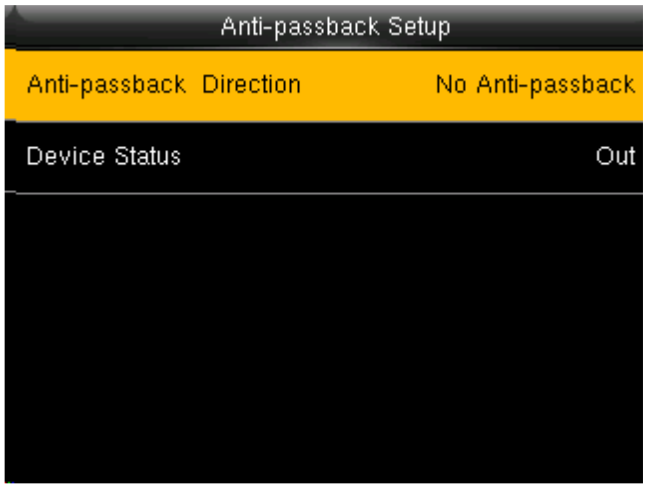

Allez sur l'interface de la configuration anti-passback.

Anti-retour

Anti-passback : Si l'appareil ne stocke pas l'enregistrement d'une personne, la personne peut vérifier après la première comparaison. Dans le cas où l'enregistrement d'une personne a été stocké dans l'appareil, une alarme sera déclenchée lorsque la personne quitte l'enregistrement sans l'enregistrement d'entrée correspondant dans l'appareil. Si seul l'anti-retour est activé, l'entrée est autorisée à tout moment.

En anti-passback : si l'appareil ne stocke pas la fiche d'une personne, la personne peut s'enregistrer après la première comparaison. Dans le cas où l'enregistrement d'une personne a été stocké dans l'appareil, une alarme sera déclenchée lorsque la personne s'enregistre sans l'enregistrement de sortie correspondant dans l'appareil. Si seul l'anti-passback est activé, la sortie est autorisée à tout moment.

Anti-passback entrée/sortie : si l'appareil ne stocke pas l'enregistrement d'une personne, la personne peut s'enregistrer et sortir après la première comparaison. Dans le cas où l'enregistrement d'une personne a été stocké dans l'appareil, une alarme sera déclenchée lorsque la personne entre ou sort sans enregistrement de sortie ou d'entrée correspondant dans l'appareil.

Pas d'anti-passback : La porte ne s'ouvrira que lorsqu'une personne sera authentifiée par l'hôte maître.

Statut du périphérique

Contrôle d'entrée : lorsqu'un appareil est utilisé pour contrôler l'entrée, l'appareil enregistre uniquement les enregistrements d'entrée.

Contrôle de sortie : lorsqu'un appareil est utilisé pour contrôler la sortie, l'appareil enregistre uniquement les enregistrements de sortie.

Aucun : lorsque l'état d'un appareil est défini sur Aucun, la fonction anti-passback est désactivée sur l'appareil.

3) modifier le format de sortie Wiegand de l'appareil

Lorsque les deux appareils communiquent, seuls les signaux Wiegand sans ID d'appareil sont reçus. Entrez dans le menu de l'appareil -> option de communication -> option Wiegand ou entrez dans le logiciel-〉paramètres de base-) gestion de l'appareil-) Wiegand, pour modifier le "format défini" en "wiegand26 sans ID d'appareil".

4) inscrire l'utilisateur

L'utilisateur doit être sur la machine maître et la machine esclave en même temps, et le code PIN de l'utilisateur doit être le même.

Par conséquent, il est nécessaire d'inscrire l'utilisateur sur la machine maître et la machine esclave en même temps.

5) instructions de connexion

La communication Wiegand est adoptée pour la machine maître et la machine esclave.

Reportez-vous à ce qui suit pour la connexion :

Maître		Esclave
INDO	<——>	RDO
INDI	<——>	WD1
Terre	<——>	Terre

Déclaration sur les droits de l'homme et la vie privée

Chers clients:

Merci d'avoir choisi les produits biométriques hybrides conçus et fabriqués par nos soins. En tant que fournisseur de technologies et de services biométriques de renommée mondiale, nous accordons une grande attention au respect des lois relatives aux droits de l'homme et à la vie privée dans chaque pays tout en effectuant constamment de la recherche et du développement.

Nous faisons par la présente les déclarations suivantes :

1. Tous nos appareils de reconnaissance d'empreintes digitales à usage civil ne collectent que les points caractéristiques des empreintes digitales au lieu des images d'empreintes digitales, et donc aucun problème de confidentialité n'est impliqué.

2. Les points caractéristiques des empreintes digitales collectées par nos produits ne peuvent pas être utilisés pour restaurer les images d'empreintes digitales d'origine, et donc aucun problème de confidentialité n'est impliqué.

3. Wez, en tant que fournisseur d'équipement, ne pourra être tenu légalement responsable, directement ou indirectement, des conséquences découlant de l'utilisation de nos produits.

4. Pour tout litige impliquant les droits de l'homme ou la vie privée lors de l'utilisation de nos produits, veuillez contacter directement votre employeur.

Nos autres équipements ou outils de développement d'empreintes digitales de la police fourniront la fonction de collecte de l'image originale des empreintes digitales des citoyens. Pour savoir si un tel type de collecte d'empreintes digitales constitue une violation de votre vie privée, veuillez contacter le gouvernement ou le fournisseur d'équipement final. Wez, en tant que fabricant d'équipement d'origine, ne pourra être tenu légalement responsable de toute infraction en découlant.

Remarque : La loi de la République populaire de Chine contient les réglementations suivantes concernant la liberté personnelle :

1. L'arrestation, la détention ou la fouille illégales de citoyens de la République populaire de Chine sont interdites ; l'atteinte à la vie privée des personnes est interdite.

2. La dignité personnelle des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable.

3. Le domicile des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable.

4. La liberté et le secret de la correspondance des citoyens de la République populaire de Chine sont protégés par la loi.

Enfin, nous soulignons une fois de plus que la biométrie, en tant que technologie de reconnaissance avancée, sera appliquée dans de nombreux secteurs, notamment le commerce électronique, la banque, l'assurance et les affaires juridiques. Chaque année, des personnes du monde entier subissent de grandes pertes en raison de l'insécurité des mots de passe. La reconnaissance d'empreintes digitales offre en fait une protection adéquate de votre identité dans un environnement de haute sécurité.

La période d'utilisation respectueuse de l'environnement (EFUP) indiquée sur ce produit fait référence à la période de sécurité pendant laquelle le produit est utilisé dans les conditions spécifiées dans les instructions du produit sans fuite de substances nocives et nocives.

L'EFUP de ce produit ne couvre pas les pièces consommables qui doivent être remplacées régulièrement telles que les batteries, etc. L'EFUP des batteries est de 5 ans.

Names and Concentration of Toxic and Hazardous Substances or Elements

Nom dés :	Toxic and Hazardous Substances or Elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Résistance à	×	O	O	O	O	O
Condensateur à	×	O	O	O	O	O
Inducteur de	×	O	O	O	O	O
Diode à	×	O	O	O	O	O
Composants ESD ;	×	O	O	O	O	O
Avertis	×	O	O	O	O	O
Adaptate	×	O	O	O	O	O
Des vis	ơ	O	O	×	O	O

O : Indique que cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les matériaux homogènes de cette pièce est inférieure à la limite requise dans SJ/T11363-2006.

x : Indique que cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des matériaux homogènes pour cette pièce est supérieure à la limite requise dans SJ/T11363-2006.

Remarque : 80 % des pièces de ce produit sont fabriquées avec des matériaux non dangereux et respectueux de l'environnement. Les substances ou éléments dangereux contenus ne peuvent actuellement pas être remplacés par des matériaux respectueux de l'environnement en raison de contraintes techniques ou économiques.