MODE D’EMPLOI

Y-12662



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Traceur GPS 4G Enfant Adulte ou Sénior avec Appel SOS Alarme Anti-Chute Étanche IP67

Table des matières

Caractéristiques principales :..... 2
Caractéristiques du produit :..... 2
Accessoires :..... 3
Schéma de la structure du produit..... 3
Étapes de première configuration du traceur :..... 3
Instructions de fonctionnement de l'APP..... 8
Notes :.....12

Notes importantes, veuillez les lire attentivement :

- La société s'engage à prendre des mesures techniques et de gestion pour assurer la sécurité des informations du réseau et protéger la sécurité personnelle conformément à la loi selon les dispositions des lois et règlements de la décision sur le renforcement de la protection des informations du réseau, la décision du Comité permanent du NPC sur la sauvegarde de la sécurité de l'Internet et les règlements sur la gestion du service de messagerie électronique sur Internet. Veuillez utiliser ce produit dans le respect de la loi. La société n'est pas responsable de l'utilisation illégale de ce produit.
- Pour garantir une utilisation sûre de ce produit, veuillez-vous assurer qu'il n'est associé à aucune personne non autorisée et modifier régulièrement le mot de passe de connexion de l'application et de la plate-forme web.
- En raison de facteurs externes, tous les appareils GPS ont une erreur de position, les informations de position fournies par cet appareil sont uniquement à titre de référence.
- Cet appareil fonctionne avec les réseaux GSM 2G, basé sur le réseau 2G, l'appareil peut être utilisé dans le monde entier.
- Il peut y avoir des retards d'information causés par les opérateurs de télécommunications dans certaines conditions. Notre société n'assume aucune perte de sécurité personnelle et matérielle de l'utilisateur causée par ce retard.

Caractéristiques principales :

- 4G LTE + 3G WCDMA + 2G
- GSM étanche IP67
- Positionnement GPS, précision jusqu'à 5 m
- Positionnement Wifi, précision jusqu'à 30 m
- Plateforme Web / Application téléphonique pour vérifier les positions
- Rappel de pilule et podomètre
- Détection de chute avec alerte
- SOS appel urgent
- Appel abrégé
- 10 niveaux d'augmentation / diminution du volume
- Sonnerie pour trouver l'appareil
- Affichage de l'itinéraire historique
- Alerte de batterie faible et alerte changement de carte SIM
- Horloge parlante pour une lecture vocale en temps réel

Caractéristiques du produit :

- Spécification du produit
  - 4G-FDD : bande 1/2/3/5/7/8/20/28A
  - 3G WCDMA : bande 1/2/5/8
  - 2G-GSM : bande 2/3/5/8
- Temps de localisation GPS :
  - 30 sec avec démarrage à froid (ciel ouvert)
  - 29 sec avec démarrage à chaud (ciel ouvert)
  - 5 sec avec démarrage à chaud (ciel ouvert)
- Précision du positionnement GPS : 5-15m (ciel ouvert)


- Précision de positionnement WIFI : 15-100m (zone WIFI)
- Température de fonctionnement : -20° C à +70° C
- Humidité de fonctionnement : 5% 95% RH
- Taille du dispositif hôte : 61*45.5*18.5mm
- Poids net de du dispositif hôte : 44g
- Capacité de la batterie : 1000 mAh

Accessoires :

- Traceur GPS 4G *1
- Manuel d'utilisation *1
- Vis et tournevis *1
- Câble USB magnétique *1
- Boîte d'emballage avec couvercle supérieur et inférieur
- Tiroir pour carte SIM
- Cordon à suspendre

Le produit se compose d'un dispositif matériel et d'une application dans le Smartphone, seuls les deux peuvent permettre à l'utilisateur d'utiliser pleinement ce pendentif SOS de suivi GPS.

Schéma de la structure du produit

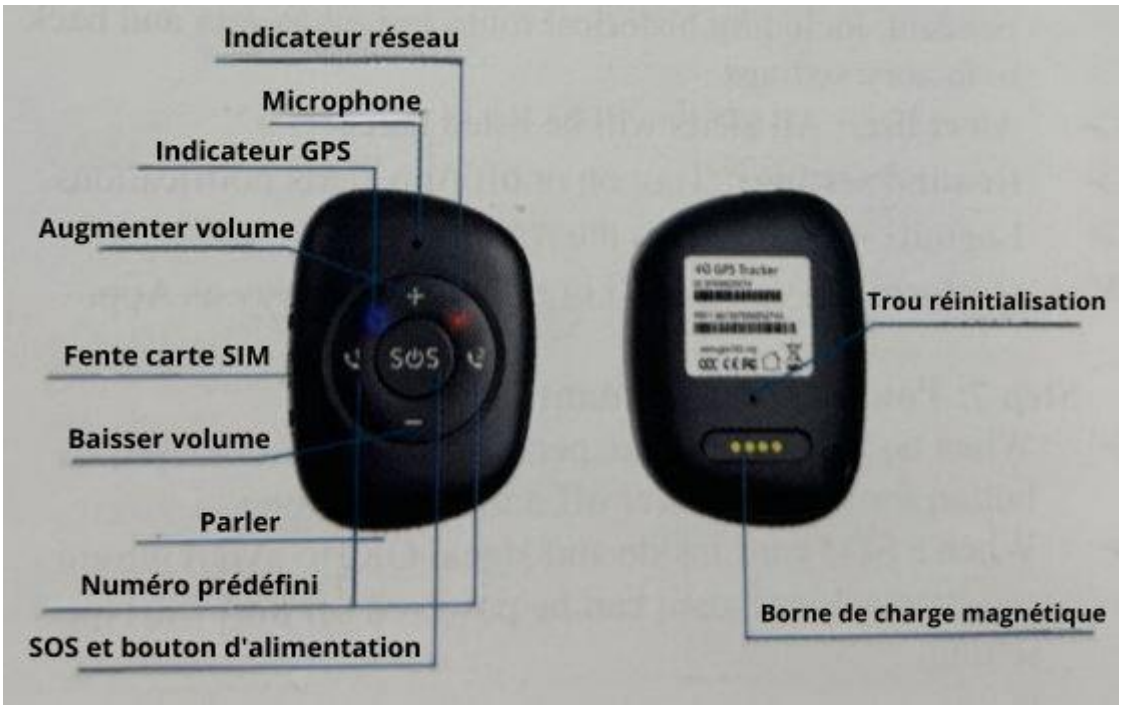

Étapes de première configuration du traceur :

1) Veuillez-vous munir d'une carte micro SIM, il vous faut un forfait avec minimum 1Go de data (internet), et il est préférable que cela soit une carte SIM d'un opérateur connu (Free, Bouygues, SFR, Orange…). Nous avons constaté de nombreux disfonctionnements avec d'autres opérateurs.

2) Avant d'insérer la carte micro SIM dans le traceur, veuillez désactiver le mot de passe de la SIM, vous pouvez effectuer cette manipulation en insérant la SIM dans votre téléphone et en allant dans les paramètres de ce dernier.

iPhone

- Pour désactiver le code PIN : ouvrez les réglages de votre iPhone puis cliquez sur la rubrique « Phone ». Sélectionnez ensuite « PIN de la SIM » et décochez l'option en tapant sur le symbole vert. Le code PIN de votre iPhone est alors désactivé.

Samsung

- Allez dans **Paramètres > Données biométriques et sécurité > Autres paramètres de sécurité > Définir verrouillage SIM**

Huawei / Honor

- Allez dans **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Autres paramètres > Cryptage et références > Définir verrouillage Carte SIM 1/Carte SIM 2**

Xiaomi

- Allez dans **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Confidentialité > Verrouillage de la carte SIM**

3) Insérer la carte micro SIM dans le traceur et l'allumer.



- Assurez-vous que le pendentif est éteint avant d'installer une carte SIM.
- Ouvrez la fente SIM avec un tournevis et insérez la carte SIM dans la fente SIM puis fixez le couvercle avec les vis.
- Appuyez sur le bouton SOS pendant 5 à 7 secondes, l'appareil sonne et les indicateurs bleus et rouges s'allument pendant 2 secondes, relâchez le bouton et l'appareil est allumé.

- Une fois que l'appareil a lu la carte SIM, l'appareil peut être éteint uniquement via les paramètres de l'application.

Configuration de première utilisation :

1) Envoyer avec votre téléphone par SMS au numéro de téléphone de la carte SIM que vous avez inséré dans le traceur la commande suivante : pw,123456,ts#

2) En retour le traceur va vous envoyer des infos de ce type :

ver:C401_F10_RFHZ_V46_240_V1.0_2022.01.27_09.32.11;
id:9705020424;
imei:861397050204245;
ip_url : www.gps123.org ;
port : 8888 ;
center : 0653487962 ;
slave : ;
sos 1 : 0653487962 ;
sos 2 : ;
sos 3 : ;
LED : 1 ;
Profile : 2 ;
Upload : 600S ;
Bat level : 78 ;
Language : 0 ;
Zone : 8.00 ;
NET : OK

3) Ce qui va vous intéresser c'est

- Le NET qui doit être sur OK
- Et ip_url qui doit être 121.201.67.98

4) Si le NET n'est pas sur OK, il faut envoyer un message au numéro de téléphone de la carte SIM que vous avez inséré dans le traceur avec les paramétrages APN.

Exemple :

- Si vous avez une carte SIM Free dans le traceur envoyé par SMS : pw,123456,apn,mmsfree,,,20815#
- Si vous avez une carte SIM Orange dans le traceur envoyé par SMS : pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801#
- Si vous avez une carte SIM SFR dans le traceur envoyé par SMS : pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810#
- Si vous avez une carte SIM Bouygues dans le traceur envoyé par SMS : pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820#

Chaque opérateur à des paramètres APN spécifique, vous devez les demander à l'opérateur de votre carte SIM.

5) Ensuite vous renvoyez pw,123456,ts# pour vérifier si cette fois c'est bon et que NET est sur OK.

6) Une fois le NET est sur OK alors vérifier si ip_url est bien 121.201.67.98

Si ce n'est pas le cas, envoyez la commande suivante par SMS pour modifier ip_url :
pw,123456,ip,121.201.67.98,8888#

7) En retour le traceur va vous envoyer des infos de ce type :
Surl,121.201.67.98,port,8888# ok !

Après cela vous revérifiez avec pw,123456,ts# si tout est ok

8) En retour le traceur va vous envoyer des infos de ce type :
ver:C401_F10_RFHZ_V46_240_V1.0_2022.01.27_09.32.11;
id:9705020424;
imei:861397050204245;
ip_url : 121.201.67.98 ;
port : 8888 ;
center : 0653487962 ;
slave : ;
sos 1 : 0653487962 ;
sos 2 : ;
sos 3 : ;
LED : 1 ;
Profile : 2 ;
Upload : 600S ;
Bat level : 78 ;
Language : 0 ;
Zone : 8.00 ;
NET : OK

Si tout est ok, c'est-à-dire que
- Le NET est sur OK
- Et ip_url est 121.201.67.98

Alors le traceur est bien connecté au wifi et vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante et vous connecter avec l'application

Instructions relatives aux voyants lumineux :

Détails de l'indicateur de réseau et de l'indicateur GPS :


	Couleur	Statut	Signification
Allumer	Rouge (réseau)	Clignotement lent	Recherche réseau
		Clignotement rapide	Réseau OK
	Bleu (GPS)	Clignotement lent	Recherche position
		Clignotement rapide	Position OK
En charge	Rouge	Clignotement lent	En charge
		Toujours allumé	Entièrement chargé
	Bleu	Clignotement lent	En charge
		Clignotement lent	Entièrement chargé

Batterie faible : le voyant rouge clignote lentement uniquement

Instructions de fonctionnement de l'APP


Installation et paramétrage des fonctions de l'APP


- Scannez le **QR code** sur la première page du manuel ou recherchez **"any tracking"** dans l'Apple Store ou le Google Play Store et téléchargez l'APP. (Note : Au cours de l'installation, choisissez "trust" ou "allow" lorsque les indications demandent à l'utilisateur de choisir si le programme peut accéder à la localisation du téléphone, sinon l'utilisateur ne pourra pas obtenir une meilleure APP en utilisant les fonctions associées).
- Après l'installation, comme indiqué sur la photo ci-dessous, veuillez choisir "login" avec le numéro d'identification de l'appareil qui est collé sur le dispositif de support et le mot de passe par défaut est "123456".
- Assurez-vous que l'appareil est en ligne avant de le paramétrer via l'APP.

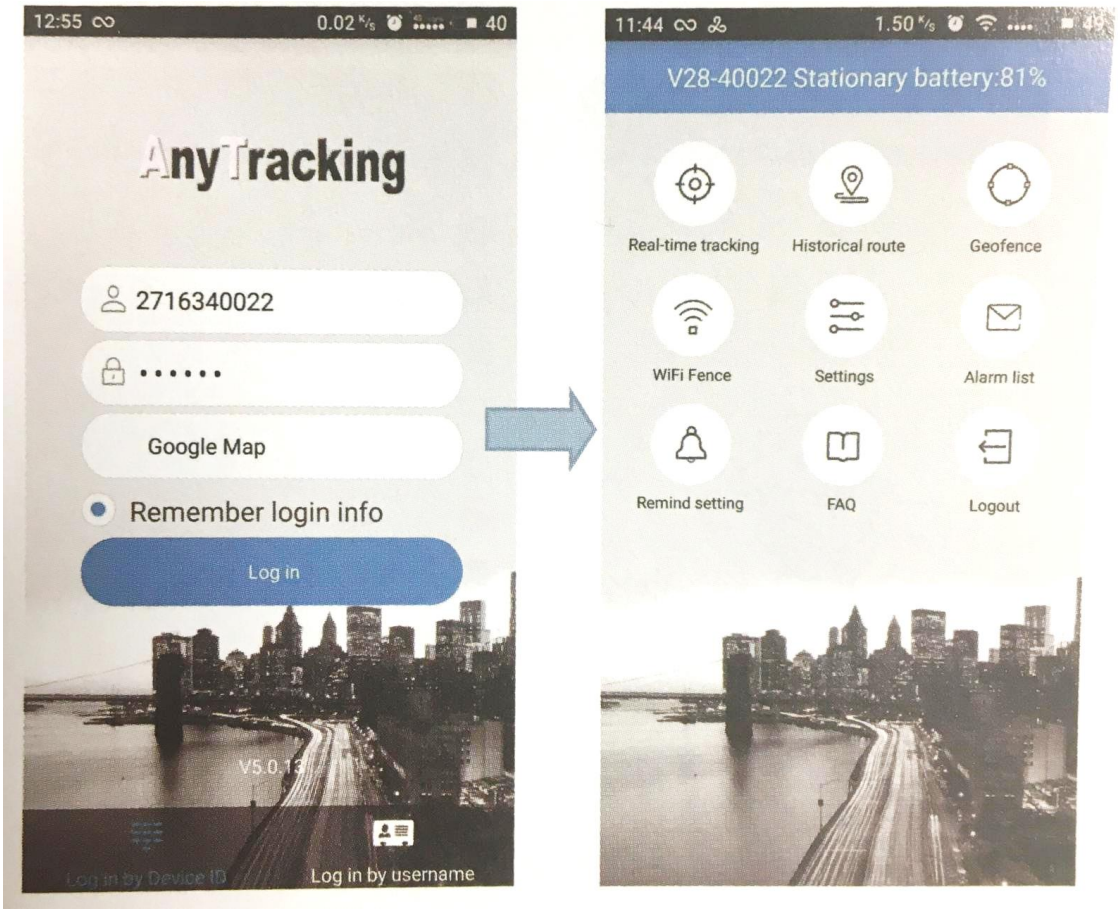

- **Suivi en temps réel :** La dernière position signalée est affichée sur la carte, pour renouveler la position, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton de rafraîchissement en haut à droite, après environ une minute, la position sera renouvelée.

- **Historique d'itinéraire :** Il y a 3 périodes de temps pour vérifier les itinéraires historiques de l'appareil. Pour les données et les limites de mémoire, l'APP ne fournit actuellement que l'itinéraire journalier pendant 90 jours.

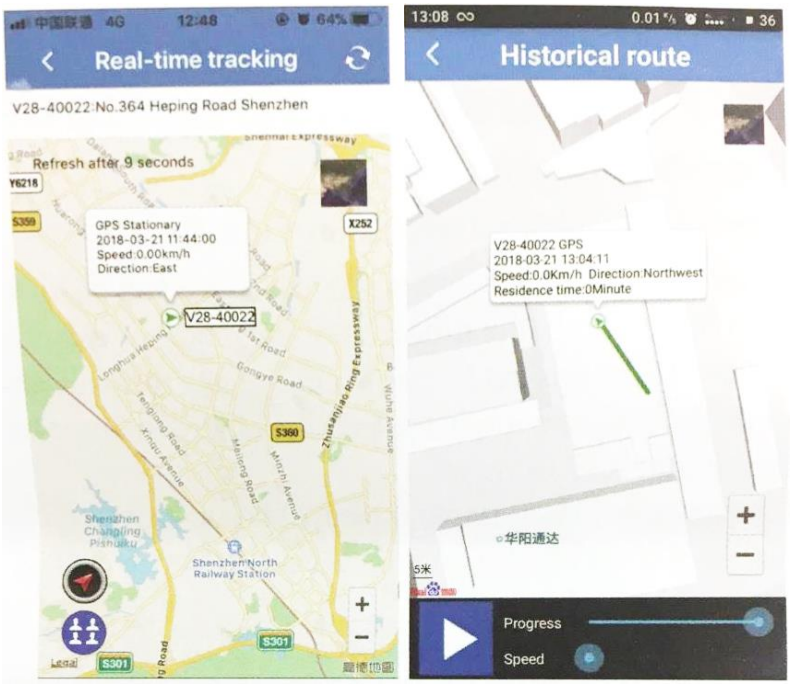

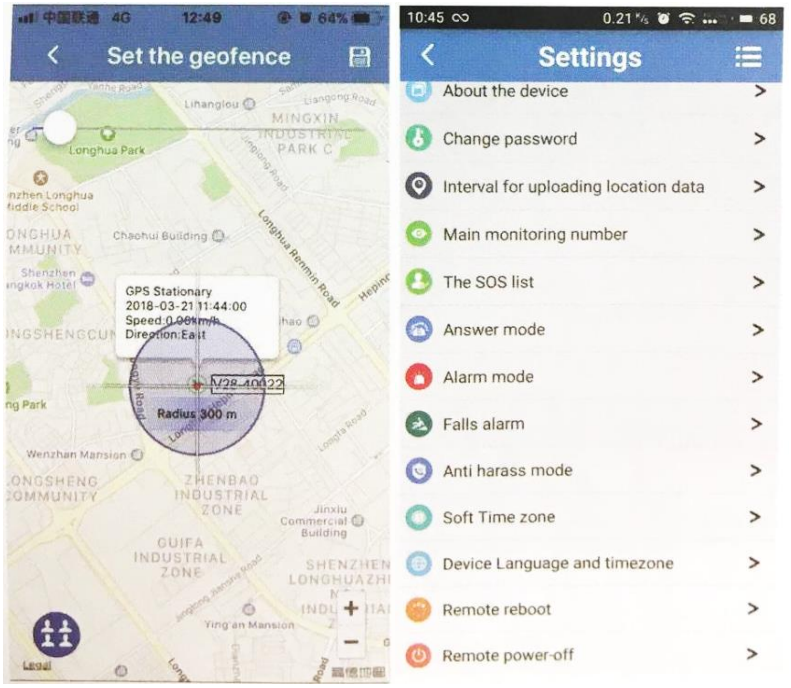

- **Clôture géographique :** Définir ou annuler la zone de géo-clôture. Afin d'éviter les fausses alertes, il est recommandé à l'utilisateur de définir un rayon de clôture supérieur à 500m.
- **WIFI-clôture :** Définir ou annuler la zone WIFI-clôture, lorsque le GPS tracker entre ou sort de la zone WIFI, il vous avertira via l'APP.

- **Réglage :** Ce module concerne principalement les réglages et les opérations sur le matériel des appareils via l'APP. Veuillez confirmer que l'appareil est en ligne avant d'effectuer un réglage détaillé.
  - **À propos de l'appareil :** Pour afficher les informations actuelles sur l'appareil. L'utilisateur peut modifier les informations sur l'appareil et les enregistrer en appuyant sur le bouton en haut à droite.
  - **Changer le mot de passe :** Pour changer le mot de passe de l'APP de connexion, de la plate-forme web et de l'emplacement WeChat.
  - **Intervalle de téléchargement des données de localisation :** L'intervalle de temps par défaut est de 10 minutes pour le téléchargement des données de localisation, le responsable peut ajuster l'intervalle de temps en fonction de la situation réelle. Veuillez noter que plus le temps d'intervalle est court, plus le temps de veille de l'appareil sera court. En général, nous suggérons au responsable de la sécurité d'ajuster la durée de l'intervalle à 1 minute lors de la recherche du porteur de l'appareil et de revenir à 10 minutes, 1 heure ou 12 heures pour garantir une durée de veille suffisante de l'appareil une fois que le porteur de l'appareil a été trouvé.
  - **Numéro de surveillance principal :** Seul le numéro de surveillance principal peut recevoir des rappels de changement de carte SIM et d'alimentation et envoyer des commandes pour faire fonctionner l'appareil par SMS.
  - **Numéros SOS :** Touches "1" et "SOS" sur l'appareil pour les appels d'urgence.

  - **Modes de réponse :** Pour définir trois modes de réponse aux appels :
    - **Poussez pour répondre :** Lorsqu'un appel arrive, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone. L'utilisateur doit appuyer sur la touche "1" ou "S" pour y répondre pour une communication bidirectionnelle.
    - **Réponse automatique :** Lorsqu'un appel provient de l'une des listes SOS, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone, après une sonnerie, il répond automatiquement et l'utilisateur peut parler via l'appareil.
    - **Mode silencieux :** Lorsqu'un appel provient de l'une des listes SOS, l'appareil ne sonne pas et ne vibre pas, mais répond directement à l'appel, c'est une communication à sens unique pour surveiller la voix.
  - **Mode alarme :** Lorsque le détecteur de chute se déclenche, il y a quatre modes d'alarme à choisir :
    1. alarme uniquement à l'App ;
    2. alarme à l'App et appel au numéro du principal responsable de la surveillance ;
    3. alarme à l'App et envoi d'un SMS au numéro du principal responsable de la surveillance ;
    4. alarme à l'App, appel et envoi d'un SMS au numéro du principal responsable de la surveillance.
  - **Alarme de chute :** Pour activer/désactiver la fonction d'alarme de chute. Lorsqu'il est allumé, l'appareil émet des sons d'alarme s'il détecte un état de chute. Le détenteur de l'appareil peut annuler l'alarme en 15 secondes en appuyant sur n'importe quel bouton. Si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes, l'appareil enverra un SMS d'alarme à la plateforme APP et au numéro de surveillance principal. (Veuillez noter qu'il peut y avoir des alarmes de chute erronées).
  - **Mode anti-harcèlement :** Après avoir activé cette fonction, seuls les numéros prédéfinis peuvent être appelés par l'appareil.
  - **Fuseau horaire programmable :** Si l'appareil est utilisé en Chine, il n'a pas besoin d'être réglé pour le fuseau horaire. S'il est utilisé à l'étranger, l'utilisateur peut le régler correctement dans l'APP.

- **Langue de l'appareil et fuseau horaire :** Le chinois et l'anglais sont disponibles pour les SMS d'alarme. Fuseau horaire : l'appareil est doté d'une fonction d'horloge parlante, l'utilisateur doit choisir le bon fuseau horaire pour l'heure locale.
- **Redémarrage à distance :** Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, l'utilisateur peut le redémarrer à distance via l'APP.
- **Arrêt à distance de l'alimentation :** éteindre l'appareil à distance via les paramètres de l'APP. Faites attention lors de son utilisation, car il ne peut pas être redémarré à distance après avoir activé cette fonction.

➢ **Liste des alarmes :** Pour afficher la liste historique des informations d'alarme.
➢ **Rappels :** En cas d'alarme, pour définir si vous souhaitez recevoir les dernières informations d'alarme de l'APP ou non.
➢ **Déconnexion :** Déconnexion de l'APP, ne pas recevoir d'alarmes via l'APP.

Pour localiser les informations via le site web, veuillez visiter le site web : www.gps123.org

Notes :

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant l'utilisation, afin de garantir une utilisation correcte et sûre de l'appareil ;
- En état d'arrêt, le chargement entraîne la mise en marche automatique de l'appareil ; Veuillez insérer une carte SIM avant le chargement.
- Veuillez utiliser cet appareil dans un endroit avec un signal fort ;
- Avant d'être utilisé, l'appareil doit être chargé avec le chargeur approprié pendant 2 à 3 heures afin d'obtenir une meilleure utilisation et éviter d'endommager l'hôte principal. En état de charge : La lumière rouge s'allume lorsque l'appareil est en charge, la lumière bleue s'allume en permanence lorsque l'appareil est complètement chargé.
- Le temps de veille est d'environ 2 jours en cas de signal fort du réseau.
- Cet appareil redémarre lorsque la recherche de réseau a échoué ou lorsque la carte SIM n'est pas disponible en état de marche pendant la charge.
- Cet appareil n'est pas étanche, veuillez l'utiliser à l'abri de l'eau.
- Veuillez laisser l'appareil à l'abri du feu, de la chaleur extrême, du froid glacial et d'autres environnements extrêmes.
- Cet appareil ne fonctionne pas normalement lorsqu'il n'y a plus de batterie ou lorsqu'il ne se trouve pas dans une zone de service d'un réseau de communication.
- Les fonctions de l'appareil dépendent du système de réseau GPS, du système de réseau de télécommunication GSM, du système SIG et du système informatique, etc. Il faut insérer une carte SIM et avoir un accès à Internet. Un signal réseau fort pour que l'appareil fonctionne bien. Notre société décline toute responsabilité en cas de perte causée par une interruption de service due à une défaillance du réseau ou à un autre cas de force majeure.
- Afin de respecter le principe d'amélioration continue et de développement durable, la société se réserve le droit d'améliorer toute fonction et tout paramètre décrits dans ce manuel d'utilisation sans préavis.
- Les informations contenues dans ce manuel sont fournies dans le cadre de la situation de fabrication des produits. La société et ses agents ne sont pas responsables des dommages spéciaux, accidentels et indirects dans la mesure où la loi le permet, quelle que soit la cause du dommage.